




Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním použitím
přečtěte Návod k použití a projděte
Návod k montáži!**

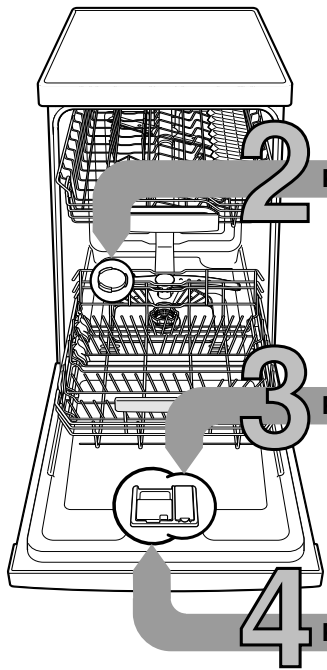

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny na
hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	měkká	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	středně	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* pouze před prvním
mytím nebo při
změně
tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko > a stiskněte tlačítko START, až blikají S a III.
- Uvolněte tlačítko.
- Bliká ukazatel doplnění soli S a ukazatel Sušení III.
- Svítí ukazatel A (= stupeň 1).
- Nastavení změníte následovně.
- Stiskněte tlačítko < tolikrát, až je nastaven požadovaný stupeň.
- Stiskněte tlačítko START.
- Ukazatelé S a III zhasnou. Nastavený stupeň je uložen.
- Zavřete dvířka.


Plnění speciální soli

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...


Pro optimální výsledky mytí

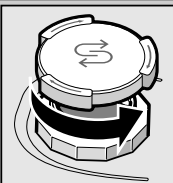


Odsroubujte
víko.

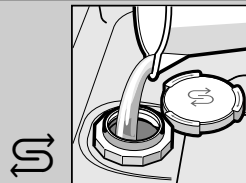

Pouze před
prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

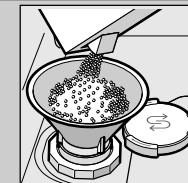

**Naplňte speciální
sůl**
(nikdy mycí
prostředek!).

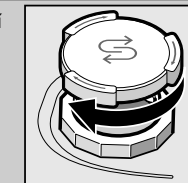


Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Plnění leštidla

Dokonale vyčistí ...


Pro optimální výsledky sušení

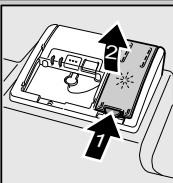

Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.

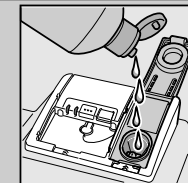


Naplňte leštido.

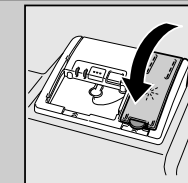

Zavřete víko.
CVAK!

Plnění mycího prostředku



Více nečistot, více mycího prostředku ...

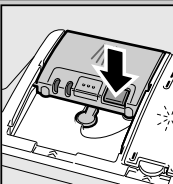


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

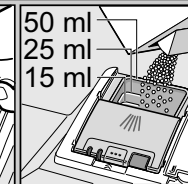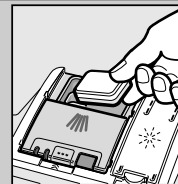

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

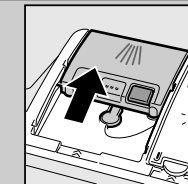

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný
počet programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí
si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242.
V praxi jsou možné odchylky.
* poloviční normovaná náplň

Intenzivně 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod: min.	2:55 - 1:05			0:29 *	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,30 - 0,65			0,70	0,05
Spotřeba vody v litrech	16 - 7			9	3

Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...



Úspora času
(VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie při
konstantním
mycím a sušícím
výkonu.



Poloviční náplň
... při malém množství
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.



Intenzivní zóna
... perfektní pro
smíšené naplnění.
Poněkud se zvýší
mycí tlak
a teplota mytí.



Hygiene
(Hygiene)
... během
mycího procesu se zvýší
teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.



Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění selepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor
na choulostivé nádobí).


Spuštění programu Začíná se ...

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

** podle modelu

Údržba a ošetřování


Sítka
... zkontrolujte,
podle potřeb
vyčistěte.

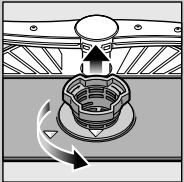


Otočte válcové sítko,
vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod
tekoucí vodou ...

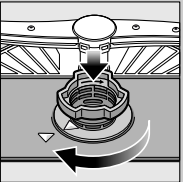

nasadte ...

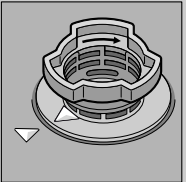


zašroubujte
sítkový systém.
**DBEJTE NA
OZNAČENÍ!**

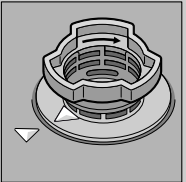


Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.


Ostřikovací ramena
... odstraňte
ucpání/usazeniny.

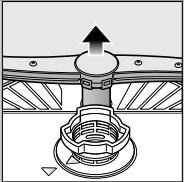


Vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru ...

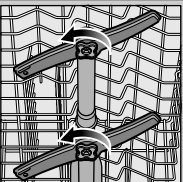

odšroubujte horní
ostřikovací ramena ...

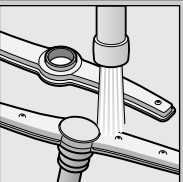


vyčistěte ostřikovací
trysky pod tekoucí
vodou (eventuálně
zubním párátkem) ...

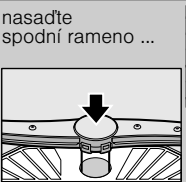

nasadte
spodní rameno ...




pevně přišroubujte
horní ostřikovací
ramena

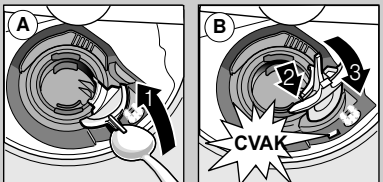


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem 	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Ukazatel “  ” bliká	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přístroji	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

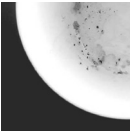Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Na nádobí jsou zbytky pisku nebo zbytky na způsob krupice 	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštadlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštadlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správně změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset), až všechny ukazatele zhasnou.



Zbývajícím čas trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minutu.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.