


Rövid tájékoztató Mosogatógép

hu

Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...



Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

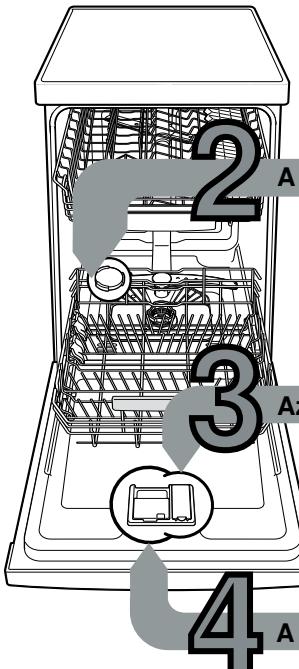

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdelkedőjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott

Olvassa le a beállítási értéket ...


°dH	Keménység- tartomány	Fokozat				
0-6	lágyn	0-1,1	0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	közepes	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kemény	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kemény	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a START gombot, és tartsa lenyomva.
- A programválasztót fordítja egy léptetéssel balra vagy jobbra.
- Engedje el a gombot.
Az ↗ kijelzés villog, és világít a ↘ kijelzés (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
 - A programválasztót addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
 - Nyomja meg a START gombot.
A ↗ kijelzés kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.


A speciális só betöltése

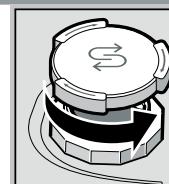


Csavarja
le a fedeleit.

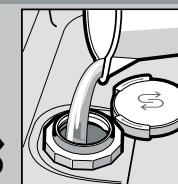

Csak az első
mosogatás előtt
töltsé meg
a sótartályt
vízze.

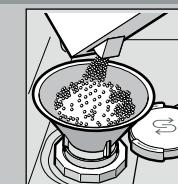


Speciális sót
töltsön be
(soha ne
mosogatószer!)

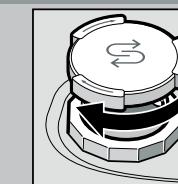


Zárja vissza
a fedeleit.
Azonnal
mosogathat!

Az öblítőszer betöltése

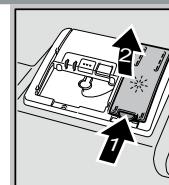


Ragyogónan tiszta ...

Nyomja meg
az 1-es jelzést,
emelje fel
a 2-es fedeleit.

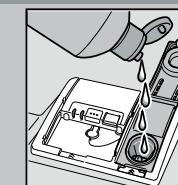


Töltsé be az
öblítőszert.

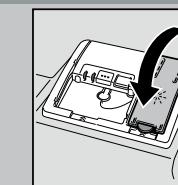

Zárja vissza
a fedeleit.
KATT!



A mosogatószer betöltése

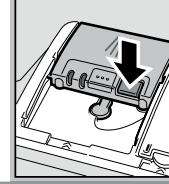


Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).

Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmashak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.

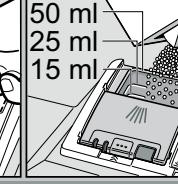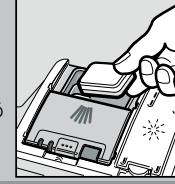

A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
tölts be.

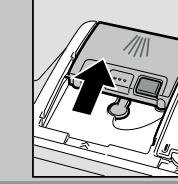

Tölja vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása

9000 739 855 (9201) 440 EA



9

A program elindítása Rajta ...

8 7

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás
(VarioSpeed)
... nagyobb
energiatakaritás
révén azonos
mosogatási
teljesítmény
mellett éri el.

Fele mennyiségeg
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltelhető
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megtör.

Higiénia
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.


Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Ügyeljen
az érzékeny
edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...


** modellről függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket.

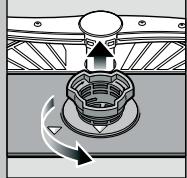


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...

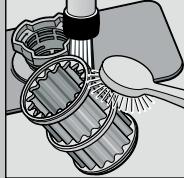

csapvíz alatt
mossa le ...

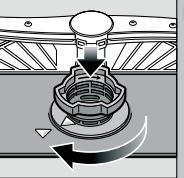


helyezze vissza ...

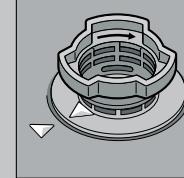


a szűrőrendszeret
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELÖLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

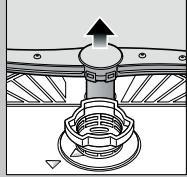


Az alsó kart
húzza felfelé ...

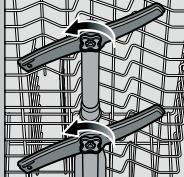


csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

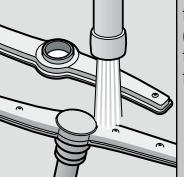

folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

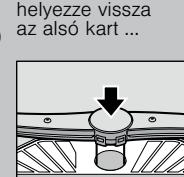

helyezze vissza
az alsó kart ...
csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

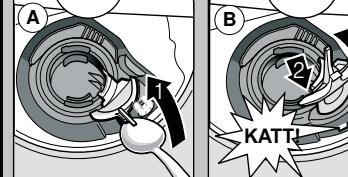

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...


... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elhárítása

Világít a „” kijelzés

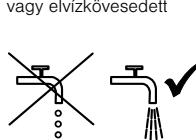

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve.

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

A szennyvízsavattyú leblokkolt

Villog a „” kijelzés

A készülék műszaki hibás

A készüléken maradék
víz van

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak

Külső rozsdá

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrő!
3. Ha nyitva a vízcsep, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

- ▶ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítását).


- ▶ Mosogatógében mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség

Lehetséges okok

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

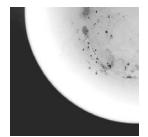

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszinű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszinű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak

Túl kevés a mosogatószerek
Nem megfelelő programot választott

A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
A szűrők elszíneződtek,
nem illeszednek jól

A mosogatókarok leblokkoltak

Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószerek
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

A hiba elhárítása

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéset.

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.

- ▶ Erősebb programot válasszon.

- ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).

- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).

- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.

- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▶ Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket.

- ▶ Használjon öblítőszert.

- ▶ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).

- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

- ▶ Töltsön be sót.

- ▶ Mosogatógében mosogatható üvegarut használjon.

- ▶ Üvekgímélő mosogatószert használjon.

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.

- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítésekkel eltűnnék.

A program leállítása ...

Program közben kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot (RESET), amíg minden kijelzés ki nem alszik.



A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló
hátralévo programidő kb. 1 perc.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcsök, tejtermékek vagy ételmaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.