

מכונת הכביסה שלכם

ברכותינו - רכשתם מכשיר חשמל ביתי מודרני ואיכותי ביותר מתוצרת חברת Constructa. מכונת כביסה זו מציגה בצריכה חסכונית של מים וחשמל.

לקבלת מידע נוסף: www.constructa.de

מוקד שרות לקוחות:

פרטי הקשר של מרכז השירות הקרוב אליכם מופיעים כאן או במפתח נותני השירות *(בהתאם לדגם)*, ראו הוראות התקנה, עמוד 7.

השלכה באופן ידיוותי לסביבה

השליכו את האריזה באופן ידיוותי לסביבה. מכשיר זה עומד בתקן האירופי 2002/96/EG לפסולת מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE - waste electrical and electronic equipment). התקן מהווה מסגרת כלל אירופית לאיסוף של מכשירים ישנים ולמיחזורם.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

תוכן העניינים

שימוש בהתאם להנחיות	עמוד
תוכניות	1
קביעת תוכנית הכביסה ועריכת התאמות	3
כביסה	3/4
לאחר הכביסה	4
הגדרות נפרדות	5/6
מידע בלוח התצוגה	6
סקירת התוכניות	7
הוראות בטיחות	8
נתוני צריכה	8
הערות חשובות	9
התקן לנזל הניקוי	9
טיפול/ניקוי	9/10
תחזוקה	10
מה לעשות אם	11



הגנה על הסביבה/הנחיות לחיסכון

- נצלו את כמות הכביסה המרבית המותרת בכל תוכנית.
- כביסה שאינה מלוכלכת באופן מיוחד, כבסו ללא כביסה מוקדמת.
- במקום לבחור בתוכנית **Cotton Normal 90 °C** (כותנה), בחרו בתוכנית **Cotton Normal 60 °C** (כותנה) עם הפונקציה הנוספת **EcoPerfect** (מצב חסכוני). רמת הניקיון אחרי הכביסה תהיה דומה, אך צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- השתמשו בתכשיר ניקוי בהתאם להוראות היצר ועל פי מידת קשיות המים.
- אם בכוונתכם לייבש את הכביסה במייבש כביסה, כוונו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות של יצרן מייבש הכביסה.

שימוש בהתאם להנחיות

- לשימוש ביתי בלבד,
- לכיבוס בדים המותאמים לכביסה במכונה ולצמר שניתן לכבס ביד עם תכשיר ניקוי,
- להפעלה עם מי שתייה קרים ועם תכשירי ניקוי וטיפוח ביתיים שמתאימים לשימוש במכונות כביסה.
- ילדים החל מגיל 8, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים חסרי ניסיון או ידע ראשי להפעיל את מכונה הכביסה **רק תחת השגחה** או לאחר **שהודרכו** על-ידי אדם אחראי.
- **הקפידו על הוראות הבטיחות בעמוד 8!**
- **אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה!**
- **אין להתיר ילדים לשחק במכונה!**
- **אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה ללא השגחה!**
- **הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה!**
- הפעילו את המכונה רק לאחר שקראתם את הוראות הפעלה אלו ואת הוראות ההתקנה המצורפות במסמך נפרד!

תוכניות

סקירה מפורטת של התוכניות ← עמוד 7.
ניתן לבחור באופן פרטי את הטמפרטורה ואת מהירות הסחיטה, בהתאם לתוכנית שנבחרה ולמצב שבו נמצאת התוכנית באותו הרגע.

הכנות

התקנה על פי הוראות ההתקנה המצורפות בחוברת נפרדת.

בדקו את המכונה

- לעולם אין להפעיל מכונה פגומה!
- הודיעו לשירות הלקוחות!

חברו את התקע לחשמל

- רק בידיים יבשות!
- יש לאחוז בתקע עצמו בלבד!

פתחו את ברז המים

תא 1: תכשיר הניקוי לקדם כביסה

תא 2: מרכז כביסה, עמילן

תא 3: תכשיר ניקוי עיקרי, מרכז מים, מלבין, מסיר כתמים

התקן לנזל כביסה (בהתאם לדגם) עמוד 10

לפני הכביסה הראשונה

בצעו שטיפה אחת ללא כביסה במכונה ← עמוד 9

מיון הכביסה והכנסתה למכונה

הקפידו לכבס על פי הוראות הכביסה של היצרן! בהתאם לסוג הבד, לצבע, למידת הלכלוך ולטמפרטורה. אין לעבור את כמות הכביסה המותרת ← עמוד 7.

הקפידו על ההערות החשובות ← עמוד 9.
הכניסו פריטי כביסה גדולים וקטנים! סגרו את דלת המכונה. יש להקפיד שפריטי כביסה אינם נתפסים בין דלת המכונה לבין אטם הגומי.

מילוי תכשיר ניקוי ומרכז כביסה

מיון תכשיר הניקוי ומרכז הכביסה צריך להיות בהתאם לכמות הכביסה, מידת הלכלוך, קשיות המים (ניתן להשיג מידע על קשיות המים בחברת המים) ובהתאם להנחיות היצרן. בדגמים ללא התקן לנזל כביסה:

מלאו את נזל הכביסה בכלי מדידה מתאים, והניחו אותו בתוך התוף. במהלך פעולת המכונה:

היזהרו בעת פתיחת המגירה של תכשיר הכביסה!

יש לדלל מרכז כביסה סמיך מדי במים.

כך תוכלו למנוע סתימות.

קביעת תוכנית הכביסה** ועריכת התאמות

****** כאשר הסמל ∞ מבהבה בלוח התצוגה, הדבר מראה כי הנעילה בפני ילדים פעילה ← לביטול, עמוד 5.

פונקציות נוספות ולחצני אפשרויות ← הגדרות נפרדות, עמוד 5.

בורר תוכניות להפעלה של המכונה ולכיבוי ולבחירת תוכנית הכביסה. ניתן לסובב לשני הכיוונים.

לחצו על הפעלה/השהיה

לחיצה ארוכה על לחצני הפונקציות תגרום להצגה רציפה של ערכי החיווי!

כביסה

מגירת תכשירי הניקוי עם תאים I, II, III

דלת מכונת הכביסה

לוח בקרה

הידית של דלת המכונה

פתח שירות

כביסה

כבו את המכשיר

סובבו את בורר התוכניות למצב **Stop** (כבוי).

סגרו את ברז המים

לא נחוץ בדגמי Aqua Stop

← עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

הוציאו את הכביסה מהמכונה

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה.

במקרה שמופיע - - - - (ביטול שטיפה = ללא סחיטה סופית):

סובבו את בורר התוכניות למצב **Spin / Drain** (סחיטה/שאיבה) או בחרו את מהירות הסחיטה. לחצו על **Start/Pause** (הפעלה/השהיה).

– הוציאו חפצים רזים מתוך המכונה – הם עלולים להחליד.

– השאירו את דלת מכונת הכביסה ואת מגירת תכשירי הניקוי פתוחות, כדי לאפשר את אידוי שאריות המים.

התוכנית הסתיימה כאשר ...

... בלוח התצוגה מופיע **End**.

עצירת התוכנית

בתוכניות עם טמפרטורה גבוהה:

– הניחו לכביסה להתקרר! בחרו במצב **Rinse** (שטיפה).

– לחצו על לחצן **Start/Pause** (הפעלה/השהיה).

בתוכניות עם טמפרטורה נמוכה:

– בחרו במצב **Spin / Drain** (סחיטה/שאיבה) (יש לבצע שאיבה בלבד). כונו **Spin** (מהירות סחיטה) למצב - - - - .

– לחצו על לחצן **Start/Pause** (הפעלה/השהיה).

שנו את התוכנית, כאשר ...

... בהרחם בטעות בתוכנית שגויה:

– בחרו בתוכנית חדשה.

– לחצו על לחצן **Start/Pause** (הפעלה/השהיה). התוכנית החדשה תתחיל מההתחלה.

עצירה/חידוש הפעלה של התוכנית ...

... לדוגמה לשם השריה ← עמוד 9.

לחצו על **Start/Pause** (הפעלה/השהיה). בלוח התצוגה יופיע **P**.

ולא ניתן יהיה לפתוח את דלת המכונה. לחצו על **Start/Pause** (הפעלה/השהיה) כדי לחדש את ההפעלה של התוכנית.

הגדרות נפרדות

לחצני פונקציות

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה ואת הטמפרטורה לפני פעולת התוכנית שנבחרה או במהלכה. השפעת השינוי תלויה בשלב שבו התוכנית נמצאת.

Temp. °C (טמפרטורה)

באפשרותכם לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת. טמפרטורת הכביסה המרבית האפשרית תלויה בדגם מכונת הכביסה ובתוכנית שנבחרה.

spin (מהירות סחיטה) // ---- (ביטול שטיפה = ללא סחיטה סופית)

באפשרותכם לשנות את מהירות הסחיטה המוצגת או לבחור ב - - - - (ביטול שטיפה = ללא סחיטה סופית, פריטי הכביסה נותרים במי השטיפה האחרונים, בלוח התצוגה מופיע - - - -) מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם מכונת הכביסה ובתוכנית שנבחרה.

Dealy (סיום בעוד)

כאשר נבחרת תוכנית מסוימת, משך הפעולה שלה מוצג. ניתן לעכב את תחילת התוכנית לפני שהיא מתחילה לפעול. ניתן לכוון את זמן ההתחלה **Fertig in** (סיום בעוד) במרווחים של שעה עד 24 שעות לכל היותר. לחצו שוב ושוב על לחצן **Dealy** (סיום בעוד), עד להצגת מספר השעות הרצוי (h = שעות). לחצו על לחצן **Start/Pause** (הפעלה/השהיה).

לחצני אפשרויות ← סקירת התוכניות, עמוד 7

כביסה קצרה אך בעלת תוצאות כביסה דומות לאלה של התוכנית הרגילה.

(תוכנית קצרה) **Speed perfect** ← סקירת התוכניות, עמוד 7.

חיסכון באנרגיה תוך שמירה על תוצאות כביסה דומות לאלה של התוכנית הרגילה.

(תוכנית חסכונית) **Eco perfect**

מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה יותר – שאריות (גיהוץ קל) **Easy Iron**

הגנה מפני שינוי בשוגג של הפונקציות שהוגדרו במכונת הכביסה.

הפעלה/כיבוי: לאחר תחילת התוכנית או לאחר סיומה יש ללחוץ על לחצן **Start/Stop** (התחל/עצור) למשך כ-5 שניות.

שימו לב: הנעילה בפני ילדים יכולה להישאר פעילה עד להפעלה הבאה של תוכנית כביסה, גם כאשר המכונה כבויה!

לפני הפעלת תוכנית כביסה תצטרכו לבטל את הנעילה בפני הילדים, ובמקרה הצורך, להפעיל אותה מחדש לאחר שתוכנית הכביסה החלה לפעול.


הפעלה/השהיה

להפעלת התוכנית, להפסקתה, לחידוש ההפעלה שלה ולהפעלה/ביטול של הנעילה בפני ילדים.

הגדרות נפרדות

אות


1. מצב כוונן עוצמת הקול של הצלילים

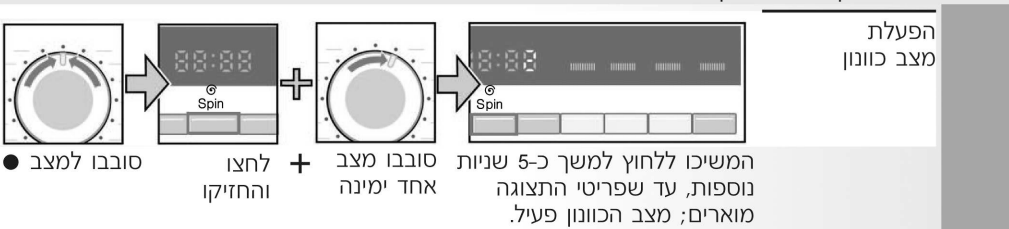

2. (א) כוונן עוצמת הקול של צלילי הלחצנים בהתאם לדגם



2. (ב) כוונן עוצמת הקול של צלילי האיתות

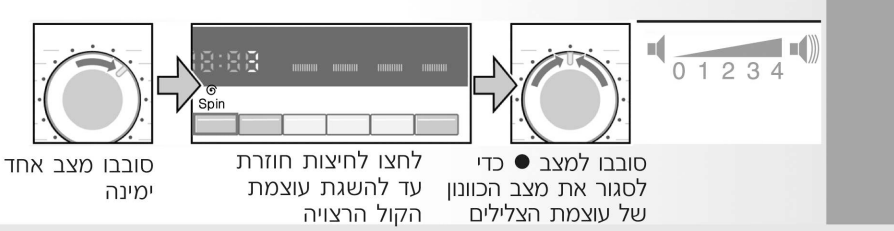

מידע בלוח התצוגה בהתאם לדגם

17: E	פתחו לגמרי את ברז המים (מים קרים); ייתכן שברז המים התקפל או נסתם; לחץ המים נמוך מדי; נקו את המסנן ← עמוד 10,
18: E	משאבת הניקוז סתומה; נקו את משאבת הניקוז ← עמוד 10.
23: E	מים בקרקעית, המכשיר אינו אטום. סגרו את ברז המים. פנו לשירות לקוחות!
פעלה, ביטול של הנעילה בפני ילדים ← עמוד 5.	
Andere Anzeigen	כבו את המכשיר, המתינו כ-5 שניות והפעילו אותו מחדש. אם חיווי זו מופיע שוב, פנו לשירות הלקוחות.

