
tr

Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

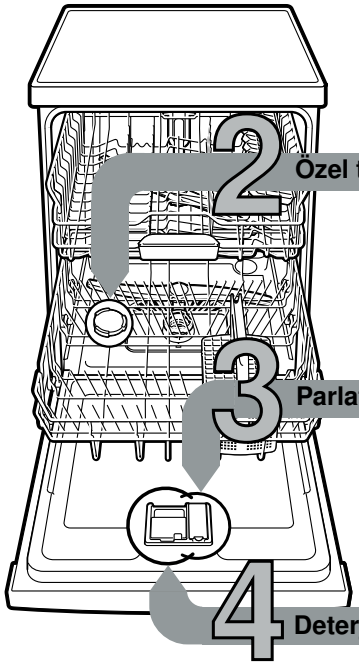


1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 -1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9 -10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

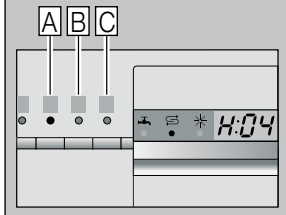


Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- A program tuşunu **A** basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde **H:0**... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinide bırakınız. A tuşunun **A** ışık göstergesi yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer **H:04** yanar.
- Program tuşunu **C** basınız. Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; **H:07** değerine ulaşılınca, gösterge yeniden **H:00** (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.


* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

2 Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

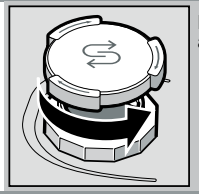


Kapağı çevirip açınız.

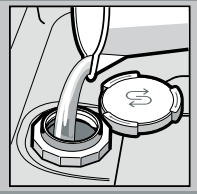

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

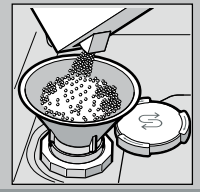


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

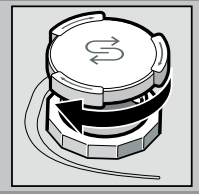


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.

3 Parlatıcı doldurulması


Pırıl pırıl yapar ...

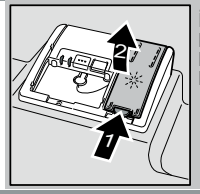

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

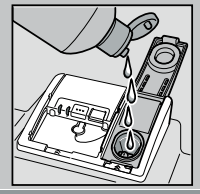


Parlatıcı doldurunuz.

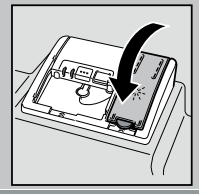

Kapağı kapatınız. KLİK!


4 Deterjan doldurulması

Fazla kir, fazla deterjan ...

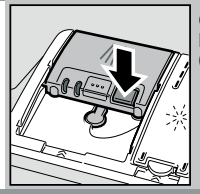


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

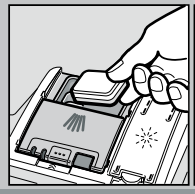

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

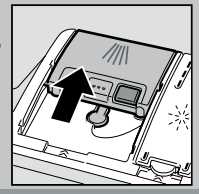

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Cihazın çalıştırılması

6 Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...



Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun laboratuvar değerleridir. Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.

* Program, bir seferlik ısıtma aşamasından (yakl. 25 dak) ve birden fazla olası yıkama aşamasından (20'şer dak) ibarettir. Lütfen kullanma kılavuzundaki kullanımı okuyunuz!

	Yoğun 70°	Oto 45° / 65°	Eko 50°	Hassas 40°	Turbo Speed 20 dak. *	Ön yıkama
Süre (Saat : Dakika)	3:05 - 1:05				0:25+0:20	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,40 - 0,70				0,95	0,05
Su tüketimi (litre)	16 - 5				8	4

7 Ek fonksiyonlar **

Daha fazla esneklik için ...

Zamandan tasarruf (VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma randımanı aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

Yarım doldurma
... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur. Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklık derecesi biraz yükseltilir.

Hijyen
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

Ekstra kurutma
... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

**** modele bağlı**

8 Programın başlatılması

9 Cihazın kapatılması

Başlayabiliriz ...

Her şey yolunda ...


9000 752 149 (9201) 640 MA

Bakım ve koruma


Mükemmel yıkama sonuçları için ....

Atık (pis) su pompasının temizlenmesi


Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

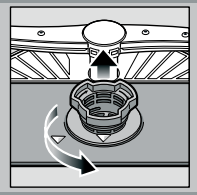


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....

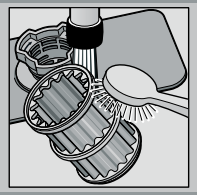

musluktan akan su altında yıkayınız ...

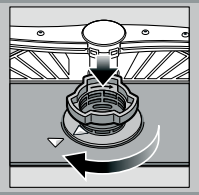


yerine takınız ...

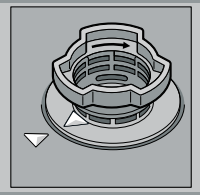


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

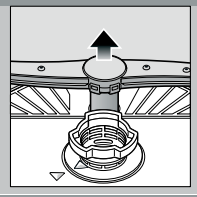

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

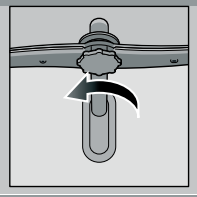


üst kolu sökünüz ...

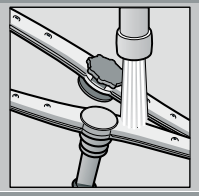


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

alt kolu takınız ...

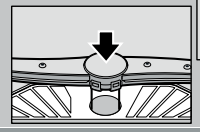




üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

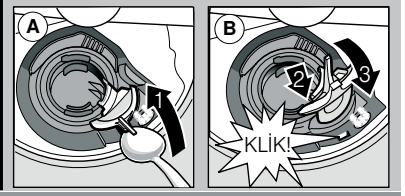


Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "🚰" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	▶ Su giriş musluğunu açınız.
		▶ 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
		▶ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	▶ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış	▶ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
	Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	▶ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.
Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar	Su boşaltma pompası bloke olmuş	▶ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	▶ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
		▶ Cihaz fişini çekip çıkarınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	▶ Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	▶ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	▶ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

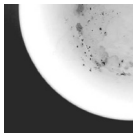Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	▶ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▶ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	▶ Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	▶ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış	▶ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	▶ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	▶ İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.
		▶ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	▶ Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	▶ Parlatıcı kullanınız.
	Cihazın ayarlanması	▶ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	▶ Su sertlik ayarını doğru yapınız.
	Özel tuz eksik	▶ Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/ körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	▶ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.
		▶ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▶ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	▶ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptali ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız. ▶ Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir. ▶ Cihazın kapatılması.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.