

Kuivausrum- in tarkastus

Verkko- pistorasiaan

Asennus + täyttö

puen).

Asennus

Ohjelman valinta ...

Säätöasetukset


agoivat herkästi
n kevyt painallus

Start-painiketta

ua vain nukka-
sihti

vausaika;

Kuivaus

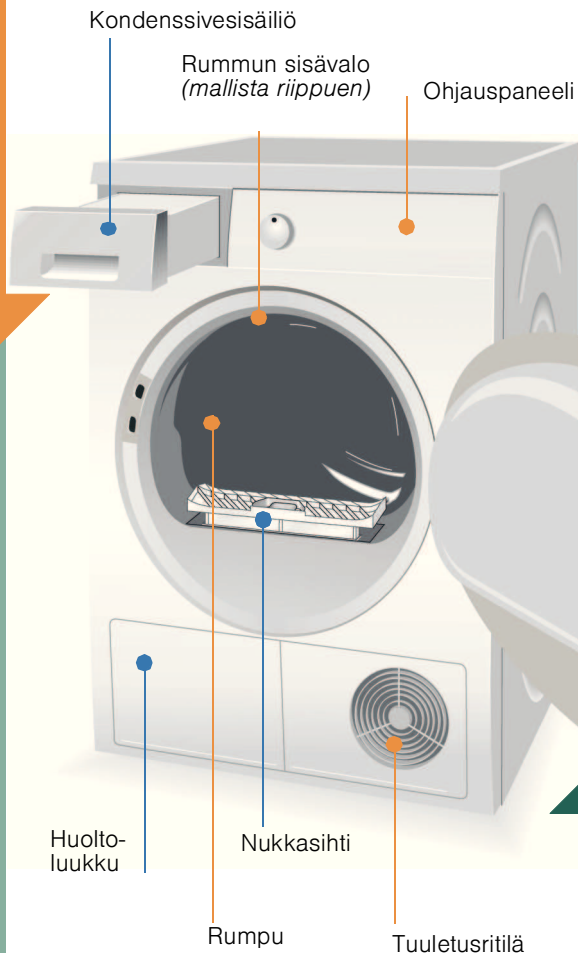

Kuivaus




Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen **jälkeen!**

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti.


Jos merkkivalo (Säiliö) vilkkuu → Mitä on tehtävä, jos..., Sivu 10.

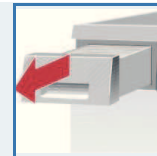

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukka-
sihti jokaisen kuivauksen **jälkeen!**


1. Avaa luukku, poista nukka luukusta/luukun alueelta.
2. Vedä nukka-
sihti pois paikaltaan ja käännä se auki.
3. Poista nöyhtä (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta).
Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukka-
sihti lämpimällä
vedellä, anna kuivua kunnolla!
4. Käännä nukka-
sihti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

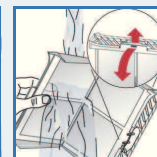

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

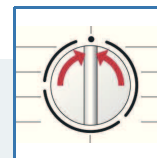

Poista pyykki

Automaattinen rypistymisestotoiminto pyöryttää rumpua säännöllisin välein. Pyykki pysyy rumpussa kuohkeana tunnin ajan (jos on valittu lisätoiminto **Rypistymisesto**, kaksi tuntia - *laitteen mallista riippuen*).

Ohjelman päättymisen

, kun merkkivalo syttyy.

Ohjelman keskeyttäminen

 Pyykin lisääminen tai poistaminen.

Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!



Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt!
Rumpu ja luukku voivat olla hyvin kuumat!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta **start**.

Lajittele pyykki tekstiiliäadun mukaan. Tekstiilien pitää soveltua rumpukuivaukseen.

Rumpukuivaamisen jälkeen: Pyykki...		ei siliötä	mankeloidaan
OHJELMAT			
TEKSTIILILAATU JA HUOMAUTUKSIA			
**Valko-/kirjopyykki	max. 1 kg	Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.	
**Siliävät	max. 3,5 kg	Siliävät tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia ja sekoitettua tai siliävää puuvillaa.	
Silityskuiva		Pyykki soveltuu silitettäväksi (siliä pyykki ryppyjen välttämiseksi).	
Kaappikuiva		Yksikerroksinen pyykki.	
*Kaappikuiva Plus		Pyykissä on paksuja, monikerroksisia osia.	
Aikaohjattu 20' lämmin	max. 3 kg	Esiukuivat, monikerroksiset, arat tekstiilit (akryylikuitua) tai yksittäiset pienet vaatekappaleet. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.	
Superpika 40'	max. 2 kg	Pyykki, joka halutaan kuivata nopeasti, materiaalina esim. synteettiset kurdut, puuvilla tai sekoitekuitu. Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiiliäadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.	
Ulkoiluvaatteet	max. 1,5 kg	Tekstiilit, joissa on kalvopinnoite, vettä hylkivät tekstiilit, urheiluvaatteet, fleecetekstiilit (kuivaa erikseen takit/housut, joissa on irrotettava sisävuori).	

*vain ohjelmille Valko-/kirjopyykki ja Siliävät

**Kuivaustulos voidaan valita erikseen → Kaappikuiva Plus, Kaappikuiva ja Silityskuiva (mallista riippuen).
Kuivausasteen hienosäätö mahdollista; monikerroksiset tekstiilit tarvitsevat pitemmän kuivausajan kuin yksikerroksiset vaatekappaleet.
Suositus: kuivaa erikseen.

9204 / 9000755090



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44E103DN

Asennus

- Toimitussisältö: rumpukuivaaja, käyttö- ja asennusohje, villakori (mallista riippuen).
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle!
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, hanki alan ammattiasentaja liittämään kone!

1.

Kuivausrummun sijoitus



- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi!
- Sijoita kone siistille, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
- Kuivausrummussa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Aseta kuivausrumpu suoraan ruuvijalkojen avulla.
Käytä apuna vesivaakaa.
Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!



Poista kaikki tarvikkeet rummusta.
Rummun pitää olla tyhjä!



Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen! Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

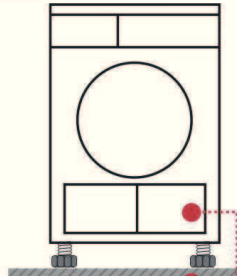

Siisti ja tasainen

Pidä tuuletusrillä vapaana

2.

Verkkoliitäntä ks. Turvallisuusohjeet → Sivu 11.

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, ja jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa liittäminen!
- Verkköjännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 9) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

3.

Liitäntätehon muuttaminen Tarkasta pistorasiaan liittyvän sulakkeen ampeeriluku! 10/16 ampeeria



Kuittaukset (mallista riippuen):

10A	Lo		pois päältä
16A	h1		vilkkuu

Suojaaminen jäätymiseltä/kuljettaminen



Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!



Valmistelut

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö, Sivu 4.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina painiketta **start** → Kondenssivesi pumpataan säiliöön.
4. Odota 5 minuuttia, tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Tekniset tiedot

●	Mitat (sxlxk)	60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä)
	Paino	n. 45 kg
	Suurin sallittu täyttömäärä	7 kg
	Kondenssivesisäiliö	n. 4,2 l
	Liitäntäjännite	
	Liitäntäteho	
	Sulake	ks. laitekilpi
	Ympäristön lämpötila	
	Mallinumero	
	Sarjanumero	

Laitekilpi löytyy kuivausrummun takalevystä.

●	Kulutustiedot	Tiedot on määritetty vakio-olosuhteissa. Poikkeamat 10 %:iin asti mahdollisia. Tarran ilmaisema arvo saavutetaan suurimmalla lämmitysteholla.					
		Linkousnopeus 1/min (jäännös- kosteus)		Kuivausaika minuutteina**		Energiankulutus kWh**	
	Valko-/kirjopyykki 7 kg			10 A	16 A	10 A	16 A
	Kaappikuiva*	1400	(n. 50 %)	112	89	3,36	3,36
		1000	(n. 60 %)	131	104	3,92	3,92
		800	(n. 70 %)	150	120	4,48	4,48
	Silityskuiva*	1400	(n. 50 %)	93	69	2,42	2,42
		1000	(n. 60 %)	111	82	3,06	3,06
		800	(n. 70 %)	130	94	3,70	3,70
	Siliävät 3,5 kg						
	Kaappikuiva*	800	(n. 40 %)	48	42	1,35	1,35
		600	(n. 50 %)	60	51	1,65	1,65

* Koestusohjelmat normin DIN EN 61121 mukaan

**Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

- **Rummun sisävalo (mallista riippuen) (hehkulamppu E14, 25 W)**
Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen sekä ohjelman käynnistymisen jälkeen; sammuu automaattisesti. Hehkulampan vaihto → Sivu 10.

Valinnaiset lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerolla)

WZ 20160	Poistovesiletku kondenssiveden poistoa varten Kondenssivesi johdetaan suoraan pois letkua pitkin.
WZ 20310	Pesutornin liitossarja Kuivausrumpu voidaan tilaa säästään sijoittaa samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu pesukoneen päälle ehdottomasti tämän liitossarjan avulla! Vetolaatikolla: WZ20300.
WZ 20290	Asennus kalusteen alle Anna ammattiasentajan ehdottomasti asentaa laitteen suojalevyn tilalle peltisuojaus.

Mitä on tehtävä, kun ...



Jos et saa poistettua häiriötä itse (esimerkiksi kytkeminen pois päältä ja päälle), käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:
– **FIN** 020 751 0700 (Lankapuhelimesta 8,27 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,27 snt/puhelu + 15 snt/min (alv 23%))
Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

- Merkkivalo **start** ei syty. Onko verkkopistoke liitetty?
Onko ohjelma valittu?
- Merkkivalo **(Säiliö)** ja painike **start** vilkkuvat. Tyhjennä kondenssivesisäiliö → *Sivu 4*.
Jos laitteessa on kondenssiveden poistoletku, tarkasta letku.
- Merkkivalo **(Suodatin)** ja painike **start** vilkkuvat. Puhdista nukkasihti ja/tai ilmajäähdytin juoksevan veden alla → *Sivu 4/6*.
- Kuivausrumpu ei käynnisty. Painoitko painiketta **start**?
Onko luukku kiinni?
Onko ohjelma valittu?
Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
- Vettä tulee ulos koneesta. Pystytä kuivausrumpu vaakasuoraan.
Puhdista ilmajäähdyttimen tiiviste.
- Luukku avautuu itsestään. Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
- Rypistyminen. Onko täyttömäärä ylitetty?
Ota vaatteet pois laitteesta heti ohjelman päätyttyä, ripusta kuivumaan ja muotoile kosteina.
Sopimaton ohjelma valittu → *Sivu 7*.
- Kuivaustulos ei ole hyvä (pyykki tuntuu liian kostealta). Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta kuin se todella on!
Valittu ohjelma ei sovi täyttömäärään. Valitse toinen kuivausohjelma tai valitse lisäksi aikaohjattu ohjelma → *Sivu 7*.
Käytä kuivaustuloksen hienosäätöä → *Sivu 1/2 ja 5/6*.
Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimissa → Puhdista kosteudentunnistimet → *Sivu 6*.
Ohjelma keskeytynyt, esimerkiksi säiliö täynnä, sähkökatko, luukku auki tai maksimi kuivausaika saavutettu.
- Kuivausaika liian pitkä. Puhdista nukkasihdit juoksevan veden alla → *Sivu 4*.
Riittämätön tuuletus → Varmista riittävä ilmankierto.
Tuuletusritilä on ehkä tukittu → Pidä vapaana → *Sivu 8*.
Ympäristön lämpötila yli 35 °C → Tuuleta tila.
- Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti. Tuuleta tilaa riittävästi.
- Sähkökatkos. Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan.
- Yksi tai useampi ohjelmavaiheen merkkivalo vilkkuu. Puhdista nukkasihti ja ilmajäähdytin → *Sivu 4/6*.
Tarkasta koneen sijoitus → *Sivu 8*.
Kytke pois päältä, anna jäähtyä, käynnistä uudelleen.
- Sisävalo (mallista riippuen) ei pala. Irrota verkkopistoke, avaa koneen sisällä luukun yläpuolella oleva suojus (käytä Torx 20 -ruuvinväännintä) ja vaihda hehkulamppu → *Sivu 10*. Sulje suojus. Älä käytä kuivausrumpua, jos suojus ei ole paikallaan!


Turvallisuusohjeet



Hätätilanne	– Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
Käyttö sallittu VAIN...	– kotitaloudessa ja sisätilassa. – tekstiilien kuivaamiseen.
Ei sallittua...	– käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. – teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
Vaarat	– Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä. – Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on. – Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! – Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä → Räjähdysvaara! – Älä nojaa luokkuun tai istu sen päälle → Kaatumisvaara!
Asennus	– Kiinnitä irralliset johdot → Kompastumisvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!
Verkkoliitäntä	– Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu. – Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä. – Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä:  – Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa. – Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja. – Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → Sähköiskun vaara! – Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. – Älä vaurioita verkkojohtoa → Sähköiskun vaara!
Käyttö	– Täytä rumpuun vain pyykkiä. Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle! – Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai väriaineiden kanssa (esim. hiuslakka, kynsilakan poistoaine, tahranpoistoaine, pesubensiini jne.) → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → Räjähdysvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua. – Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä. – Kondenssivesi ei ole juomavettä ja siinä saattaa olla nöyhtää!
Vika	– Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta kone huoltoliikkeessä. – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa korjata vain huoltoliike. – Irrota verkkopistoke ehdottomasti pistorasiasta ennen kuin vaihdat sisävalon hehkulampun → Sähköiskun vaara!
Varaosat	– Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
Hävittäminen	– Kuivausrumpu: Irrota verkkopistoke pistorasiasta, ja katkaise sen jälkeen koneen verkkojohto. Toimita kone kodinkoneiden keräyspisteeseen. – Pakkaus: Älä anna pakkauskäyttöä lasten leikkeihin → Tukehtumisvaara! – Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!

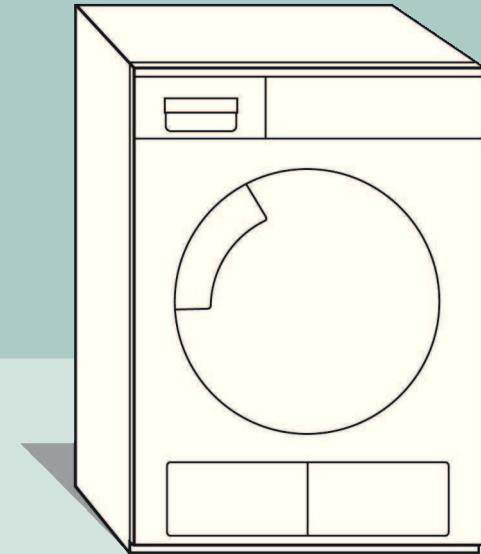

Kuivausrumpu

Käyttö- ja asennusohje

fi

SIEMENS



Käytä kuivausrumpua vasta kun olet lukenut tämän käyttöohjeen!