

## Din nye tørketrommel

**Gratulerer** – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

### Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Innhold

|                                              | Side |
|----------------------------------------------|------|
| ■ Forberedelse                               | 2    |
| ■ Innstilling av programmer                  | 2    |
| ■ Tørke                                      | 3/4  |
| ■ Kommentarer til tekstiler                  | 5    |
| ■ Finjustering av tørkeresultatet            | 5/6  |
| ■ Vedlikehold og rengjøring                  | 6    |
| ■ Programoversikt                            | 7    |
| ■ Installasjon                               | 8    |
| ■ Frostbeskyttelse / Transport               | 8    |
| ■ Tekniske data                              | 9    |
| ■ Valgfritt tilbehør                         | 9    |
| ■ Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice | 10   |
| ■ Sikkerhetsanvisninger                      | 11   |

## Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

**Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!**  
Hold husdyr borte fra tørketrommelen!  
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

## Forberedelse

Installasjon se side 8

**En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Informer kundeservice.**

**Kontrollere tørketrommelen**

**Sett i støpselet**

**Tøyet sorteres + legges inn**


Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettennere! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

**Valg + innstilling av program**

Velg tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

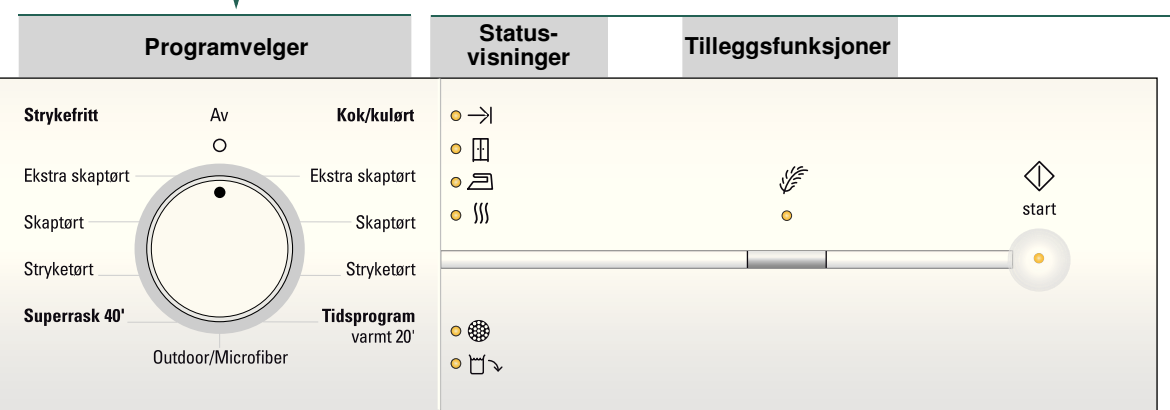

tørking, stryketørt, skaptørt, tromling/ferdig

Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6. Tøm beholderen for kondensvann.

**0, 1, 2, 3** Tørkeresultatet (f. eks. Skaptørt) kan tilpasses i tre trinn (1 – maks. 3) for programmene **Kok/kulørt, Strykefritt** og **Superrask 40'** → forhåndsinnstilling = 0. Etter injusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene. Andre opplysninger → side 5/6.

1

**En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Informer kundeservice.**

**Kontrollere tørketrommelen**

**Sett i støpselet**

**Tøyet sorteres + legges inn**


Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettennere! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell)

**Valg + innstilling av program**

Velg tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

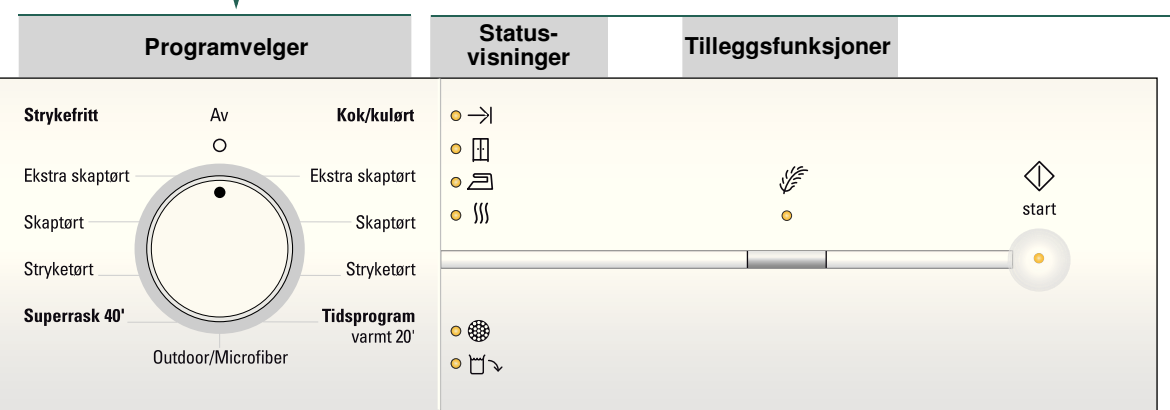


tørking, stryketørt, skaptørt, tromling/ferdig

Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6. Tøm beholderen for kondensvann.

**0, 1, 2, 3** Tørkeresultatet (f. eks. Skaptørt) kan tilpasses i tre trinn (1 – maks. 3) for programmene **Kok/kulørt, Strykefritt** og **Superrask 40'** → forhåndsinnstilling = 0. Etter injusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene. Andre opplysninger → side 5/6.

2

## Tørking

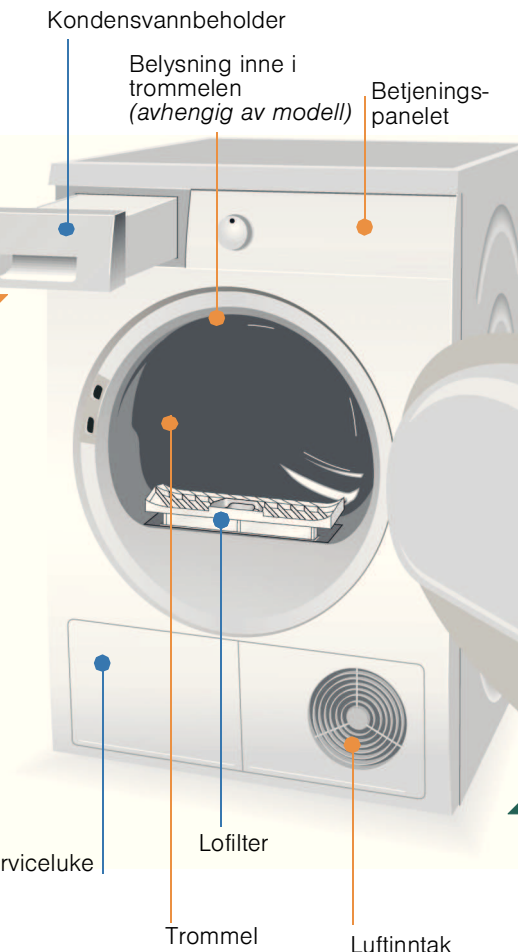

## Tørking

## Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.

Når kontrollampen **⏻ (Beholder)** blinker → *Hva gjør jeg hvis ..., side 10.*

## Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!

1. Åpne døren. Fjern loen fra døren/dørområdet.
2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
3. Fjern loen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
4. Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.

## Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.

La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

## Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggsfunksjon **Antikrøll** to timer – *avhengig av modell*).

## Programslutt

når lampen lyser.

## Avbryte program

Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

## i

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme!

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten **▶ start**.

3

## Kommentarer til tekstiler ...

### Merking av tekstiler

**Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.**

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg i tillegg **☼ (Skån)**.
- ☑ Ikke egnet for tørketrommel.

**Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene side 11.**

Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse.
- Dryppende vått tøy → høyt energiforbruk.
- Tøy som er tilsmusset med olje.

### Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltype og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen, bare friskes opp → side 7 program **Ull finish 6'** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørking. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → *Finjustering av tørkeresultatet* → side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøyrenner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes Zeitprogramm (tidsprogram). Egner seg også til ettertørking.

### Miljøvern / Tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → Programoversikt side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold kondensatoren ren → *Vedlikehold og rengjøring, side 6.*

## Finjustering av tørkeresultatet

### Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



4

## Finjustering av tørkeresultatet

**i** ☼ (tørking), ☼ (stryketørt), ☼ (skaptørt), → (tromling/ferdig) vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.

## Vedlikehold og rengjøring

**Kun når tørketrommelen er slått av!**

**Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler**

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året eller hvis lofilteret **☼ (Filter)** blinker etter rengjøring.

**Kondensator / Beskyttelsesfilter**

Ta ut beskyttelsesfilteret for rengjøring. Rengjør kondensatoren som sitter bak beskyttelsesfilteret, en gang om året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut. Legg en klut under serviceklaffen.

1. Løsne serviceklaffen.
2. Åpne serviceklaffen helt.

3. Vri de to låsespakene mot hverandre.
4. Trekk ut beskyttelsesfilteret / kondensatoren.

**Sørg for at du ikke skader beskyttelsesfilteret og kondensatoren. Rengjør bare med varmt vann, ikke bruk harde / skarpe gjenstander.**

5. Rengjør beskyttelsesfilteret / kondensatoren fullstendig, la vannet dryppe godt av.

6. Rengjør tetningene.
7. Skyv inn beskyttelsesfilteret / kondensatoren igjen, håndtaket ned.

8. Vri de to låsespakene tilbake igjen.
9. Lukk serviceklaffen slik at den smekker på plass.

**Fuktighetsføler**

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.

**Ikke bruk stålull eller skurepulver!**

5

6





Kontrollere  
etrommelen

Sett i  
støpselet

s + legges inn

nytt tøy.

v"

g av program

ge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning

poriske, en

kk på tasten start

mmelen uten at

## Tørking



## Tørking




### Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.


Når kontrollampen  (**Beholder**) blinker → *Hva gjør jeg hvis ..., side 10.*

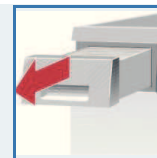

### Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!


1. Åpne døren. Fjern løen fra døren/dørområdet.
2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
3. Fjern løen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
4. Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.

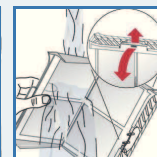

### Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.

La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

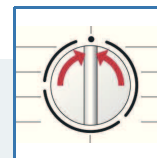

### Ta ut tøyet

Den automatiske antirøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggsfunksjon **Antikrøll** to timer – *avhengig av modell*).

### Programslutt

 når lampen lyser.

### Avbryte program

 Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

Du kan avbryte tørkeprogrammet i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.



Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.  
Trommelen og døren kan være varme!

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten  **start**.

# Kommentarer til tekstiler ...



## Merking av tekstiler

### Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg i tillegg 🌿 (Skån).
- ☑ Ikke egnet for tørketrommel.



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene side 11.

Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Dryppende vått tøy → høyt energiforbruk.
- Tøy som er tilsmusset med olje.



## Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen, bare friskes opp → side 7 program **Ull finish 6'** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → Finjustering av tørkeresultatet → side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes Zeitprogramm (tidsprogram). Egner seg også til ettertørking.

## Miljøvern / Tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → Programoversikt side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold kondensatoren ren → Vedlikehold og rengjøring, side 6.

# Finjustering av tørkeresultatet



## Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



# Finjustering av tørkeresultatet



☐☐☐ (tørking), ☐☐☐ (stryketørt), ☐☐☐ (skaptørt), →☐ (tromling/ferdig) vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| 0   | 1   | 2   | 3   |

## Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!

### Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.



Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året eller hvis lofilteret 🌿 (Filter) blinker etter rengjøring.

### Kondensator / Beskyttelsesfilter


Ta ut beskyttelsesfilteret for rengjøring. Rengjør kondensatoren som sitter bak beskyttelsesfilteret, en gang om året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut. Legg en klut under serviceklaffen.

1. Løsne serviceklaffen.
2. Åpne serviceklaffen helt.

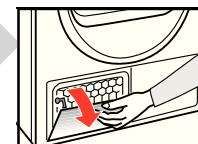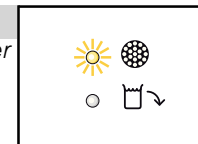


3. Vri de to låsespakene mot hverandre.
4. Trekk ut beskyttelsesfilteret / kondensatoren.

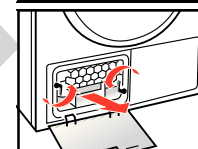

Sørg for at du ikke skader beskyttelsesfilteret og kondensatoren. Rengjør bare med varmt vann, ikke bruk harde / skarpe gjenstander.

5. Rengjør beskyttelsesfilteret / kondensatoren fullstendig, la vannet dryppe godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv inn beskyttelsesfilteret / kondensatoren igjen, håndtaket ned.
8. Vri de to låsespakene tilbake igjen.
9. Lukk serviceklaffen slik at den smekker på plass.

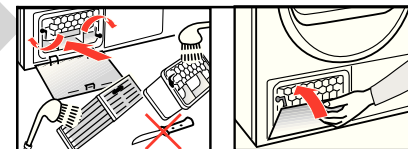

### Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skurepulver!

# Programoversikt

se også side 5

Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tøyet må kunne tørkes i tørketrommel.

| Etter tørkingen: Tøyet ...   |             | strykes                                                                                                                                                                                                                                              | strykes lett | strykes ikke | rulles |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| PROGRAM                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |        |
| TEKSTILTYPE OG ANVISNING     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |        |
| <b>**Kok/kulørt</b>          | max. 7 kg   | Slitestærke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking.                                                                                                                                                                               |              |              |        |
| <b>**Strykefritt</b>         | max. 3,5 kg | Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.                                                                                                                                                                              |              |              |        |
| Stryketørt                   |             | Tilstand der tøyet egner seg til stryking (stryk tøyet for å forhindre krøller).                                                                                                                                                                     |              |              |        |
| Skaptørt                     |             | For tøy med ett lag.                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |
| *Ekstra skaptørt             |             | For tøy med tykke lag eller flere lag.                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
| <b>Tidsprogram varmt 20'</b> | max. 3 kg   | Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømfintlige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Også for ettertørring.                                                                                                                                 |              |              |        |
| <b>Superrask 40'</b>         | max. 2 kg   | Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre. Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, hvor fuktig det er og hvor mye tøy som skal tørkes. |              |              |        |
| <b>Outdoor/Microfiber</b>    | max. 1,5 kg | Tekstiler med membranbelegg, vannavstøtende tekstiler, funksjonsbekledning, fleece (tørk jakker/bukser med uttagbart for separat).                                                                                                                   |              |              |        |

\*bare for programmene Kok/kulørt og Strykefritt

\*\*Tørkeresultatet kan velges individuelt → Ekstra skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell).

Finjustering av tørkeresultatet er mulig; tekstiler av flere lag trenger lengre tørkeid enn plagg med bare ett lag. Anbefaling: tørkes separat.

9202 / 9000755091



Siemens Electroräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT44E103DN

## Installasjon

- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (avhengig av modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

### 1. Oppstilling av tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vtres opp ved hjelp av skruftøttene. Bruk et vaterpass. Skruftøttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

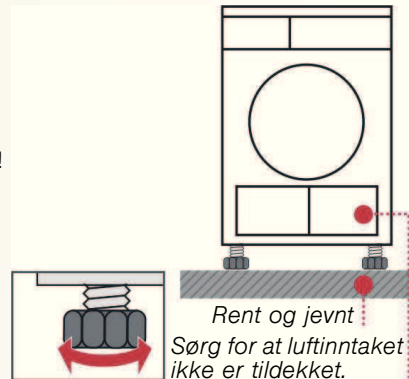


### 2. Strømtilkobling se sikkerhetsveiledningene → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

### 3. Velge en annen tilkoblingseffekt Se sikringen på stikkkontakten.

10/16 ampere

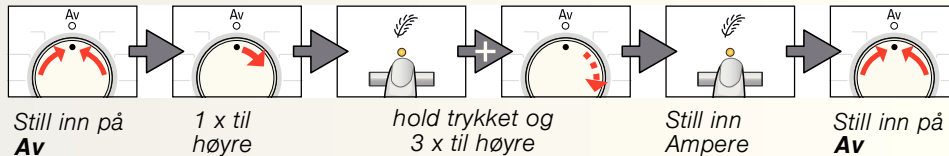

Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

|      |    |  |  |         |
|------|----|--|--|---------|
| 10 A | Lo |  |  | av      |
| 16 A | hi |  |  | blinker |

## Frostbeskyttelse / Transport



Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er fare for frost.



### Forberedelse

1. Tøm beholderen for kondensvann side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på tasten **start** → kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.



# Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes inne i et av husets rom.  
– brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.  
– forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.  
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.  
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.  
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.  
Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**  
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installasjon** – Løse ledninger må festes → **snubelfare!**  
– Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.  
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.  
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik:   
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.  
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.  
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**  
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.  
– Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen.  
Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.  
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**  
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **fare for eksplosjon!**  
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.  
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.  
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.  
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt.  
Defekt kabel skal kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.  
– Før utskifting av lyspæren innvendig må støpselet trekkes ut av stikkkontakten → **fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut nettstøpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over.  
Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.  
– Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**  
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må fjernes på en miljøvennlig måte.



Ta hensyn til sikkerhetshenvvisningene på side 11.



## Tørketrommel

## Bruks- og oppstillingsanvisning

no

SIEMENS



Les denne veiledningen før du tar tørketrommelen i bruk.