

Din nya torktumlare

Grattis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens.

Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria. Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.

Den här apparaten uppfyller det europeiska direktivet 2002/96/EG gällande elektriskt och elektroniskt avfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger hur uttjänta maskiner omhändertas och återvinns inom EU.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.siemens-home.com

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Endast avsedd för att torka vattentvättade textilier.



Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!
Torktumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person.


Förberedelser Installation, se sidan 8



Använd inte torktumlaren om den är trasig!
Kontakta service!



Du måste vara torr om händerna!
Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

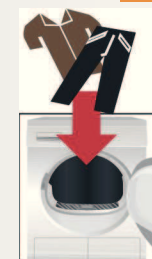

Sortera tvätten och lägg o

Töm fickorna.
Se till så att tändare och liknande inte följer med.
Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

Se Programöversikt på sidan 7.


Se även separat bruksanvisning, "Yllekorg" (ber

Välja och ställa

Innehåll

Sidan

Förberedelser	2
Ställa in program	2
Torktumla	3/4
Tvättanvisningar	5
Finjustering av torkresultatet	5/6
Skötsel och rengöring	6
Programöversikt	7
Installation	8
Frostskydd / Transport	8
Tekniska data	9
Tillval	9
Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
Säkerhetsanvisningar	11

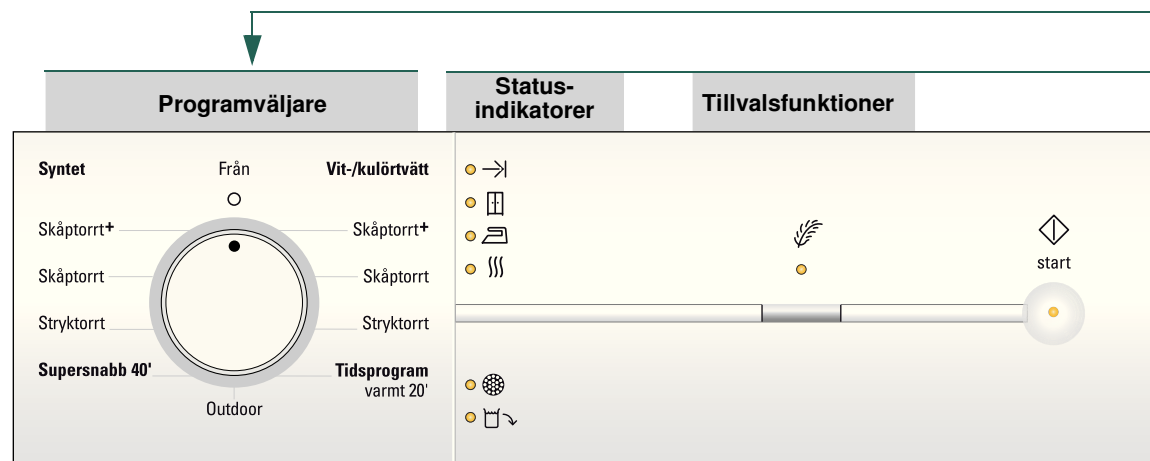

Knapparna är känsliga för tryckning räcker!



Använd inte torktumlaren utan lufffilter!

torkning, stryktorrt, skåptorrt, slut/skrynkelskydd

Rengöra lufffiltret och/eller luftkylaren under rinnande vatten → sidan 4/6.
Tömma kondensvattenbehållaren.

0, 1, 2, 3 Torkresultatet (t.ex. Skåptorrt) kan ställas in på tre nivåer (1 - max. 3) för programmen **Vit-/kulörtvätt**, **Syntet** och **Supersnabb 40'** → Förinställning = 0. Om ett av programmen finjusteras behålls inställningen i de andra. Ytterligare information → sidan 5/6.

Filter (Filter)

Behållare (Behållare)

Finjustering av torkresultatet

(Skonsamt)

Sänkt temperatur för ömtåliga textilier vid långa torktider; t.ex. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Kontrollera
torktumslaren

Sätta i
kontakten

...i maskinen

...!

...beroende på modell)

...i program

Välja torkprogram...

...och tillval

...lika, en lätt

Välj knappen  start

...mlaren

Torkning



Torktumling




Tömma kondensvattnet

Töm behållaren **efter** varje torkning!

1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
2. Häll ut kondensvattnet.
3. Skjut alltid in behållaren tills den snäpper fast.



När indikatorlampan  (**Behållare**) blinkar → Vad gör jag när..., sidan 10.

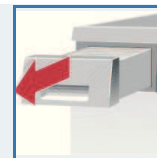

Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret **efter** varje torkcykel!

1. Öppna luckan. Ta bort ludd från luckan och det kringliggande området.
2. Dra ut och öppna luddfiltret.
3. Ta bort luddet (rengör filtret med handen).
Är luddfiltret riktigt smutsigt eller igensatt, spola av med varmvatten, torka av ordentligt!
4. Stäng luddfiltret och sätt tillbaka det.

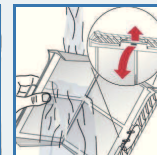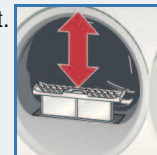

Slå av torktumslaren

Ställ programväljaren på **Från**.
Lämna inte tvätten i torktumslaren!

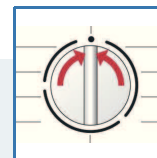

Ta ut tvätten

Den automatiska skrynkelskyddsfunktionen snurrar trumman med bestämda tidsintervall. Tvätten håller sig luftig och fluffig i en timme (två timmar om du valt tillvalsfunktionen **Skrynkelskydd** - beroende på modell).

Programmet är klart så snart som lampan lyser.



Avbryta program Fylla på eller ta ut tvätt.



Det går att avbryta torkcykeln ett slag så att du kan lägga i mer eller ta ut tvättgods, men du måste fortsätta och avsluta programmet efteråt!



Slå aldrig av torktumslaren innan torkcykeln är klar!
Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torkningen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov.
4. Välj knappen  **start**.

Sortering av tvätten efter textiltyp. Textilierna måste vara lämpliga för torktumlning.

Efter torkningen bör tvätten ...	☑ strykas	☑ strykas lätt	☑ inte strykas	☑ manglas
PROGRAM				
TEXTILTYP OCH ANVISNINGAR				
**Vit-/kulörtvätt	max. 7 kg	Siltstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.		
**Syntet	max. 3,5 kg	Strykfri tvätt av syntet- och blandmaterial, strykfri bomull.		
Stryktorr	☑	Tvätt som är lagom torr för att strykas utan att bli skrynklig.		
Skåptorr	☑	För tvättgods i enskiktsmaterial.		
*Skåptorr+	☑	För tvättgods som delvis består av tjockt flerskiktsmaterial.		
Tidsprogram varmt 20'	max. 3 kg	Förtorkade, ömtåliga flerskiktstextilier av akrylfiber eller enstaka mindre tvättartiklar. Även för eftertorkning.		
Supersnabb 40'	max. 2 kg	Tvätt som ska snabbtorkas, t.ex. syntetfiber, bomull eller blandmaterial. Värdena vid torkning kan avvika från de angivna värdena beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, återstående fukt samt mängden tvättgods.		
Outdoor	max. 1,5 kg	Textilier med membranskikt, vattenavvisande textilier, funktionsplagg, fleecetyger (torka jackor/byxor med löstagbart foder separat).		

*endast för programmen **Vit-/kulörtvätt** och **Syntet**

**Individuellt inställbara torkresultat → Skåptorr+, Skåptorr och Stryktorr (beroende på modell).

Torkningen kan finjusteras; flerskiktstextilier behöver längre torktid än plagg i enskiktsmaterial. Vi rekommenderar separat torkning!

9202 / 9000755092



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44E103DN

Installation

- Ingår i leveransen: torktumlare, bruksanvisning och installationshandbok, yllekorg (beroende på modell).
- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador!
- Torktumlaren är tung. Lyft den inte själv!
- Var försiktig, det finns vassa kanter!
- Lyft inte torktumlaren i utstående delar (t.ex. luckan) – de kan gå av!
- Installera inte torktumlaren i uppvärmda utrymmen! Frysande vatten kan ge skador!
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

1.

Placering


- Kontakten måste alltid gå att nå.
- Installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
- Håll luftintaget framtill på torktumlaren fritt.
- Håll området runt torktumlaren rent.
- Nivellera torktumlaren med skruvfötterna. Använd vattenpass. Ta aldrig av skruvfötterna!



Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller skjutdörr, så att luckan inte går att öppna i alla lägen! Det finns risk att barn blir instängda, vilket kan medföra livsfara.



Ta först ut alla tillbehör ur trumman. Trumman måste vara tom!

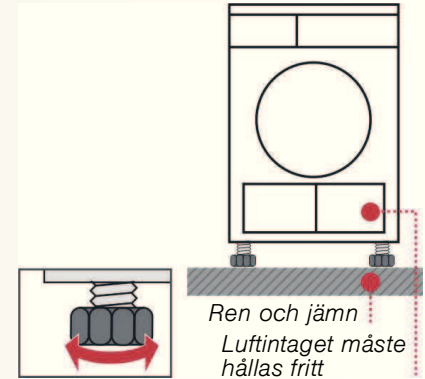


2.

Nätanslutning se Säkerhetsanvisningar → sidan 11.

- Anslut till jordat uttag med växelström; låt en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker!
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ sidan 9)!
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

3.

Ändra anslutningens effekt Var noga med att kontrollera din kontakts avsäkring! 10/16 Ampere

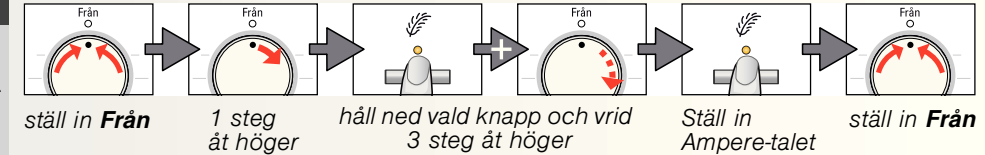

Statusindikering (beroende på modell):

10A	Lo	🔊	🔇 släckt
16A	hi	🔊	☀️ blinkar

Frostskydd / Transport



Använd inte torktumlaren vid frostrisk!



Förberedelser

1. Töm behållaren för kondensvatten, sidan 4.
2. Vrid programvredet till det program du vill ha.
3. Välj knappen **start** → kondensvatten pumpas in i behållaren.
4. Vänta 5 minuter, töm kondensvattenbehållaren igen.
5. Ställ programvredet på **Från**.

Tekniska data

Mått (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (höjden kan ställas in)				
Vikt	ca 45 kg				
Maxkapacitet	7 kg				
Kondensvattenbehållare	ca 4,2 l				
Anslutningsspänning					
Anslutningseffekt					
Avsäkring	se typskylten				
Omgivande temperatur					
Tillverkningsnummer					
Serienummer					

Typskylten sitter på baksidan av torktummlaren.						
Förbrukningsvärden	Uppgifterna är riktvärden som har tagits fram vid normal användning. Variationer på upp till 10 % kan förekomma. Etikettvärdet uppnås vid maximal värmeeffekt.					
	Centrifugerings- varvtal v/min (restfuktighet)		Torktid i minuter.**		Energiförbrukning i kWh**	
Vit-kulörtvätt 7 kg			10 A	16 A	10 A	16 A
Skåptorrt*	1400	(ca 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000	(ca 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800	(ca 70 %)	150	120	4,48	4,48
Stryktorrt*	1400	(ca 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000	(ca 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800	(ca 70 %)	130	94	3,70	3,70
Syntet 3,5 kg						
Skåptorrt*	800	(ca 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca 50 %)	60	51	1,65	1,65
*Provprogram enligt DIN EN 61121						
**Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textilsort, sammansättningen på godset, restfuktigheten i textilierna samt godsmängden.						
Innerbelysning av trumman (beroende på modell) (glödlampa E14, 25 W)	Belysningen tänds i trumman när du öppnar eller stänger luckan samt vid programstart; den slocknar av sig själv. Byta glödlampa → sidan 10.					

Valfria tillbehör (beställningsnummer via kundtjänst)

WZ 20160	Anslutningsset för kondensvattenavlopp Kondensvattnet leds bort direkt via en slang.
WZ 20310	Monteringssats för tvättpelare Du kan ställa torktummlaren på en passande tvättmaskin med samma djup och bredd. Torktummlaren måste ovillkorligen fästas på tvättmaskinen med den här monterings-satsen. Med utdragbar arbetsplatta: WZ20300.
WZ 20290	Bottenplatta Om man vill byta apparatens täckplatta mot en täckplåt, är det absolut nödvändigt att låta en fackperson sköta monteringen.

Vad gör jag när...



Kontakta kundtjänst om du inte kan åtgärda ett fel själv (t.ex. genom att slå av och på maskinen). Vi hittar alltid en lämplig lösning och försöker undvika att tekniker tillkallas i onödan. Lita alltid på tillverkarens kompetens och låt vid behov en utbildad servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar utföra reparationen. Kontaktuppgifter för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:
– S 0771 11 22 77
Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar kundtjänst (se luckans insida).
Ställ programväljaren på **Från** och dra ur nätkontakten ur uttaget.

Lampan för start lyser inte.	Har du satt i kontakten? Har du valt program?
Indikatorlampan (Behållare) och knappen start blinkar.	Töm behållaren för kondensvatten → <i>sidan 4</i> . Kontrollera slangen för kondensvattenavlopp, om det finns en sådan.
Indikatorlampan (Filter) och knappen start blinkar.	Rengör luddfiltret och/eller luftkylaren under rinnande vatten → <i>sidan 4/6</i> .
Torktummlaren startar inte.	Har du tryckt på start ? Har du stängt luckan? Har du valt program? Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C?
Det läcker vatten.	Rikta upp torktummlaren vågrätt. Rengör luftkylarens tätning.
Luckan går upp av sig själv.	Tryck till luckan så att du hör att den snäpper fast.
Tvätten blir skrynklig.	Har påfyllningsmängden överskridits? Ta ut plaggen genast efter avslutat program, häng upp dem och dra så att de återtar formen. om fel program har valts → <i>sidan 7</i> .
Torkresultatet är inte bra (tvätten känns för fuktig).	Varmt tvättgods känns fuktigare än det faktiskt är! Det valda programmet passar inte för mängden tvätt. Välj ett annat torkprogram eller välj också det tidsstyrda programmet → <i>sidan 7</i> . Använd finjustering av torkresultatet → <i>sidan 1/2</i> och <i>5/6</i> . Ett fint kalklager på fuktsensorerna → rengör fuktsensorerna → <i>sidan 6</i> . Programavbrott, t.ex. behållaren full, strömavbrott, luckan öppen eller max. torktid har nåtts.
För lång torktid.	Rengör luddfiltren under rinnande vatten → <i>sidan 4</i> . Otillräcklig lufttillförsel → sök för luftcirkulation. Luftintaget kan vara spärrat → Håll det fritt → <i>sidan 8</i> . Omgivningstemperatur över 35 °C → Lufta.
Starkt ökad fuktighet i rummet.	Ventilera rummet tillräckligt.
Strömavbrott.	Ta ut tvätten direkt ur tummlaren och bred ut den. Den svalnar.
En eller flera indikatorlampor för programstatus blinkar.	Rengör luddfilter och luftkylare → <i>sidan 4/6</i> . Kontrollera installationsförhållandena → <i>sidan 8</i> . Stäng av, låt torktummlaren svalna, starta om.
Innerbelysningen (beroende på modell) fungerar inte.	Dra ur kontakten, fäll upp locket inne i trumman ovanför luckan (använd Torx 20-skruvmejsel) och byt glödlampan → <i>sidan 10</i> . Stäng locket. Använd aldrig torktummlaren utan täcklucka!

Säkerhetsanvisningar



- I nödfall** – Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
- Torktumlaren får BARA...** – användas inomhus.
– användas för att torka textilier.
- Torktumlaren får ALDRIG...** – användas för annat än vad som anges ovan.
– ändras tekniskt eller funktionsmässigt.
- Faror** – Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
– Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
– Håll husdjur borta från torktumlaren.
– Töm alla fickor på plaggen.
Se upp med tändare och liknande → **explosionsrisk!**
– Häng eller ställ aldrig något på luckan → **torktumlaren kan välta!**
- Installation** – Fäst lösa ledningar → **snubbelrisk!**
– Använd inte torktumlaren vid frostrisk.
- Nätanslutning** – Anslut torktumlaren till rätt typ av jordat uttag med växelström. Annars riskerar du säkerheten.
– Se till så att kabelarean är tillräcklig.
– Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen: 
– Kontakt och uttag ska passa ihop.
– Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
– Ta inte i kontakten med fuktiga händer → **risk för stötar!**
– Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
– Hantera inte nätkabeln ovarsamt → **risk för stötar!**
- Användning** – Lägg bara tvätt i trumman.
Kontrollera innehållet innan du slår på torktumlaren.
– Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett, eller färg (t.ex. hårspray, nagellacksborttagning, fläckborttagning, tvättbensin etc.) → **brand- och explosionsrisk!**
– Fara vid damm (t.ex. koldamm, mjöl): Använd inte torktumlaren → **explosionsrisk!**
– Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skummaterial eller skumgummi → elastiskt material kan bli förstört och torktumlaren kan skadas när skumplasten deformeras.
– Slå av torktumlaren när programmet är klart.
– Kondensvatten är inte avsett som dricksvatten och kan dessutom vara nedsmutsat med ludd!
- Vid skador** – Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det.
Det är bara kundtjänst som får göra reparationer.
– Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Det är bara service som får byta trasiga sladdar. Allt för att undvika skador.
– Dra alltid ur kontakten ur uttaget innan du byter innerbelysningens glödlampa → **risk för stötar!**
- Reservdelar** – För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
- Skrotning** – Torktumlaren: Dra ur kontakten, kapa **sedan** sladden vid maskinen.
Släng som elektronikavfall på återvinningscentral.
– Förpackning: Låt inte barn leka med förpackningen → **risk för kvävning!**
– Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och går att återvinna. Släng det i återvinningen.



Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 11!



Torktumlare

Bruks- och installationshandbok

sv

SIEMENS



Läs igenom anvisningarna innan du börjar använda torktumlaren!