



SIEMENS

Piekarnik do zabudowy

HB38GB.70

siemens-home.com/welcome

pl Instrukcja obsługi

Register
your
product
online

Spis treści

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4	Serwis.....	22
Przyczyny uszkodzeń	5	Symbol produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD-Nr)	22
Nowy piekarnik	6	Energia a środowisko naturalne	22
Pulpit obsługi	6	Rodzaj grzania Gorące powietrze eco.....	22
Przyciski.....	6	Oszczędność energii.....	23
Przełącznik obrotowy	6	Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	23
Wyświetlacz.....	6	Programy automatyczne	24
Wskaźnik kontroli temperatury	7	Naczynia	24
Komora piekarnika	7	Przygotowanie potrawy	24
Wyposażenie dodatkowe	7	Programy	24
Wsuwanie wyposażenia dodatkowego	7	Wybór i ustawianie programu.....	27
Wyposażenie dodatkowe	8	Dopasowanie indywidualne	28
Artykuły dodatkowe	9	Porady dotyczące programów automatycznych	28
Przed pierwszym użyciem	9	Przetestowane w naszym studiu gotowania	29
Pierwsze ustawienia	9	Ciasta i wypieki	29
Nagrzewanie komory piekarnika.....	10	Porady dotyczące pieczenia	31
Czyszczenie wyposażenia.....	10	Mięso, drób, ryby	32
Włączanie i wyłączanie piekarnika	10	Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania	34
Włączanie	10	Powolne gotowanie	35
Wyłączanie	10	Porady dotyczące powolnego gotowania	36
Nastawianie piekarnika.....	10	Zapiekanki, tosty	36
Rodzaje grzania	10	Gotowe produkty.....	36
Nastawianie rodzaju grzania i temperatury.....	11	Potrawy specjalne.....	37
Proponowane ustawienia	12	Rozmrażanie	38
Ustawianie szybkiego nagrzewania.....	12	Suszenie	38
Funkcje zegara.....	12	Wekowanie.....	38
Ustawianie funkcji zegara - krótkie objaśnienie	12	Akrylamid w produktach spożywczych.....	39
Nastawianie minutnika	12	Potrawy testowe	39
Nastawianie czasu trwania.....	13	Pieczenie ciast.....	39
Przesunięcie czasu zakończenia	13	Grillowanie.....	40
Nastawianie zegara	14		
Pamięć	14		
Zapisywanie ustawień w pamięci	14		
Włączanie pamięci.....	14		
Ustawienie szabasowe.....	14		
Włączenie ustawienia szabasowego.....	14		
Zabezpieczenie przed dziećmi	15		
Ustawienia podstawowe	15		
Zmiana ustawień podstawowych	16		
Automatyczne wyłączanie	16		
System czyszczący	17		
Przed czyszczeniem	17		
Ustawianie stopnia czyszczenia.....	17		
Po czyszczeniu	17		
Konserwacja i czyszczenie	17		
Środek czyszczący	17		
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic	18		
Opuszczanie grzałki grilla	19		
Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika.....	19		
Montaż i demontaż szyb w drzwiczkach	20		
Usterka, co robić?	20		
Tabela usterek.....	20		
Wymiana żarówki u góry piekarnika	21		
Wymiana żarówki z lewej strony piekarnika	21		
Ochrona żarówki.....	21		

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: www.siemens-home.com oraz w sklepie internetowym: www.siemens-eshop.com

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu lub dla kolejnego użytkownika.

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego podłączenia.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów. Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika. *Patrz Opis wyposażenia* w instrukcji obsługi.

Niebezpieczeństwo pożaru!

- Przechowywane w komorze gotowania łatwopalne przedmioty mogą się zapalić. Nigdy nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy wydobywa się z niego dym. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda

lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

- W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć elementów grzejnych i zapalić się. Podczas podgrzewania piekarnika nigdy nie kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie nie przymocowując go. Papier do pieczenia należy zawsze obciążać naczyniem lub formą do pieczenia. Papierem do pieczenia wyłożyć wyłącznie konieczną powierzchnię. Papier do pieczenia nie może wystawać poza wyposażenie.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnątrz komory gotowania ani elementów grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
- Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają. Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory gotowania zawsze używać łapek kuchennych.
- Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze gotowania. Nigdy nie przygotowywać potraw z dużą ilością wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów. Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może wydostawać się gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
- Woda w gorącej komorze gotowania może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej. Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory gotowania.

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków czyszczących.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
- Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego może się stopić na gorących częściach urządzenia. W żadnym wypadku nie może dojść do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia.
- Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.
- Podczas wymiany żarówki w komorze gotowania styki oprawki znajdują się pod napięciem. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- Uszkodzone urządzenie może prowadzić do porażenia prądem. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas samooczyszczania zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest gorąca. Nigdy nie dotykać drzwiczek urządzenia. Począkać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!

Przyczyny uszkodzeń

Uwaga!

- Wyposażenie, folia, papier do pieczenia lub naczynia na dnie komory piekarnika: nie stawiać wyposażenia na dnie piekarnika. Nie wykladać dna piekarnika folią, obojętnie jakiego rodzaju, ani papierem do pieczenia. Nie stawiać na dnie piekarnika żadnych naczyń, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż 50 °C. Dochodzi do przegrzania. Czas pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia zostaje uszkodzona.
- Woda w gorącej komorze piekarnika: nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika. Powstaje para wodna. Nagła zmiana temperatury może prowadzić do uszkodzenia emalii.
- Wilgotne produkty spożywcze: wilgotnych produktów nie przechowywać przez dłuższy okres czasu w zamkniętej komorze piekarnika. Emalia ulega uszkodzeniu.
- Sok z owoców: na ciasta pieczone na blasze nie układać zbyt dużo soczystych owoców. Skapujący z blachy sok z owoców pozostawia trwałe plamy. W miarę możliwości używać głębokiej blachy do pieczenia.
- Studzenie z otwartymi drzwiczkami urządzenia: podczas studzenia komora piekarnika powinna być zawsze zamknięta. Nawet jeśli drzwiczki urządzenia są tylko uchylone, fronty sąsiadujących mebli mogą z czasem ulec uszkodzeniu.
- Mocno zabrudzona uszczelka drzwiczek: jeśli uszczelka drzwiczek jest mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwiczki nie zamykają się szczelnie. Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu. Zawsze dbać o czystość uszczelki.
- Drzwiczki urządzenia jako miejsce do siedzenia lub odkładania przedmiotów: nie stawać, nie siadać ani nie opierać się na otwartych drzwiczkach urządzenia. Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiczki urządzenia.
- Wsuwanie wyposażenia: W zależności od typu urządzenia wyposażenie może zarysować szybę drzwiczek podczas ich zamykania. Wyposażenie należy zawsze wsuwać do oporu do komory piekarnika.
- Transport urządzenia: nie podnosić ani nie przenosić urządzenia trzymając za uchwyt drzwiczek. Ciężar urządzenia przekracza wytrzymałość uchwytu, który może się urwać.

Nowy piekarnik

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące piekarnika. Opisany jest w nim pulpit obsługi oraz poszczególne elementy obsługi. Zapoznaj się Państwo z informacjami dotyczącymi komory piekarnika i wyposażenia.

Pulpit obsługi

Poniższy rysunek przedstawia pulpit obsługi. W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie różnice.



Przyciski

Symbol	Funkcje przycisków
on off	Włączanie i wyłączanie piekarnika
	Wybór rodzaju grzania
	Wybór programów automatycznych
	Długie naciśnięcie = wybór pamięci Krótkie naciśnięcie = włączanie pamięci
clean	Wybór systemu czyszczącego Temu przyciskowi nie została przypisana żadna funkcja. Dopiero po doposażeniu samooczyszczającej się ścianki górnej i ścianek bocznych, a następnie aktywacji systemu czyszczącego w ustawieniach podstawowych można wybrać system czyszczący.
<	Przechodzenie w strefie nastawiania w lewo
>	Przechodzenie w strefie nastawiania w prawo
	Otwieranie i zamykanie menu funkcji zegara
	Aktywacja/dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi
»»»	Włączanie szybkiego nagrzewania
i	Krótkie naciśnięcie = wywoływanie informacji Długie naciśnięcie = otwieranie i zamykanie menu ustawień podstawowych
start stop	Krótkie naciśnięcie = włączenie/wstrzymanie trybu pracy Długie naciśnięcie = przerwanie trybu pracy

Przełącznik obrotowy

Za pomocą przełącznika obrotowego można zmienić wszystkie wartości proponowane i nastawcze.

Przełącznik obrotowy można schować. W celu schowania lub wysunięcia przełącznika obrotowego należy na niego nacisnąć.

Wyświetlacz

Krótko po wyłączeniu urządzenia wyświetlacz przechodzi w tryb oszczędzania energii. Wyświetlacz stanie się ciemniejszy. Jeśli kuchenka nie zostanie wyłączona po użyciu, po upływie ok. 1 godziny nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

Wyświetlacz podzielony jest na różne strefy.

- Pasek stanu
- Wskaźnik postępu
- Strefa nastawiania
- Wskaźnik kierunku obrotu



Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się na górze wyświetlacza. Na nim wyświetlane są godzina, wybrany tryb pracy, wskazówki, informacje oraz ustawione funkcje zegara.

Wskaźnik postępu

Wskaźnik postępu pokazuje upływ nastawionego czasu. Po włączeniu urządzenia widoczny jest on w formie linii pod paskiem stanu. Linia zaczyna się z lewej strony i wydłuża się wraz z upływem nastawionego czasu. Po upływie nastawionego czasu linia dochodzi do prawego brzegu wyświetlacza.

Strefa nastawiania

W obydwu strefach nastawiania pojawiają się proponowane wartości, które można zmienić. Strefa nastawiania, w której w danym momencie Państwo się znajdują, ma jasne tło i czarne napisy. W niej można zmieniać ustawienia.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych < i > można przejść z jednej strefy nastawiania do drugiej. W którym kierunku można przejść za pomocą przycisków nawigacyjnych, można rozpoznać po strzałkach < i > w strefie nastawiania.

Po włączeniu urządzenia obie strefy nastawiania mają ciemne tło i jasne napisy.

Wskaźnik kierunku obrotu

Wskaźnik  pokazuje, w którą stronę można obrócić przełącznik obrotowy.

 = obrócić przełącznik obrotowy w prawo

 = obrócić przełącznik obrotowy w lewo


Jeśli pojawiają się obie strzałki, przełącznik obrotowy można obracać w obie strony.

Wskaźnik kontroli temperatury

Słupki na wskaźniku kontroli temperatury wskazują fazy nagrzewania piekarnika lub ciepło resztkowe.

Kontrola nagrzewania

Wskaźnik kontroli nagrzewania wskazuje wzrost temperatury w komorze piekarnika. Moment, gdy wszystkie słupki są wypełnione, oznacza optymalny czas na wsunięcie potrawy.

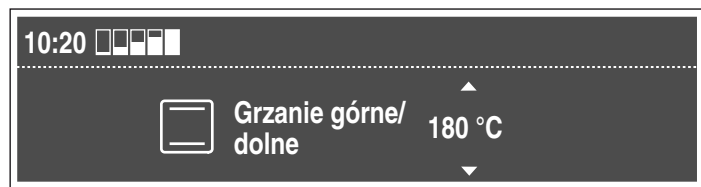

Jeśli wybrany został stopień mocy grilla lub stopień czyszczenia, słupki nie pojawiają się.

Podczas nagrzewania można za pomocą przycisku **i** sprawdzić aktualną temperaturę. Inercja termiczna powoduje, że wskazywana temperatura może nieco odbiegać od rzeczywistej temperatury w komorze piekarnika.

Ciepło resztkowe

Po wyłączeniu piekarnika wskaźnik kontroli temperatury pokazuje stopień ciepła resztkowego. Gdy ostatni słupek jest wypełniony, temperatura w komorze piekarnika wynosi ok. 300 °C. Wskazanie wyłącza się, gdy temperatura spadnie poniżej ok. 60 °C.

Komora piekarnika

W komorze piekarnika znajduje się lampka. Wentylator chroni piekarnik przed przegrzaniem.

Lampka piekarnika

Gdy piekarnik jest włączony, świeci się lampka w komorze piekarnika. W przypadku ustawienia temperatury nie przekraczającej 60 °C lampka wyłącza się. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna regulacja.

Jeśli drzwiczki piekarnika zostaną otworzone, lampka włączy się.

Wentylator

Wentylator włącza się i wyłącza, gdy jest to konieczne. Gorące powietrze uchodzi przez drzwiczki. Uwaga! Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie piekarnik przegrzewa się.

Aby po zakończeniu pieczenia piekarnik szybciej ostygł, wentylator włączony jest jeszcze przez pewien czas.


Wypożyczenie dodatkowe

Dostarczone wyposażenie dodatkowe nadaje się do przyrządzania wielu potraw. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wyposażenia podczas wsuwania go do komory piekarnika.

Aby potrawy były jeszcze smaczniejsze, a obsługa piekarnika jeszcze bardziej komfortowa, oferujemy szeroki wybór wyposażenia dodatkowego.


Wsuvanie wyposażenia dodatkowego

Wyposażenie dodatkowe można wsunąć do komory piekarnika na 5 różnych wysokościach. Zawsze należy wsuwać do oporu, aby wyposażenie dodatkowe nie dotykało do szyby drzwiczek.

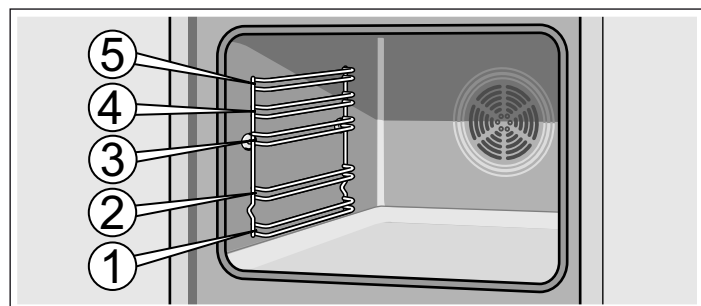

Wyposażenie dodatkowe można wysunąć prawie do połowy, aż się zablokuje. Dzięki temu łatwiej wyjmować potrawy z urządzenia.

Podczas wsuwania wyposażenia dodatkowego do piekarnika należy pamiętać, że wygięcie znajduje się z tyłu. Tylko w ten sposób można je zablokować.

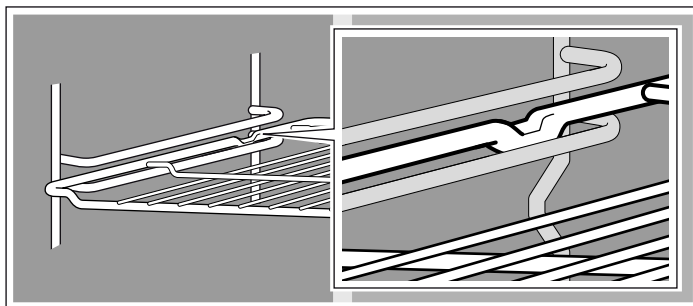

Wskazówka: Wyposażenie podczas nagrzewania może ulegać deformacjom. Po ostygnięciu wyposażenia deformacja znika. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia.


Wyposażenie można nabyć w serwisie, w sklepie specjalistycznym lub przez internet. Należy podać numer HZ.



Ruszt

Do naczyni, form do ciasta, pieczeni, grillowanych kawałków mięsa i potraw mrożonych.


Wsunąć ruszt otwartą stroną w kierunku drzwiczek piekarnika i wygięciem do dołu .



Emaliowana blacha do pieczenia

Do ciast i ciasteczek.

Blachę do pieczenia wsunąć ścięciem w kierunku drzwiczek piekarnika.



Głęboka blacha do pieczenia

Do wilgotnych ciast, wypieków, potraw mrożonych i dużych pieczeni. W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie można ją również stosować jako naczynie na skapujący tłuszcz.

Głęboką blachę do pieczenia wsunąć ścięciem w kierunku drzwiczek piekarnika.

Wypożyczenie dodatkowe

Wypożyczenie dodatkowe można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym. Szeroką ofertę wyposażenia do zakupionego piekarnika można znaleźć w naszych prospektach lub w internecie. Dostępność i możliwość zamówienia online wyposażenia dodatkowego różni się w poszczególnych krajach. Informacje na ten temat znajdują się w załączniku do instrukcji obsługi.

Nie każde wyposażenie dodatkowe pasuje do wszystkich urządzeń. Podczas dokonywania zakupu należy zawsze podawać dokładne oznaczenie (nr E) urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe	Numer HZ	Zastosowanie
Ruszt	HZ334000	Do naczyń, form do ciasta, pieczeni, grillowanych kawałków mięsa i potraw mrożonych.
Emaliowana blacha do pieczenia	HZ331003	Do ciast i ciasteczek. Blachę do pieczenia wsunąć do piekarnika ścięciem w kierunku drzwiczek.
Głęboka blacha do pieczenia	HZ332003	Do wilgotnych ciast, wypieków, potraw mrożonych i dużych pieczeni. Można ją również stosować jako naczynie na skapujący tłuszcz, w przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie. Głęboką blachę do pieczenia wsunąć do piekarnika ścięciem w kierunku drzwiczek.
Ruszt wkładany w blachę	HZ324000	Do pieczenia. Ruszt wkładać zawsze do głębokiej blachy do pieczenia. Skapuje do niej tłuszcz i sos z mięsa.
Blacha do grillowania	HZ325000	Do grillowania (zamiast rusztu) lub jako osłona przed rozpryskiwaniem, aby nie dopuścić do zbyt silnego zabrudzenia piekarnika. Blachę do grillowania wkładać zawsze do głębokiej blachy do pieczenia. Grillowanie na blasze do grillowania: wsuwać wyłącznie na wysokość 1, 2 i 3. Blacha do grillowania jako osłona przed rozpryskiwaniem: wsunąć pod ruszt głęboką blachę do pieczenia z blachą do grillowania.
Blacha do pizzy	HZ317000	Idealna do pizzy, produktów mrożonych lub dużych okrągłych ciast. Blachy do pizzy można używać zamiast głębokiej blachy do pieczenia. Położyć blachę na ruszcie i stosować się do wskazówek podanych w tabelach.
Kamień do pieczenia	HZ327000	Kamień do pieczenia nadaje się idealnie do pieczenia chleba, bułek i pizzy z chrupiącym spodem. Kamień do pieczenia należy zawsze podgrzać do zalecanej temperatury.
Emaliowana blacha do pieczenia z powłoką antyadhezyjną	HZ331011	Ciasta i ciasteczka nie przywierają do blachy. Blachę do pieczenia wsunąć do piekarnika ścięciem w kierunku drzwiczek.
Głęboka blacha do pieczenia z powłoką antyadhezyjną	HZ332011	Wilgotne ciasta, wypieki, potrawy mrożone i duże pieczenie nie przywierają do blachy. Głęboką blachę do pieczenia wsunąć do piekarnika ścięciem w kierunku drzwiczek.
Blacha profesjonalna z rusztem wkładanym w blachę	HZ333003	Idealna do przygotowywania dużych ilości potraw.
Pokrywa do blachy profesjonalnej	HZ333001	Blacha profesjonalna wraz z pokrywą tworzy brytfannę.
Brytfanna szklana	HZ915001	Brytfanna szklana nadaje się do przygotowywania potraw duszonych i zapiekanych w piekarniku. Szczególnie nadaje się do stosowania z programami automatycznymi i automatyką pieczenia.
Teleskopowy system wysuwania blach		
Podwójny	HZ338250	Szyny wyciągane na poziomie 2 i 3 pozwalają na dalsze wysunięcie blach i rusztów bez ryzyka przechylenia.
Potrójny	HZ338352	Szyny wyciągane na poziomie 1, 2 i 3 pozwalają na dalsze wysunięcie blach i rusztów bez ryzyka przechylenia. Potrójny teleskopowy system wysuwania blach nie nadaje się do stosowania w urządzeniach z rożnem.

Wyposażenie dodatkowe	Numer HZ	Zastosowanie
Potrójny system całkowitego wysuwania blach	HZ338356	Szyny wyciągane na poziomie 1, 2 i 3 pozwalają na całkowite wysunięcie blach i rusztów bez ryzyka przechylenia. Potrójny system całkowitego wysuwania blach nie nadaje się do stosowania w urządzeniach z rożnem.
Potrójny system całkowitego wysuwania blach z funkcją zatrzymania	HZ338357	Szyny wyciągane na poziomie 1, 2 i 3 pozwalają na całkowite wysunięcie blach i rusztów bez ryzyka przechylenia. Wysuwane szyny zablokowują się, dzięki czemu można łatwo włożyć wyposażenie. Potrójny system całkowitego wysuwania blach z funkcją zatrzymania nie nadaje się do stosowania w urządzeniach z rożnem.
Samooczyszczające się ścianki boczne		
Urządzenia z jedną lampką	HZ339020	Aby podczas pracy komora piekarnika mogła się sama oczyszczać, można doposażyć ścianki boczne.
Samooczyszczające się ścianki boczne i ścianka górna		
Urządzenia z jedną lampką i składaną grzałką grilla	HZ329020	Aby podczas pracy komora piekarnika mogła się sama oczyszczać, można doposażyć ściankę górną i ścianki boczne.
Urządzenia z dwiema lampkami i składaną grzałką grilla	HZ329022	Aby podczas pracy komora piekarnika mogła się sama oczyszczać, można doposażyć ściankę górną i ścianki boczne.
Urządzenia z jedną lampką, składaną grzałką grilla i termometrem do pieczenia	HZ329027	Aby podczas pracy komora piekarnika mogła się sama oczyszczać, można doposażyć ściankę górną i ścianki boczne.
Urządzenia z dwiema lampkami, składaną grzałką grilla i termometrem do pieczenia	HZ329028	Aby podczas pracy komora piekarnika mogła się sama oczyszczać, można doposażyć ściankę górną i ścianki boczne.
Filtr oparów	HZ329000	Piekarnik można dodatkowo wyposażać w filtr oparów. Pochłania on znajdujące się w powietrzu i parze cząsteczki tłuszczu oraz redukuje zapachy. Tylko do urządzeń z 6, 7 lub 8 jako drugą liczbą symbolu produktu (nr E) (np. HB38AB570)
Parowar systemowy	HZ24D300	Do delikatnego przygotowywania warzyw i ryb.

Artykuły dodatkowe

W serwisie, sklepach specjalistycznych lub w poszczególnych krajach w sklepach internetowych można nabyć odpowiednie

Ręczniki do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej	Nr artykułu 311134	Zapobiegają osadzaniu się brudu. Dzięki impregnacji specjalnymi olejami powierzchnie ze stali nierdzewnej są optymalnie konserwowane.
Żel do czyszczenia piekarników i grilla	Nr artykułu 463582	Do czyszczenia komory piekarnika. Żel jest bezwonny.
Ściereczka z mikrofazy	Nr artykułu 460770	Idealna do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. szkła, ceramiki szklanej, stali nierdzewnej lub aluminium. Ściereczka z mikrofazy dokładnie usuwa mokre i tłuste zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie do drzwiczek	Nr artykułu 612594	Aby dzieci nie mogły otworzyć drzwiczek piekarnika. W zależności od drzwiczek urządzenia zabezpieczenie przykręca się w różny sposób. Należy przestrzegać instrukcji dołączonej do zabezpieczenia do drzwiczek.


Przed pierwszym użyciem

Ten rozdział zawiera wszystkie informacje na temat tego, co należy zrobić przed pierwszym gotowaniem.

- Ustawić godzinę
- W razie potrzeby zmienić język wyświetlacza tekstu
- Nagrząć komorę piekarnika
- Wyczyścić wyposażenie
- Przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone na początku instrukcji obsługi. Są one bardzo ważne.

Pierwsze ustawienia

Po podłączeniu nowego urządzenia w górnej części paska stanu widoczny jest komunikat "Uhrzeit einstellen" (Nastawianie zegara). Należy ustawić godzinę i w razie potrzeby język wyświetlacza tekstu. Wstępnie ustawiony jest język niemiecki.

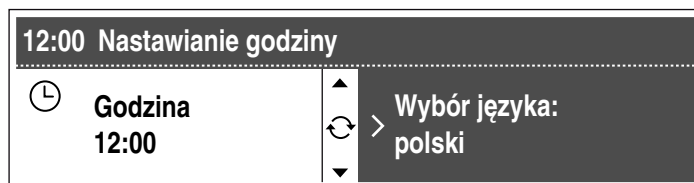

Nastawianie zegara i zmiana języka

1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić aktualną godzinę.
2. Za pomocą przycisku > przejść w strefie nastawiania po prawej stronie do "Sprache wählen: deutsch" (Wybór języka: niemiecki).
3. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądany język.
4. Nacisnąć przycisk .

Język i godzina zostały zapisane. Na wyświetlaczu pojawia się aktualna godzina.

Wskazówka: W każdej chwili można zmienić ustawiony język. Patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*.

Nagrzewanie komory piekarnika

Aby usunąć zapach nowości, należy rozgrzać pustą, zamkniętą komorę piekarnika.

Należy dopilnować, aby w komorze piekarnika nie było resztek opakowania, np. kuleczek styropianu.

Podczas nagrzewania piekarnika wietrzyć kuchnię.

Ustawić rodzaj grzania  Grzanie górne/dolne i temperaturę 240 °C.

1. Nacisnąć przycisk .

Pojawia się logo firmy Siemens.

Proponowany jest rodzaj grzania  3D gorące powietrze oraz temperatura 160 °C.

2. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić rodzaj grzania na  Grzanie górne/dolne.
3. Za pomocą przycisku > przejść do wskazania temperatury i za pomocą przełącznika obrotowego zmienić temperaturę na 240 °C.

4. Nacisnąć przycisk .

Tryb uruchamia się.

5. Po 60 minutach wyłączyć piekarnik za pomocą przycisku .
- Na wyświetlaczu pojawia się godzina.

Słupki wskaźnika kontroli temperatury wskazują stopnie ciepła resztkowego w komorze piekarnika.

Ustawiając rodzaj grzania i temperaturę można skorzystać ze szczegółowych wskazówek zamieszczonych w rozdziale *Ustawianie piekarnika*.

Czyszczenie wyposażenia

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić wyposażenie gorącą wodą z płynem i miękką ściereczką.

Włączanie i wyłączanie piekarnika

Przycisk  służy do włączania i wyłączania piekarnika.


Włączanie

Nacisnąć przycisk .

Pojawia się logo firmy Siemens. Wybrać żądany tryb pracy.

- Przycisk  = rodzaje grzania
- Przycisk  = programy automatyczne
- Przycisk  = ustawienie zapisane w pamięci
- Przycisk **clean** = system czyszczący

Jeśli po upływie kilku sekund nie zostanie wybrany żaden tryb pracy, zaproponowany zostanie rodzaj grzania 3D gorące powietrze, 160 °C.

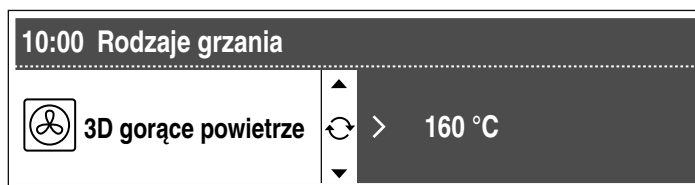

W każdej chwili można wybrać inny tryb pracy.

Sposób wprowadzania ustawień opisują poszczególne rozdziały.

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk . Piekarnik wyłącza się, na wyświetlaczu pojawia się godzina.

Nastawianie piekarnika

W niniejszym rozdziale zostało opisane

- w jakie rodzaje grzania wyposażony jest piekarnik
- jak ustawić rodzaj grzania i temperaturę
- jak wybrać potrawę z proponowanych ustawień
- oraz jak ustawić szybkie nagrzewanie.

Rodzaje grzania

Piekarnik umożliwia korzystanie z wielu różnych rodzajów grzania. Dzięki temu możliwe jest wybranie optymalnego sposobu przygotowania każdej potrawy.

Rodzaj grzania i zakres temperatury	Zastosowanie
 3D gorące powietrze 30-275 °C	Do ciast i wypieków na 1 - 3 poziomach. Wentylator równomiernie rozprowadza ciepło w całej komorze piekarnika, wytwarzane przez znajdującą się na tylnej ścianie grzałkę pierścieniową.
 Gorące powietrze eco* 30-275 °C	Do ciast i wypieków, zapiekanek, produktów mrożonych i gotowych, mięsa i ryb, na jednym poziomie bez podgrzewania piekarnika. Wentylator równomiernie rozprowadza w całej komorze piekarnika energię cieplną wytwarzaną przez grzałkę pierścieniową.

* Rodzaj grzania, za pomocą którego została określona klasa efektywności energetycznej zgodnie z normą EN50304.

Rodzaj grzania i zakres temperatury	Zastosowanie
Grzanie górne/dolne 30-300 °C	Do ciast, zapiekanek i chudych pieczeni, np. wołowych lub z dziczyzny, na jednym poziomie. Równomierne grzanie z góry i dołu.
Hydropieczenie 30-300 °C	Do wypieków drożdżowych, np. chleba, bułek lub chałki i wypieków z ciasta parzonego, np. ptysiów lub biszkoptów. Równomierne grzanie z góry i dołu. Wilgoć z produktów spożywczych pozostaje w komorze piekarnika w postaci pary.
Pizza 30-275 °C	Do szybkiego przygotowania produktów mrożonych bez podgrzewania piekarnika, np. pizzy, frytek lub strudla. Grzanie z dołu i od grzałki pierścieniowej na tylnej ścianie.
Grzanie intensywne 30-300 °C	Do potraw z chrupiącym spodem. Grzanie z góry i szczególnie mocne z dołu.
Grzanie dolne 30-300 °C	Do wekowania, dopiekania i zapiekania. Grzanie z dołu.
Grill z cyrkulacją powietrza 30-300 °C	Do pieczenia mięsa, drobiu i całych ryb. Grzałka grilla i wentylator na przemian włączają się i wyłączają. Wentylator powoduje wirowanie gorącego powietrza wokół potrawy.
Grill o dużej powierzchni Stopnie mocy grilla: 1 (słaby), 2 (średni), 3 (mocny)	Do grillowania steków, kielbasek, tostów i kawałków ryb. Cała powierzchnia pod grzałką grilla nagrzewa się.
Grill o małej powierzchni Stopnie mocy grilla: 1 (słaby), 2 (średni), 3 (mocny)	Do grillowania małych ilości steków, kielbasek, tostów i kawałków ryb. Środkowa część grzałki grilla jest gorąca.
Powolne gotowanie 70-90 °C	Do gotowania delikatnych mięs na małym ogniu. Równomierne grzanie z góry i dołu przy niskiej temperaturze.
Rozmrażanie 30-60 °C	Do rozmrażania, np. mięsa, drobiu, chleba i ciasta. Wentylator powoduje wirowanie ciepłego powietrza wokół potrawy.
Podgrzewanie 30-70 °C	Do podgrzewania naczyń, np. porcelanowych lub szklanych.
Utrzymywanie temperatury potraw 60-100 °C	Do utrzymywania temperatury ugotowanych potraw.
Proponowane ustawienia	Proponowane ustawienia dla wielu potraw.

* Rodzaj grzania, za pomocą którego została określona klasa efektywności energetycznej zgodnie z normą EN50304.

Nastawianie rodzaju grzania i temperatury


Przykład na rysunku: ustawienie grzania górnego/dolnego, 180 °C.

Nacisnąć przycisk .


Na wyświetlaczu pojawia się 3D gorące powietrze, 160 °C, jako proponowany rodzaj grzania. Przyciskiem można włączyć proponowane ustawienie.

Aby ustawić inny rodzaj grzania i temperaturę, należy postępować w następujący sposób:


1. Ustawić żądany rodzaj grzania za pomocą przełącznika obrotowego.

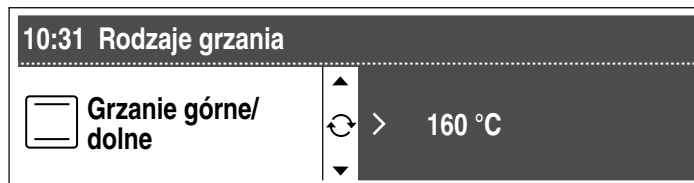

2. Za pomocą przycisku > przejść do wskazania temperatury i ustawić temperaturę przełącznikiem obrotowym.

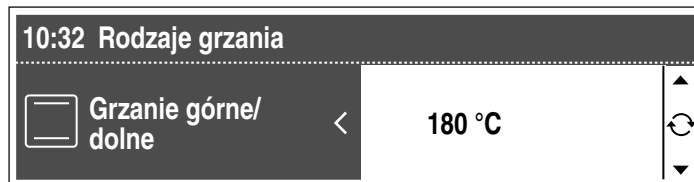

3. Nacisnąć przycisk . Tryb uruchamia się. Na pasku stanu pojawiają się słupki kontroli temperatury wskazujące stopień nagrzania.

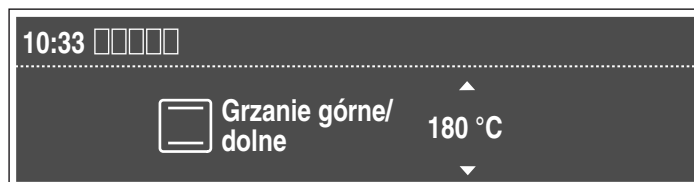

4. Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć piekarnik za pomocą przycisku lub ponownie wybrać i ustawić tryb pracy.

Otwieranie drzwiczek piekarnika podczas pracy

Praca urządzenia zostanie wstrzymana. Po zamknięciu drzwiczek praca będzie kontynuowana.

Wstrzymanie pracy urządzenia

Nacisnąć przycisk . Piekarnik znajduje się w stanie przerwy, miga. Ponownie nacisnąć przycisk , urządzenie kontynuuje pracę.

Zmiana temperatury lub stopnia mocy grilla

Jest to możliwe w każdej chwili. Do zmiany temperatury lub stopnia mocy grilla służy przełącznik obrotowy.

Przerwanie pracy urządzenia

Nacisnąć przycisk , aż pojawi się wskazanie 3D gorące powietrze, 160 °C. Można wprowadzić nowe ustawienia.

Wywoływanie informacji

Nacisnąć krótko przycisk . W celu odczytania poszczególnych informacji należy ponownie krótko nacisnąć przycisk . Przed uruchomieniem urządzenia pojawiają się informacje na temat rodzajów grzania, wysokości wsunięcia potraw oraz wyposażenia. Po uruchomieniu można sprawdzić temperaturę nagrzania komory piekarnika.

Nastawianie czasu trwania

Patrz rozdział *Funkcje zegara*, Nastawianie czasu trwania.

Przesunięcie czasu zakończenia

Patrz rozdział *Funkcje zegara*, Przesunięcie czasu zakończenia.

Proponowane ustawienia

Przy wyborze potrawy z proponowanych ustawień podane są od razu optymalne wartości ustawień. Do wyboru jest wiele różnych kategorii. Wśród ciast, chleba, drobiu, ryba, mięsa, ryb i dziczyzny, a także zapiekane i produktów gotowych znajdują się liczne potrawy z proponowanymi przez nas ustawieniami. Istnieje możliwość zmiany temperatury i czasu pieczenia. Rodzaj grzania jest ustawiony na stałe.

Więcej możliwości wyboru zawierają opisy przygotowywania poszczególnych potraw. Warto je wypróbować i przekonać się o różnorodności potraw.

Wybór potrawy

1. Nacisnąć przycisk .
Na wyświetlaczu pojawia się 3D gorące powietrze, 160 °C, jako proponowany rodzaj grzania.
2. Przełącznik obrotowy obrócić w lewo na proponowane ustawienia.
3. Za pomocą przycisku przejść do pierwszej kategorii potraw i używając przełącznika obrotowego wybrać odpowiednią kategorię.
Za pomocą przycisku przejść do następnego poziomu. Za pomocą przełącznika obrotowego dokonuje się kolejnych wyborów. Na koniec pojawia się ustawienie dotyczące wybranej potrawy.
4. Nacisnąć przycisk .
Tryb uruchamia się. Upływ zaproponowanego czasu trwania widoczny jest na pasku stanu.

Upłynął nastawiony czas trwania

Rozbrzmiewa sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Na pasku stanu pojawia się 0:00. Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku .

Zmiana temperatury lub stopnia mocy grilla

Do zmiany temperatury lub stopnia mocy grilla służy przełącznik obrotowy.

Zmiana nastawionego czasu trwania

Nacisnąć przycisk i za pomocą przycisku przejść do czasu trwania. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas trwania. Nacisnąć przycisk .

Wywoływanie informacji

Nacisnąć krótko przycisk . W celu odczytania poszczególnych informacji należy krótko nacisnąć przycisk .

Przesunięcie czasu zakończenia

Patrz rozdział *Funkcje zegara*, Przesunięcie czasu zakończenia.

Ustawianie szybkiego nagrzewania

Szybkie nagrzewanie nadaje się tylko do niektórych rodzajów grzania.

Odpowiednie rodzaje grzania

- 3D gorące powietrze
- Grzanie górne/dolne
- Hydropieczenie
- Pizza
- Grzanie intensywne

Odpowiednie temperatury

Szybkie nagrzewanie nie funkcjonuje, gdy ustawiona temperatura jest niższa niż 100 °C. Jeśli temperatura w komorze piekarnika jest tylko nieco niższa od ustawionej temperatury, wówczas szybkie nagrzewanie nie jest potrzebne i się nie włącza.

Ustawianie szybkiego nagrzewania

Nacisnąć przycisk w celu włączenia szybkiego nagrzewania. Na pasku stanu pojawia się symbol . Słupki na wskaźniku kontroli temperatury wypełniają się.

Szybkie nagrzewanie jest zakończone, gdy słupki są wypełnione. Rozlega się krótki sygnał. Symbol gaśnie. Wstawić potrawę do komory piekarnika.

Wskazówki

- W przypadku zmiany rodzaju grzania szybkie nagrzewanie zostanie przerwane.
- Niezależnie od szybkiego nagrzewania ustawiony czas trwania odliczany jest bezpośrednio po włączeniu piekarnika.
- Podczas szybkiego nagrzewania można za pomocą przycisku sprawdzić aktualną temperaturę w komorze piekarnika.
- Aby potrawa równomiernie się upiekła, należy wstawić ją do piekarnika dopiero po zakończeniu szybkiego nagrzewania.

Przerwanie szybkiego nagrzewania

Nacisnąć przycisk . Symbol gaśnie.

Funkcje zegara

Do wywołania menu funkcji zegara służy przycisk . Możliwe jest ustawienie następujących funkcji:

Gdy piekarnik jest wyłączony:

- Nastawianie minutnika
- Nastawianie zegara

Gdy piekarnik jest włączony:

- Nastawianie minutnika
- nastawianie czasu trwania
- Przesunięcie czasu zakończenia

Ustawianie funkcji zegara - krótkie objaśnienie

1. Otworzyć menu za pomocą przycisku .
2. Za pomocą przycisku lub przejść do żądanej funkcji. Tło w strefie nastawiania jest jasne, napisy ciemne.

3. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić godzinę lub czas trwania.

4. Zamknąć menu za pomocą przycisku .

Poniżej znajduje się szczegółowy opis sposobu ustawiania poszczególnych funkcji.

Nastawianie minutnika

Minutnik działa niezależnie od piekarnika. Można go używać jak zegara funkcyjnego i w każdej chwili nastawić.

1. Nacisnąć przycisk .
Otwiera się menu funkcji zegara.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić minutnik.
3. Zamknąć menu za pomocą przycisku .

Wyświetlacz wraca do poprzedniego stanu. Wyświetlany jest symbol oznaczający minutnik oraz odliczany czas.

Po upływie ustawionego czasu

Rozbrzmiewa sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się 0:00. Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku . Za pomocą przycisku wyłączyć menu funkcji zegara.

Zatrzymanie minutnika

Za pomocą przycisku otworzyć menu funkcji zegara i cofnąć czas na 0:00. Zamknąć menu za pomocą przycisku .

Zmiana ustawień minutnika

Za pomocą przycisku otworzyć menu funkcji zegara i w ciągu następnych kilku sekund zmienić przełącznikiem obrotowym ustawienia minutnika. Zamknąć menu za pomocą przycisku .

Nastawianie czasu trwania


Ustawienie czasu trwania (czasu gotowania lub pieczenia) dla wybranej potrawy powoduje automatyczne wyłączenie piekarnika po upływie tego czasu. Piekarnik przestaje grzać.

Założenie: rodzaj grzania i temperatura są ustawione.


Przykład na rysunku: ustawienie dla Grzania górnego/dolnego, 180 °C, czas trwania 45 minut.

1. Nacisnąć przycisk .

Otwiera się menu funkcji zegara.

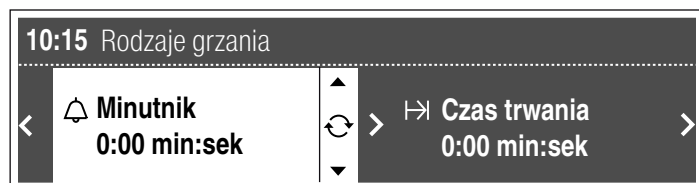

2. Za pomocą przycisku > lub < przejść do czasu trwania i ustawić go za pomocą przełącznika obrotowego.

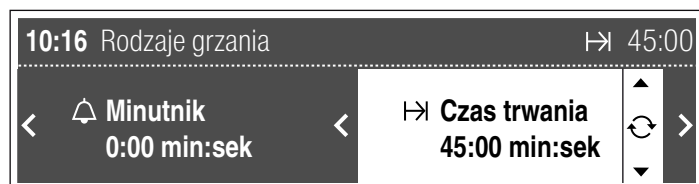


3. Nacisnąć przycisk .

Menu funkcji zegara zostaje zamknięte.

4. Przed włączeniem trybu pracy nacisnąć przycisk .

Upływ czasu trwania jest widoczny na pasku stanu.

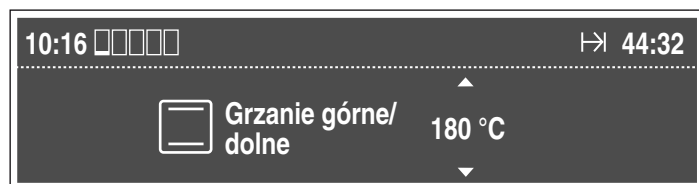

Upłynął nastawiony czas trwania

Rozbrzmiewa sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Czas trwania na pasku stanu jest ustawiony na 0:00. Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku .

Anulowanie ustawień czasu trwania

Otworzyć menu za pomocą przycisku . Za pomocą przycisku > lub < przejść do czasu trwania i ustawić go za pomocą przełącznika obrotowego na 0:00. Wyświetlacz wskazuje ustawiony rodzaj grzania i temperaturę. Urządzenie kontynuuje pracę bez ustawienia czasu trwania.

Zmiana nastawionego czasu trwania

Otworzyć menu za pomocą przycisku . Za pomocą przycisku > lub < przejść do czasu trwania i zmienić go za pomocą przełącznika obrotowego. Zamknąć menu za pomocą przycisku .

Przesunięcie czasu zakończenia

Należy pamiętać, że łatwo psujące się produkty spożywcze nie mogą zbyt długo pozostawać w komorze piekarnika.

Przesunięcie czasu zakończenia jest możliwe w przypadku

- wszystkich rodzajów grzania
- wielu programów
- oraz systemu czyszczącego


Przykład: potrawa została włożona do piekarnika o godzinie 9.30. Po 45 minutach, tzn. o godzinie 10.15, jest już gotowa. Założmy jednak, że danie ma być gotowe na godzinę 12.45.

Należy przesunąć czas zakończenia z godziny 10.15 na 12.45. Piekarnik przechodzi w tryb czuwania. O godzinie 12.00 włącza się tryb pracy, który zakończy się o 12.45.


Przesunięcie czasu zakończenia

Założenie: ustawiony tryb pracy nie został włączony. Ustawiono czas trwania pieczenia. Menu funkcji zegara jest otwarte.

1. Za pomocą przycisku > przejść do czasu zakończenia. Wyświetlany jest czas zakończenia.

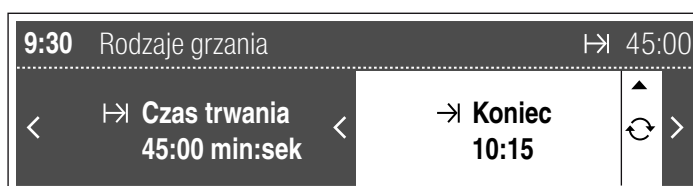

2. Za pomocą przełącznika obrotowego przesunąć czas zakończenia na później.

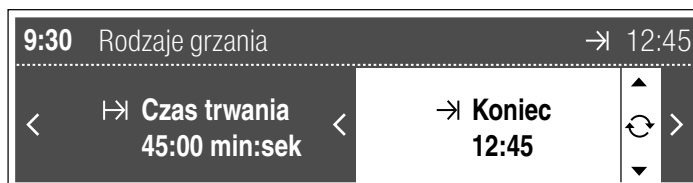

3. Za pomocą przycisku zamknąć menu funkcji zegara.

4. Zatwierdzić za pomocą przycisku .

Ustawienie zostało zapisane. Piekarnik przechodzi w tryb czuwania. Na pasku stanu widoczny jest czas zakończenia . Tryb pracy włącza się w odpowiednim momencie. Upływ czasu trwania widoczny jest na pasku stanu.

Upłynął nastawiony czas trwania

Rozbrzmiewa sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Czas trwania na pasku stanu jest ustawiony na 0:00. Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku .

Korekta czasu zakończenia

Jest to możliwe dopóki piekarnik znajduje się w trybie czuwania. W tym celu należy otworzyć menu za pomocą przycisku , przejść do czasu zakończenia za pomocą przycisku > lub < i skorygować czas zakończenia przy pomocy przełącznika obrotowego. Zamknąć menu za pomocą przycisku .

Anulowanie ustawień czasu zakończenia

Jest to możliwe dopóki piekarnik znajduje się w trybie czuwania. W tym celu należy otworzyć menu za pomocą przycisku , przejść do czasu zakończenia za pomocą przycisku > lub < i obrócić przełącznik obrotowy w lewo, aż do zgaśnięcia wskazania. Urządzenie od razu przechodzi w tryb pracy.

Nastawianie zegara

Podczas ustawiania lub zmiany godziny piekarnik musi być wyłączony.

Po przerwie w zasilaniu

Po przerwie w dopływie energii elektrycznej na pasku stanu pojawia się komunikat "Nastawianie zegara".

1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić aktualną godzinę.
W prawej strefie nastawiania widoczny jest ustawiony język wyświetlacza. Ustawienia te nie ulegają zmianie po przerwie w zasilaniu.
2. Nacisnąć przycisk .
Godzina została zapisana.

Zmiana ustawionej godziny

Przykład: zmiana czasu z letniego na zimowy.

1. Nacisnąć przycisk .
Otwiera się menu funkcji zegara.
2. Za pomocą przycisku  przejść do wskazania czasu zegarowego  i za pomocą przełącznika obrotowego zmienić godzinę.
3. Nacisnąć przycisk .
Menu funkcji zegara zostaje zamknięte.

Zmiana wskazania godziny

Gdy piekarnik jest wyłączony, na wyświetlaczu pojawia się zegar z aktualną godziną. Można wybrać inną opcję wskazania godziny, na przykład w postaci zegara cyfrowego lub ukrycia funkcji zegara. Patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*.

Pamięć

Za pomocą funkcji pamięci można zapisać i w każdej chwili ponownie wywołać ustawienia dla danej potrawy. Korzystanie z funkcji pamięci jest przydatne, jeśli dana potrawa jest przygotowywana wyjątkowo często.

Zapisywanie ustawień w pamięci

Nie można zapisać ustawień systemu czyszczącego.

1. Ustawić rodzaj grzania, temperaturę i ewentualnie czas pieczenia dla wybranej potrawy. Nie włączać. W celu zapisania programu należy wybrać i ustawić program. Nie włączać.
2. Przytrzymać przycisk , aż pojawi się komunikat "Zapisano".
Ustawienie jest zapisane i można je od razu uruchomić.

Zapisywanie innego ustawienia

Wprowadzić nowe ustawienie i zapisać je w pamięci. Poprzednie ustawienia zostaną skasowane.

Włączanie pamięci

Zapisane ustawienia dla danej potrawy można w każdej chwili uruchomić.

1. Nacisnąć krótko przycisk .
Wyświetlone zostaną zapisane ustawienia. Jeśli pojawi się komunikat "Brak wpisu", nie zapisano żadnych ustawień. Nie można uruchomić pamięci. Należy najpierw zapisać żądane ustawienie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi pod hasłem *Zapisywanie w pamięci*.
2. Nacisnąć przycisk .
Włącza się ustawienie pamięci.

Zmiana ustawień

Jest to możliwe w każdej chwili. Przy następnym włączeniu funkcji pamięci pojawi się znowu pierwotnie zapisane ustawienie.

Ustawienie szabasowe

W przypadku tego ustawienia piekarnik w trybie grzania górnego/dolnego utrzymuje temperaturę od 85 °C do 140 °C. Czas trwania można ustawić od 24 do 73 godzin.

W tym czasie potrawy w komorze piekarnika pozostają ciepłe, bez konieczności włączania lub wyłączania urządzenia.

Włączenie ustawienia szabasowego

Warunek: w ustawieniach podstawowych aktywowano "Ustawienie szabasowe tak". Patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*.

1. Nacisnąć przycisk .
Na wyświetlaczu pojawia się 3D gorące powietrze, 160 °C.
2. Obrócić przełącznik obrotowy w lewo i wybrać rodzaj grzania ustawienie szabasowe.
3. Za pomocą przycisku  przejść do ustawień temperatury i ustawić temperaturę przełącznikiem obrotowym.
4. Za pomocą przycisku  otworzyć menu funkcji zegara i za pomocą przycisku  przejść do czasu trwania.
Proponowany czas trwania to 27:00 godzin.
5. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądany czas trwania.
6. Za pomocą przycisku  zamknąć menu funkcji zegara.

7. Nacisnąć przycisk .

Ustawienie szabasowe włącza się.

Upłynął nastawiony czas trwania

Piekarnik przestaje grzać.

Przesunięcie czasu zakończenia

Nie ma możliwości przesunięcia czasu zakończenia na później.

Anulowanie ustawienia szabasowego

Przytrzymać przycisk , aż pojawi się 3D gorące powietrze , 160 °C. Można wprowadzić nowe ustawienia.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Aby dzieci przypadkowo nie włączyły piekarnika lub nie zmieniły nastawionego trybu pracy, urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed dziećmi.

Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Przytrzymać przycisk , aż pojawi się symbol . Trwa to ok. 4 sekund.

Pulpit obsługi jest zablokowany.

Znoszenie blokady

Przytrzymać przycisk , aż zgaśnie symbol . Można ponownie wprowadzić ustawienia.

Wskazówka: Mimo aktywowanego zabezpieczenia przed dziećmi można za pomocą  lub przez długie naciśnięcie przycisku  wyłączyć piekarnik, zmienić godzinę i wyłączyć sygnał.

Ustawienia podstawowe

Urządzenie ma wprowadzone różnego rodzaju ustawienia podstawowe, które w każdej chwili można dostosować do indywidualnych wymagań.

Wskazówka: W tabeli wyszczególniono ustawienia podstawowe wraz z możliwościami ich zmiany. W zależności od wyposażenia urządzenia na wyświetlaczu pojawiają się tylko te ustawienia podstawowe, które pasują do danego urządzenia.

Ustawienie podstawowe	Możliwości	Objaśnienie
Wybór języka: polski	Można wybrać jeden z 29 języków	Język tekstu na wyświetlaczu
Czas trwania sygnału: średnio	średni = 2 minuty krótki = 10 sekund długi = 5 minut	Czas oznaczający, jak długo rozbrzmiewa sygnał po upływie ustawionego czasu pieczenia
Dźwięk klawiszy: wyl.	wł. wyl.	Sygnał potwierdzający przy naciśnięciu przycisku
Jasność wyświetlacza: dzień	dzień średnio noc	Podświetlenie wyświetlacza
Wskazanie godziny: analogowe 1	analogowe 1 analogowe 2 analogowe 3 cyfrowe wyl.	Prezentacja wskazania godziny na wyświetlaczu, gdy piekarnik jest wyłączony
Lampka piekarnika podczas pieczenia: wł.	wł. wyl.	Oświetlenie w komorze piekarnika
Kontynuacja po zamknięciu drzwiczek: automatycznie	automatycznie wyl.*	Sposób, w jaki kontynuowane jest działanie urządzenia po otwarciu i ponownym zamknięciu drzwiczek piekarnika. * kontynuować za pomocą przycisku 
Blokada drzwiczek przy zabezpieczeniu przed dziećmi: nie	nie tak	Blokada drzwiczek piekarnika w przypadku aktywowania zabezpieczenia przed dziećmi
Dopasowanie indywidualne: □□□■□□□	np. coraz intensywniejszy wynik gotowania □□□□■□□	Zmiana wyniku gotowania wszystkich programów automatycznych w prawo = intensywniejszy w lewo = słabszy
Wyświetlanie logo firmy: wł.	wł. wyl.	Napis Siemens po włączeniu piekarnika
3D gorące powietrze Proponowana temperatura: 160 °C	od 30 do maks. 275 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Gorące powietrze eco Proponowana temperatura: 160 °C	od 30 do maks. 275 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Grzanie górne/dolne Proponowana temperatura: 160 °C	od 30 do maks. 300 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Hydropieczenie Proponowana temperatura: 160 °C	od 30 do maks. 300 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania

Ustawienie podstawowe	Możliwości	Objaśnienie
Pizza Proponowana temperatura: 200 °C	od 30 do maks. 275 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Grzanie intensywne Proponowana temperatura: 190 °C	od 30 do maks. 300 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Grzanie dolne Proponowana temperatura: 150 °C	od 30 do maks. 300 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Grill z cyrkulacją powietrza Proponowana temperatura: 190 °C	od 30 do maks. 300 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Grill o dużej powierzchni Proponowany stopień: 3	3 2 1	Zmiana proponowanego stopnia dla danego rodzaju grzania
Grill z rożnem Proponowana temperatura: 250 °C	od 30 do maks. 300 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Grill o małej powierzchni Proponowany stopień: 3	3 2 1	Zmiana proponowanego stopnia dla danego rodzaju grzania
Powolne gotowanie Proponowana temperatura: 80 °C	od 70 do maks. 90 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Rozmrażanie Proponowana temperatura: 30 °C	od 30 do maks. 60 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Podgrzewanie Proponowana temperatura: 50 °C	od 30 do maks. 70 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Utrzymywanie temperatury potraw Proponowana temperatura: 70 °C	od 60 do maks. 100 °C	Zmiana proponowanej temperatury dla danego rodzaju grzania
Nawiew wentylatora: średnio	krótki średnio długi bardzo długi	Czas oznaczający, jak długo pracuje wentylator po wyłączeniu urządzenia.
System czyszczący: nie	nie tak	Informacja, czy urządzenie jest wyposażone w system samooczyszczania ścianki górnej i ścianek bocznych = system czyszczący
Teleskopowy system wysuwania blach: nie	nie tak	Informacja, czy urządzenie jest wyposażone w teleskopowe systemy wysuwania blach.
Ustawienie szabasowe: nie	nie tak	Patrz rozdział Ustawienie szabasowe
Przywrócenie ustawień fabrycznych: nie	nie tak	Anulowanie wprowadzonych zmian i przywrócenie ustawień podstawowych

Zmiana ustawień podstawowych

Założenie: piekarnik musi być wyłączony i zamknięty.

1. Przytrzymać przycisk **i** przez ok. 4 sekundy, aż pojawi się komunikat "Wybór języka: polski".
2. Za pomocą przycisku **<** lub **>** zmienić ustawienie podstawowe.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić wartość.

4. Teraz można zmienić inne ustawienia podstawowe. W tym celu należy przejść za pomocą przycisku **<** lub **>** do odpowiedniego ustawienia i wprowadzić zmiany zgodnie ze wskazówkami z punktów 2 i 3.

5. Przytrzymać przycisk **i**, aż wskaźnik zgaśnie. Trwa to ok. 4 sekund. Wszystkie zmiany są zapisane.

Przerwanie

Nacisnąć przycisk **off**. Zmiany nie zostaną wprowadzone.

Automatyczne wyłączanie

Piekarnik posiada funkcję automatycznego wyłączania. Funkcja ta zostaje aktywowana, jeśli czas trwania nie zostanie ustawiony oraz gdy ustawienia nie są zmieniane przez dłuższy okres czasu. Kiedy się to stanie, zależy od ustawionej temperatury lub stopnia mocy grilla.

Wyłączanie aktywowane

Na wyświetlaczu pojawia się napis "automatyczne wyłączanie". Funkcjonowanie zostało przerwane. Aby wygasić napis, nacisnąć dowolny przycisk. Można wprowadzić nowe ustawienia.

Wskazówka: Jeśli ustawiony jest czas trwania, po upływie tego czasu piekarnik nie nagrzewa się. Automatyczne wyłączenie nie jest potrzebne.

System czyszczący

System czyszczący regeneruje powierzchnie samooczyszczające się w komorze piekarnika.

Powierzchnie samooczyszczające się są powleczone warstwą ceramiczną o bardzo dużej porowatości. Rozpryski z pieczenia i smażenia są wchłaniane przez tę warstwę i rozkładane w trakcie eksploatacji piekarnika. Jeśli powierzchnie te nie czyszczą się wystarczająco dokładnie i powstają ciemne plamy, można je zregenerować za pomocą systemu samooczyszczającego.

Doposażenie w samooczyszczającej się ścianki boczne i ściankę górną

Ścianka tylna piekarnika powleczone jest warstwą ceramiczną. Aby móc korzystać z systemu czyszczącego, powleczone musi być również ścianka górna i ścianki boczne.

Samooczyszczającą się ściankę górną i ścianki boczne można nabyć w serwisie jako wyposażenie dodatkowe.

Zmiana ustawień podstawowych

Po doposażeniu piekarnika w samooczyszczającą się ściankę górną i ścianki boczne można włączyć system czyszczący w ustawieniach podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w rozdziale *Ustawienia podstawowe*.

Stopnie czyszczenia

Można wybrać jeden z trzech stopni czyszczenia.

Stopień	Stopień czyszczenia	Czas trwania
1	lekki	ok. 45 minut
2	średnio	ok. 1 godziny
3	intensywny	ok. 1 godziny, 15 minut

Przed czyszczeniem

Z komory piekarnika należy wyjąć wyposażenie i naczynia.

Czyszczenie dna piekarnika

Przed ustawieniem systemu czyszczącego należy w komorze piekarnika wyczyścić powierzchnie nie posiadające właściwości samooczyszczających się. W przeciwnym razie powstają trwałe plamy.

Do czyszczenia należy używać zmywaka i gorącej wody z płynem lub octem. W przypadku silnego zabrudzenia stosować

druciak ze stali nierdzewnej lub środek do czyszczenia piekarników. Używać tylko, gdy piekarnik jest zimny. Powierzchni samooczyszczających się nigdy nie czyścić druciakiem ze stali nierdzewnej ani środkiem do czyszczenia piekarników.

Ustawianie stopnia czyszczenia

1. Nacisnąć przycisk **clean**.

Zaleca się stopień czyszczenia 3. Można od razu włączyć czyszczenie.

Aby zmienić stopień czyszczenia:

2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany stopień czyszczenia.

3. Za pomocą ^{start}/_{stop} włączyć funkcję czyszczenia.

Upływ czasu trwania widoczny jest na pasku stanu.

Po zakończeniu czyszczenia

Na pasku stanu pojawia się "Czyszczenie zakończone". Piekarnik przestaje grzać.

Przerwanie czyszczenia

Przytrzymać przycisk ^{start}/_{stop}, aż pojawi się 3D gorące powietrze, 160 °C. Można wprowadzić nowe ustawienia.

Korekta stopnia czyszczenia

Po włączeniu czyszczenia nie można już zmienić stopnia czyszczenia.

Czyszczenie powinno odbywać się w nocy

Zakończenie czyszczenia należy przesunąć na noc, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z piekarnika w ciągu dnia. Patrz rozdział *Funkcje zegara*, Przesunięcie czasu zakończenia.

Po czyszczeniu

Gdy komora piekarnika całkowicie ostygnie, wytrzeć wilgotną ściereczką resztki soli z powierzchni samooczyszczających się.

Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie zapewniają długą żywotność urządzenia. Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące prawidłowej konserwacji i czyszczenia piekarnika.

Wskazówki

- Nieznaczne różnice kolorów na przodzie piekarnika są wynikiem zastosowania różnych materiałów, jak szkło, tworzywo sztuczne lub metal.
- Cienie na szybie piekarnika, sprawiające wrażenie smug, to odbijające się światło żarówki piekarnika.
- Przy bardzo wysokich temperaturach emalia wypala się. Mogą przy tym powstać nieznaczne przebarwienia. Jest to normalna reakcja, nie wpływająca na funkcjonowanie piekarnika. Krawędzie cienkich blach nie dają się w pełni pokryć emalią. Dlatego mogą być szorstkie. Nie zmniejsza to działania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Środek czyszczący

Aby uniknąć uszkodzenia różnego rodzaju powierzchni na skutek zastosowania nieodpowiedniego środka czyszczącego, należy przestrzegać wskazówek zawartych w poniższej tabeli. Nie używać

- żrących środków czyszczących ani środków do szorowania,
- środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu,
- szorstkich gąbek i druciaków,
- myjek wysokociśnieniowych i parowych.

Nowe zmywaki przed użyciem dokładnie wypłukać.

Powierzchnia	Środek czyszczący
Pulpit obsługi	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek do szkła.
Stal nierdzewna	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Natychmiast usuwać osad z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka. Pod takimi zabrudzeniami może tworzyć się korozja. Specjalne środki do pielęgnacji nagrzewających się powierzchni ze stali nierdzewnej można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym. Miękką ściereczką rozprowadzić cienką warstwę środka pielęgnacyjnego.
Szyby w drzwiczkach	Płyn do mycia szyb: Czyścić miękką ściereczką. Nie używać skrobaczki do szkła.
Ostona żarówki piekarnika	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Myć zmywakiem.
Uszczelka	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Myć zmywakiem. Nie szorować.
Nie zdejmować!	
Prowadnice	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
Teleskopowy system wysuwania blach	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Czyścić zmywakiem lub szczoteczką. Nie usuwać z szyn warstwy smaru, w miarę możliwości nie wysuwać ich do czyszczenia. Nie namaczać ani nie myć w zmywarce.
Wyposażenie	Gorąca woda z płynem do mycia naczyń: Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczoteczką.

Czyszczenie powierzchni samooczyszczających się piekarnika

Ścianka tylna piekarnika powleczone jest warstwą ceramiczną o bardzo dużej porowatości. Rozpryski z pieczenia i smażenia są wchłaniane przez tę warstwę i rozkładane w trakcie eksploatacji piekarnika. Im wyższa temperatura i im dłuższe trwa pieczenie, tym lepszy efekt.

Jeśli zanieczyszczenia widoczne są również po wielokrotnym użyciu piekarnika, należy postępować w następujący sposób:

1. Dokładnie oczyścić dno, ściankę górną i ścianki boczne piekarnika.
2. Nastawić 3D gorące powietrze .
3. Pusty, zamknięty piekarnik nagrzewać przez ok. 2 godziny, nastawiając maksymalną temperaturę.

Powłoka ceramiczna zostanie zregenerowana. Po ostygnięciu piekarnika usunąć brązowe i białe pozostałości miękką gąbką i wodą.

Nieznaczne przebarwienia powłoki nie mają żadnego wpływu na samooczyszczanie.

W przypadku dokupienia wyposażenia dodatkowego: "Samooczyszczająca się ścianka górna i ścianki boczne", można zregenerować samooczyszczające się powierzchnie za pomocą systemu czyszczącego. Patrz rozdział System czyszczący.

Uwaga!

- Nigdy nie używać szorujących środków czyszczących. Powodują one zarysowania, a nawet zniszczenie porowatej powłoki.
- Nigdy nie czyścić powłoki ceramicznej środkiem do czyszczenia piekarników. Jeśli przypadkowo dostanie się na nią środek do czyszczenia piekarników, należy go natychmiast zetrzeć gąbką i dużą ilością wody.

Czyszczenie dna, ścianki górnej i ścianek bocznych piekarnika

Do czyszczenia należy używać zmywaka i gorącej wody z płynem lub octem.


W przypadku silnego zabrudzenia stosować druciak ze stali nierdzewnej lub środek do czyszczenia piekarników. Używać tylko, gdy piekarnik jest zimny. Powierzchni samooczyszczających się nigdy nie czyścić druciakiem ze stali nierdzewnej ani środkiem do czyszczenia piekarników.

Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic

Prowadnice można zdjąć do czyszczenia. Piekarnik musi być zimny.

Zdejmowanie prowadnic


1. Unieść prowadnicę z przodu do góry
2. i wyczepić (rys. A).
3. Następnie pociągnąć prowadnicę do przodu
4. i wyjąć z otworów (rys. B).

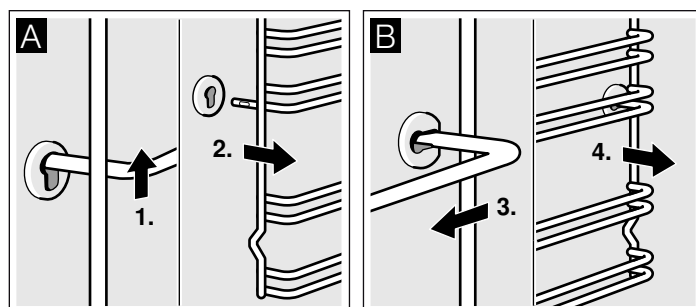

Prowadnice czyścić płynem do mycia naczyń i gąbką do zmywania. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia używać szczoteczki.

Zawieszanie prowadnic

1. Najpierw włożyć prowadnicę w tylny otwór mocujący i przesunąć nieco do tyłu (rys. A),
2. a następnie włożyć prowadnicę w przedni otwór (rys. B).

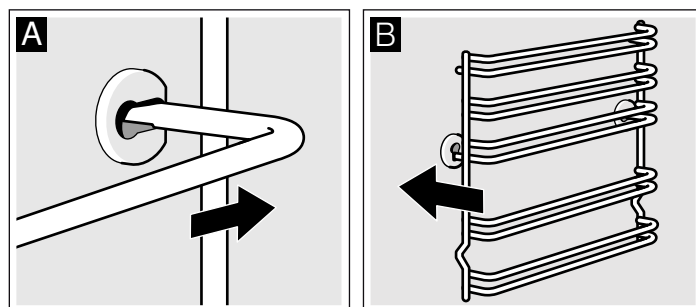

Prowadnice pasują zarówno do prawej, jak i lewej strony. Należy zwrócić uwagę, aby zostały zawieszone zgodnie z rysunkiem B: wys. 1 i 2 na dole oraz wys. 3, 4 i 5 na górze.


Opuszczanie grzałki grilla

Do czyszczenia ścianki górnej można opuścić grzałkę grilla.

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!

Piekarnik musi być zimny.

1. Przytrzymać grzałkę grilla i pociągnąć do przodu uchwyt mocujący, aż zatrzaśnie się z charakterystycznym kliknięciem (rys. A).
2. Opuścić grzałkę grilla (rys. B).

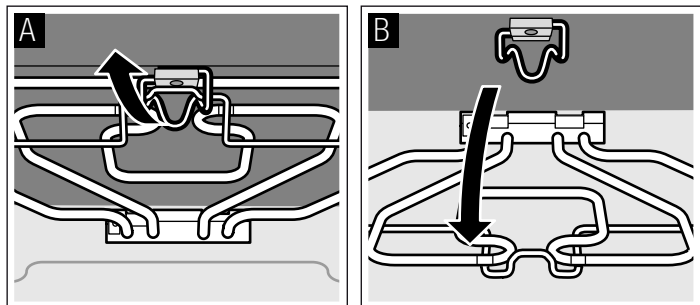


3. Po wyczyszczeniu grzałkę grilla z powrotem unieść do góry i przytrzymać.
4. Uchwyt mocujący pociągnąć do dołu i zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem.

Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika

Do czyszczenia oraz w celu wymontowania szyb można zdjąć drzwiczki piekarnika.

Każdy zawias drzwiczek piekarnika posiada dźwignię blokującą. Gdy dźwignie blokujące są opuszczone (rys. A), wówczas drzwiczki piekarnika są zabezpieczone i nie można ich zdjąć. Gdy dźwignie blokujące są uniesione w celu wyjęcia drzwiczek piekarnika (rys. B), wówczas zawiasy są zabezpieczone i nie mogą się zatrzasnąć.

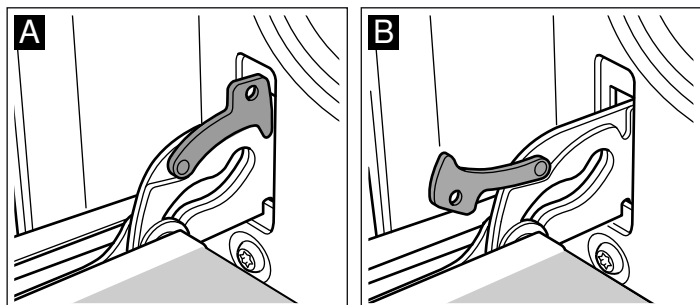


⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!!

Gdy zawiasy nie są zabezpieczone, zatrzasną się z dużą siłą. Należy dopilnować, aby dźwignie blokujące zawsze były prawidłowo złożone lub, w momencie zdejmowania drzwiczek, całkowicie rozłożone.

Zdejmowanie drzwiczek


1. Całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika.
2. Podnieść obie dźwignie blokujące z lewej i prawej strony (rys. A).
3. Przymknąć drzwiczki piekarnika do wyczucia oporu. Chwycić obiema rękami z lewej i prawej strony. Przymknąć nieco bardziej i zdjąć (rys. B).

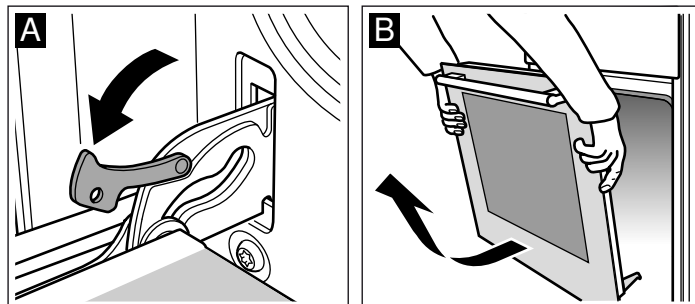


Zakładanie drzwiczek

Drzwiczki piekarnika założyć w odwrotnej kolejności.

1. Podczas zakładania drzwiczek piekarnika uważać, żeby oba zawiasy umieścić odpowiednio w otworach (rys. A).
2. Nacięcia w zawiasach muszą po obu stronach zaskoczyć na swoje miejsce (rys. B).

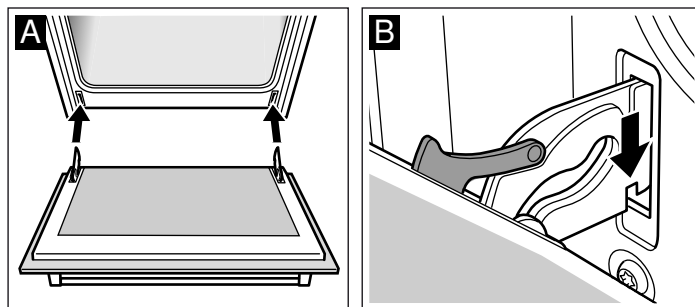

3. Z powrotem złożyć obie dźwignie blokujące (rys. C). Zamknąć drzwiczki piekarnika.

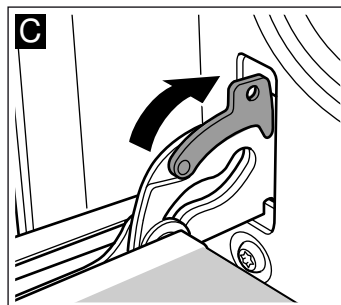

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!!

Jeśli drzwiczki piekarnika niespodziewanie wypadną lub zawias zatrzaśnie się, nie dotykać zawiasu! Skontaktować się z serwisem.


Montaż i demontaż szyb w drzwiczkach

Dla ułatwienia czyszczenia można wymontować szyby z drzwiczek piekarnika.


Podczas wyjmowania szyb wewnętrznych należy zapamiętać, w jakiej kolejności zostały wymontowane. Aby zamontować szyby w odpowiedniej kolejności, należy orientować się po numerach na szklach.

Demontaż

1. Zdjąć drzwiczki piekarnika i położyć je na ściereczce uchwytem do dołu.
2. Zdjąć na górze nakładkę drzwiczek piekarnika. W tym celu nacisnąć palcami z lewej i prawej strony (rys. A).
3. Unieść i wyjąć górną szybę (rys. B).

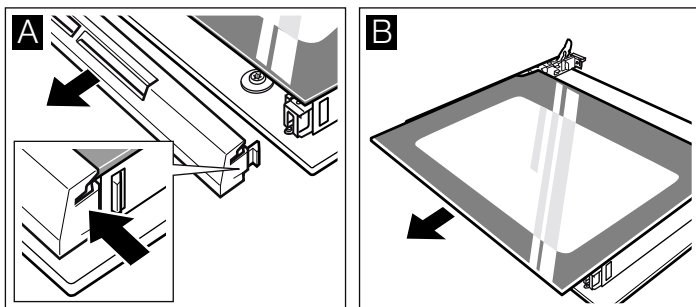

4. Unieść i wyjąć środkową szybę (rys. C).

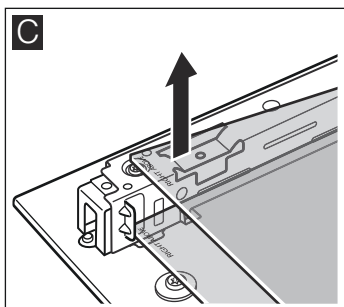

5. Unieść dolną szybę i wyjąć ukośnie do góry.

Szyby czyścić płynem do mycia szyb i miękką ściereczką.


⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków czyszczących.


Montaż

Podczas montażu zwrócić uwagę, żeby napis "Right above" na obydwu szklach był odwrócony w pionie i znajdował się z lewej strony na dole.

1. Wsunąć dolną szybę ukośnie do tyłu (rys. A).
2. Wsunąć środkową szybę ukośnie do tyłu (rys. B).

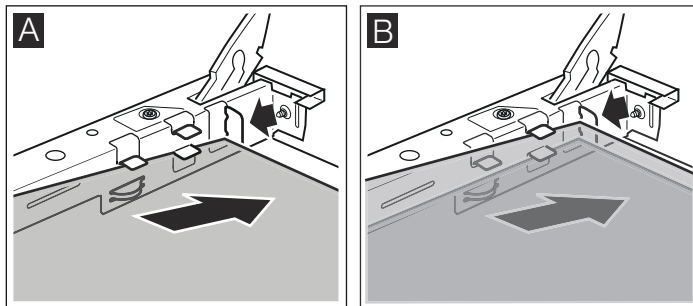

3. Wsunąć górną szybę ukośnie do tyłu w oba mocowania. Gładka powierzchnia musi być zwrócona na zewnątrz (rys. C).

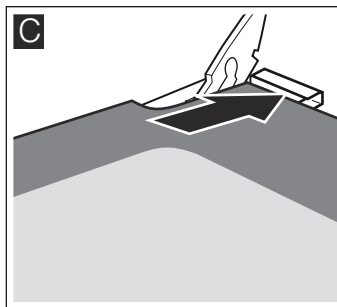

4. Nakładkę nasadzić i wcisnąć.
5. Założyć drzwiczki piekarnika.

Dopiero gdy szyby są prawidłowo zamontowane, można używać piekarnika.

Usterka, co robić?

Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed wezwaniem pracownika serwisu należy zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi w tabeli. Być może uda się samodzielnie usunąć usterkę.

Tabela usterek

Jeśli czasami jakaś potrawa nie uda się, warto zajrzeć do rozdziału *Przetestowane w naszym studiu gotowania*. Znajduje się tam wiele porad i wskazówek dotyczących gotowania.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu.

Usterka	Możliwa przyczyna	Wskazówka/Pomoc
Urządzenie nie działa.	Uszkodzony bezpiecznik	Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik jest sprawny.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Nastawianie zegara". Wyświetlana godzina jest nieaktualna. W prawej strefie nastawiania pojawia się komunikat "Wybór języka".	Przerwa w zasilaniu	Ustawić aktualną godzinę za pomocą przełącznika obrotowego i nacisnąć przycisk ⌚. Przerwa w dopływie energii elektrycznej nie powoduje zmiany ustawień języka.
Piekarnik nie nagrzewa się lub nie można ustawić wybranego rodzaju grzania.	Rodzaj grzania nie został rozpoznany.	Ponownie wprowadzić ustawienia.

Usterka	Możliwa przyczyna	Wskazówka/Pomoc
Piekarnik nie grzeje. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Demo".	Piekarnik znajduje się w trybie demo.	Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i ponownie włączyć po ok. 20 sekundach. W ciągu następnych 2 minut przytrzymać przycisk  przez cztery sekundy, aż komunikat "Demo" zgaśnie.
Po naciśnięciu przycisku clean. na pasku stanu pojawia się wskazówka dotycząca systemu czyszczącego.	Urządzenie nie jest wyposażone w system czyszczący.	Przycisk działa dopiero po doposażeniu komory piekarnika w samooczyszczającą się ściankę górną i ścianki boczne oraz aktywacji systemu czyszczącego w ustawieniach podstawowych. Patrz rozdział <i>System czyszczący</i> oraz rozdział <i>Ustawienia podstawowe</i> .
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Automatyczne wyłączanie".	Automatyczne wyłączanie zostało aktywowane. Piekarnik wyłącza się.	Nacisnąć dowolny przycisk. Tekst znika. Można ponownie wprowadzić ustawienia.

Komunikaty o usterce oznaczone symbolem E

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce oznaczony symbolem E, nacisnąć przycisk . Komunikat o usterce znika. Może się zdarzyć, że konieczne będzie ponowne

ustawienie godziny. Jeśli komunikat ponownie się pojawi, należy wezwać serwis.

W przypadku poniższego komunikatu o usterce można samodzielnie rozwiązać problem.

Komunikat o usterce	Możliwa przyczyna	Wskazówka/Pomoc
E011	Przycisk był naciskany zbyt długo lub zablokował się.	Pojedynczo naciskać wszystkie przyciski. Sprawdzić, czy przyciski są czyste. Wezwać serwis, jeśli komunikat o usterce utrzymuje się.


Wymiana żarówki u góry piekarnika

Jeśli żarówka w piekarniku przepali się, należy ją wymienić. 230 V odporne na działanie wysokiej temperatury żarówki halogenowe 25 W można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym. Żarówkę dotykać przez suchą ściereczkę. Wpływa to na przedłużenie żywotności żarówki. Nie należy używać innych żarówek.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!

Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

1. Aby zapobiec uszkodzeniom, rozłożyć ściereczkę w zimnym piekarniku.
2. Odkręcić osłonę, obracając ją w lewą stronę (rys. A).
3. Wyciągnąć żarówkę - nie obracać (rys. B). Włożyć nową żarówkę, zwracając uwagę na pozycję sztyftów. Mocno wcisnąć żarówkę.

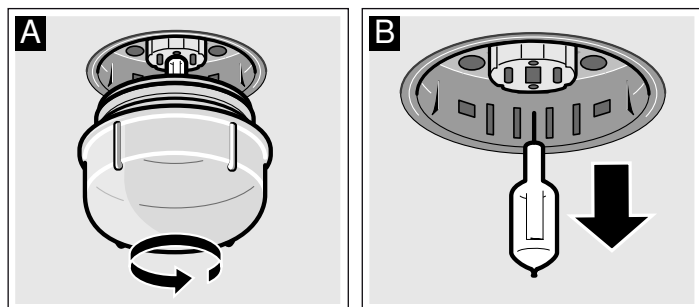

4. Ponownie założyć osłonę żarówki.
5. Wyjąć ściereczkę i włączyć bezpiecznik.

Wymiana żarówki z lewej strony piekarnika

Jeśli żarówka w piekarniku przepali się, należy ją wymienić. 230 V odporne na działanie wysokiej temperatury żarówki halogenowe 25 W można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym. Żarówkę dotykać przez suchą ściereczkę. Wpływa to na przedłużenie żywotności żarówki. Nie należy używać innych żarówek.


Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!

Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.


1. Aby zapobiec uszkodzeniom, rozłożyć ściereczkę w zimnym piekarniku.

2. Zdjąć osłonę żarówki. W tym celu otworzyć ręcznie osłonę od dołu (rys. A). Jeśli zdjęcie osłony jest trudne, można to zrobić przy pomocy łyżki.

3. Wyciągnąć żarówkę - nie obracać (rys. B). Włożyć nową żarówkę, zwracając uwagę na pozycję sztyftów. Mocno wcisnąć żarówkę.

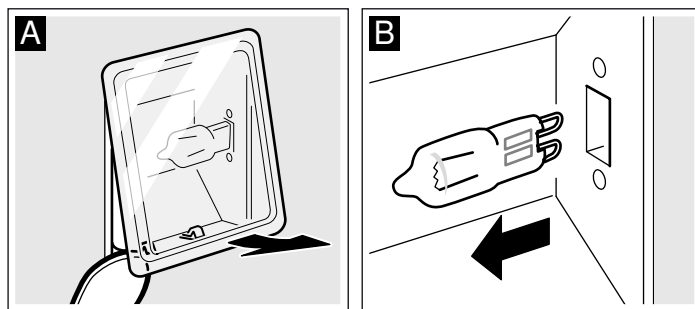

4. Ponownie założyć osłonę żarówki. Należy zwrócić uwagę, aby wypukłość w osłonie znajdowała się z prawej strony. Nasadzić osłonę na górze, a następnie wcisnąć na dole (rys. C). Osłona zaskoczy na swoje miejsce.

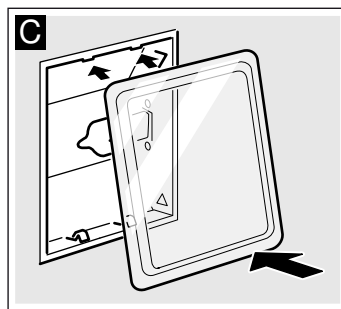

5. Wyjąć ściereczkę i włączyć bezpiecznik.

Osłona żarówki

Uszkodzoną osłonę żarówki należy wymienić. Odpowiednie osłony można nabyć w serwisie. Należy podać symbol produktu (Nr E) oraz numer fabryczny (FD) urządzenia.

Serwis

W razie konieczności naprawy urządzenia należy skontaktować się z naszym serwisem. Zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, również aby uniknąć zbędnego wzywania techników serwisu.

Symbol produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD-Nr)

Pracownikowi serwisu należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz numer fabryczny (FD-Nr) urządzenia, aby mógł on udzielić kompetentnej pomocy. Tabliczka znamionowa z tymi numerami znajduje się z prawej strony na drzwiczkach piekarnika. Można tu wpisać dane urządzenia i numer telefonu serwisu, aby w razie konieczności szybko je odnaleźć.

E-Nr

FD-Nr

Serwis

Należy pamiętać, że wezwanie technika serwisu w przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest odpłatne również w okresie gwarancyjnym.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 801 191 534

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.

Energia a środowisko naturalne

Urządzenie odznacza się wysoką efektywnością energetyczną. W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące energetycznie zoptymalizowanego rodzaju grzania Gorące powietrze eco. Poza tym zawarte są tu porady na temat, w jaki sposób używając urządzenia zaoszczędzić jeszcze więcej energii oraz jak prawidłowo utylizować urządzenie.

Rodzaj grzania Gorące powietrze eco

Przy użyciu energooszczędnego rodzaju grzania Gorące powietrze eco można przygotować wiele potraw na jednym poziomie. Wentylator równomiernie rozprowadza energetycznie zoptymalizowane ciepło w całej komorze piekarnika, wytwarzane przez znajdującą się na tylnej ścianie grzałkę pierścieniową. Do pieczenia ciast i mięs oraz gotowania nie trzeba podgrzewać piekarnika.

Wskazówki

- Potrawy należy wstawiać do pustej zimnej komory piekarnika. Tylko wówczas działa energetyczna optymalizacja.
- Podczas gotowania lub pieczenia drzwiczki piekarnika otwierać wyłącznie, gdy jest to konieczne.

Tabela

Tabele zawierają wybór potraw, które najlepiej udają się przy użyciu rodzaju grzania Gorące powietrze eco. Znajdują się tu dane dotyczące odpowiedniej temperatury i czasu pieczenia. Informujemy również, jakie wyposażenie należy wsunąć na jaki poziom.

Temperatura i czas pieczenia zależą od ilości, konsystencji i jakości produktu spożywczego. Dlatego w tabeli podane są przedziały czasowe i temperatury. Zaleca się nastawić najpierw niższą temperaturę i krótszy czas pieczenia. Przy niższej temperaturze ciasto rumieni się bardziej równomiernie. W razie konieczności, następnym razem należy wybrać nieco wyższą temperaturę lub dłuższy czas pieczenia.

Formy i naczynia zawsze stawiać na środku rusztu. W przypadku układania produktów bezpośrednio na ruszcie należy wsunąć głęboką blachę na wysokość 1. Skapuje do niej tłuszcz i sos z mięsa, a piekarnik pozostaje czysty.

Potrawy przygotowane przy użyciu rodzaju grzania Gorące powietrze eco 	Wyposażenie	Wysokość	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Ciasta i wypieki				
Ciasto ucierane na blasze z suchą wierzchnią warstwą	Blacha do pieczenia	3	170-190	25-35
Ciasto ucierane w formach	Forma prostokątna	2	160-180	50-60
Spód tortu, ciasto ucierane	Forma do ciasta z owocami	2	160-180	20-30
Ciasto owocowe delikatne, ucierane	Tortownica z kominkiem lub bez	2	160-180	50-60
Ciasto drożdżowe na blasze z suchą wierzchnią warstwą	Blacha do pieczenia	3	170-190	25-35
Ciasto kruche na blasze z suchą wierzchnią warstwą	Blacha do pieczenia	3	180-200	20-30
Rolada biszkoptowa	Blacha do pieczenia	3	170-190	15-25
Spód biszkoptowy, 2 jaja	Forma do ciasta z owocami	2	150-170	20-30
Tort biszkoptowy z 6 jaj	Tortownica	2	150-170	40-50
Wypieki z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia	3	180-200	20-30
Ciasteczka	Blacha do pieczenia	3	130-150	15-25
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	3	140-150	30-45

Potrawy przygotowane przy użyciu rodzaju grzania Gorące powietrze eco 	Wyposażenie	Wysokość	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Wypieki z ciasta parzonego	Blacha do pieczenia	3	210-230	35-45
Bułki z żytniej mąki	Blacha do pieczenia	3	200-220	20-30
Zapiekanki				
Zapiekanka ziemniaczana	Forma do zapiekanek	2	160-180	60-80
Lasagne	Forma do zapiekanek	2	180-200	40-50
Produkty mrożone				
Pizza, cienki spód	Głęboka blacha do pieczenia	3	190-210	15-25
Pizza, gruby spód	Głęboka blacha do pieczenia	2	180-200	20-30
Frytki	Głęboka blacha do pieczenia	3	200-220	20-30
Chicken wings	Głęboka blacha do pieczenia	3	220-240	20-30
Paluszki rybne	Głęboka blacha do pieczenia	3	220-240	10-20
Bułki do pieczenia	Głęboka blacha do pieczenia	3	180-200	10-15
Mięso				
Sztufada, 1,5 kg	Naczynie z przykryciem	2	190-210	130-150
Pieczeń wieprzowa, karkówka, 1 kg	Naczynie bez przykrycia	2	190-210	110-130
Pieczeń cielęca, szynka, 1,5 kg	Naczynie bez przykrycia	2	190-210	110-130
Ryba				
Dorada, 2 sztuki po 750 g	Głęboka blacha do pieczenia	2	170-190	50-60
Dorada w skorupce z soli, 900 g	Głęboka blacha do pieczenia	2	170-190	60-70
Szczupak, 1000 g	Głęboka blacha do pieczenia	2	170-190	60-70
Pstrąg, 2 sztuki po 500 g	Głęboka blacha do pieczenia	2	170-190	45-55
Filety rybne, sztuki po 100 g	Naczynie z przykryciem	2+1	190-210	30-40

Oszczędność energii

- Piekarnik podgrzewać tylko wówczas, gdy jest to zalecane w przepisie lub podane w tabeli w instrukcji obsługi.
- Należy stosować ciemne, lakierowane lub emaliowane na czarno formy do pieczenia. Bardzo dobrze nagrzewają się.
- Podczas gotowania lub pieczenia możliwie jak najrzadziej otwierać drzwiczki piekarnika.
- Większe ilości ciast zaleca się piec jedno po drugim. Wówczas piekarnik jest przez cały czas gorący. Dzięki temu skraca się czas pieczenia następnego ciasta. Można również ustawić 2 formy prostokątne obok siebie.
- W przypadku dłuższych czasów pieczenia można wyłączyć piekarnik na 10 minut przed końcem, wykorzystując do dopieczenia ciepło reszkowe.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Programy automatyczne

Programy automatyczne umożliwiają przygotowanie w prosty sposób wyrafinowanych potraw duszonych, soczystych pieczeni i smacznych dań jednogarnkowych. Mięsa nie trzeba obracać ani polewać, a komora piekarnika pozostaje czysta.

Wynik gotowania zależy od jakości mięsa oraz wielkości i rodzaju naczynia. Do wyjmowania gotowej potrawy z komory piekarnika konieczne używać łapek kuchennych. Naczynia są bardzo gorące. Ostrożnie otwierać naczynie - wydobywa się gorąca para.

Naczynia

Programy automatyczne są przeznaczone do pieczenia w zamkniętych naczyniach, wyjątkiem jest glazurowana pieczeń z szynki. Stosować wyłącznie naczynia ze szczelną pokrywką. Należy również przestrzegać wskazówek producenta naczyń.

Odpowiednie naczynia

Zaleca się stosowanie naczyń żaroodpornych (do 300 °C) ze szkła lub ceramiki szklanej. W miarę możliwości nie należy używać brytfann ze stali nierdzewnej. Błyszcząca powierzchnia bardzo mocno odbija promieniowanie ciepłe. Potrawa będzie mniej rumiana, a mięso może być niedogotowane. W przypadku używania brytfanny ze stali nierdzewnej należy po zakończeniu programu zdjąć pokrywkę. Mięso grillować przy użyciu stopnia mocy grilla 3 jeszcze przez 8 do 10 minut. W przypadku używania brytfanny ze stali emaliowanej, żeliwa lub odlew aluminium potrawa szybciej się rumieni. Należy dodać nieco więcej wody.

Nieodpowiednie naczynia

Nieodpowiednie są naczynia z jasnego, błyszczącego aluminium, nielakierowanej ceramiki oraz naczynia z tworzywa sztucznego lub z uchwytnymi z tworzywa sztucznego.

Wielkość naczyń

Mięso powinno przykrywać około dwóch trzecich dna naczynia. Dzięki temu powstaje pyszny sos pieczeniowy.

Odstęp między mięsem a pokrywką powinien wynosić co najmniej 3 cm. Podczas pieczenia mięso może wyrastać.

Przygotowanie potrawy

Używać świeżego lub mrożonego mięsa. Idealnie nadaje się świeże mięso schłodzone w lodówce.

Należy wybrać odpowiednie naczynie.

Zważyć świeże lub mrożone mięso, drób lub rybę. Dokładne wskazówki znajdują się w odpowiednich tabelach. Znajomość wagi mięsa potrzebna jest do przeprowadzenia ustawień.

Przyprawić mięso. Mrożone mięso przyprawić tak samo jak świeże.

Do niektórych dań należy dodać wody. Należy dodać tyle wody, aby dno naczynia było zakryte na wysokość ok. 1/2 cm. Jeśli w tabeli napisane jest "trochę" wody, zazwyczaj wystarczą 2-3 łyżki stołowe. W przypadku sformułowania "tak", można spokojnie zwiększyć ilość wody. Należy przestrzegać wskazówek podanych w tabelach.

Naczynie przykryć pokrywką. Postawić na ruszcie na wysokość 2.

W przypadku niektórych potraw nie ma możliwości przesunięcia czasu zakończenia. Potrawy te oznaczone są gwiazdką*.

Naczynia należy wstawiać zawsze do zimnej komory piekarnika.

Programy

Drób

Ułożyć drób w brytfannie piersią do góry. Faszerowany drób nie nadaje się.

Przyrządzając kilka udek ustawiać wagę najcięższego udka. Udka muszą ważyć mniej więcej tyle samo.

Przykład: 3 udka kurczaka o wadze 300 g, 320 g i 400 g. Ustawić wagę na 400 g.

Aby przygotować dwa kurczaki o podobnej wadze w jednej brytfannie, należy ustawić wagę, podobnie jak w przypadku udek, według wagi cięższego kawałka.

Aby pierś indyka pozostała soczysta, należy podlać ją wystarczającą ilością wody.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Drób			
Kurczak, świeży*	0,7-2,0	nie	Waga mięsa
Pularda, świeża*	1,4-2,3	nie	Waga mięsa
Kaczka, świeża*	1,6-2,7	nie	Waga mięsa
Gęś, świeża*	2,5-3,5	nie	Waga mięsa
Indycę, świeże*	2,5-3,5	nie	Waga mięsa
Pierś indyka, świeża*	0,5-2,5	dużo	Waga mięsa
Udka, świeże*	0,3-1,5	nie	Waga najcięższego udka
np. udka kurczaka, kaczki, gęsi, indyka			
Udka, mrożone*	0,3-1,5	nie	Waga najcięższego udka
np. udka kurczaka, kaczki, gęsi, indyka			

Mięso

Do naczynia dodać tyle wody, ile podano w tabelach.

Wołowina

Do pieczenia duszonej dodać wystarczającą ilość wody. Można użyć również marynaty.

W przypadku rumsztyku należy dodać tyle wody lub rosółu, aby mięso było prawie całkowicie przykryte.

Befszyk piec tłustą stroną do góry.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Wołowina			
Pieczeń duszona, świeża np. rozbratel, plecówka, łopatka, pieczeń wołowa marynowana	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń duszona, mrożona* np. rozbratel, plecówka, łopatka	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Befszyk, świeży, średnio wypieczony np. polędwica	0,5-2,5	nie	Waga mięsa
Befszyk, świeży, krwisty np. polędwica	0,5-2,5	nie	Waga mięsa
Befszyk, mrożony, dobrze wypieczony* np. polędwica	0,5-2,0	nie	Waga mięsa
Pieczeń rzymska*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita
Rumszyk, świeży	0,5-2,5	dużo	Waga mięsa

Cielęcina

W przypadku osso buco włożyć do naczynia sporo warzyw

(selery, pomidory, marchewki) i ułożyć na nich pokrojoną plastry gicz cielęcą. Rosół dodawać według potrzeby.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Cielęcina			
Pieczeń, świeża, chuda np. szynka, udziec	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń, świeża, z przerostami tłuszczu np. karkówka, karczek	0,5-3,0	trochę	Waga mięsa
Pieczeń, mrożona, chuda* np. szynka, udziec	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń, mrożona, z przerostami tłuszczu* np. karkówka, karczek	0,5-2,0	trochę	Waga mięsa
Golonka z kością, świeża	0,5-2,5	tak	Waga mięsa
Osso buco np. plastry giczy cielęcej z warzywami	0,5-3,5	tak	Waga mięsa

Wieprzowina

Mięso z kością włożyć do brytfanny tak, aby kość znajdowała się na spodzie.

Pieczeń z chrupiącą skórą ułożyć w naczyniu skórą do góry. Przed pieczeniem ponacinać słoninę "w kratkę", nie przecinając mięsa.

Pieczeń z szynki układać w naczyniu warstwą tłuszczu do góry. Pieczeń z szynki zapiekać w otwartym naczyniu.

W przypadku pieczenia należy ustawić wagę mięsa, natomiast w przypadku pieczenia zwijanej i pieczenia rzymskiej wagę całkowitą.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Wieprzowina			
Pieczeń z karkówki, świeża, bez kości	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń z karkówki, świeża, z kością	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń z karkówki, mrożona, bez kości*	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń z karkówki, mrożona, z kością*	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Schab pieczony, świeży, z kością	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Polędwica pieczona, świeża	0,5-2,5	tak	Waga mięsa
Pieczeń zwijana, świeża	0,5-3,0	tak	Waga całkowita
Pieczeń z chrupiącą skórą, świeża np. boczek	0,5-3,0	nie	Waga mięsa

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Pieczeń z chrupiącą skórą, świeża np. łopatka	0,5-3,0	nie	Waga mięsa
Pieczeń rzymska*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita
Schab peklowany z kością, świeży	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń z szynki, świeża, peklowana, gotowa	1,0-4,0	trochę	Waga mięsa
Pieczeń z szynki, świeża, peklowana, zapiekanie*	1,0-4,0	nie	Waga mięsa

Jagnięcina i baranina

Przyrządzając pieczeń lub udka należy ustawić wagę mięsa, natomiast w przypadku pieczenia rzymskiej wagę całkowitą.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Jagnięcina			
Udziec, świeży, bez kości, dobrze wypieczony	0,5-2,5	trochę	Waga mięsa
Udziec, świeży, bez kości, średnio wypieczony	0,5-2,5	nie	Waga mięsa
Udziec, świeży, z kością, dobrze wypieczony	0,5-2,5	trochę	Waga mięsa
Udziec, mrożony, bez kości, dobrze wypieczony*	0,5-2,0	trochę	Waga mięsa
Udziec, mrożony, bez kości, średnio wypieczony*	0,5-2,0	nie	Waga mięsa
Udziec, mrożony, z kością, dobrze wypieczony*	0,5-2,0	trochę	Waga mięsa
Pieczeń rzymska*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Baranina			
Pieczeń barania, świeża np. łopatka	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń barania, mrożona* np. łopatka	0,5-2,0	tak	Waga mięsa

Dziczyzna

Dziczyznę można obłożyć boczkiem. Wówczas mięso pozostaje soczyste i nie rumieni się tak mocno. Aby uzyskać delikatniejszy smak, dziczyznę można przed upieczeniem marynować przez noc w lodówce w maślanie, winie lub occie.

W przypadku kilku udźców zajęczych ustawić wagę najcięższego udźca.

Króliki można piec także po uprzednim podzieleniu na porcje. Ustawić wagę całkowitą.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Dziczyzna			
Pieczeń z jelenia, świeża np. łopatka, pierś	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń z jelenia, mrożona* np. łopatka, pierś	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Udziec sarni, świeży, bez kości	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Udziec sarni, mrożony*, bez kości	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Udziec zajęczy, świeży, z kością	0,3-0,6	tak	Waga najcięższego udka
Udziec zajęczy, mrożony*, z kością	0,3-0,6	tak	Waga najcięższego udka
Pieczeń z dziczyzny, świeża np. łopatka, pierś	0,5-3,0	tak	Waga mięsa
Pieczeń z dziczyzny, mrożona* np. łopatka, pierś	0,5-2,0	tak	Waga mięsa
Królik, świeży	0,5-3,0	tak	Waga mięsa

Ryba

Rybę oczyścić, marynować i posolić jak zwykle.
W celu przyrządzenia ryby duszonej: do naczynia dolać np. wina lub soku z cytryny na wysokość ½ cm.
W celu przyrządzenia ryby pieczonej: rybę obtoczyć w mące i polać rozpuszczonym masłem.

Ryba w całości udaje się najlepiej, jeśli zostanie umieszczona w naczyniu w pozycji na sztorc. To znaczy, że płetwa grzbietowa skierowana jest do góry. Aby ryba nie przechylała się, należy włożyć jej do środka kawałek ziemniaka lub niewielkie, żaroodporne naczynie.
Przygotowując kilka ryb ustawić wagę całkowitą. Ryby muszą być mniej więcej tej samej wielkości lub tej samej wagi.
Przykład: dwa pstrągi o wadze 0,6 kg i 0,5 kg. Ustawić wagę na 1,1 kg.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Ryba			
Pstrąg, świeży, duszony*	0,3-1,5	tak	Waga całkowita
Pstrąg, świeży, pieczony*	0,3-1,5	nie	Waga całkowita
Sandacz, świeży, duszony*	0,5-2,0	tak	Waga całkowita
Sandacz, świeży, pieczony*	0,5-2,0	nie	Waga całkowita
Dorsz, świeży, duszony*	0,5-2,0	tak	Waga całkowita
Dorsz, świeży, pieczony*	0,5-2,0	nie	Waga całkowita
Karp, świeży, duszony*	0,8-2,0	tak	Waga całkowita
karp świeży, pieczony*	0,8-2,0	nie	Waga całkowita

Pieczeń rzymska

Używać świeżego mięsa mielonego.
Ustawić wagę całkowitą pieczeni rzymskiej.
Masę można doprawić pokrojonymi w kostkę warzywami lub serem.

Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Pieczeń rzymska			
Ze świeżego mięsa wołowego*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita
Ze świeżego mięsa wieprzowego*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita
Ze świeżego mięsa jagnięcego*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita
Ze świeżego mięsa mieszanego*	0,3-3,0	nie	Waga całkowita

Potrawa jednogarnkowa


Możliwe jest łączenie różnych rodzajów mięs i świeżych warzyw.
Mięso pokroić na drobne kawałki. Części drobiowych nie dzielić.
Do mięsa dodać taką samą lub podwójną ilość warzyw.
Przykład: Do 0,5 kg mięsa dodać 0,5 kg do 1 kg świeżych warzyw.

Jeśli mięso ma się zrumienić, należy ułożyć je jako ostatni składnik na warzywach w brytfannie. Jeśli ma być mniej przyrumienione, należy przemieszać je z warzywami.
W przypadku jednogarnkowych potraw mięsnych ustawić wagę mięsa. Jeśli warzywa mają być miękkie, należy ustawić wagę całkowitą.
Do przygotowania warzywnych potraw jednogarnkowych nadają się twarde warzywa, np. marchew, zielona fasola, biała kapusta, seler i ziemniaki. Im drobniej pokroimy warzywa, tym bardziej zmiękną. Aby warzywa za bardzo nie zbrązowiały, trzeba całkowicie przykryć je wodą.


Programy	Przedział wagowy w kg	Dodać wody	Ustawiona waga
Potrawa jednogarnkowa			
z mięsem np. Pichelsteiner Eintopf (potrawa regionalna z Lasu Bawarskiego z trzech rodzajów mięs)	0,3-3,0	tak	Waga mięsa
z warzywami np. wegetariańska potrawa jednogarnkowa	0,3-3,0	tak	Waga całkowita
Gulasz	0,3-3,0	tak	Waga mięsa
Zrazy zawijane	0,3-3,0	tak	Waga mięsa

Wybór i ustawianie programu


Przykład na rysunku: ustawienie dla mrożonej pieczeni cielęcej, chudej, 1,3 kg.
1. Nacisnąć przycisk [P].
Pojawia się pierwsza grupa programów i pierwszy program.

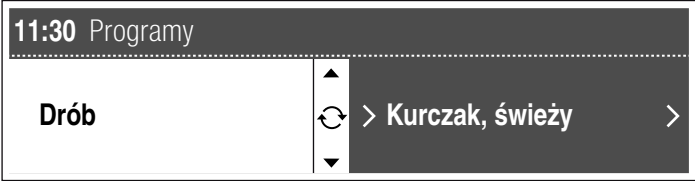


2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać grupę programów.

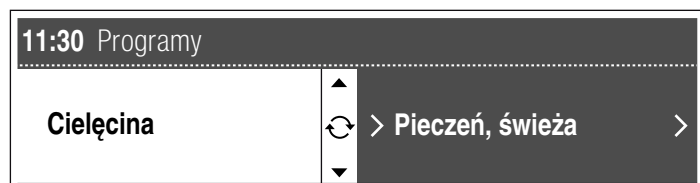

3. Nacisnąć przycisk > i za pomocą przełącznika obrotowego wybrać program.

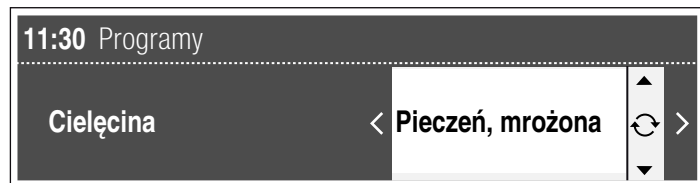

4. W przypadku niektórych programów możliwe jest jeszcze dokładniejsze zdefiniowanie ustawień, np. "chuda pieczeń cielęcą" lub "pieczeń z przerostami tłuszczu". Nacisnąć przycisk > i dokonać wyboru za pomocą przełącznika obrotowego.

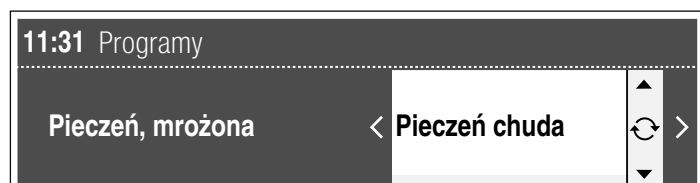

5. Nacisnąć przycisk >.
Pojawia się waga proponowana dla wybranego programu.
6. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić wagę. Na pasku stanu wyświetlany jest czas trwania programu.



Ponowne naciśnięcie przycisku > powoduje przejście do funkcji indywidualnego dopasowania ustawień. Dzięki temu można mieć wpływ na rezultat programu. Patrz *Dopasowanie indywidualne*.

7. Nacisnąć przycisk ^{start} stop.

Program włącza się. Upływ czasu trwania I→I widoczny jest na pasku stanu.

Program zakończony

Rozbrzmiewa sygnał. Piekarnik przestaje grzać. Sygnał można wyłączyć przed czasem za pomocą przycisku ⏻.

Przerwanie programu

Przytrzymać przycisk ^{start} stop, aż pojawi się 3D gorące powietrze, 160 °C. Można wprowadzić nowe ustawienia.

Wywoływanie informacji

Przed włączeniem nacisnąć krótko przycisk i. Wyświetlone zostaną różne informacje dotyczące programów. W celu odczytania poszczególnych informacji należy za każdym razem nacisnąć krótko przycisk i.

Przesunięcie czasu zakończenia

W przypadku wielu programów można przesunąć czas zakończenia pieczenia. Patrz rozdział *Funkcje zegara*.

Dopasowanie indywidualne

Jeśli rezultat pieczenia nie jest zadowalający, można go następnym razem dopasować do indywidualnych wymagań.

Wprowadzić ustawienia tak, jak opisano w punktach od 1 do 6. Nacisnąć przycisk > i za pomocą przełącznika obrotowego przesunąć świecące pole.

□□□■□□□

W lewo = słabszy rezultat pieczenia.

W prawo = mocniejszy rezultat pieczenia.

Włączyć za pomocą przycisku ^{start} stop.
Zmienia się czas trwania programu.

Porady dotyczące programów automatycznych

Waga pieczeni lub drobiu jest większa niż podany przedział wagowy.	Przedział wagowy jest celowo ograniczony. Do bardzo dużych pieczeni często nie można kupić wystarczająco dużej brytfanny. W celu przyrządzenia dużych pieczeni należy ustawić grzanie górne/dolne □ lub grill z cyrkulacją powietrza ☒.
Pieczeń jest dobra, ale sos zbyt ciemny.	Należy zastosować mniejsze naczynie lub dodać więcej wody.
Pieczeń jest dobra, ale sos zbyt jasny i wodnisty.	Należy zastosować większe naczynie lub dodać mniej wody.
Górna część pieczeni jest za sucha.	Używać naczyń ze szczelnie zamykającymi pokrywkami. Bardzo chude mięso będzie bardziej soczyste, jeśli obłożymy je plasterkami boczku.
Podczas pieczenia pachnie przypalona, ale pieczeń wygląda dobrze.	Pokrywka brytfanny jest nieszczelna, albo mięso wyrosło i podniosło pokrywkę. Zawsze używać dopasowanej pokrywki i dopilnować, aby odstęp między mięsem a pokrywką wynosił co najmniej 3 cm.
Przygotowanie mięsa mrożonego.	Mrożone mięso przyprawić tak samo jak świeże. Uwaga: w przypadku mięsa mrożonego nie ma możliwości przesunięcia czasu zakończenia na później. Czas oczekiwania spowodowałby rozmrożenie mięsa, które stałoby się niezdadne do spożycia.
Mięso jest niedogotowane lub zbyt wysmażone.	Następnym razem należy zmienić ustawienia. Patrz rozdział <i>Programy automatyczne, indywidualne ustawienia</i> .

Przetestowane w naszym studiu gotowania

Poniżej znajdują Państwo przykłady potraw z optymalnymi dla nich ustawieniami. Pokażemy Państwu, jaki rodzaj grzania i temperatura najlepiej nadają się do przyrządzenia danej potrawy. Podajemy wskazówki dotyczące odpowiedniego wyposażenia oraz wysokości, na jaką należy wsuwać je do piekarnika. Udzielamy porad dotyczących naczyń i przygotowywania potraw.

Wskazówki

- Dane w tabeli zawsze dotyczą potraw wsuniętych do zimnego i pustego piekarnika.
Piekarnik podgrzewać tylko wówczas, gdy tak podają table. Wyposażenie wyłożyć papierem do pieczenia dopiero po podgrzaniu piekarnika.
- Podane w tabelach czasy są wartościami orientacyjnymi. Zależą one od jakości i właściwości produktów spożywczych.
- Należy stosować dostarczone wyposażenie. Wyposażenie dodatkowe można nabyć w punkcie serwisowym lub sklepie specjalistycznym.
Przed użyciem piekarnika wyjąć wyposażenie i naczynia, z których się nie korzysta.
- Do wyjmowania gorącego wyposażenia i naczyń z piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

Ciasta i wypieki

Pieczenie na jednym poziomie

Ciasto udaje się najlepiej, gdy jest pieczone z zastosowaniem trybu pracy Grzanie górne/dolne .

W przypadku pieczenia z zastosowaniem rodzaju grzania 3D gorące powietrze  należy wsuwać wyposażenie na następujące wysokości:

- Ciasto w formach: wysokość 2
- Ciasto na blasze: wysokość 3

Pieczenie na kilku poziomach

Optymalnym rodzajem grzania jest 3D gorące powietrze .

Wysokości wsunięcia w przypadku pieczenia na 2 poziomach:

- Głęboka blacha do pieczenia: wysokość 3
- Blacha do pieczenia: wysokość 1


Wysokości wsunięcia w przypadku pieczenia na 3 poziomach:

- Blacha do pieczenia: wysokość 5
- Głęboka blacha do pieczenia: wysokość 3
- Blacha do pieczenia: wysokość 1

Równocześnie wsunięte do piekarnika blachy z wypiekami nie muszą upiec się w jednakowym czasie.

W tabelach zamieszczono wiele przykładów dla różnych potraw.

W przypadku pieczenia w 3 formach prostokątnych należy je ustawić na rusztach, jak pokazano na rysunku.

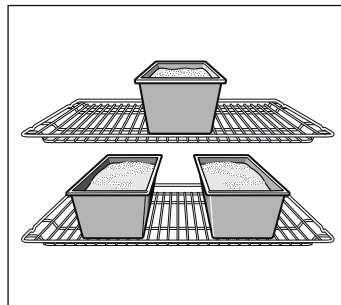

Formy do pieczenia

Najlepiej nadają się ciemne metalowe formy do pieczenia.

W przypadku pieczenia w formach z cienkiego metalu lub formach szklanych czas pieczenia wydłuża się, a ciasto nie jest równomiernie zrumienione.

W przypadku pieczenia w formach silikonowych należy piec według przepisów producenta formy i przestrzegać jego wskazówek. Formy silikonowe są często mniejsze od zwykłych. Ilość składników i ciasta surowego może odbiegać od tutaj podanych.

Tabele

Tabele podają optymalne ustawienia dla różnych ciast i wypieków. Temperatura i czas pieczenia zależą od konsystencji i ilości ciasta. Dlatego w tabeli podane są zakresy. Zaleca się nastawić najpierw niższą temperaturę i krótszy czas pieczenia. Przy niższej temperaturze ciasto brązowieje bardziej równomiernie. W razie konieczności, następnym razem należy wybrać nieco wyższą temperaturę lub dłuższy czas pieczenia.

W przypadku podgrzania piekarnika czas pieczenia ulega skróceniu o 5 do 10 minut.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Porady dotyczące pieczenia* poniżej tabel.

Wskazówka: Pod wpływem wysokiej wilgotności podczas pieczenia z zastosowaniem Hydropieczenia  na szybie wewnątrz piekarnika może skraplać się woda. Ostrożnie otwierać drzwiczki piekarnika, ponieważ wydostaje się przez nie gorąca para.

Rodzaje grzania:

-  = 3D gorące powietrze
-  = Grzanie górne/dolne
-  = Hydropieczenie
-  = Grzanie intensywne

Ciasto w formach	Forma	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Ciasto ucierane, proste	Forma z kominkiem/ forma prostokątna	2		160-180	50-60
	3 formy prostokątne	3+1		140-160	60-80
Ciasto ucierane, delikatne	Forma z kominkiem/ forma prostokątna	2		150-170	60-70
Spód tortu, ciasto ucierane	Forma do ciasta z owocami	3		160-180	20-30
Ciasto owocowe delikatne, ucierane	Tortownica z kominkiem lub bez	2		160-180	50-60

* Ciasto przestudzić w wyłączonym, zamkniętym piekarniku przez ok. 20 min.

Ciasto w formach	Forma	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Spód biszkoptowy, 2 jaja (podgrzać piekarnik)	Forma do ciasta z owocami	2		160-180	20-30
Tort biszkoptowy, 6 jaj (podgrzać piekarnik)	Tortownica	2		160-180	40-50
Spód z ciasta kruchego z brzegiem	Tortownica	1		180-200	25-35
Tort owocowy lub serowy, spód z ciasta kruchego*	Tortownica	1		170-190	70-90
Placek szwajcarski	Blacha do pizzy	2		220-240	30-40
Babka	Forma z kominkiem	2		150-170	60-70
Pizza, cienki spód z niewielką ilością dodatków (podgrzać piekarnik)	Blacha do pizzy	2		280-300	10-15
Ciasto pikantne*	Tortownica	2		180-200	40-50

* Ciasto przestudzić w wyłączonym, zamkniętym piekarniku przez ok. 20 min.

Rodzaje grzania:

- = 3D gorące powietrze
- = Grzanie górne/dolne

- = Hydropieczenie
- = Grzanie intensywne

Ciasto na blasze	Wypożyczenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Ciasto ucierane z suchą wierzchnią warstwą	Blacha do pieczenia	2		170-190	20-30
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		150-170	35-45
Ciasto ucierane z wilgotną wierzchnią warstwą, z owocami	Głęboka blacha do pieczenia	2		170-190	25-35
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		140-160	40-50
Ciasto drożdżowe z suchą wierzchnią warstwą	Blacha do pieczenia	3		170-190	25-35
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		150-170	35-45
Ciasto drożdżowe z wilgotną wierzchnią warstwą, z owocami	Głęboka blacha do pieczenia	3		160-180	40-50
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		150-160	50-60
Ciasto kruche z suchą wierzchnią warstwą	Blacha do pieczenia	2		180-200	20-30
Ciasto kruche z wilgotną wierzchnią warstwą, z owocami	Głęboka blacha do pieczenia	3		170-190	50-60
Placek szwajcarski	Głęboka blacha do pieczenia	2		210-230	40-50
Rolada biszkoptowa (podgrzać piekarnik)	Blacha do pieczenia	2		170-190	15-20
Chąłka z 500 g mąki	Blacha do pieczenia	2		180-200	25-35
Strucla świąteczna z 500 g mąki	Blacha do pieczenia	3		160-180	60-70
Strucla świąteczna z 1 kg mąki	Blacha do pieczenia	3		140-160	90-100
Strudel, słodki	Głęboka blacha do pieczenia	2		190-210	55-65
Pizza	Blacha do pieczenia	2		200-220	25-35
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		180-200	40-50
Podpłomyk (podgrzać piekarnik)	Głęboka blacha do pieczenia	2		280-300	10-12
Börek	Głęboka blacha do pieczenia	2		180-200	40-50

Rodzaje grzania:■  = 3D gorące powietrze■  = Grzanie górne/dolne■  = Hydropieczenie

Wypieki drobne	Wypożaenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Ciasteczka	Blacha do pieczenia	3		140-160	15-25
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		130-150	25-35
	2 blachy do pieczenia + głęboka blacha do pieczenia	5+3+1		130-150	30-40
Ciasteczka wyciskane (podgrzać piekarnik)	Blacha do pieczenia	3		140-150	30-40
	Blacha do pieczenia	3		140-150	25-35
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		140-150	30-45
	2 blachy do pieczenia + głęboka blacha do pieczenia	5+3+1		130-140	35-50
Makaroniki	Blacha do pieczenia	2		100-120	30-40
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		100-120	35-45
	2 blachy do pieczenia + głęboka blacha do pieczenia	5+3+1		100-120	40-50
Bezy	Blacha do pieczenia	3		80-100	100-150
Muffiny	Ruszt z blachą do muffinów	3		180-200	20-25
	2 ruszty z blachą do muffinów	3+1		160-180	25-30
Wypieki z ciasta parzonego	Blacha do pieczenia	2		210-230	30-40
Wypieki z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia	3		180-200	20-30
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		180-200	25-35
	2 blachy do pieczenia + głęboka blacha do pieczenia	5+3+1		170-190	35-45
Wypieki drożdżowe	Blacha do pieczenia	3		190-210	20-30
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		160-180	25-35

Chleb i bułki

W przypadku pieczenia bułek podgrzać piekarnik, o ile nie podano inaczej.

Nigdy nie wlewać wody do gorącego piekarnika.

Rodzaje grzania:■  = 3D gorące powietrze■  = Hydropieczenie

Chleb i bułki	Wypożaenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Chleb drożdżowy z 1,2 kg mąki	Głęboka blacha do pieczenia	2		300	5
				200	30-40
Chleb na zaczynie z 1,2 kg mąki	Głęboka blacha do pieczenia	2		300	8
				200	35-45
Chleb pita	Głęboka blacha do pieczenia	2		300	10-15
Bułki (nie podgrzewać piekarnika)	Blacha do pieczenia	3		200-220	20-30
Bulki drożdżowe, słodkie	Blacha do pieczenia	3		180-200	15-20
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		150-170	20-30

Porady dotyczące pieczenia

Pieczenie według własnego przepisu.	Należy kierować się wskazówkami w tabelach dotyczących podobnych wypieków.
Sposób na sprawdzenie, czy ciasto uci-rane jest gotowe.	Około 10 minut przed końcem podanego w przepisie czasu pieczenia nakłóć drewnianym patyczkiem ciasto w najwyższym miejscu. Gdy ciasto nie przykleja się do patyczka, jest gotowe.

Ciasto zapada się.	Następnym razem dodać mniej płynu lub nastawić temperaturę pieczenia o 10 stopni niższą. Przestrzegać podanych w przepisach czasów pozostawienia ciasta do ostygnięcia.
Ciasto na środku wyrosło i popękało, a na bokach jest niskie.	Nie smarować tłuszczem ścianek tortownicy. Po upieczeniu ciasto oddzielić ostrożnie nożem od formy.
Wierzch ciasta jest za ciemny.	Ciasto postawić niżej, wybrać niższą temperaturę i piec nieco dłużej.
Ciasto jest za suche.	Gotowe ciasto ponakłuwać wykałaczką i skropić sokiem owocowym lub alkoholem. Następnym razem wybrać temperaturę wyższą o 10 stopni i skrócić czas pieczenia.
Chleb lub ciasto (np. sernik) wygląda dobrze, ale w środku jest zakalec.	Następnym razem dodać mniej płynu i piec dłużej w niższej temperaturze. W przypadku ciast z soczystymi owocami najpierw podpieć spód. Posypać go mielonymi migdałami lub bułką tartą i dopiero wtedy położyć warstwę owoców. Należy stosować się do przepisu i przestrzegać czasu pieczenia.
Wypieki są nierównomiernie zrumienione.	Piec w nieco niższej temperaturze, wówczas wypieki będą bardziej równomiernie zrumienione. Delikatne wypieki piec na jednym poziomie z zastosowaniem trybu Grzanie górne/dolne  . Wystający poza blachę papier do pieczenia może wpływać na cyrkulację powietrza. Papier należy zawsze tak przycinać, aby dokładnie pasował do blachy.
Spód ciasta z owocami jest za jasny.	Następnym razem wsunąć ciasto jeden poziom niżej.
Wypływa sok z owoców.	Następnym razem należy użyć głębszej blachy do pieczenia.
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego zrastają się podczas pieczenia.	Wypieki powinny leżeć od siebie w odległości ok. 2 cm. Dzięki temu jest wystarczająco dużo miejsca, aby wypieki wyrosły i równomiernie się zrumieniły.
Pieczenie odbywało się na kilku poziomach. Wypieki na górnej blasze są ciemniejsze, niż na dolnej.	Do pieczenia na kilku poziomach zawsze stosować 3D gorące powietrze  . Równocześnie wsunięte do piekarnika blachy z wypiekami nie muszą upiec się w jednakowym czasie.
Podczas pieczenia soczystych ciast skrapla się woda.	Podczas pieczenia może powstawać para wodna, która uchodzi przez drzwiczki. Para wodna może osadzać się na pulpicie obsługi lub sąsiadujących frontach mebli, a następnie skraplać. Proces ten jest uwarunkowany fizycznie.

Mięso, drób, ryby

Naczynia

Można stosować każde naczynie żaroodporne. Do dużych pieczeni nadaje się również głęboka blacha do pieczenia.

Najlepiej nadają się naczynia szklane. Zwrócić uwagę na to, aby pokrywka była dopasowana i dobrze zamykała naczynie.

W przypadku stosowania brytfanny emaliowanej należy dodać więcej wody.

Mięso przyrządzane w brytfannie ze stali nierdzewnej nie będzie mocno zrumienione i może być niedogotowane. Należy przedłużyć czas gotowania.

Nazewnictwo w tabelach:

Naczynie bez pokrywki = bez przykrycia

Naczynie z pokrywką = z przykryciem

Naczynia zawsze stawiać na środku rusztu.

Gorące naczynia szklane stawiać na suchej podstawie. Wilgotne lub zimne podłoże może spowodować pęknięcie szkła.

Pieczenie mięs

Do chudego mięsa dodać nieco wody. Spód naczynia powinien być zakryty na wysokość ok. 1/2 cm.

Do pieczeni duszonej dodać więcej wody. Spód naczynia powinien być zakryty na wysokość 1 - 2 cm.

Ilość wody zależy od rodzaju mięsa i materiału, z jakiego wykonane jest naczynie. Jeśli mięso przyrządzane jest w brytfannie emaliowanej, należy dodać nieco więcej wody niż do szklanego naczynia.

W miarę możliwości nie należy używać brytfann ze stali nierdzewnej. Mięso gotuje się wolniej i jest mniej rumiane. Należy zwiększyć temperaturę i/lub wydłużyć czas gotowania.

Grillowanie

Przed grillowaniem podgrzewać piekarnik przez ok. 3 minuty.

Grillować zawsze w zamkniętym piekarniku.

Należy grillować kawałki o tej samej grubości. Wówczas rumienią się one równomiernie i pozostają soczyste.

Po upływie 2/3 czasu grillowania obrócić kawałki mięsa.

Steki należy solić dopiero po grillowaniu.

Kawałki mięsa do grillowania należy układać bezpośrednio na ruszcie. Pojedynczy grillowany kawałek będzie najlepszy, jeśli się go położy na środku rusztu.

Dodatkowo należy wsunąć głęboką blachę do pieczenia na wysokość 1. Skapuje do niej sos z mięsa i piekarnik pozostaje czysty.

Podczas grillowania głębokiej lub zwykłej blachy do pieczenia nie wsuwać na wysokość 4 ani 5. Deformują się one pod wpływem wysokiej temperatury i podczas wyjmowania mogą uszkodzić komorę piekarnika.

Grzałka grilla przez cały czas włącza się i wyłącza. Jest to normalne. Z jaką częstotliwością się to odbywa, zależy od ustawionego stopnia mocy grilla.

Mięso

Kawałki mięsa należy obracać na drugą stronę po upływie połowy czasu pieczenia.

Gdy pieczeń jest gotowa, należy pozostawić ją jeszcze na 10 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku. Dzięki temu sos z mięsa lepiej się rozprowadza.

Gotowy befszytk owinąć w folię aluminiową i włożyć na 10 minut do wyłączonego piekarnika.

Słoninę pieczeni wieprzowej ponacinać w kratkę i włożyć pieczeń do naczynia, najpierw słoninę do dołu.

Rodzaje grzania:

■ □ = Grzanie górne/dolne

■ □ = Grill z cyrkulacją powietrza

■ □ = Grill o dużej powierzchni

Mięso	Waga	Wypożażenie i naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilla	Czas trwania w minutach
Wołowina						
Sztufada	1,0 kg	Z przykryciem	2	□	200-220	100
	1,5 kg		2	□	190-210	120
	2,0 kg		2	□	180-200	140
Filet wołowy, średnio wypieczony	1,0 kg	Bez przykrycia	2	□	210-230	60
	1,5 kg		2	□	200-220	80
Rostbef, średnio wypieczony	1,0 kg	Bez przykrycia	1	□	220-240	60
Steki, 3 cm grubości, średnio wypieczone		Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	5+1	□	3	15
Cielęcina						
Pieczeń cielęca	1,0 kg	Bez przykrycia	2	□	190-210	110
	1,5 kg		2	□	180-200	130
	2,0 kg		2	□	170-190	150
Gicz cielęca	1,5 kg	Bez przykrycia	2	□	210-230	140
Wieprzowina						
Pieczeń bez słoniny (np. karkówka)	1,0 kg	Bez przykrycia	1	□	190-210	120
	1,5 kg		1	□	180-200	150
	2,0 kg		1	□	170-190	170
Pieczeń ze słoniną (np. łopatka)	1,0 kg	Bez przykrycia	1	□	190-210	130
	1,5 kg		1	□	180-200	160
	2,0 kg		1	□	170-190	190
Filet wieprzowy	500 g	Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	3+1	□	230-240	30
Pieczeń wieprzowa, chuda	1,0 kg	Bez przykrycia	2	□	200-220	120
	1,5 kg		2	□	190-210	140
	2,0 kg		2	□	180-200	160
Schab peklowany z kością	1,0 kg	Z przykryciem	2	□	210-230	70
Steki, 2 cm grubości		Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	5+1	□	3	15
Medaliony wieprzowe, 3 cm grubości		Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	5+1	□	3	10
Jagnięcina						
Schab jagnięcy z kością	1,5 kg	Bez przykrycia	2	□	190-210	60
Udziec jagnięcy bez kości, średnio wypieczony	1,5 kg	Bez przykrycia	1	□	160-180	120
Dziczyzna						
Schab sarni z kością	1,5 kg	Bez przykrycia	2	□	200-220	50
Udziec sarni bez kości	1,5 kg	Z przykryciem	2	□	210-230	100
Pieczeń z dzika	1,5 kg	Z przykryciem	2	□	180-200	140
Pieczeń z jelenia	1,5 kg	Z przykryciem	2	□	180-200	130
Królik	2,0 kg	Z przykryciem	2	□	220-240	60
Mięso mielone						
Pieczeń rzymska	z 500 g mięsa	Bez przykrycia	1	□	180-200	80

Mięso	Waga	Wypożażenie i naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilla	Czas trwania w minutach
Kielbaski						
Kielbaski		Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	4+1		3	15

Drób

Waga podana w tabeli dotyczy gotowego do pieczenia drobiu bez farszu.

Drób w całości kłaść na ruszcie, najpierw piersią do dołu. Po upływie $\frac{2}{3}$ czasu obrócić.

Pieczenie, np. pieczeń z indyka zawijaną lub pierś indyka, obrócić po upływie połowy podanego czasu. Kawałki drobiu obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.

W przypadku kaczki i gęsi ponakłuwać skórę pod skrzydełkami, aby ułatwić wytapianie się tłuszczu.

Drób będzie miał chrupką skórę, jeśli pod koniec pieczenia posmaruje się ją masłem, wodą z solą lub sokiem pomarańczowym.

Rodzaje grzania:

- = Grzanie górne/dolne
- = Grill z cyrkulacją powietrza
- = Grill o dużej powierzchni

Drób	Waga	Wypożażenie i naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilla	Czas trwania w minutach
Kurczak, cały	1,2 kg	Ruszt	2		220-240	60-70
Pularda, cała	1,6 kg	Ruszt	2		210-230	80-90
Kurczak, połówki	po 500 g	Ruszt	2		220-240	40-50
Kawałki kurczaka	po 150 g	Ruszt	3		210-230	30-40
Kawałki kurczaka	po 300 g	Ruszt	3		210-230	35-45
Pierś kurczaka	po 200 g	Ruszt	3		3	30-40
Kaczka, cała	2,0 kg	Ruszt	2		190-210	100-110
Pierś kaczki	po 300 g	Ruszt	3		240-260	30-40
Gęś, cała	3,5-4,0 kg	Ruszt	2		170-190	120-140
Udka gęsi	po 400 g	Ruszt	3		220-240	40-50
Indycę, całe	3,0 kg	Ruszt	2		180-200	80-100
Pieczeń z indyka zawijana	1,5 kg	Bez przykrycia	1		200-220	110-130
Pierś indyka	1,0 kg	Z przykryciem	2		180-200	80-90
Udziec indyka	1,0 kg	Ruszt	2		180-200	90-100

Ryba

Po upływie $\frac{2}{3}$ czasu grillowania obrócić kawałki ryby.

Ryby w całości nie trzeba obracać. Rybę w całości wstawić do piekarnika w pozycji na sztorc, płetwą grzbietową do góry. Aby ryba utrzymała się w tej pozycji, w rozcięcie na brzuchu włożyć przekrojony ziemniak lub małe żaroodporne naczynie.

W przypadku duszenia fileta rybnego dodać kilka łyżek wody.

Rodzaje grzania:

- = Grzanie górne/dolne
- = Grill z cyrkulacją powietrza
- = Grill o dużej powierzchni

Ryba	Waga	Wypożażenie i naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilla	Czas trwania w minutach
Ryba cała	po ok. 300 g	Ruszt	2		2	20-25
	1,0 kg	Ruszt	2		200-220	45-55
	1,5 kg	Ruszt	2		190-210	60-70
	2,0 kg	Z przykryciem	2		190-210	70-80
Kotlet rybny, 3 cm grubości		Ruszt	3		2	20-25
Filet rybny		Z przykryciem	2		210-230	25-30

Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania

Do pieczeni o tym ciężarze nie podano w tabeli ustawień. Zastosować ustawienia dotyczące pieczeni o nieco mniejszym lecz najbardziej zbliżonym ciężarze i wydłużyć czas pieczenia.

Sprawdzanie, czy pieczeń jest gotowa.	Należy zmierzyć temperaturę mięsa specjalnym termometrem (dostępnym w sklepie specjalistycznym) lub sprawdzić stan upieczenia łyżką. W tym celu nacisnąć łyżką na pieczeń. Jeśli pieczeń jest twarda, to znaczy, że jest gotowa. Jeśli ustępuje pod naciskiem, należy ją jeszcze dopiec.
Pieczeń jest za ciemna i miejscami ma przypieczoną skórę.	Należy sprawdzić wysokość wsunięcia i temperaturę.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest przypalony.	Następnym razem należy wybrać mniejsze naczynie do pieczenia lub dodać więcej wody.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest zbyt jasny i wodnisty.	Następnym razem należy wybrać większe naczynie do pieczenia lub dodać mniej wody.
Podczas dolewania wody do pieczeni powstaje para wodna.	Proces ten jest uwarunkowany fizycznie i zupełnie normalny. Duża część pary wodnej wydostaje się przez wylot pary. Para może osiadać na chłodniejszym pulpicie obsługi lub na sąsiadujących frontach mebli, a następnie się skraplać.

Powolne gotowanie

Powolne gotowanie, nazywane również gotowaniem w niskiej temperaturze, to idealna metoda przygotowywania wszelkich delikatnych mięs, które w środku mają być różowe lub gotowe o wyznaczonej porze. Mięso jest bardzo soczyste i miękkie.

Zaletą: Łatwe planowanie czasu na posiłek, ponieważ wolno gotowane mięso można długo trzymać w cieple.

Wskazówki

- Przyrządzając wyłącznie mięso świeże i dobrej jakości. Dokładnie usunąć żyły i tłuste brzegi. Podczas powolnego gotowania tłuszcz nadaje potrawie intensywny specyficzny smak.
- Większych kawałków mięsa nie trzeba obracać.
- W ten sposób przyrządzone mięso można natychmiast kroić, ponieważ ciepło jest równomiernie rozprowadzone w całym kawałku.
- Dzięki tej szczególnej metodzie gotowania mięso ma zawsze różowy kolor. Nie oznacza to, że jest surowe lub niedogotowane.
- Aby uzyskać sos, należy gotować mięso w naczyniu z przykryciem. Należy pamiętać, że czas gotowania skraca się.
- Za pomocą termometru do pieczeni można sprawdzić, czy mięso jest gotowe. Temperatura w środku mięsa wynosząca 60 °C powinna utrzymywać się przez przynajmniej 30 minut.

Odpowiednie naczynia

Należy używać płaskich naczyń, np. porcelanowego półmiska lub szklanej brytfanny bez pokrywki.

Naczynia bez przykrycia stawiać zawsze na ruszcie na wysokości 2.

Ustawianie

1. Wybrać rodzaj grzania Powolne gotowanie  i ustawić temperaturę w zakresie od 70 do 90 °C. Podgrzać piekarnik, a równocześnie podgrzać w nim naczynia.
2. Mocno rozgrzać trochę tłuszczu w brytfannie. Mięso obsmażyć ze wszystkich stron, również na końcach, i natychmiast włożyć do podgrzanego naczynia.
3. Naczynie z mięsem wstawić z powrotem do piekarnika i wolno gotować. Dla większości mięs idealna temperatura w trybie Powolnego gotowania wynosi 80 °C.

Tabela

Metodą powolnego gotowania można przyrządzać delikatne mięso drobiowe, wołowe, wieprzowe i jagnięce. Czas powolnego gotowania zależy od grubości mięsa i temperatury w środku mięsa.

Potrawa	Waga	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas obsmażania w minutach	Czas powolnego gotowania w godzinach
Drobie						
Pierś indyka	1000 g	2		80	6-7	4-5
Pierś kaczki*	300-400 g	2		80	3-5	2-2½
Wołowina						
Pieczeń wołowa (np. rumszyk), 6-7 cm grubości	ok. 1,5 kg	2		80	6-7	4½-5½
Filet wołowy, cały	ok. 1,5 kg	2		80	6-7	5-6
Rostbef, 5-6 cm grubości	ok. 1,5 kg	2		80	6-7	4-5
Befsztyk, 3 cm grubości		2		80	5-7	80-110 Min.
Cielęcina						
Pieczeń cielęca (np. szynka), 6-7 cm grubości	ok. 1,5 kg	2		80	6-7	5-6
Filet cielęcy	ok. 800 g	2		80	6-7	3-3½
Wieprzowina						
Pieczeń wieprzowa, chuda (np. polędwica), 5-6 cm grubości	ok. 1,5 kg	2		80	6-7	5-6
Filet wieprzowy, cały	ok. 500 g	2		80	6-7	2½-3

* Aby uzyskać chrupiącą skórę, po zakończeniu powolnego gotowania pierś kaczki obsmażyć krótko na patelni.

Potrawa	Waga	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas obsmażenia w minutach	Czas powolnego gotowania w godzinach
Jagnięcina						
Filet ze schabu jagnięcego, cały	ok. 200 g	2		80	5-6	1½-2

* Aby uzyskać chrupiącą skórę, po zakończeniu powolnego gotowania pierś kaczki obsmażyć krótko na patelni.

Porady dotyczące powolnego gotowania

Powolnie gotowane mięso nie jest tak gorące, jak konwencjonalnie smażone.	Aby mięso nie stygło zbyt szybko, należy podgrzać talerze i serwować bardzo gorący sos.
Utrzymanie temperatury mięsa powolnie gotowanego.	Po zakończeniu gotowania zredukować temperaturę do 70 °C. Ciepło małych kawałków mięsa można utrzymywać przez 45 minut, dużych do 2 godzin.

Zapiekanki, tosty

Naczynia stawiać zawsze na ruszcie.

W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie należy dodatkowo wsunąć głęboką blachę na wysokość 1. Piekarnik pozostaje czysty.

Czas potrzebny na przygotowanie zapiekanki zależy od wielkości naczynia i wysokości zapiekanki. Dane w tabeli są wartościami orientacyjnymi.

Rodzaje grzania:

- = 3D gorące powietrze
- = Grzanie górne/dolne
- = Grill z cyrkulacją powietrza

Potrawa	Wyposażenie i naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilla	Czas trwania w minutach
Zapiekanki					
Zapiekanka na słodko	Forma do zapiekanek	2		180-200	50-60
Suflet	Forma do zapiekanek	2		180-200	35-45
	Małe foremki	2		200-220	25-30
Zapiekanka makaronowa	Forma do zapiekanek	2		200-220	40-50
Lasagne	Forma do zapiekanek	2		180-200	40-50
Zapiekanka					
Zapiekanka ziemniaczana, surowe składniki, maks. 4 cm wysokości	1 forma do zapiekanek	2		160-180	60-80
	2 formy do zapiekanek	3+1		150-170	60-80
Tosty					
4 sztuki, zapiekane	Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	3+1		160-170	10-15
12 sztuk, zapiekane	Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	3+1		160-170	15-20

Gotowe produkty

Przestrzegać wskazówek producenta podanych na opakowaniu.

Wyposażenie należy wykladać papierem do pieczenia przeznaczonym do użycia w podanych temperaturach. Wielkość papieru należy dostosować do wielkości potrawy.

Wynik gotowania zależy w dużej mierze od jakości produktów. Zbrązowienia i nierównomierności mogą występować już w surowych składnikach.

Rodzaje grzania:

- = 3D gorące powietrze
- = Hydropieczenie
- = Pizza

Potrawa	Wyposażenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Pizza mrożona					
Pizza z cienkim spodem	Głęboka blacha do pieczenia	2		200-220	15-20
	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		180-200	20-30

Potrawa	Wyposażenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Pizza z grubym spodem	Głęboka blacha do pieczenia	2	 / 	170-190	20-30
	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		170-190	25-35
Pizza-bagietka	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	170-190	20-30
Minipizza	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	190-210	10-20
Pizza, chłodzona					
Pizza (podgrzać piekarnik)	Głęboka blacha do pieczenia	1	 / 	180-200	10-15
Produkty ziemniaczane, mrożone					
Frytki	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	190-210	20-30
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		180-200	30-40
Krokiety	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	190-210	20-25
Rösti, pierogi ziemniaczane z farszem	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	200-220	15-25
Pieczyno, mrożone					
Bułki, bagietki	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	180-200	10-20
Precle z ciasta surowego	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	200-220	10-20
Pieczyno, wstępnie podpieczone					
Bulki lub bagietki do pieczenia	Głęboka blacha do pieczenia	2		190-210	10-20
	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		160-180	20-25
Półprodukty do smażenia, mrożone					
Paluszki rybne	Głęboka blacha do pieczenia	2	 / 	220-240	10-20
Paluszki z kurczaka, kotleciki nuggets z kurczaka	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	200-220	15-25
Strudel, mrożony					
Strudel	Głęboka blacha do pieczenia	3	 / 	190-210	30-35

Potrawy specjalne

Dzięki zastosowaniu trybu 3D gorące powietrze  w niskich temperaturach uda się zarówno kremowy jogurt, jak i puszyste ciasto drożdżowe.

Najpierw należy wyjąć z komory piekarnika wyposażenie, prowadnice lub teleskopowy system wysuwania blach.

Przygotowanie jogurtu

1. Zagotować 1 litr mleka (3,5 % tłuszczu) ostudzić do 40 °C.
2. Domieszać 150 g jogurtu (schłodzonego w lodówce).

3. Przełożyć do filizanek lub małych słoiczek i przykryć folią spożywczą.

4. Podgrzać komorę piekarnika, jak podano poniżej.

5. Ustawić filizanki lub słoiczki na dnie piekarnika i przygotowywać jogurt, jak podano poniżej.

Wyrastanie ciasta drożdżowego

1. Ciasto drożdżowe przygotować jak zwykle, włożyć do żaroodpornego naczynia ceramicznego i przykryć.
2. Podgrzać komorę piekarnika, jak podano poniżej.
3. Piekarnik wyłączyć i wstawić ciasto do wyrośnięcia.

Potrawa	Naczynia	Rodzaj grzania	Temperatura	Czas trwania
Jogurt	Filizanki lub słoiczki	Postawić na dnie piekarnika 	Podgrzać piekarnik do 50 °C 50 °C	5 min 8 godz.

Potrawa	Naczynia	Rodzaj grzania	Temperatura	Czas trwania
Wyrastanie ciasta drożdżowego	Naczynie żaroodporne	Postawić na dnie piekarnika	Podgrzać piekarnik do 50 °C Wyłączyć urządzenie i włożyć ciasto drożdżowe do piekarnika	5-10 min 20-30 min

Rozmrażanie

Rodzaj grzania Rozmrażanie  przeznaczony jest do rozmrażania mrozonek.

Czas rozmrażania zależy od rodzaju i ilości produktów spożywczych.

Przestrzegać wskazówek producenta podanych na opakowaniu.

Zamrożone produkty wyjąć z opakowania, włożyć do odpowiedniego naczynia i ustawić na ruszcie.

Drob układać na talerzu, piersią do dołu.

Wskazówka: W temperaturze do 60 °C lampka piekarnika nie świeci się. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna regulacja.

Potrawa	Wyposażenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura
Delikatne mrożonki np. torty śmietanowe, torty z masą kremową, torty z polewą czekoladową lub lukrem, owoce itp.	Ruszt	1		30 °C
Inne produkty mrożone kurczak, kielbasa i mięso, chleb i bułki, ciasto i inne wypieki	Ruszt	1		50 °C

Suszenie

Do suszenia nadaje się idealnie rodzaj grzania 3D gorące powietrze .

Do suszenia nadają się wyłącznie owoce i warzywa najwyższej jakości. Należy je dokładnie umyć.

Następnie pozostawić, aż ociekną i wysuszyć.

Blachę i ruszt wyłożyć papierem do pieczenia lub pergaminem.

Soczyste owoce i warzywa należy wielokrotnie obracać.

Po wysuszeniu natychmiast zdejmować z papieru.

Owoce i ziola	Wyposażenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura	Czas trwania
600 g plasterków jabłek	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		80 °C	ok. 5 godz.
800 g plasterków gruszek	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		80 °C	ok. 8 godz.
1,5 kg śliwek	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		80 °C	ok. 8-10 godz.
200 g ziół przyprawowych, oczyszczonych	Głęboka blacha do pieczenia + ruszt	3+1		80 °C	ok. 1½ godz.

Wekowanie

Słoiki i gumowe uszczelki do wekowania muszą być czyste i nieuszkodzone. W miarę możliwości używać słoików jednakowej wielkości. Dane w tabeli odnoszą się do jednolitrowych słoików okrągłych.

Uwaga!

Nie stosować wyższych ani większych słoików. Pokrywkę mogą popękać.

Stosować tylko owoce i warzywa najwyższej jakości. Dokładnie je umyć.

Podane w tabelach czasy są wartościami orientacyjnymi. Temperatura pomieszczenia, ilość słoików, stopień wypełnienia i temperatura zawartości słoików mogą wpływać na zmianę tych wartości. Przed przełączeniem lub wyłączeniem komory piekarnika należy się upewnić, że zawartość słoików bulgoce.

Przygotowanie

1. Przełożyć do słoików, nie napełniać słoików po brzegi.
2. Brzegi słoików wytrzeć, muszą być one czyste.
3. Na każdy słoik nałożyć mokrą gumową uszczelkę i pokrywkę.

4. Słoiki zamknąć klamrami.

Nie wstawiać więcej niż sześciu słoików do komory piekarnika.

Ustawianie

1. Wsunąć głęboką blachę do pieczenia na wysokość 2. Słoiki ustawić tak, aby się nie stykały.
2. Do głębokiej blachy do pieczenia wlać ½ litra gorącej wody (ok. 80 °C).
3. Zamknąć drzwiczki piekarnika.
4. Ustawić program Grzanie dolne .
5. Ustawić temperaturę na 170 - 180 °C.
6. Włączyć tryb pracy.

Wekowanie

Owoce

Po upływie około 40 - 50 minut zaczynają pojawiać się w krótkich odstępach czasu pęcherzyki. Wyłączyć piekarnik.

Po upływie 25 - 35 minut należy wyjąć słoiki z komory piekarnika. Pozostawienie słoików w komorze przez jeszcze dłuższy czas może prowadzić do powstawania zarodków, które powodują zakwaszanie zawekowanych owoców.

Owoce w słoikach jednolitrowych	Od początku bulgotania	Ciepło resztkowe
Jabłka, porzeczki, truskawki	Wyłączyć	ok. 25 minut
Wiśnie, morele, brzoskwinie, agrest	Wyłączyć	ok. 30 minut

Owoce w słoikach jednolitrowych	Od początku bulgotania	Ciepło reszkowe
Mus jabłkowy, gruszki, śliwki	Wyłączyć	ok. 35 minut

Warzywa

Gdy tylko w słoikach zaczną unosić się pęcherzyki powietrza, zmniejszyć temperaturę do 120 - 140 °C. W zależności od

rodzaju warzyw po ok. 35 - 70 minutach wyłączyć piekarnik i wykorzystać ciepło reszkowe.

Warzywa w zimnej zalewie w słoikach jednolitrowych	Od początku bulgotania	Ciepło reszkowe
Ogórki	-	ok. 35 minut
Buraki	ok. 35 minut	ok. 30 minut
Brukselka	ok. 45 minut	ok. 30 minut
Fasola, kalarepa, czerwona kapusta	ok. 60 minut	ok. 30 minut
Groszek	ok. 70 minut	ok. 30 minut

Wymowanie słoików

Po zawekowaniu wyjąć słoiki z komory piekarnika.

Uwaga!

Gorących słoików nie stawiać na zimnym ani mokrym podłożu. Mogą pęknąć!

Akrylamid w produktach spożywczych

Akrylamid powstaje głównie podczas przyrządzania produktów zbożowych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach,

np. chipsów, frytek, tostów, bułek, chleba oraz wypieków cukierniczych (ciasteczek, pierniczków).

Porady dotyczące przygotowywania potraw, aby zawartość akrylamidu była możliwie najmniejsza

Informacje ogólne	■ Czas smażenia i pieczenia powinien być możliwie krótki. ■ Potrawy należy zrumieniać na kolor złoty, nie za ciemny. ■ Duży, gruby kawałek pieczonego zawiera mniej akrylamidu.
Pieczenie	Z zastosowaniem Grzania górnego/dolnego w maks. temperaturze 200 °C. Z zastosowaniem 3D gorącego powietrza lub Gorącego powietrza w maks. temperaturze 180 °C.
Ciasteczka	Z zastosowaniem Grzania górnego/dolnego w maks. temperaturze 190 °C. Z zastosowaniem 3D gorącego powietrza lub Gorącego powietrza w maks. temperaturze 170 °C. Jajka lub żółtka zmniejszają powstawanie akrylamidu.
Frytki do pieczenia w piekarniku	Rozłożyć jedną warstwę równomiernie na blasze. Piec co najmniej 400 g na blachę, aby frytki nie wyschły.

Potrawy testowe

Poniższe tabele zostały utworzone dla instytutów testujących w celu ułatwienia im przeprowadzenia kontroli i przetestowania różnych urządzeń.

Zgodnie z normą EN 50304/EN 60350 (2009) lub IEC 60350.

Pieczenie ciast

Pieczenie na 2 poziomach:

Zawsze wsuwać głęboką blachę do pieczenia nad zwykłą blachę do pieczenia.

Pieczenie na 3 poziomach:

Głęboką blachę do pieczenia wsuwać na środek.

Ciasteczka wyciskane:


Równocześnie wsunięte do piekarnika blachy z wypiekami nie muszą upiec się w jednakowym czasie.

Szarlotka z pierzynką pieczona na 1 poziomie:

Ciemne tortownice ustawić na przemian obok siebie.

Szarlotka z pierzynką pieczona na 2 poziomach:

Ciemne tortownice ustawić na przemian jedna nad drugą, patrz rysunek.

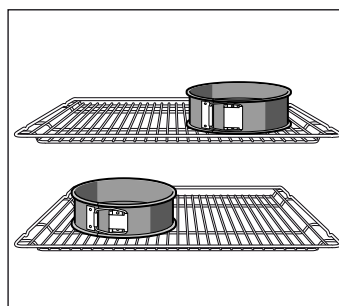

Ciasto w tortownicach z blachy ocynkowanej:

Piec na 1 poziomie z zastosowaniem trybu grzanie górne/dolne . Zamiast ruszta użyć głębokiej blachy do pieczenia i ustawić na niej tortownice.

Wskazówka: Do pieczenia ustawić najpierw najniższą z podanych temperatur.

Rodzaje grzania:

-  = 3D gorące powietrze
-  = Gorące powietrze eco

-  = Grzanie górne/dolne
-  = Hydropieczenie
-  = Grzanie intensywne

Potrawa	Wyposażenie i formy	Wysokość	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Ciasteczka wyciskane (podgrzać piekarnik*)	Blacha do pieczenia	3		140-150	30-40
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		140-150	30-45
	2 blachy do pieczenia + głęboka blacha do pieczenia	5+3+1		130-140	35-50
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	3		140-150	30-45
Ciastka (podgrzać piekarnik*)	Blacha do pieczenia	3		150-170	20-30
	Blacha do pieczenia	3		150-160	20-30
	Głęboka blacha do pieczenia + blacha do pieczenia	3+1		140-160	25-40
	2 blachy do pieczenia + głęboka blacha do pieczenia	5+3+1		130-150	35-55
Biszkopt na wodzie (podgrzać piekarnik*)	Tortownica na ruszcie	2		160-170	30-40
Biszkopt na wodzie	Tortownica na ruszcie	2		160-180	30-40
Szarlotka z pierzynką	Ruszt + 2 tortownice Ø 20 cm	2		170-190	80-90
	2 ruszty + 2 tortownice Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

* Do podgrzania piekarnika nie stosować szybkiego nagrzewania.

Grillowanie


W przypadku układania produktów bezpośrednio na ruszcie należy wsunąć głęboką blachę na wysokość 1. Skapuje do niej sos z mięsa i piekarnik pozostaje czysty.


Rodzaj grzania:

-  = Grill o dużej powierzchni

Potrawa	Wyposażenie	Wysokość	Rodzaj grzania	Stopień mocy grilla	Czas trwania w minutach
Opiekanie tostu podgrzewać przez 10 minut	Ruszt	5		3	1/2-2
Hamburger wołowy, 12 sztuk* nie podgrzewać piekarnika	Ruszt + głęboka blacha do pieczenia	4+1		3	25-30

* Obrócić po upływie 2/3 czasu.





Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München

siemens-home.com



9000755234 45 931217