

**לקוחות נכבדים,**

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי כיריים קרמיות של חברת **קונסטרוקטה**.

הוראות התקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.



אנו משוכנעים, כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ומקווים שהכיריים יפעלו לשביעות רצונכם.

שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של B/S/H.



הערה!

חוברת זו מתרגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.


1

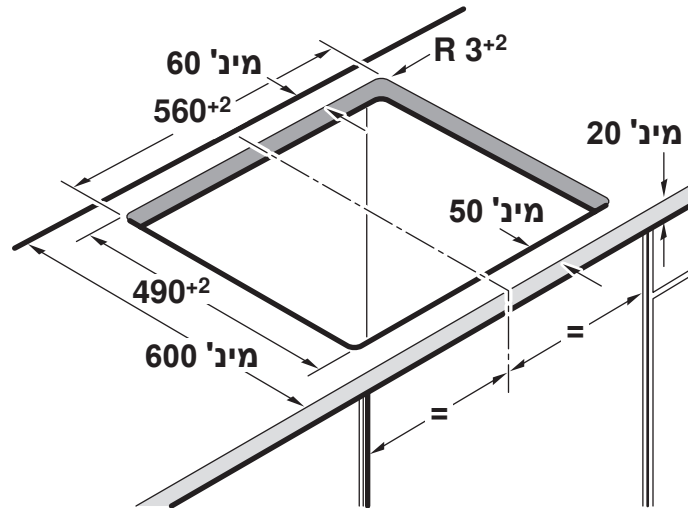

2

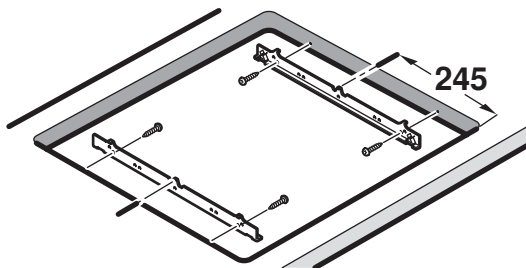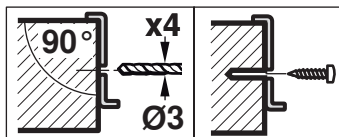

3

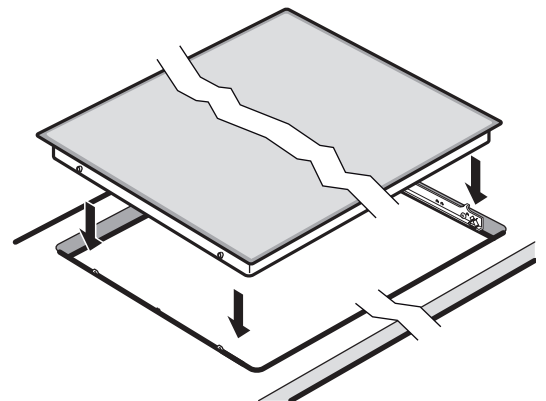

יש לשים לב להערות הבאות

חיבור לחשמל: אך ורק על-ידי בעל מקצוע מוסמך. האחריות תפוג כתוצאה מחיבור שגוי.

התקנה: אך ורק על-ידי בעל מקצוע מוסמך. המתקין אחראי לכל נזק שייגרם.

סוג החיבור: המכשיר עומד בדרישות הגנה של רמה I וניתן להפעילו רק לאחר חיבורו להארקה.

התקנה: יש להתקין מתג מבודד רב-קוטבי ולהשאיר מרווח לחיבור של לפחות 3 מ"מ.

מתחת למכשיר: אין להתקין מתחת למכשיר מקררים, מדיחי כלים, תנורים שאינם מאווררים או מכונות כביסה.

תחתית מבודדת: אם ניתן לגעת בחלק התחתון של הכיריים, יש להתקין תחתית מבודדת.

בקשו מהספק המורשה תחתית מבודדת הנמכרת כאביזר.

אם אתם משתמשים בתחתית מבודדת משלכם, יש לשמור על מרחק מינימלי של 10 מ"מ ממתג החשמל של המכשיר.

משטח עבודה: ישר, אופקי, יציב.

הכנת הרהיטים – איור 1

הרהיט שבו יושב המכשיר: עמידות בחום של לפחות 90°C .

פתח: מרחק מינימלי מהדפנות הצדיות: 70 מ"מ.

לאחר שהפתח נחתך, יש לנקות את השבבים.

משטחי הפתח: יש לאטום בחומר עמיד בחום.

חיבור מסילות אבטחה – איור 2

משטחי עבודה מרוצפים: השתמשו בחורי הברגים הנמוכים יותר.

משטחי עבודה מגרניט או משיש: הכניסו דיבלים אל חורי הברגים או הוסיפו מסילות אבטחה.

חיבור הכיריים והתאמתן – איור 3

לפני חיבור המכשיר, בדקו את מערכת החשמל הביתית.

A: מכשיר עם כבל חשמל בעל 3 גידים: מקרא צבעים עבור כבל החשמל:

ירוק-צהוב = הארקה (⊕), כחול = (אפס) ניטרלי, חום = חשוף (מוליך חיצוני).

בדקו שלמערכת החשמל הביתית יש הגנה מספקת עבור הנתיכים או המפסקים. במקרה הצורך, החליפו את הכבל בכבל המתאים לחיבור מרובה פאזות. בעת החלפת הכבל, עיינו בסעיף B:

B: מכשיר ללא כבל חשמל: יש לחברו בהתאם לתרשים החיבור בלבד.

במקרה הצורך, התאימו את פס הנחושת המסופק. כבל חשמל: מסוג H05 VV-F או מדירוג גבוה יותר. הגיד הצהוב/ירוק עבור חיבור ה-PE צריך להיות ארוך ב-10 מ"מ מהגידים האחרים בצד המכשיר.

C: מכשיר עם כבל חשמל בעל 5 או 6 גידים, מותאם מראש: רק טכנאי מיומן מטעם מרכז שירות הלקוחות רשאי להחליף את כבל החשמל.

התקנה: אין לסגור ארונות או מגירות על כבל החשמל ואין להעבירו מעל לפינות חדות. אם התנור הוא תנור מובנה, העבירו את הכבל אל השקע מאחורי התנור.

הערה: אם מופיע בתצוגה הצירוף **החלף**, המכשיר לא חובר כהלכה. נתקו את המכשיר משקע החשמל ובדקו את החיבורים.

משטחי עבודה מרוצפים: אטמו את החיבורים של המשטחים באמצעות גומי סיליקון.

הסרת הכיריים: נתקו את המכשיר מאספקת החשמל. דחפו את הכיריים מלמטה.

Constructa

לקוחות נכבדים,

אנו מקווים שהוראות התקנה אלה סייעו לכם להפעיל את הכיריים של **קונסטרוקטה** ושהן פועלות לשביעות רצונכם. אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתן של הכיריים, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירות הרשומים להלן. מעבדות השירות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת הכיריים לפעולה תקינה.

בהצלחה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות ברחבי הארץ

טל: 08-9777222	שירות CSB, המלאכה 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
טל: 04-8477111	שירות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	חיפה והצפון
טל: 08-9777200	שירות CSB, יאיר 18, באר-שבע	דרום
טל: 08-6335311	שירות ששון, הבנאי 56, אילת	
טל: 08-6378616	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
טל: 02-6403000	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים