


 Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1


Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...



* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte


Wasser- Härtewert °dH	Härte- bereich	mmol/l	Einstell- wert
0-6	weich	0-1,1	H:00
7-8	weich	1,2-1,4	H:01
9-10	mittel	1,5-1,8	H:02
11-12	mittel	1,9-2,1	H:03
13-16	mittel	2,2-2,9	H:04
17-21	hart	3,0-3,7	H:05
22-30	hart	3,8-5,4	H:06
31-35	hart	5,5-6,2	H:07

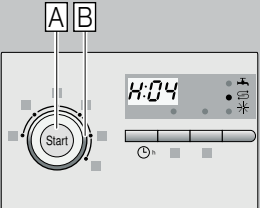

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- START-Taste A drücken und gedrückt halten.
- Programmwähler B drehen bis die Ziffernanzeige H:0. anzeigt.
- Taste loslassen.
In der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert H:04.
- Programmwähler B drehen bis der gewünschte Wert in der Ziffernanzeige erscheint.
- START-Taste A drücken.
Der eingestellte Wert ist gespeichert.

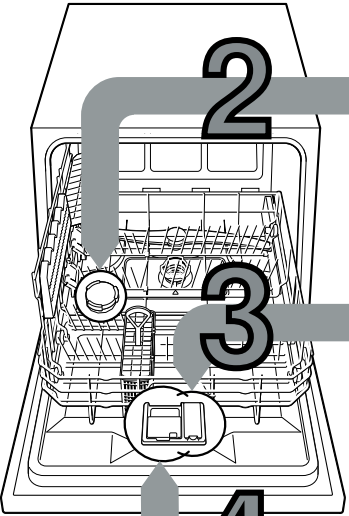


Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

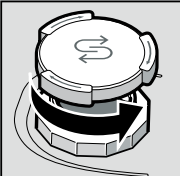


Deckel
aufdrehen.

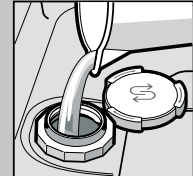

Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

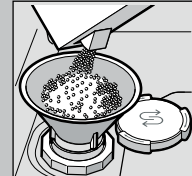


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

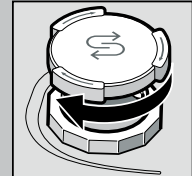


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

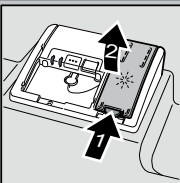

Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.

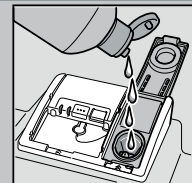


Klarspüler
einfüllen.

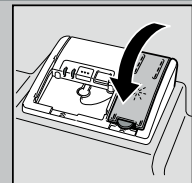

Deckel
schließen.
KLICK!

Reiniger einfüllen



Viel Schmutz, viel Reiniger ...

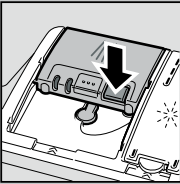


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

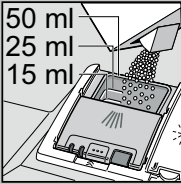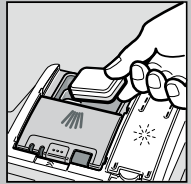

Reiniger nur
in trockene
Reinigerkammer
einfüllen.

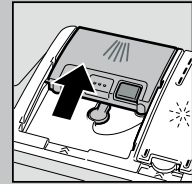

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

Gerät einschalten

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche
Programmanzahl dargestellt.
Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Std. : Min.	←	3:00 - 1:15	→	←	0:29	0:15
Stromverbrauch in kWh	←	1,00 - 0,40	→	←	0,45	0,05
Wasserverbrauch in Liter	←	10,5 - 6	→	←	6	3

Programm starten Los geht's...

Gerät ausschalten Alles klar...

Zusatzfunktionen **



Zeitsparen
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungsleistung
erzielt.



Hygiene
... während des
Spülvorgangs wird die
Temperatur erhöht.
Dadurch wird ein erhöhter
Hygienestatus erreicht.



Extra Trocknen
... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhöhte
Temperatur im
Klarspülen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirteile).

Machen flexibel...


** je nach Modell

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen


Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

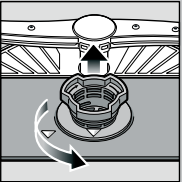


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

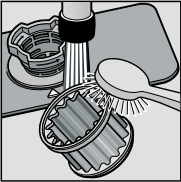


unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

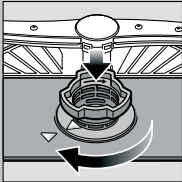


einsetzen ...

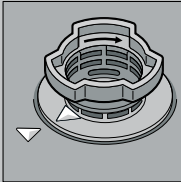


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

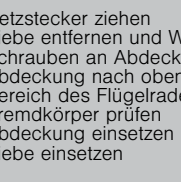


Sprüharm
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

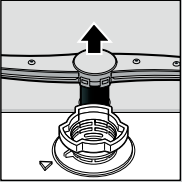


Sprüharm nach
oben ziehen ...


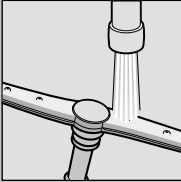


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

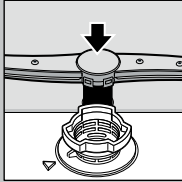

Sprüharm
einsetzen ...





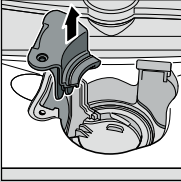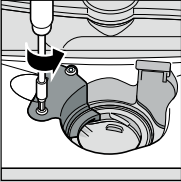

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

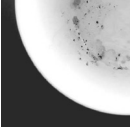Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "A" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	- Zulaufarmatur öffnen. 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. - Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. - Zulaufschlauch knickfrei verlegen.	Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	Siebe reinigen (siehe oben).	Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 	Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	- Herstellangaben (Reiniger) beachten. - Stärkeres Programm wählen. - Sprüharme reinigen (siehe oben). - Siebe reinigen (siehe oben). - Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Anzeige "E:24" und "A" leuchtet	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	- Abwasserschlauch knickfrei verlegen. - Abdeckung montieren (siehe oben).	Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. - Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Anzeige "E:25" und "A" leuchtet	Abwasserpumpe blockiert	Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).	Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	- Dosierung erhöhen. Produkt wechseln. - Klarspüler verwenden.
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	- Werkskundendienst rufen (Fehleranzeige nennen). - Gerät ausstecken.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	- Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) - Enthärtungsanlage richtig einstellen. - Spezialsalz nachfüllen.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).	Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	- Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. - Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	- Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. - Niemals rostende Teile im Gerät spülen.	Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	- Herstellangaben (Reiniger) beachten. - Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

Während des Programms START-Taste ca. 3 Sek. (Reset) drücken.



Die Ziffernanzeige zeigt "0:01" nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0:00



Gerät ausschalten

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können