

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Constructa. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.constructa.de

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 088 424 4080
B 070 222 145

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma	Blz. 1
Programma instellen en aanpassen	Blz. 3
Wassen	Blz. 3/4
Na het wassen	Blz. 4
Individuele instellingen	Blz. 5/6
Belangrijke aanwijzingen	Blz. 6
Programma-overzicht	Blz. 7
Veiligheidsinstructies	Blz. 8
Verbruiksgegevens	Blz. 8
Verzorging	Blz. 9
Instructies in het display	Blz. 9
Onderhoud	Blz. 10
Wat te doen als...	Blz. 11

**Milieubesparing / besparingstips**

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Kies in plaats van het programma **Katoen Normaal 90 °C Katoen Eco 60 °C** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-was wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-maat geschikt zijn.



- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!
- Huidieren uit de buurt van de wasautomaat houden!

Vorbereiden

 Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

**Machine controleren**

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

**Stekker in stopcontact steken**



- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!

**Waterkraan openen**

**Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen**

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

**Belangrijke aanwijzingen aanhouden** → Blz. 6!

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

**Was- en verzorgingsmiddel toevoegen**

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

**Stroperige wasverzachter en stijfse**l met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartment ☼: Wasverzachter, stijfse
Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Programma instellen** en aanpassen


Programmakiezer

Status-indica-ties

Extra functie

Start/ Pauze

Display / Optietoetsen

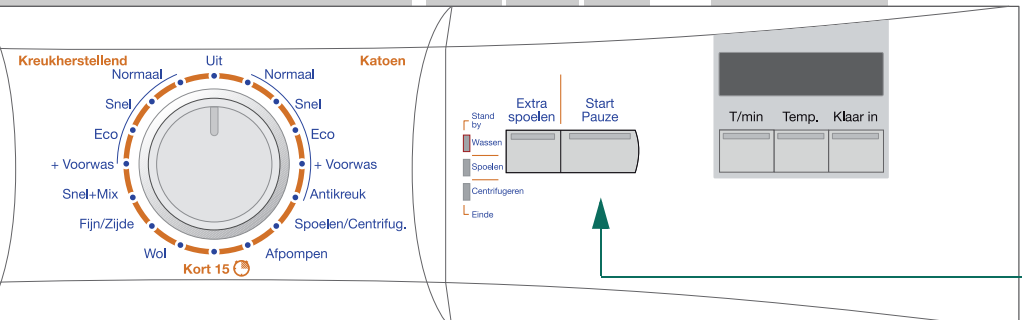

Kreukherstellend
Normaal, Snel, Eco, + Voorwas, Snel+Mix, Fijn/Zijde, Wol, Kort 15, Afpompen

Katoen
Normaal, Snel, Eco, + Voorwas, Antikreuk, Spoelen/Centrifug., Afpompen

Stand by

Wassen

Spoelen

Centrifugeren

Ende

T/min


Temp.

Klaar in



Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.




**Wanneer in het display het symbool  knippert, kinderslot actief → Deactiveren, Blz. 5.

Extra functies en optietoetsen → Individuele instellingen, Blz. 5.




Bij langer aanraken van de optie-toetsen worden de instelopties automatisch doorlopen!

Start/Pauze kiezen

----	- 1400*	T/min	Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van het model) of ---- (zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater)
60°C (koud) - 90	Temp.		Kiezen van de temperatuur
1 - 24h	Klaar in		Einde programma na ...
			Kinderslot → Blz. 5

Wassen

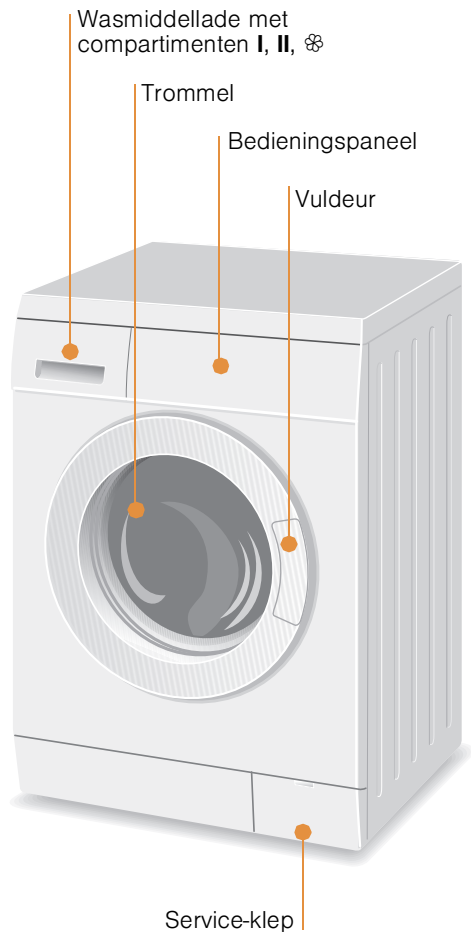

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer ---- (zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugetoerental kiezen. **Start**/Pauze kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

... Statusindicatie **Centrifugeren** knippert en in het display **End (Einde)** verschijnt.

Programma afbreken

- Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
 - Start**/Pauze kiezen.
- Bij programma's met lagere temperatuur:
- Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen.
 - Start**/Pauze kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

- ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
 - Start**/Pauze kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wassen

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

T/min (Centrifugetoerental / zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Temperatuur

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start**/Pauze kiezen.

Extra functie → ook programmaoverzicht, Blz. 7

Extra spoelen

Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.

Kinderslot

**Kinderslot/Beveiliging tegen onbevoegd gebruik**

Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
Aan/Uit: na programmastart-/einde ca. 5 seconden lang Start/Pauze kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Start/Pauze



Voor het starten of onderbreken van het programma.

Belangrijke instructies

Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuld wasgoed

licht		Nieuw wasgoed apart wassen.
		Niet voorwassen. Eventueel het programma Snel kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken

Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op **Katoen Normaal 30 °C** zetten en **Start**/Pauze kiezen. Na ca. 10 minuten **Start**/Pauze kiezen om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Pauze kiezen wanneer het programma hervat moet worden, of programma wijzigen.

Stijfse

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfse in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfse mogelijk. Stijfse volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☼ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / Ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Constructa. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.constructa.de

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).

NL 088 424 4080

B 070 222 145

Milieuvriendelijk afvoeren



Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

	Blz.
Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke aanwijzingen	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruiksgegevens	8
Verzorging	9
Instructies in het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen als...	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Kies in plaats van het programma **Katoen Normaal 90 °C** **Katoen Eco 60 °C** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.



- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Katoen Normaal	
Snel	
Eco	Stevig textiel
+ Voorwas	
Antikreuk	
Kreukherstellend Normaal	
Snel	Kreukherstellend textiel
Eco	
+ Voorwas	
Snel + Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Kort 15	Kort programma
Spoelen/Centrifugeren	van met de hand gewassen wasgoed, toets Extra spoelen geactiveerd; wanneer uitsluitend centrifugeren is gewenst, toets deactiveerd
Afpompen	van het spoelwater bij - - - (zonder eindcentrifugeren)

Voorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!





Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!




Waterkraan openen

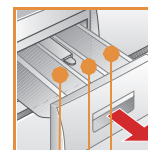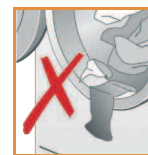

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼: Wasverzachter, stijfsl

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

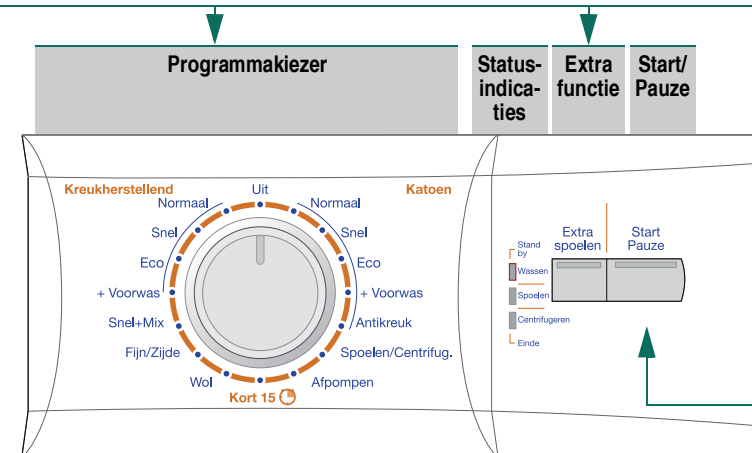

Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → Blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen aanhouden → Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.


Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

i Stroperige wasverzachter en stijfjel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen** en aanpassen

Display /
Optietoetsen

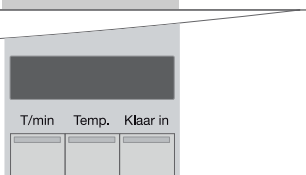

i **Wanneer in het display het symbool knippert, kinderslot actief → Deactiveren, Blz. 5.

Extra functies en optietoetsen
→ Individuele instellingen, Blz. 5.

i Bij langer aanraken van de optietoetsen worden de instelopties automatisch doorlopen!

Start/Pauze kiezen

--- - 1400* T/min

Kiezen van het centrifugetoerental
(* afhankelijk van het model) of ----
(zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater)

o L d (koud) - 90 Temp.

Kiezen van de temperatuur

- 24h Klaar in

Einde programma na ...

Kinderslot → Blz. 5

Wassen

Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ☼

Trommel

Bedieningspaneel

Vuldeur

Service-klep

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer ---- (zonder eindcentrifugeren) actief is:
Programmakieler op **Afpompen** zetten of
centrifugetoerental kiezen. **Start**/Pauze kiezen.

i – Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiplade open laten,
zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → *Instructie plaatsingshandleiding*.

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

... Statusindicatie **Centrifugeren** knippert en in het display **Eind (Einde)** verschijnt.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
– **Start**/Pauze kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen**
deactiveren) of **Afpompen** kiezen.
– **Start**/Pauze kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– **Start**/Pauze kiezen. Het nieuwe programma begint van
voor af aan.

Individuele instellingen

- Optietoetsen**
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
- T/min (Centrifuguetoerental / zonder eindcentrifugeren)**
U kunt het weergegeven centrifuguetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifuguetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
- Temperatuur**
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.
- Klaar in**
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Pauze** kiezen.
- Extra functie** → ook programmaoverzicht, Blz. 7
- Extra spoelen**

Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.
- Kinderslot**

 **Kinderslot/Beveiliging tegen onbevoegd gebruik**

Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
Aan/Uit: na programmastart-/einde ca. 5 seconden lang Start/Pauze kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.
- Start/Pauze**
Voor het starten of onderbreken van het programma.




Belangrijke instructies



- Wasgoed en machine leegmaken**
 - Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
 - Zakken legen.
 - Let op metalen delen (paperclips etc.).
 - Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
 - Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
 - Zand uit zakken en zomen borstelen.
 - Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed		
		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen. Eventueel het programma Snel kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



- Inweken** Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op **Katoen Normaal 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen wanneer het programma hervat moet worden, of programma wijzigen.



- Stijfsel** Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment  (eventueel eerst reinigen) doseren.



- Kleuren / Ontkleuren**
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 6 aanhouden!

Programma	°C	max.	Type wasgoed	    	extra functies; Aanwijzing
Katoen Normaal	Ɔ a L d' (koud) - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen		Extra spoelen
	Ɔ a L d' (koud) - 90 °C				Extra spoelen; verkort programma
	Ɔ a L d' (koud) - 90 °C				Extra spoelen; energieuwings programma
	Ɔ a L d' (koud) - 90 °C				Extra spoelen; voorwas bij 30 °C
	Ɔ a L d' (koud) - 90 °C				Extra spoelen; special centrifugeverloop met aansluitend losmaken
Kreukherstellend Normaal	Ɔ a L d' (koud) - 60 °C	3 kg			Extra spoelen
	Ɔ a L d' (koud) - 60 °C				Extra spoelen; verkort programma
	Ɔ a L d' (koud) - 60 °C				Extra spoelen; energieuwings programma
	Ɔ a L d' (koud) - 60 °C				Extra spoelen; voorwas bij 30 °C
Snel+Mix	Ɔ a L d' (koud) - 40 °C		Textiel van katoen of kreukherstellend textiel		Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Fijn/Zijde	Ɔ a L d' (koud) - 40 °C	2 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)		Extra spoelen: er wordt tussen de speelbeurten niet gecentrifugeerd.
	Ɔ a L d' (koud) - 40 °C				bijzonder sparend wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Wol	Ɔ a L d' (koud) - 40 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel		Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
☼ Kort 15	Ɔ a L d' (koud) - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen		
Extra programma's					
* gereduceerde belading					
i Als kort programma is - Snel+Mix 40 °C met max. centrifugeoerental optimaal geschikt.					
Programma zonder Voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met Voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.					
			Spoelen/Centrifugereren, Afpompen		
			9208 / 9000764277		
					
			Constructa GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland		



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens				
afhankelijke van het model				
Programma	Belading	Capaciteit***	Water***	Programmaduur***
Katoen Normaal 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Katoen Normaal 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Katoen Normaal 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Katoen Normaal 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Kreukherstellend Normaal 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Snel+Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeoerental wassen.				
Programma	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar	
Katoen Eco 40/60 °C **	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l	
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).				
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.				

Onderhoud



- **Elektrocutedgevaar!** Netstekker uit het stopcontact halen!
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen!



Voor de eerste wasbeurt

Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:

- ca. 1 liter water
- Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)

Programmakieler op **Kreukherstellend Normaal 60 °C** instellen en **Start/Pauze** kiezen. Na afloop van het programma de programmakieler op **Uit** zetten.



Behuizing machine, bedieningspaneel



- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.



Wasmiddellade en behuizing reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, lade geheel uit de behuizing nemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Wasmiddellade en inzet met water en borstel reinigen en drogen. Ook was- en wasverzachterresten uit de behuizing verwijderen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

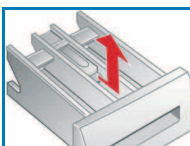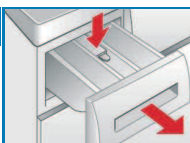

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.



Wastrommel en rubber manchet

Rubbermanchet aan de binnenkant met een doek droogvegen. Vulvenster open laten, zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken

Geen was in de wasmachine!

Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig.

Instructies op het display

afhankelijk van model

E3	Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
E5	Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen → Blz. 10, waterdruk te laag.
E6	Soppomp verstopt; Soppomp reinigen → Blz. 10. Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen → Blz. 10.
E2	Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!

Onderhoud






- **Verbrandingsgevaar!** Wassop laten afkoelen!
- **Waterkraan dichtdraaien!**



Soppomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. **Voor modellen met slang voor legen:** Slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder plaatsen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
- 2* **Voor modellen zonder slang voor legen:** Pompdeksel voorzichtig losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

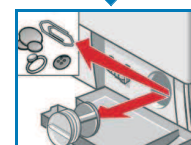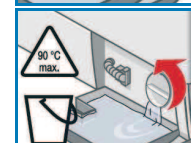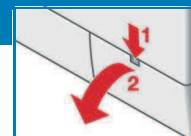

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.



Zeef in watertoevoer




Elektrocutedgevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifuger** // **Afpompen**).
3. **Start/Pauze** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

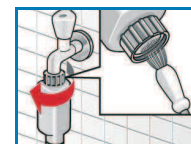



Zeef reinigen:

1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

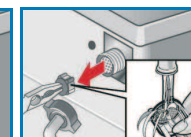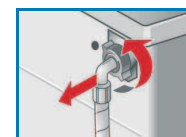


Wat te doen wanneer...

Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/Pauze niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → Blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten. - - - - (zonder eindcentrifuteren) gekozen? → Blz. 3,4.
Het programma start niet.	- Start/Pauze of Klaar in gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → Blz. 5.
Wassop wordt niet afgepompt.	- - - - (zonder eindcentrifuteren) gekozen? → Blz. 3,4. - Soppomp reinigen → Blz. 10. - Afvoerbuïs en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugereresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.	- Geen fout - onbalans controlesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen. - Programma Antikreuk gekozen? → Blz. 7. - Te laat toerental gekozen? → Blz. 5.
De duur van het programma wordt tijdens de wascyclus gewijzigd.	- Niets aan de hand - het programmamaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma op het display leiden.
Meermalen beginnen met centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed. - Eventueel lade reinigen → Blz. 9.
Geurvorming in wasautomaat.	- Programma Katoen Normaal 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Het indicatielampje Wassen knippert. Er kan schuim uit de wasmiddellade komen.	- Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in wasmiddelbakje II gieten (<i>niet bij outdoor kleding en donzen dekbedden/kussens!</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsonwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Opstellingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Opstellingshandleiding</i>.
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Geluiden tijdens het centrifugeren en afpompen.	- Afvoer pomp schoonmaken → Blz. 10.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
 - Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
 - Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Plaatsingshandleiding*.

Constructa
energy•

Gebruikershandleiding

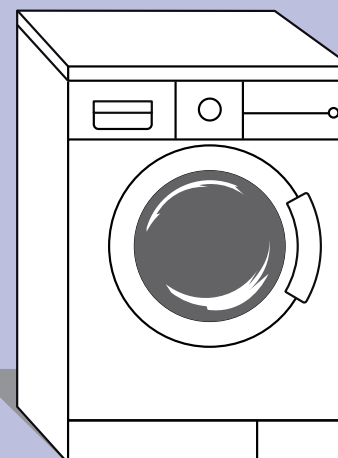

Wasautomaat



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!



Veiligheidsinstructies Blz. 8 aanhouden!