

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen!

Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

– **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com

– DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Waschmaschine vorbereiten	2
Vor dem 1. Waschen	2/3
Vor jedem Waschen	3/4
Nach jedem Waschen	4/5
Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Wichtige Hinweise	9
Hinweise zu Programmen/Optionen	10
Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)	11-13
Manuelle Dosierung	13
Kundendienst	13

Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Baumwolle 90 °C** Programm **Baumwolle 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, **Start/Nachlegen** blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- **Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- **Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!**
- **Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!**

Waschmaschine vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.

Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!

Wasserhahn öffnen

Vor dem 1. Waschen

Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen
→ Seite 11.

Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten. Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7. Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.
- Einmal im Programm **Baumwolle 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

Vor jedem Waschen

Einfüllfenster öffnen

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten. Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7. Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.

Programm wählen

Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

max. 8kg Baumwolle Wäsche einlegen

Wäsche einlegen

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten → Seite 9.

Baumwolle Wäsche einlegen

fertig in 2:26

Einfüllfenster schließen

Baumwolle i-Dos1: II i-Dos2: II

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt: i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal Dosierung ändern → Seite 12.

Programmeinstellungen wählen

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

Temperatur/Schleuderdrehzahl Optionen → Seite 2.

Fleckenwahl → Seite 10.

Manuelle Dosierung → Seite 13.

starten

Waschen

Waschmittelschublade mit:

Kammer für manuelle Dosierung

i-Dos 2 Behälter für intelligente Dosierung: Weichspüler oder Flüssigwaschmittel

i-Dos 1 Behälter für intelligente Dosierung: Flüssigwaschmittel

Griff der Waschmittelschublade

Bedienblende

Service-Klappe

Einfüllfenster mit Griff

Waschen

Nach jedem Waschen

Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Programmeinstellungen

Grundeeinstellungen

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

Stromschlaggefahr – Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
– Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

Lebensgefahr Bei ausgedienten Geräten:
– Netzstecker ziehen.
– Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
– Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Erstickungsgefahr – Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

Vergiftungsgefahr – Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Explosionsgefahr – Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

Verletzungsgefahr – Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
– Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
– Nicht auf die Waschmaschine steigen.
– Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
– Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Baumwolle 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Baumwolle 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Baumwolle 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungs-
menge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahres- energieverbrauch	Jahres- wasserverbrauch
Baumwolle 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l
** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).				
*, ** Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer / dosieren.				
*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.				

Wichtige Hinweise

Wäsche und Maschine schonen
– Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
– Taschen entleeren.
– Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
– Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
– Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
– Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
– Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

Wäsche einlegen
– Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
– Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
– Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Einweichen *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*
– Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer / einfüllen.
– Gewünschtes Programm einstellen. **Start**/Nachlegen wählen.
– Nach ca. 10 Minuten **Start**/**Nachlegen** wählen, um das Programm anzuhalten.
– Nach gewünschtem Einweichzeit erneut **Start**/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.

Färben/Entfärben
Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

Stärken *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*
Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer / (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**/Nachlegen wählen.

Beladungsanzeige
Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.

Mengenautomatik
Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.

Nachlegen
Taste **Start**/**Nachlegen** wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start**/Nachlegen wählen.

Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol
Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Optionen** drücken. Symbol leuchtet.
Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Optionen** drücken.
– Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol blinkt.
– Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
– Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol
Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden. Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge. Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer / füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

Hinweise zu Programmen/Optionen

Automatik-Programme
Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.
– Automatik: für strapazierfähige Textilien
– Automatik Sanft: schonendere Wäschebehandlung

Outdoor+ Imprägnieren *Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.*
Für Maschinewäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

1. Programmwähler auf **Outdoor+Imprägnieren** stellen. Wäsche einfüllen.
2. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer / dosieren.
3. **Start**/Nachlegen wählen.
4. Imprägniermittel in Kammer / dosieren.
5. **Start**/Nachlegen wählen.
Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.

Fleckenwahl
Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).
Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Wassertemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste **Optionen** Fleckenwahl auswählen; mit Tasten + / – **Ändern** Fleck wählen.
Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

Flecken			
Babynahrung	Erde und Sand	Orange	Sockenschutz
Blut	Gras	Rotweinfleck	Speisefett/-öl
Ei	Kaffee	Schokolade	Tee
Erdbeere	Kosmetik	Schweiß	Tomaten
2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)			
Ei	Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.		
Blut	Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.		

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:
– Colorwaschmittel, vormontiert,
– Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
– Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → *Seite 13*.
Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden

Dosierbehälter befüllen
1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:
– zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → *Seite 11*.
– Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → *Seite 11*.

Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
– Nur flüssige Produkte verwenden.
– Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
– Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
– Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
– Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

Meine Wasserhärte:
Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:
1. Mit Taste **Optionen** Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** auswählen.
2. Mit Tasten + / – **Ändern** Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

Im täglichen Gebrauch

Leuchtanzeigen im Schubladengriff
– Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
– Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
– Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung)
→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9*.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen
Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → *Seite 7*, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden.
Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer / Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

Dosierstärke ändern:
1. Mit Tasten **i-Dos 1** / **i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten + / – **Ändern** gewünschte Dosierstärke wählen.
Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.

Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen.
Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9* und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

Grundeinstellungen i-Dos

Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.
Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).
Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

Meine Wasserhärte:
Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:
1. Mit Taste **Optionen** Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** auswählen.
2. Mit Tasten + / – **Ändern** Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

langes Drücken = Schnelldurchlauf

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen
Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.

1. Mit Taste **Optionen** Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten + / – **Ändern** Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.

– Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → *Seite 11*.
– Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

Manuelle Dosierung in Kammer /

1. Die intelligente Dosierung auf – (aus) stellen → *Seite 12*.
2. Dosieren in Kammer / entsprechend Waschmenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.
 / = Flüssig- / Pulverwaschmittel

– Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche** und/oder bei Programmoption **Endzeit**.
– Bei Programmen mit **Vorwäsche** Waschmittel einfüllen → *Seite 9*. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...*), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).
– **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
– **A** 0810 240 260
– **CH** 0848 840 040

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. FD
Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!

Waschmaschine mit intelligentem Dosiersystem

Gebrauchsanleitung

de

Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung in Betrieb nehmen!

SIEMENS

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen! Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- ☒ **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com

- ☎ DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

Seite

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
■ Waschmaschine vorbereiten	2
■ Vor dem 1. Waschen.....	2/3
■ Vor jedem Waschen	3/4
■ Nach jedem Waschen	4/5
■ Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld	6
■ Programmübersicht	7
■ Sicherheitshinweise	8
■ Verbrauchswerte	8
■ Wichtige Hinweise.....	9
■ Hinweise zu Programmen/Optionen	10
■ Intelligentes Dosiersystem (i-Dos).....	11-13
■ Manuelle Dosierung.....	13
■ Kundendienst.....	13



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Baumwolle 90 °C** Programm **Baumwolle 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, **Start/Nachlegen** blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Waschmaschine vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.



Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



Wasserhahn öffnen

Griff der Waschmittelschublade

SIEMENS

Intelligentes Dosiersystem

i-Dos 1

i-Dos 2

Programmwähler

Aus

Automatik

Automatik Sanft

Pflegeleicht Plus

Hemden/
Business

Outdoor +
Imprägnieren

Super 15

Abpumpen

Baumwolle

Baumwolle Eco

Pflegeleicht

Schnell/Mix

Fein/Seide

Wolle

Spülen

Schleudern

i-Dos 1
Waschmittel

i-Dos 1 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.

i-Dos 2
Weichspüler oder
Waschmittel

i-Dos 2 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-Dos 1 und i-Dos 2 (1,3 l / 0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen → Seite 13.

Automatik-Programme

Automatische Anpassung des Waschprogramms und der intelligenten Dosierung in Abhängigkeit von der erkannten Wäscheart und Verschmutzung → Seite 10.

▼ Opt
Grundeinstel
wählen → S

▲ Opt
Programmei
wählen → S

Temperatu

i-Dos 1

i-Dos 2

Schleuder

Vor dem 1. Waschen




Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen
→ Seite 11.



Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten.
- Einmal im Programm **Baumwolle 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

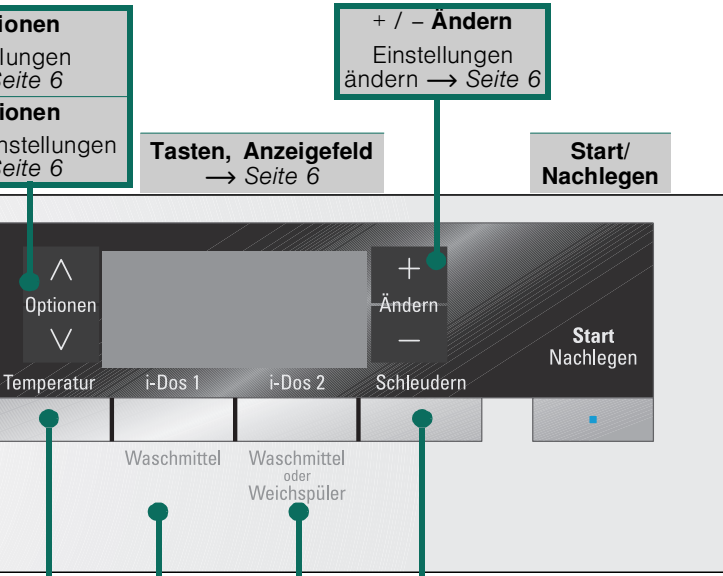

- ur Wählen der Temperatur
- - (kalt) bis 90° ; mit Tasten + / - **Ändern**
- Wählen der **Waschmittel**-Dosierung → Seite 12
I = leicht, II = normal, III = stark, - = aus ; mit Tasten + / - **Ändern**
- Wählen der **Weichspüler- oder Waschmittel**-Dosierung
→ Seite 12
I = leicht, II = normal, III = stark, - = aus ; mit Tasten + / - **Ändern**
- n Wählen der Schleuderdrehzahl (Umdrehungen pro Minute, 0 = kein Schleudern während des Programmlaufs)
0 bis 1600* (* je nach Modell) ; mit Tasten + / - **Ändern**

Vor jedem Waschen



Einfüllfenster öffnen

Wäsche sortieren



Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.
Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.

Programm wählen



Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

**max. 8kg
Baumwolle
Wäsche einlegen**


Wäsche einlegen

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten
→ Seite 9.

0 Belad.: max 8kg

**Baumwolle
Wäsche einlegen**

Einfüllfenster schließen

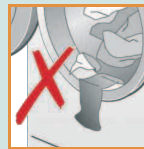

**Keine
Wäschestücke
einklemmen!**

fertig in 2:26

**Baumwolle
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal
Dosierung ändern → Seite 12.

Programmeinstellungen wählen

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.

Optionen → Seite 6.

Fleckenwahl → Seite 10.

Manuelle Dosierung → Seite 13.

starten



Waschmittelschublade mit:

Kammer für manuelle

i-Dos 2 Behälter für intensives Weichspüler oder Flüssigwaschmittel

i-Dos 1 Behälter für Flüssigwaschmittel

Griff der Waschmittelschublade




Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

Waschen

alle Dosierung
Intelligente Dosierung:
 sigwaschmittel
Intelligente Dosierung:

ade Bedienblende

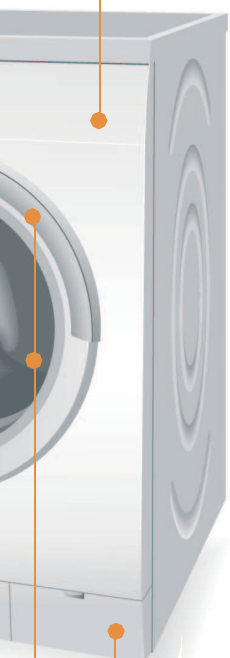

Service-Klappe
 Einfüllfenster mit Griff

Nach jedem Waschen

10. Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

9. Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich
 → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.*

8. Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.



- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig, Wäsche entnehmen** erscheint.



Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → *Energiespar-Modus, Seite 1.*

Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:

- **Abpumpen** und/oder **Start/Nachlegen** wählen.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

Bei Programmen mit geringer Temperatur:

- **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn **Start/Nachlegen** gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.



- Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.
- Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

Start/Nachlegen wählen.

Während des Waschens ...

Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten / **Optionen** können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden.
 Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten + / – **Ändern** angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten + / – **Ändern** die Einstellungen automatisch durch.

Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11*).



Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

Grundeinstellungen

Optionen

Programmeinstellungen

<u>i-Dos2 Inhalt</u>	Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen → <i>Seite 13</i>
<u>i-Dos1 Basis</u>	10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen → <i>Seite 12</i> , gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers
<u>i-Dos2 Basis</u>	10 ml - 200 ml	
<u>Signal</u> 	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Hinweissignale wählen.
<u>Tastensignal</u>	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale wählen.
<u>Sprache</u>		Sprache der Anzeigetexte wählen.
VarioPerfect 	speedPerfect	Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → <i>Programmübersicht, Seite 7.</i>
	Standard ecoPerfect	Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.
Fleckenwahl 		Automatische Behandlung schwieriger Flecken → <i>Seite 10.</i>
Endezeit	1- 24h (h-Stunde)	Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.
Extraspülen 	max.+3 Spülgänge	Zusätzliches Spülen. Längere Programmdauer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
Knitterschutz 	aus - ein	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Spülstopp 	aus - ein	Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → <i>Seite 5.</i>
Wasser Plus 	aus - ein	Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.
Vorwäsche 	aus - ein	Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → <i>Seite 9</i> beachten!

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C (- - = kalt)	max.	Wäscheart	    	i-Dos** Waschm.	Weichsp.	Optionen; Hinweise
Baumwolle	- - ... 90 °C	8 kg/	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	✓	✓	✓	⌂*, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂
Baumwolle Eco	- - ... 60 °C	5 kg*					
Pflegeleicht	- - ... 60 °C	3,5 kg	pflegeleichter Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	✓	✓	⌂*, Standard, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂
Schnell/Mix	- - ... 40 °C	3,5 kg					
Fein/Seide	- - ... 40 °C	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)	✓	✓	✓	⌂*, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂; nur Anschleudern zwischen den Spülängen
Wolle	- - ... 40 °C	2 kg					
Spülen		8 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	-	✓		⌂; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Schleudern		8 kg		-	✓		⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂; Extraspülen mit Schleudern
Abpumpen		8 kg		-	-	-	⌂; Extraschleudern mit wählbarer Schleuderdrehzahl
Super 15	- - ... 40 °C	2 kg	pflegeleichter Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	✓		⌂; des Spülwassers bei Spülstopp ⌂ (ohne Endschleudern)
Outdoor + Imprägnieren	- - ... 40 °C	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien auch mit Klimaschutzmembran, imprägnierbare Textilien	-	-		⌂*, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂; weitere Hinweise zum Imprägnieren Seite 10; reduziertes Endschleudern in Intervallen
Hemden/Blusen	- - ... 60 °C	2 kg	bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	✓		⌂*, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂; ⌂: nur Anschleudern, tropfmass aufhängen
Pflegeleicht Plus	- - ... 40 °C	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	✓	✓		⌂*, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂, ⌂
Automatik Sanft	30 °C	3,5 kg	→ Seite 10	✓	✓		⌂, ⌂
Automatik	40 °C	6 kg	→ Seite 10	✓	✓		⌂, ⌂

* reduzierte Beladung bei Option **speedPerfect** ⌂*, ** ✓ an-/abwählbar, - nicht anwählbar

i Als **Kurzprogramm** ist **Schnell/Mix 40 °C** mit max. wählbarer **Schleuderdrehzahl** optimal geeignet.

9203/9000765190



WM16S843

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
 - Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
- Bei ausgedienten Geräten:
- Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr**
- Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr**
- Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Verletzungsgefahr**
- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Baumwolle 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Baumwolle 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Baumwolle 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Baumwolle 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

*, ** Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer / dosieren.

*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise



- Wäsche und Maschine schonen**
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
 - Taschen entleeren.
 - Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
 - Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
 - Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
 - Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
 - Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



- Wäsche einlegen**
- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
 - Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
 - Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



- Einweichen** *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*
- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer / einfüllen.
 - Gewünschtes Programm einstellen. **Start**/Nachlegen wählen.
 - Nach ca. 10 Minuten **Start**/**Nachlegen** wählen, um das Programm anzuhalten.
 - Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.



- Färben/Entfärben**
- Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



- Stärken** *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*
- Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer / (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**/Nachlegen wählen.



- Beladungsanzeige**
- Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.



- Mengenautomatik**
- Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.



- Nachlegen**
- Taste **Start**/**Nachlegen** wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start**/Nachlegen wählen.



- Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol**
- Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.
- Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Optionen** drücken. Symbol leuchtet.
- Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Optionen** drücken.



- Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol blinkt. Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.



- Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol**
- Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden.
- Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge.
- Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer / füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

Hinweise zu Programmen/Optionen

● Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- Automatik: für strapazierfähige Textilien
- Automatik Sanft: schonendere Wäschebehandlung

● Outdoor+ Imprägnieren

Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.

 Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

1. Programmwähler auf **Outdoor+Imprägnieren** stellen. Wäsche einfüllen.
2. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer  /  dosieren.
3. **Start**/Nachlegen wählen.
Programm stoppt vor Imprägnierschritt.
4. Imprägniermittel in Kammer  /  dosieren.
5. **Start**/Nachlegen wählen.
Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.

● Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste  **Optionen** Fleckenwahl auswählen; mit Tasten + / – **Ändern** Fleck wählen.

Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

● Flecken

Babynahrung	Erde und Sand	Orange	Sockenschmutz
Blut	Gras	Rotweinfleck	Speisefett/-öl
Ei	Kaffee	Schokolade	Tee
Erdbeere	Kosmetik	Schweiß	Tomaten

● 2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

Ei	Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.
Blut	Blut wird im kalten Wasser zunächst “gelöst“, anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)



Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

-  Colorwaschmittel, vormontiert,
-  Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
-  Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → *Seite 13*.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden

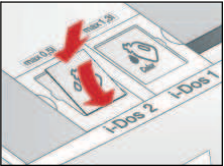
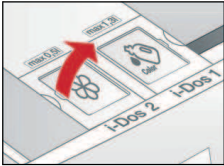


Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → *Seite 11*.
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → *Seite 11*.

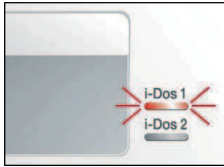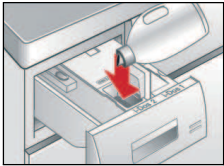


i Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

Im täglichen Gebrauch

● Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung)
→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9*.

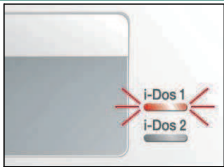

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → *Seite 7*, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden. Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer  /  Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten **i-Dos 1** / **i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.

fertig in 2:26

i-Dos1: Waschm.
i-Dosieren: normal

Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen.

Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9* und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

Grundeinstellungen i-Dos

Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.

Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).

Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste  **Optionen** Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

fertig in 2:26

i-Dos1: Basis
Waschm.: 75ml

langes Drücken = Schnelldurchlauf

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen



Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.

1. Mit Taste  **Optionen** Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.

fertig in 2:26


i-Dos2: Inhalt
Weichspüler



- Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → *Seite 11*.
- Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

Manuelle Dosierung in Kammer /

1. Die intelligente Dosierung auf - (aus) stellen → *Seite 12*.
2. Dosieren in Kammer  /  entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.
 /  = Flüssig- / Pulverwaschmittel

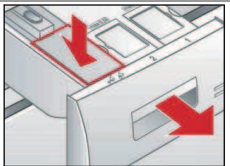

- Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche**  und/oder bei Programmoption **Endezeit**.
- Bei Programmen mit **Vorwäsche**  Waschmittel einfüllen → *Seite 9*. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...*), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- **A** 0810 240 260
- **CH** 0848 840 040

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____


Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie:
Einfüllfenster innen* / geöffnete Service-Klappe* und Rückseite des Gerätes.
*je nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.



*Sicherheitshinweise
auf Seite 8
beachten!*

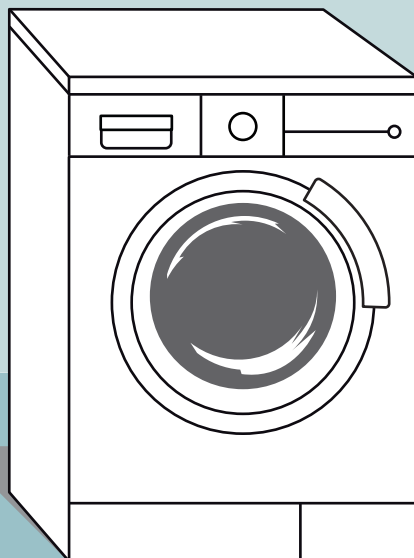

Waschmaschine mit intelligentem Dosiersystem

Gebrauchsanleitung

de



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung
in Betrieb nehmen!

SIEMENS