

# Vaše pračka

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje šetrnou spotřebou vody, energie a pracích prostředků.

U každého spotřebiče opouštějícího náš závod byla pečlivě zkontrolována jeho funkčnost a bezvadný stav.

Každá pračka je ze závodu přednastavena na inteligentní dávkovací systém. Můžete okamžitě začít prát!

Změny základních nastavení. → [Strana 12, 13](#)  
 Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Obsah

■ Použití podle určení.....	1
■ Příprava pračky.....	2
■ Před prvním praním.....	2/3
■ Před každým praním.....	3/4
■ Po každém praní.....	4/5
■ Volba možností a změna nastavení/Indikační pole.....	6
■ Přehled programů.....	7
■ Bezpečnostní pokyny.....	8
■ Hodnoty spotřeby.....	8
■ Důležité pokyny.....	9
■ Pokyny k programům/Možnosti.....	10
■ Inteligentní dávkovací systém (i-Dos).....	11–13
■ Manuální dávkování.....	13
■ Servisní služba.....	13

## Ochrana životního prostředí/ Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předprky.
- Místo **bavlna 90 °C** zvolte program **bavlna 60 °C** a možnost **ecoPerfect**.
- Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkování pracího prostředku s inteligentním dávkovacím systémem pomáhá šetřit prací prostředek a vodu.
- **Režim šetření energie:** Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, blíká **Start/Reload** (Start/Přidání). K aktivování osvětlení zvolte libovolné tlačítko.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

## Automatika na skvrny

Je možné speciální ošetření 16 různých druhů skvrn. Není nutné žádné předběžné ošetření skvrn – pračka přizpůsobí prací proces. → [Strana 10](#)

# Použití podle určení

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračce a ručně pratelé vlny v pracím roztoku,
- při dávkování všech pracích, pomocných a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobců,
- k provozu se studenou pitnou vodou a pracími a ošetrujícími prostředky běžnými v prodeji, které jsou vhodné pro použití v pračkách.

- ! **Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!**
- ! **Děti a neistruované osoby nesmí pračku používat!**
- ! **Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!**

# Příprava pračky

Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci/ošetrování.

- ! **Zkontrolujte spotřebič**
- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!

- ! **Zastrčte síťovou zástrčku**
- Pouze se suchými rukama!
- Uchopte pouze za zástrčku!

! **Otevřete vodovodní kohoutek**

# Před prvním praním

**Naplnění dávkovacích zásobníků i-Dos 1 a i-Dos 2** → [Strana 11](#)

**Proveďte jednou praní bez prádla.**

1. Aby se zabránilo tomu, že při 1. praní odtече neupotřebený prací prostředek do odtoku: Nalejte 1 litr vody do komory a spusťte program **odčerpání**.
2. Vyperte jednou v programu **bavlna 90 °C**, **bez náplně prádla**.

# Před každým praním

**Otevřete vkladací dvířka**

**Roztřídění prádla**

Podle údajů na etiketách pro ošetrování. Podle druhu, barvy, znečištění a teploty. Dodržujte pokyny pro ošetrování od výrobce! Nepřekračujte maximální naplnění. → [Strana 9](#)  
 Dodržujte důležité pokyn. → [Strana 9](#)

**Navolte program.**

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Když je aktivní dětská pojistka. → [Deaktivování](#). [Strana 9](#)

Dbejte pokynů v indikačním poli!

**Vložení prádla**

Dbejte na indikaci náplně v indikačním poli.

**Uzavřete vkladací dvířka**

**hотово** za 2:26

**bavlna i-Dos1: II i-Dos2: II**

Inteligentní dávkování je přednastaveno ze závodu: i-Dos1 : II = dávkování pracího prostředku : normal (střední) i-Dos2 : II = dávkování aviváže : normal (střední) Změna dávkování. → [Strana 12](#)

**Volba nastavení programu**

Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotyk!

**Teplota/Počet otáček odstředování** → [Strana 2](#).

**Menu (Možnosti)** → [Strana 6](#).

**Druh skvrn** → [Strana 10](#).

**Manuální dávkování** → [Strana 13](#).

**Spuštění programu**

**max. 8kg bavlna**  
**Vložte prádlo,**

**0** Náplň: max. 8kg  
**bavlna**  
**Vložte prádlo,**

**hотово** za 2:26

**bavlna i-Dos1: II i-Dos2: II**

**Temp. °C** Zvolte teplotu.

**i-Dos 1** Volba dávkování **Detergent** (Prací pr.) → [Strana 12](#)

**i-Dos 2** Volba dávkování **Softener or Detergent** (Aviváž nebo Prací pr.) → [Strana 12](#)

**Spin** (Odstředění) Volba počtu otáček odstředění (otáčky za minutu, 0 = žádné odstředění během běhu programu) 0 až 1600 (\* podle modelu); tlačítka +/- **Change** (Změnit)

# Praní

**Zásuvka na prací prostředky s:**

**i-Dos 2 zásobníkem pro inteligentní dávkování:** aviváž nebo tekutý prací prostředek

**i-Dos 1 zásobníkem pro inteligentní dávkování:** tekutý prací prostředek

Rukojeť zásuvky na prací prostředky

Ovládací panel

Servisní záklopka

Dvířka plnicího otvoru s rukojetí

**Praní**

# Po každém praní

**Vypnutí**

**Uzavření vodovodního kohoutku**

**Vyjmutí prádla**

**Ukončení programu ...**

**Bez odstředování**

**Ukončení programu**

**Přidání prádla ...**

**Praní**

# Volba možností a změna nastavení/Indikační pole

Tlačítka **V/Δ Menu** (Možnosti) lze navolit následující základní nastavení a nastavení programu. Příslušná nastavení lze přizpůsobit/změnit tlačítky **+/- Change** (Změnit). U víceslupňových nastavení probíhají při delších dotycích tlačítek **+/- Change** (Změnit) nastavení automaticky. V **indikačním poli** obdržíte informace: k nastavením, k běhu programu a dodatečné pokyny (→ [samostatný Návod k instalaci/ošetrování, Co je nutno udělat, když ...](#), [Strana 11](#)).

! Každé nastavení je aktivní bez potvrzení. Základní nastavení jsou v indikačním poli podtržena a zůstanou zachována také po vypnutí a opětovném zapnutí.

**Menu**

**Základní nastavení**

**Nastavení programu**

**i-Dos2 obsah** Aviváž – Prací pr. Volba obsahu zásobníku. → [Strana 13](#)

**i-Dos1 Nastavení** 10 ml – 200 ml Nastavení základního dávkovaného množství → [strana 12](#), podle doporučení výrobce pracího prostředku/aviváže.

**i-Dos2 Nastavení** 10 ml – 200 ml Zvolte hlasitost signálů upozornění.

**Signál** VYP – tichý – střední – hlasitý – velmi hlasitý Zvolte hlasitost signálů tlačítek.

**Signál tlač.** VYP – tichý – střední – hlasitý – velmi hlasitý Zvolte jazyk zobrazovaných textů.

**Jazyk** speedPerfect K praní za kratší dobu při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu. Maximální množství náplně. → [Přehled programů](#), [Strana 7](#)

**VarioPerfect** Standard K úšetření energie při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu. → [Strana 10](#)

**ecoPerfect** K úšetření energie při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu. → [Strana 10](#)

**Druh skvrn** 1–24h (h-hodina) Přidavné máchání. Delší doba trvání programu. Doporučení k použití: pro zejména choulostivou pokožku nebo/a v oblastech s velmi měkkou vodou.

**Ukončení prog.** 1–24h (h-hodina) Speciální průběh odstředění s následovným načechráním. Šetrné konečné odstředění při redukováném počtu otáček. Lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.

**Extra máchání** **max. +3 mách.cykly** Po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě. → [Strana 5](#)

**Ochr. př. zmač.** **VYP – ZAP** Po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě. → [Strana 5](#)

**Stop-máchání** **VYP – ZAP** Zvýšená hladina vody. Šetrné ošetření prádla.

**Voda plus** **VYP – ZAP** Pro silně znečištěné prádlo. Pokyny k dávkování → [dodržujte stranu 9!](#)

**Předprírka** **VYP – ZAP**

# Přehled programů

! **max. (– = stud.)**

**Programy**

**bavlna eco** 8 kg 90 °C 5 kg 60 °C

**nemač. prádlo** 5 kg 60 °C 3,5 kg 40 °C

**mix** 3,5 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**jemné/hedvábní** 2 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**Vlna** 2 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**máchání/odstředění** 8 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**odčerpání** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**super 15'** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**outdoor/impregnace** 1 kg 40 °C 2 kg 60 °C

**košile/halenky** 2 kg 60 °C 1 kg 40 °C

**spodní prádlo** 1 kg 40 °C 3,5 kg 40 °C

**tmavé prádlo** 3,5 kg 40 °C 6 kg 40 °C

**automatika jemné** 6 kg 40 °C

redukovat náplň při možnosti volby **speedPerfect** **±D**, \*\* volit /obvolit, – není volit 1 **mix 40 °C** je optimálně vhodný jako krátký program s max. volitelným počtem otáček odstředování.

**Možnosti: upozornění**

**Prací pr. Aviváž**

**Druh prádla**

**Temp. °C**

**max. (– = stud.)**

**Programy**

**bavlna eco** 8 kg 90 °C 5 kg 60 °C

**nemač. prádlo** 5 kg 60 °C 3,5 kg 40 °C

**mix** 3,5 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**jemné/hedvábní** 2 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**Vlna** 2 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**máchání/odstředění** 8 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**odčerpání** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**super 15'** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**outdoor/impregnace** 1 kg 40 °C 2 kg 60 °C

**košile/halenky** 2 kg 60 °C 1 kg 40 °C

**spodní prádlo** 1 kg 40 °C 3,5 kg 40 °C

**tmavé prádlo** 3,5 kg 40 °C 6 kg 40 °C

**automatika jemné** 6 kg 40 °C

**redukovat náplň při možnosti volby **speedPerfect** **±D**, \*\* volit /obvolit, – není volit 1 **mix 40 °C** je optimálně vhodný jako krátký program s max. volitelným počtem otáček odstředování.**

**Možnosti: upozornění**

**Prací pr. Aviváž**

**Druh prádla**

**Temp. °C**

**max. (– = stud.)**

**Programy**

**bavlna eco** 8 kg 90 °C 5 kg 60 °C

**nemač. prádlo** 5 kg 60 °C 3,5 kg 40 °C

**mix** 3,5 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**jemné/hedvábní** 2 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**Vlna** 2 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**máchání/odstředění** 8 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**odčerpání** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**super 15'** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**outdoor/impregnace** 1 kg 40 °C 2 kg 60 °C

**košile/halenky** 2 kg 60 °C 1 kg 40 °C

**spodní prádlo** 1 kg 40 °C 3,5 kg 40 °C

**tmavé prádlo** 3,5 kg 40 °C 6 kg 40 °C

**automatika jemné** 6 kg 40 °C

**redukovat náplň při možnosti volby **speedPerfect** **±D**, \*\* volit /obvolit, – není volit 1 **mix 40 °C** je optimálně vhodný jako krátký program s max. volitelným počtem otáček odstředování.**

**Možnosti: upozornění**

**Prací pr. Aviváž**

**Druh prádla**

**Temp. °C**

**max. (– = stud.)**

**Programy**

**bavlna eco** 8 kg 90 °C 5 kg 60 °C

**nemač. prádlo** 5 kg 60 °C 3,5 kg 40 °C

**mix** 3,5 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**jemné/hedvábní** 2 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**Vlna** 2 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**máchání/odstředění** 8 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**odčerpání** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**super 15'** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**outdoor/impregnace** 1 kg 40 °C 2 kg 60 °C

**košile/halenky** 2 kg 60 °C 1 kg 40 °C

**spodní prádlo** 1 kg 40 °C 3,5 kg 40 °C

**tmavé prádlo** 3,5 kg 40 °C 6 kg 40 °C

**automatika jemné** 6 kg 40 °C

**redukovat náplň při možnosti volby **speedPerfect** **±D**, \*\* volit /obvolit, – není volit 1 **mix 40 °C** je optimálně vhodný jako krátký program s max. volitelným počtem otáček odstředování.**

**Možnosti: upozornění**

**Prací pr. Aviváž**

**Druh prádla**

**Temp. °C**

**max. (– = stud.)**

**Programy**

**bavlna eco** 8 kg 90 °C 5 kg 60 °C

**nemač. prádlo** 5 kg 60 °C 3,5 kg 40 °C

**mix** 3,5 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**jemné/hedvábní** 2 kg 40 °C 2 kg 40 °C

**Vlna** 2 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**máchání/odstředění** 8 kg 40 °C 8 kg 40 °C

**odčerpání** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

**super 15'** 2 kg 40 °C 1 kg 40 °C

<



# Vaše pračka

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje šetrou spotřebou vody, energie a pracích prostředků.

U každého spotřebiče opouštějícího náš závod byla pečlivě zkontrolována jeho funkčnost a bezvadný stav.

Každá pračka je ze závodu přednastavena na inteligentní dávkovací systém. Můžete okamžitě začít prát!

Změny základních nastavení. → *Strana 12, 13*

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Obsah

	Strana
■ Použití podle určení .....	1
■ Příprava pračky .....	2
■ Před prvním praním .....	2/3
■ Před každým praním .....	3/4
■ Po každém praní .....	4/5
■ Volba možností a změna nastavení/Indikační pole .....	6
■ Přehled programů .....	7
■ Bezpečnostní pokyny .....	8
■ Hodnoty spotřeby .....	8
■ Důležité pokyny .....	9
■ Pokyny k programům/Možnosti .....	10
■ Inteligentní dávkovací systém (i-Dos) .....	11–13
■ Manuální dávkování .....	13
■ Servisní služba .....	13



## Ochrana životního prostředí/ Pokyny pro úsporu

- Využijte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo **bavlna 90 °C** zvolte program **bavlna 60 °C** a možnost **ecoPerfect**.
- Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkování pracího prostředku s inteligentním dávkovacím systémem pomáhá šetřit prací prostředek a vodu.
- **Režim šetření energie:** Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká **Start/Reload** (Start/Přidání). K aktivování osvětlení zvolte libovolné tlačítko.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

## Automatika na skvrny

Je možné speciální ošetření 16 různých druhů skvrn. Není nutné žádné předběžné ošetření skvrn – pračka přizpůsobí prací proces. → *Strana 10*

# Použití podle určení


- výhradně k použití v domácnosti,
  - k praní textilií vhodných pro praní v pračce a ručně pratelné vlny v pracím roztoku,
  - při dávkování všech pracích, pomocných a čistících prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobců,
  - k provozu se studenou pitnou vodou a pracími a ošetřujícími prostředky běžnými v prodeji, které jsou vhodné pro použití v pračkách.
- !**
- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
  - Děti a neistruované osoby nesmí pračku používat!
  - Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

# Příprava pračky

- !** Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci/ošetřování.
- !** **Zkontrolujte spotřebič**
- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
  - Informujte Vaši servisní službu!
- !** **Zastrčte síťovou zástrčku**
- Pouze se suchýma rukama!
  - Uchopte pouze za zástrčku!
- !** **Otevřete vodovodní kohoutek**

**▼ Menu (I)**  
Volba základního nastavení. –

**▲ Menu (II)**  
Volba nastavení programu. –

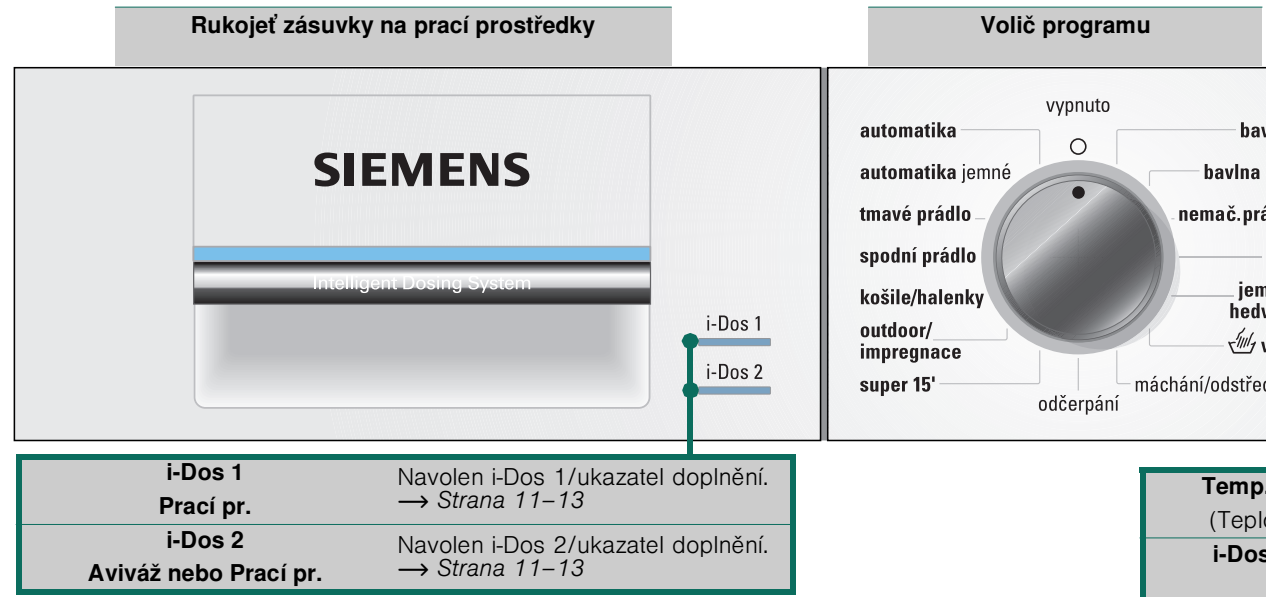

## Inteligentní dávkovací systém (i-Dos)

Vaše pračka je vybavená inteligentním dávkovacím systémem pro tekuté prací prostředky a aviváž. V zásuvce na prací prostředky na to máte k dispozici zásobníky i-Dos 1 a i-Dos 2 (1,3 l / 0,5 l). Můžete zvolit, zda chcete použít jeden tekutý prací prostředek a jednu aviváž nebo dva tekuté prací prostředky. → *Strana 13*

## Automatické programy

Automatické přizpůsobení pracího programu a inteligentního dávkování v závislosti na zjištěném druhu prádla a znečištění. → *Strana 10*

<b>Temp. °C</b> (Teplota)	Zvolte teplotu. –
<b>i-Dos 1</b>	Volba množství i-Dos 1. –
<b>i-Dos 2</b>	Volba množství i-Dos 2. –
<b>Spin</b> (Odstředění)	Volba otáček (otáček za minutu). –

## Před prvním praním




**Naplnění dávkovacích zásobníků i-Dos 1 a i-Dos 2** → Strana 11



**Proved'te jednu praní bez prádla.**

- Aby se zabránilo tomu, že při 1. praní odečte neupotřebený prací prostředek do odtoku: Nalejte 1 litr vody do komory a spusťte program **odčerpání**.
- Vyperte jednou v programu **bavlna 90 °C**, **bez náplně prádla**.

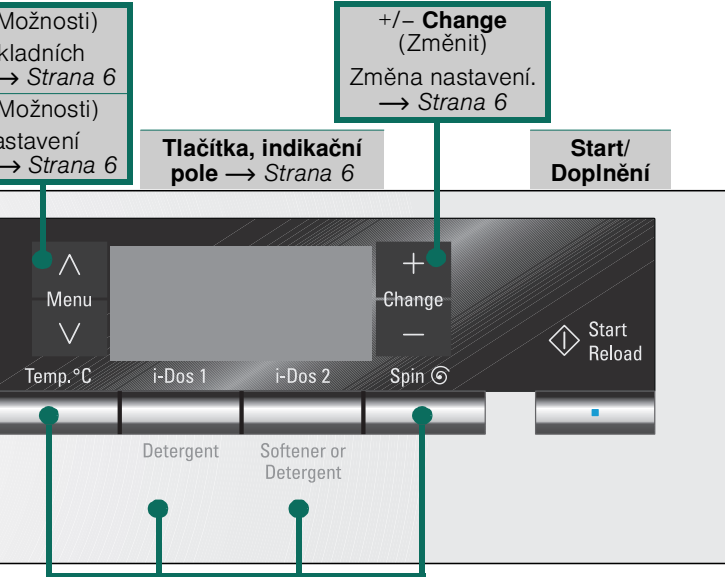

te teplotu.

(studená) až 90 °; tlačítka +/- **Change (Změnit)**

a dávkování **Detergent** (Prací pr.) → Strana 12

ehké, II = střední, III = silné, - = VYP; tlačítka +/- **Change (Změnit)**

a dávkování **Softener or Detergent** (Aviváž nebo Prací pr.) → Strana 12

ehké, II = střední, III = silné, - = VYP; tlačítka +/- **Change (Změnit)**

a počtu otáček odstředění

ky za minutu, 0 = žádné odstředění během běhu programu)

ž 1600 \* (\* podle modelu); tlačítka +/- **Change (Změnit)**

## Před každým praním



**Otevřete vkladací dvířka**

**Roztřídění prádla**



Podle údajů na etiketách pro ošetřování. Podle druhu, barvy, znečištění a teploty. Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce! Nepřekračujte maximální naplnění. → Strana 7 Dodržujte důležité pokyn. → Strana 9

**Navolte program.**

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Když je aktivní dětská pojistka. → Deaktivování. Strana 9

Dbejte pokynů v indikačním poli!

**max. 8kg  
bavlna  
Vložte prádlo,**

**Vložení prádla**

Dbejte na indikaci náplně v indikačním poli. → Strana 9.

0 Náplň: max. 8kg  
**bavlna  
Vložte prádlo,**

**Uzavřete vkladací dvířka**

hotovo za 2:26

**bavlna  
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Inteligentní dávkování je přednastaveno ze závodu:  
i-Dos1 : II = dávkování pracího prostředku : normal (střední)  
i-Dos2 : II = dávkování aviváže : normal (střední)  
Změna dávkování. → Strana 12

**Volba nastavení programu**

Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotyk!

**Teplota/Počet otáček odstředování** → Strana 2.

**Menu (Možnosti)** → Strana 6.

**Druh skvrn** → Strana 10.

**Manuální dávkování** → Strana 13.

**Spuštění programu**



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

**Zásuvka na prací prostředky s:**

komorou pro manuální

**i-Dos 2 zásobníkem pro aviváž** nebo tekutý prací prostředek

**i-Dos 1 zásobníkem tekutý prací prostředek**


Rukojeť zásuvky na prací prostředky



Vnitřní osvětlení bubny (podle modelu) – po otevření nebo zavření dvířek plnicího otvoru a rovněž po spuštění programu se samočinně zhasne.

**Praní**

ální dávkování  
o inteligentní dávkování:  
cí prostředek  
pro inteligentní dávkování:  
dek

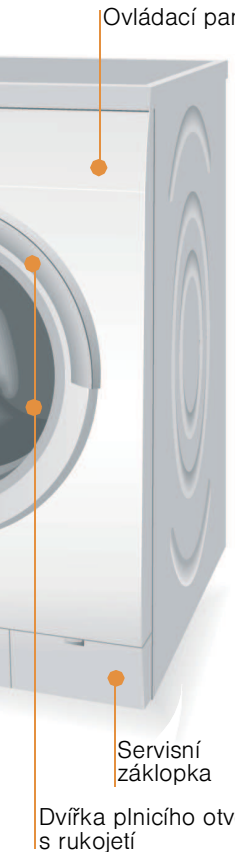

## Po každém prání

10. **Vypnutí**  
Nastavte volič programu na **vypnuto**.
9. **Uzavření vodovodního kohoutku**  
U modelů s Aqua-Stopp není nutné.  
→ samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Strana 6
8. **Vyjmutí prádla**  
Otevřete vkladací dvířka a vyjměte prádlo.  
**i** – Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.  
– Nechejte dvířka plnicího otvoru a zásuvku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

**Ukončení programu ...**  
... když se na indikačním poli zobrazí **Hotovo**, **Vyjměte prádlo**.  
**i** Je-li **osvětlení indikačního pole vypnuto**, zvolte libovolné tlačítko. → *Režim šetření energie, Strana 1*

**Bez odstředování**  
Pokud je aktivní  $\sphericalangle$  (Stop-máchání):  
– Zvolte **odčerpání** a/nebo  $\diamond$  **Start/Reload** (Start/Přidání).

**Ukončení programu**  
U programů s vysokou teplotou:  
– Nechejte prádlo vychladnout:  
Zvolte **máchání/odstředění**.  
– Zvolte  $\diamond$  **Start/Reload** (Start/Doplnění).  
U programů s nižší teplotou:  
– Zvolte **máchání/odstředění \*** nebo **odčerpání**.  
– Zvolte  $\diamond$  **Start/Reload** (Start/Doplnění).  
\* pouze odstředění. → *Strana 10*

**Přidání prádla ...** → *Strana 9*  
... když je zvolen  $\diamond$  **Start/Reload** (Start/Přidání) a na indikačním poli se potom zobrazí **Přidání možné**.  
**i** – Nenechávejte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – mohla by vytékat voda prosakující z prádla.  
– Indikace náplně není při přidání prádla aktivní.  
Zvolte  $\diamond$  **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Během prání ...

## Volba možností a změna nastavení/Indikační pole

Tlačítka  $\sphericalangle$ / $\sphericalangle$  **Menu** (Možnosti) lze navolit následující základní nastavení a nastavení programu. Příslušná nastavení lze přizpůsobit/změnit tlačítka +/- **Change** (Změnit). U víceúrovňových nastavení probíhají při delších dotycích tlačítek +/- **Change** (Změnit) nastavení automaticky. V **indikačním poli** obdržíte informace: k nastavením, k běhu programu a dodatečné pokyny (→ *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Co je nutno udělat, když ... , Strana 11*).

**i** Každé nastavení je aktivní bez potvrzení. Základní nastavení jsou v indikačním poli podtržena a zůstanou zachována také po vypnutí a opětovném zapnutí.

Základní nastavení		Menu	Nastavení programu
<b>i-Dos2 obsah</b>	Aviváž – Prací pr.	Volba obsahu zásobníku. → <i>Strana 13</i>	
<b>i-Dos1 Nastavení</b>	10 ml – 200 ml	Nastavení základního dávkovaného množství → <i>strana 12</i> , podle doporučení výrobce pracího prostředku/aviváže.	
<b>i-Dos2 Nastavení</b>	10 ml – 200 ml		
<b>Signál</b>	VYP – tichý – střední – hlasitý – velmi hlasitý	Zvolte hlasitost signálů upozornění.	
<b>Signál tlač.</b>	VYP – tichý – střední – hlasitý – velmi hlasitý	Zvolte hlasitost signálů tlačítek.	
<b>Jazyk</b>		Zvolte jazyk zobrazovaných textů.	
<b>VarioPerfect</b>	speedPerfect Standard ecoPerfect	K praní za kratší dobu při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu. Maximální množství náplně. → <i>Přehled programů, Strana 7</i>	
<b>Druh skvrn</b>		Automatické ošetření problematických skvrn. → <i>Strana 10</i>	
<b>Ukončení prog.</b>	1–24h (h-hodina)	Při navolení programu se zobrazí příslušný čas až do ukončení programu. Přestavitelný v hodinových krocích, až max. 24 h. Po spuštění programu žádná možnost nastavení.	
<b>Extra máchání</b>	max. +3 mách.cykly	Přídavné máchání. Delší doba trvání programu. Doporučení k použití: pro zejména choulostivou pokožku nebo/a v oblastech s velmi měkkou vodou.	
<b>Ochr. př. zmač.</b>	VYP – ZAP	Speciální průběh odstředění s následovným načechráním. Šetrné konečné odstředění při redukováném počtu otáček. Lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.	
<b>Stop-máchání</b>	VYP – ZAP	Po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě. → <i>Strana 5</i>	
<b>Voda plus</b>	VYP – ZAP	Zvýšená hladina vody. Šetrné ošetření prádla.	
<b>Předpírka</b>	VYP – ZAP	Pro silně znečištěné prádlo. Pokyny k dávkování → <i>dodržujte stranu 9!</i>	





## Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci/ošetřování a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.
- Uchovejte podklady pro pozdější použití.

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení.
- Vytahujte/zastrkujte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.

### Ohrožení života!

- U vysloužilých spotřebičů:
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
  - Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
  - Zničte zámek vkládacích dvířek. Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.

### Nebezpečí udušení!

- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.

### Nebezpečí otravy!

- Uchovávejte prací a ošetřovací prostředky nepřístupné dětem.

### Nebezpečí výbuchu!

- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch.
- Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

### Nebezpečí poranění!

- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
- Nesahejte do bubnu, pokud se ještě točí.

## Hodnoty spotřeby

Program	Naplnění	Proud***	Voda***	Délka trvání programu***
bavlna 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
bavlna 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
bavlna 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
bavlna 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
nemač. prádlo 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
vlna 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Nastavení programu pro test podle platné normy EN60456.  
 Upozornění pro srovnávací testy: K testování zkušebních programů perte udané množství náplně s maximálně volitelným počtem otáček odstředování.

Program	Přídavná funkce	Naplnění	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
bavlna 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU při použití studené vody (15 °C).

\*, \*\* Nastavení programu pro testy: nastavte inteligentní dávkování i-Dos 1/2 na – (VYP), dávkujte prací prášek manuálně přes komoru / .

\*\*\* Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přírodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcích.

## Důležité upozornění



### Šetřte prádlo a pračku

- Při dávkování všech pracích / pomocných a čisticích prostředků dbejte bezpodmínečně pokynů výrobce.
- Vyprázdněte kapsy.
- Dbejte na kovové díly (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záložek.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.



### Vložení prádla

- Pro optimální chování při odstředování naplňte velké a malé kusy prádla dohromady.
- Jednotlivé kusy prádla mohou vést k velké nevyváženosti.
- Nepřivřete kusy prádla mezi vkládací dvířka a gumové těsnění.



### Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy.

Dávkujte prací prostředek zásobníkem i-Dos nebo jej naplňte podle údajů výrobce do komory / . Nastavte požadovaný program. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po cca 10 minutách zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste program zastavili. Po požadované době namáčení zvolte opětovně **Start/Reload** (Start/Přidání). Program bude pokračovat.



### Barvení/Odbarvování

Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může napadat ušlechtilou ocel!  
 Dodržujte údaje výrobce barviva! Z toho důvodu prádlo v pračce **neodbarvujte!**



### Škrobení

Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

Zvolte program **máchání**/odstředění. Nadávkujte tekutý škrob podle údajů výrobce do komory / / (event. ji předtím vyčistěte). Zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání).



### Indikace náplně

Čidlo náplně prádla zjistí stupeň náplně pračky. Prádlo se neváží.



### Množstevní automatika

Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje dalšími čidly, nezávisle na indikaci náplně, v každém programu spotřebu vody a elektrického proudu a dobu trvání programu – podle druhu textilie a náplně.



### Přidání prádla

Chcete-li po spuštění programu doplnit kousky prádla, zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání). Pračka přezkouší, zda je doplnění prádla možné. Dbejte pokynů v indikačním poli. Při vysoké hladině vody a/nebo teplotě nebo pokud se buben točí, zůstanou z bezpečnostních důvodů dvířka plnicího otvoru zablokována. K pokračování programu zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání).



### Dětská pojistka / zablokování spotřebiče ZAP-VYP, indikační symbol →

Pračku lze zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí.

Aktivování: Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **Menu** (Možnosti). Symbol → svítí.

Deaktivování: Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **Menu** (Možnosti).



- Při přestaveném voliči programu po startu: Symbol → bliká.
- Nejdříve nastavte volič programu zpátky na výchozí program, potom deaktivujte.
- Dětská pojistka může zůstat až do dalšího spuštění programu aktivována, také po vypnutí spotřebiče (jméno naposledy běžícího programu se zobrazí na indikačním poli). Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.



### Programy s předpírkou, indikační symbol ↵

V určitých programech lze navolit předpírku.

Při **inteligentním dávkování i-Dos**: Zvolený prací prostředek se použije pro předpírku a hlavní praní. Aby se zabránilo předávkování pracího prostředku pro předpírku/hlavní praní, doporučujeme nastavit "střední" dávkované množství.

Při **manuálním dávkování**: Rozdělte prací prostředek pro předpírku a hlavní praní. Prací prostředek pro předpírku dejte do bubnu a prací prostředek pro hlavní praní naplňte do komory / . Pro barevné textilie nepoužívejte žádné prací prostředky obsahující bělidlo.

# Pokyny k programům/Možnosti

## Automatické programy

Stupeň znečištění a druh prádla se pořídí automaticky a průběh praní jakož i inteligentní dávkování se optimálně přizpůsobí.

- **automatika**: pro odolné textilie
- **automatika jemné**: šetrné ošetření prádla

## outdoor/ impregnace

Prádlo nesmí být předtím ošetřeno změkčovacím prostředkem.

Speciální prací prostředky a impregnační prostředky vhodné pro praní v pračkách jsou k dostání zejména ve specializovaných sportovních prodejnách. Dávkování podle údajů výrobce.

1. Nastavte volič programu na **outdoor/ impregnace**. Vložte prádlo.
2. Nadávkujte do komory / speciální prací prostředek pro outdoorové textilie.
3. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Před impregnačním krokem se program zastaví.
4. Nadávkujte do komory / impregnační prostředek.
5. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Dodatečné ošetření prádla podle údajů výrobce.

## máchání/odstředění

Při tomto kombinovaném programu **máchání/odstředění** je pod možností programu **Extra máchání** → strana 6 přednastaven jeden máchací cyklus. Jestliže se má pouze odstřeďovat, nastavte **Extra máchání** na **VYP**.

## Druh skvrn

Nenechte skvrny zaschnout. Napřed odstraňte pevné složky. Dejte dohromady druhy prádla jako obvykle a naplňte pračku. Zvolte druh skvrny (nejsou kombinovatelné).

K výběru je k dispozici celkem 16 různých skvrn. Pračka přizpůsobí teplotu praní, pohyb bubny a doby namáčení cíleně na druh skvrny. Horká nebo studená voda, jemné nebo intenzivní vedení prádla a dlouhé nebo krátké namáčení se postarají o speciální průběh pracího programu pro každý druh skvrny.

Zvolte tlačítkem **Menu** (Možnosti) Druh skvrn; tlačítka +/- **Change** (Změnit) vyberte skvrnu.

Výsledek: Skvrny budou optimálně ošetřeny.

## Skvrny

čaj	jahody	krev	rajčata
červené víno	jedlý tuk/olej	mléčné výr.	špin.ponožky
čokoláda	káva	pomeranče	tráva
hlína/písek	kosmetika	pot	vejce

## Podrobné vysvětlení 2 programů na skvrny (příklady)

vejce Namáčení ve vlažné vodní lázni, zvolený prací cyklus s vyšší hladinou vody a dodatečnými máchacími cykly k odstranění částic.

krev Krev se nejdříve "rozpustí" ve studené vodě, potom se spustí zvolený prací program.

Pro další skvrny jsme v intenzivních studiích vypracovali srovnatelná řešení.

# Inteligentní dávkovací systém (i-Dos)



## Uvedení do provozu

Spotřebič je ze závodu přednastaven na dávkování jednoho tekutého pracího prostředku a jedné aviváže, označených odpovídajícími výměnnými vložkami v plnicích víčkách:

- prací prostředek na barevné prádlo, předmontováno,
- aviváž pouze i-Dos 2, předmontováno,
- univerzální prací prostředek, přiloženo.


Místo aviváže lze v zásobníku i-Dos 2 použít také druhý tekutý prací prostředek. → Strana 13

Výměnné vložky lze podle potřeby vyměnit.

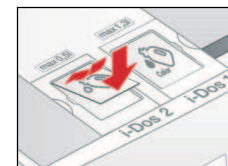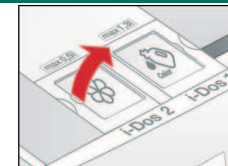


## Naplnění dávkovacího zásobníku

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředky.
2. Otevřete plnicí víčko.
3. Naplňte prací prostředek/aviváž. Nenaplňujte nad značku "max".
4. Uzavřete plnicí víčko.
5. Zásuvku na prací prostředky pomalu úplně zastrčte.

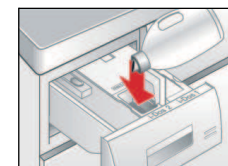

Úplně zastrčená zásuvka na prací prostředky bude při zapnutém spotřebiči indikována:

- rozsvícením příslušné indikace při zvoleném inteligentním dávkování i-Dos 1/i-Dos 2. → Strana 11
- jedním bliknutím indikace, když inteligentní dávkování není navoleno. → Strana 11

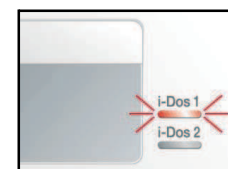


Při volbě Vašich pracích a ošetřovacích prostředků dodržujte pokyny výrobců. Pro všechny barevné textilie z bavlny a syntetických vláken, vhodné pro praní v pračkách, doporučujeme tekuté univerzální prací prostředky a prací prostředky na barevné prádlo.

- Používejte pouze tekuté výrobky.
- Nepoužívejte žádné prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo zplyňující prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte žádné prošlé nebo silně zhoustnuté výrobky.
- Aby se zabránilo zaschnutí, nenechte delší dobu otevřené plnicí víčko.

## V každodenním používání

### Světelné indikace v rukojeti zásuvky na prací prostředky

- Indikace **svítí**, je-li pro zásobník zvoleno inteligentní dávkování.
- Indikace **bliká**, když je podkročena minimální výška hladiny náplně.
- Indikace **krátce blikne**, když je zásuvka na prací prostředky správně zastrčena (při nezvoleném inteligentním dávkování). → samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Strana 9

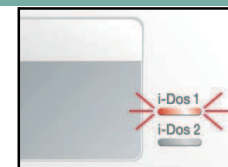

# Inteligentní dávkovací systém (i-Dos)

## Navolení a odvolení inteligentního dávkování/přizpůsobení dávkovaného množství

Inteligentní dávkování pracího prostředku a aviváže je ze strany závodu navoleno ve všech přípustných programech, → strana 7, a lze je v každém programu individuálně změnit. Dodatečně k inteligentnímu dávkování lze v případě potřeby přes komoru ↗/↘ manuálně přidávat pomocný prací prostředek (např. sůl na skvrny).

Změna dávkovaného množství:

1. Tlačítky **i-Dos 1/i-Dos 2** zvolte nabídku dávkování.
2. Tlačítky +/- **Change** (Změnit) zvolte požadované dávkované množství. Při nastavení **VYP** indikační kontrolka v rukojeti zásuvky na prací prostředky zhasne.

hotovo za 2:26

**i-Dos1: prací pr.**  
**Dávkování: střed.**

Volba (ZAP/VYP) zásobníků i-Dos1 a i-Dos2 zůstane pro každý program až do následující změny zachována, také když se spotřebič vypne.

## Doplnění pracího prostředku/aviváže

Blikání příslušné světelné indikace při navoleném inteligentním dávkování a příslušné upozornění v indikačním poli indikuje, že je podkročena minimální výška hladiny náplně. Obsah ještě stačí pro cca 3 praní.

Stejný prací prostředek nebo aviváž lze kdykoliv doplnit. Při změně výrobku/výrobce doporučujeme zásobník napřed vyčistit → *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, strana 8, 9* a případně přizpůsobit nastavení základního dávkovaného množství.

# Základní nastavení zásobníků i-Dos

## Případně změňte nastavení základního dávkovaného množství pracího prostředku a aviváže.

Nastavení základního dávkovaného množství je množství dávkování pracího prostředku a aviváže pro střední náplň běžnou v domácnosti.

Nastavení základního dávkovaného množství odpovídá doporučení výrobce pro prací prostředek, příp. aviváž (normální znečištění, střední měkkost, střední náplň běžná v domácnosti pro právě stávající tvrdost vody).

Údaje k tomu si zjistíte na obalové etiketě pracího prostředku/aviváže nebo se dotážete přímo u výrobce.

Ke zjištění stávající tvrdosti vody použijte testovací proužek nebo se zeptejte ve Vaší vodárně.

Moje tvrdost vody:

Nastavení základního dávkovaného množství ze závodu: prací prostředek 75 ml/aviváž 36 ml

Přizpůsobení nastavení základního dávkovaného množství:

1. Tlačítkem **Menu** (Možnosti) zvolte položku nabídky **i-Dos1: Nastavení příp.** **i-Dos2: Nastavení**.
2. Tlačítky +/- **Change** (Změnit) nastavte základní dávkované množství (10 ml – 200 ml).

hotovo za 2:26

**i-Dos1: Nastavení**  
**Prací pr.: 75ml**

dlouhé stisknutí = rychlý průběh

# Inteligentní dávkovací systém (i-Dos)

## Případně změňte obsah zásobníku i-Dos 2



Místo aviváže lze v zásobníku i-Dos 2 použít také druhý tekutý prací prostředek.

1. Tlačítkem **Menu** (Možnosti) zvolte položku nabídky **i-Dos2: obsah**.
2. Tlačítky +/- **Change** (Změnit) lze přepínat mezi aviváží a pracím prostředkem.

hotovo za 2:26


**i-Dos2: obsah**  
**Aviváž**



- Dodatečná výměnná vložka pro druhý prací prostředek je přiložena a lze ji namontovat do plnicího víčka. → *Strana 11*
- Při změně obsahu zásobníku se základní dávkované množství znovu nastaví na odpovídající nastavení ze závodu. V případě potřeby nastavení základního dávkovaného množství přizpůsobte.

# Manuální dávkování do komory

1. Nastavte inteligentní dávkování na - (VYP). → *Strana 12*
2. Dávkování do komory ↗/↘ podle množství prádla, údajů výrobce a stávající tvrdosti vody.  
↗/↘ = tekutý prací prostředek/Práškový

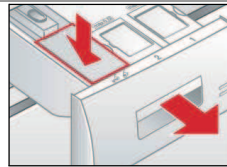

- Manuální dávkování tekutého pracího prostředku nepoužívejte u programů s **Předpírka** a/nebo u možnosti programu **Ukončení prog.**
- U programů s **Předpírka** naplnění pracího prostředku. → *Strana 9*  
Během přítoku vody nevytahujte zásuvku na prací prostředky.

# Zákaznický servis

- Nemůžete-li poruchu odstranit sami (→ *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Co je nutno udělat, když ...*), obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, také abychom zabránili zbytečným návštěvám technika.

- Kontaktní údaje pro nejbližší zákaznický servis najdete zde, případně v seznamu zákaznických servisů (podle modelu).

**CZ** 251,095,546

- Udejte prosím zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Číslo výrobku


Výrobní číslo

Tyto údaje najdete:  
na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru \*/  
otevřené servisní záklopce \* a zadní straně  
spotřebiče.  
\* podle modelu

- Spolehněte se na kompetenci výrobce.** Obráťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.



*Dodržujte  
bezpečnostní  
pokyny na straně 8!*

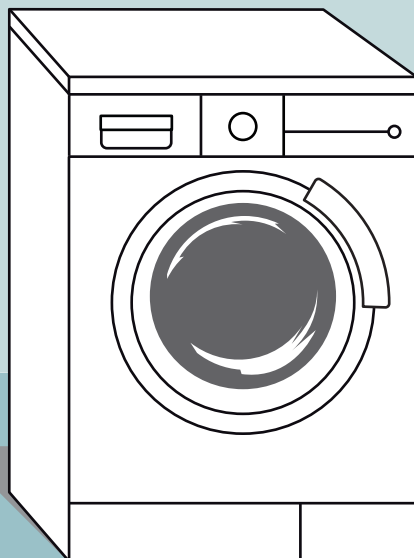

**Pračka  
s inteligentním  
dávkovacím  
systémem**

## Návod k použití

**cs**



Uved'te pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci/ošetřování!

**SIEMENS**