

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Siemens. De wasmachine wordt gekenmerkt door een zuinig water-, energie- en wasmiddelverbruik.

Elk apparaat dat de fabrikant verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Het intelligente dosesysteem is in de fabriek bij elke machine vooraf ingesteld. U kunt onmiddellijk aan de slag!

Wijziging van de basisinstellingen. → Blz. 12, 13
Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: www.siemens-home.com

Inhoud

Blz.

- Bestemming van het apparaat 1
- Wasmachine voorbereiden 2
- Vóór de eerste was 2/3
- Voor elke was 3/4
- Na elke was 4/5
- Opties kiezen en instellingen wijzigen/Display 6
- Programma-overzicht 7
- Aanwijzingen voor de veiligheid 8
- Verbruikswaarden 8
- Belangrijke aanwijzingen 9
- Aanwijzingen bij Programma's/Opties 10
- Intelligent doseringssysteem (i-Dos) 11 – 13
- Handmatige dosering 13
- Service dienst 13

Milieubescherming/Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** programma **Katoen 60 °C** en optie **ecoPerfect** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Door de dosering van het wasmiddel met het intelligente doseringssysteem bespaart u op wasmiddel en water.
- **Energiebesparingsmodus:** de verlichting van het display gaat na enkele minuten uit, **Start/Bijvullen** knippert. Om de verlichting te activeren een willekeurige toets kiezen.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugeoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Vlekkenautomaat

Speciale behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Voorbehandeling van vlekken niet nodig – de wasmachine pas het wasproces aan. → Blz. 10

Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
- bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

– **Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!**

– **Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!**

– **Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!**

– **Alleen met droge handen!**
– **Alleen aan de stekker vastpakken!**

Wasmachine voorbereiden

Vakkundige installatie volgens het aparte Installatie-/Onderhoudsvoorschrift.

Apparaat controleren

– Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!

– **Nieem contact op met de Servicedienst!**

Stekker in het stopcontact steken

Kraan opendraaien


Vóór de eerste was

Doseerbakjes i-Dos 1 en i-Dos 2 vullen
→ Blz. 11

Eén keer zonder wasgoed wassen

1. Om te voorkomen dat bij de eerste was wasmiddel ongebruikt in de afvoer verdwijnt: 1 liter water in bakje **i-Dos 1** gieten en het programma **Afpompen** starten.

2. Eén keer in het programma **Katoen 90 °C** wassen, **geen wasgoed in de trommel.**

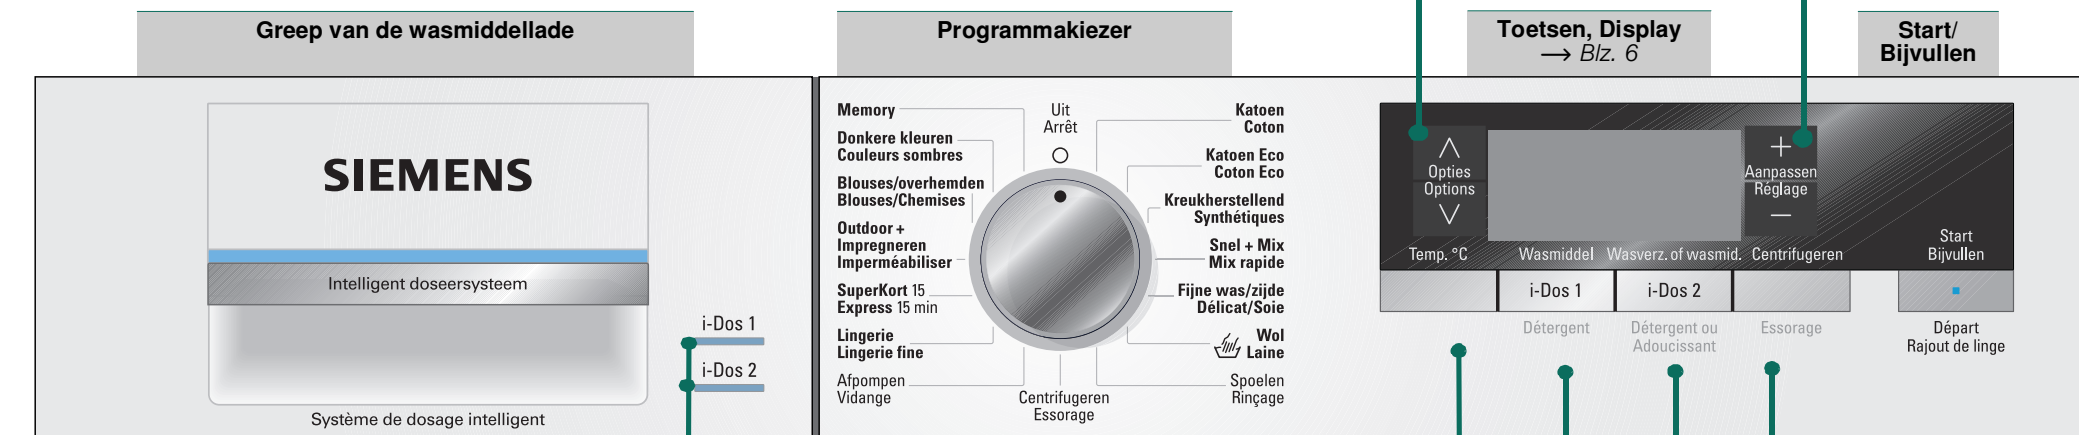

i-Dos 1	i-Dos 1 gekozen/bijvul-indicatie. → Blz. 11 – 13
Wasverzachter of wasmiddel	i-Dos 2 gekozen/bijvul-indicatie. → Blz. 11 – 13

Intelligent doseringssysteem (i-Dos)

Uw wasmachine is voorzien van een intelligent doseringssysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Hiervoor hebt u de beschikking over de doseerbakjes i-Dos 1 en i-Dos 2 (1,3 l/0,5 l) in de wasmiddellade. U kunt kiezen of u een vloeibaar wasmiddel en wasverzachter of twee keer vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken. → Blz. 13

Voor elke was

Vuldeur openen

Wasgoed sorteren

Programma kiezen

max. 8kg Katoen Trommel vullen

Katoen Trommel vullen

Vuldeur sluiten

Katoen i-Dos1: II i-Dos2: II

Programma-instellingen kiezen

Temperatuur/centrifugeoerental

Vlekkenkeuze

Handmatige dosering

starten

Wassen

Na elke was

Wassen

Wasmiddellade met:

i-Dos 2 bakje voor intelligente dosering: Wasverzachter of vloeibaar wasmiddel

i-Dos 1 bakje voor intelligente dosering: Vloeibaar wasmiddel

max. 8kg Katoen Trommel vullen

Katoen Trommel vullen

Vuldeur sluiten

Programma-instellingen kiezen

Temperatuur/centrifugeoerental

Vlekkenkeuze

Handmatige dosering

starten

Wassen

Na elke was

Na elke was

Uitschakelen

Kraan dichtdraaien

Wasgoed uitnemen

Programma-einde ...

Spiegelstop

Afbreken van het programma

Wasgoed bijvullen ...

... indien Start/Bijvullen gekozen is en daarna op het display Bijvullen mogelijk

Wassen

Na elke was

Opties kiezen en Instellingen wijzigen/Display

Met de toetsen **√/∧** **Opties** kunnen de volgende basis- en programma-instellingen gekozen worden.

De betreffende instellingen kunnen met de toetsen **+/-** **Aanpassen** aangepast/gewijzigd worden. Bij meerstaps-instellingen worden bij langer aanraken van de toetsen **+/-** **Aanpassen** de instellingen automatisch doorlopen.

Op het **display** vindt u informatie over: Instellingen, programmaverloop en extra instructies (→ **apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ...**, Blz. 11).

Elke instelling is zonder bevestiging actief. Basisinstellingen zijn op het display onderstreept en blijven ook na uit- en weer inschakelen behouden.

Opties

Basisinstellingen

Programma-instellingen

Temp. °C

Programma's

max. (--- = koud)

max. (--- = koud)

max. (--- = koud)

max. (--- = koud)

max. (--- = koud)

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden, Blz. 8, en de aanwijzingen op Blz. 9 in acht nemen!

Opties, aanwijzingen

Wasn: Wasverz

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden, Blz. 8, en de aanwijzingen op Blz. 9 in acht nemen!

Opties, aanwijzingen

Wasn: Wasverz

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Wasmid

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees de gebruiksaanwijzing, het installatie-/onderhoudsvoorschrift en alle andere meegeleverde informatie door en neem de instructies in acht.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.
- Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

Levensgevaarlijk

Bij afgedankte apparaten:

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur ontklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging

- Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.


Kans op explosie

- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.


Kans op verwondingen



- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur**
Katoen 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Katoen 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Katoen 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Katoen 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Snel + Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fijne was/zijde 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
 Wol 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.
** Aanwijzing voor vergelijkende tests: Om de testprogramma's te testen de aangegeven hoeveelheid wasgoed met het maximaal te kiezen centrifugotoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	 ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** Programma-instelling voor tests: intelligente dosering i-Dos 1/2 op – (Uit) zetten, waspoeder met de hand over bakje  /  doseren.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfiningen van de aangegeven waarden af.

Belangrijke aanwijzingen



Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken. Metalen voorwerpen (zoals peperclips etc.) verwijderen.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (party's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Trommel vullen met wasgoed

- Om optimaal te centrifugeren grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
- Enkele stukken wasgoed kunnen tot grote onbalans leiden.
- Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

Inweken *Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.*

- Wasmiddel met i-Dos doseren of volgens de gegevens van de fabrikant in bakje  /  doen.
- Gewenst programma instellen. **Start**/Bijvullen kiezen.
- Na ca. 10 minuten **Start**/Bijvullen kiezen om het programma te stoppen.
- Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen. Het programma wordt voortgezet.

Stijven *De was dient niet behandeld te zijn met wasverzachter.*

Programma **Spoelen** kiezen. Vloeibaar stijfjesel handmatig volgens de aanwijzingen van de fabrikant toevoegen aan het vakje  /  (eventueel eerst schoonmaken). **Start**/Bijvullen kiezen.

Verven/ontkleuren

Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten. Aanwijzingen van de fabrikant van het verfmiddel in acht nemen!
Geen wasgoed in de wasmachine ontkleuren!

Beladingsindicatie

De beladingsensor herkent de mate van belading van de wasmachine. Het wasgoed wordt niet gewogen.

Beladingsautomaat


De beladingsautomaat past, onafhankelijk van de beladingsindicatie, met andere sensoren in elk programma het water- en stroomverbruik en de programmaduur optimaal aan – afhankelijk van textielsoort en belading.

Wasgoed bijvullen

Toets **Start**/Bijvullen kiezen als u na de start van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display in acht nemen. Bij een hoog waterniveau en/of temperatuur of zolang de trommel draait, blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma voort te zetten toets **Start**/Bijvullen kiezen.



Kinderbeveiliging/vergrendeling van het apparaat aan-uit, indicatiesymbool

De wasmachine kan tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies beveiligd worden.

Activeren: Gedurende 5 seconden toets **V** **Opties** indrukken. Symbool  brandt. Opheffen: Gedurende 5 seconden toets **V** **Opties** indrukken.

– Als de programmakiezer na de start verzet is: Symbool  knippert. Eerst de programmakiezer op het beginprogramma terugzetten, daarna opheffen.
– De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine (de naam van het laatst gedaarde programma verschijnt op het display). Hierna vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging opheffen en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Programma's met Voorwas, indicatiesymbool

Voorwas kan in bepaalde programma's gekozen worden. Bij **intelligente dosering i-Dos**: Het gekozen wasmiddel wordt voor de voorwas en hoofdwas gebruikt. Om overdosering van wasmiddel voor de voor- en hoofdwas te voorkomen, adviseren wij de instelling normaal voor de juiste dosering. Bij **handmatige dosering**: Wasmiddel verdelen over voor- en hoofdwas. Wasmiddel voor de voorwas in de trommel doen en wasmiddel voor de hoofdwas in bakje  / . Geen wasmiddelen met bleek voor gekleurd textiel gebruiken.

Aanwijzingen bij Programma's/Opties



Liefelingsprogramma



Onder **Memory** worden het programma en alle instellingen permanent bewaard.

1. Programmakiezer op **Memory** zetten.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** het gewenste programma kiezen.
3. **i-Dos 1/2, temperatuur** en **centrifugotoerental** met de daarvoor bestemde toetsen kiezen en met de toetsen +/- **Aanpassen** de instellingen wijzigen.
4. Met de toets **^** **Opties** de gewenste instelling kiezen. Eventueel wijzigen met de toetsen +/- **Aanpassen**.

Outdoor + Impregneren

Speciaal wasmiddel en impregneermiddel dat geschikt is voor in de machine wasbaar textiel is vooral verkrijgbaar in sportzaken. Dosering volgens de gegevens van de fabrikant.

1. Programmakiezer op **Outdoor + Impregneren** zetten. Wasgoed in de trommel doen.
2. Speciaal wasmiddel voor outdoor kleding in bakje  /  doseren.
3. **Start**/Bijvullen kiezen.

4. Programma stopt vóór het impregneren. Impregneermiddel in bakje  /  doseren.
5. **Start**/Bijvullen kiezen. Nabehandeling van het wasgoed volgens de gegevens van de fabrikant.

Vlekkenkeuze

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen eerst verwijderen. Het wasgoed zoals gebruikelijk samenstellen en in de wasmachine doen. Het soort vlek kiezen (niet combineren).

In totaal kunt u kiezen uit 16 verschillende vlekken. De wasmachine past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd doelgericht aan het soort vlekken aan. Warm of koud water, voorzichtigte of intensieve wasbehandeling en lange of korte inweektijden zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elk soort vlekken.

Met toets **^** **Opties** Vlekkenkeuze kiezen; met de toetsen +/- **Aanpassen** Vlek kiezen. Het resultaat: de vlekken worden optimaal behandeld.

Vlekken

Aardbeien	Boter/slaolie	Koffie	Thee
Aarde en zand	Chocolade	Make up	Tomaten
Babyvoeding	Ei	Rode wijn	Vuile sokken
Bloed	Gras	Sinaasappel	Zweet

2 Vlekkenprogramma's tot in detail verklaard (voorbeelden)




Ei Inweken in een teiltje lauwwater, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes.
Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost“, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

Intelligent doseringssysteem (i-Dos)


Ingebruikneming

Het apparaat is in de fabriek tevoren ingesteld voor de dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter, gekenmerkt door bijpassende, verwisselbare inlegstroken in de vuldeksels:

-  Color wasmiddel, vooraf gemonteerd.
-  Wasverzachter alleen i-Dos 2, vooraf gemonteerd.
-  Totaal-/universeel wasmiddel, meegeleverd.



In plaats van wasverzachter kan in bakje i-Dos 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden. → Blz. 13

De inlegstroken kunnen indien nodig verwisseld worden.

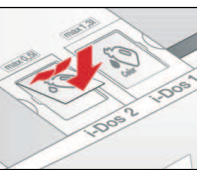


Doseerbakjes vullen

1. Wasmiddellade opentrekken.
2. Vuldeksel openen.
3. Wasmiddel/wasverzachter toevoegen. Niet tot boven de **max**-markering vullen.
4. Vuldeksel sluiten.
5. Wasmiddellade langzaam helemaal dichtschuiven.

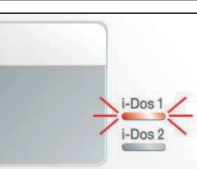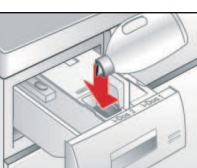

De volledig ingeschoven lade wordt bij ingeschakeld apparaat aangegeven door:

- de bijbehorende indicatie brandt bij gekozen intelligente dosering i-Dos 1/i-Dos 2. → Blz. 11
- De indicatie knippert één keer als de intelligente dosering niet werd gekozen. → Blz. 11


 Bij de keuze van wasmiddel en wasverzorgingsmiddel de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren vloeibaar totaal-, universeel- en Colorwasmiddel voor alle in de machine wasbare, gekleurde textiel van katoen en synthetische weefsels.

- Alleen vloeibaar producten gebruiken.
- Geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen (bijv. bleekwater) gebruiken.
- Wasmiddel en wasverzachter niet mengen.
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Om opdrogen te voorkomen het vuldeksel niet langere tijd open laten staan.

In het dagelijkse gebruik



Indicatielampjes in de greep van de lade

- De indicatie **brandt** als de intelligente dosering voor het bakje is gekozen.
- De indicatie **knippert** als het minimum-vulniveau niet is bereikt.
- De indicatie **knippert kort** als de lade er correct is ingeschoven (bij niet gekozen intelligente dosering). → *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Blz. 9*

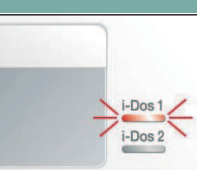


Intelligent doseringssysteem (i-Dos)


Intelligente dosering kiezen en opheffen/dosering aanpassen

De intelligente dosering van wasmiddel en wasverzachter is in alle toegestane programma's, → Blz. 7, in de fabriek gekozen en kan per programma individueel gewijzigd worden. Naast de intelligente dosering kunnen, indien nodig, andere wasverzorgingsmiddelen (bijv. vlekkenzout) met de hand via bakje  /  gedoseerd worden.

Doseringswijzigen:

1. Met de toetsen **i-Dos 1/i-Dos 2** Doseermenu kiezen.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** de gewenste dosering kiezen. Het indicatielampje in de greep van de lade gaat bij instelling **Uit**.

 De keuze (Aan/Uit) van i-Dos 1 en i-Dos 2 blijft per programma tot de volgende wijziging behouden, ook als de machine wordt uitgeschakeld.



Wasmiddel/wasverzachter bijvullen

Het knipperen van het bijbehorende indicatielampje bij gekozen intelligente dosering en een bijbehorende instructie op het display geven aan dat de minimum-vulstand niet is bereikt. De inhoud is nog voldoende voor ca. 3 wasbeurten. U kunt altijd bijvullen met hetzelfde wasmiddel of dezelfde wasverzachter. Bij overstappen op een ander product/fabrikant adviseren wij de bakjes eerst schoon te maken, → *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift/Wat te doen als ...*, Blz. 8, 9 en eventueel de basisdosering aan te passen.


Basisinstellingen i-Dos

Eventueel de basisdosering voor wasmiddel en wasverzachter wijzigen

De basisdosering is de hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter voor een gemiddelde huishoudelijke belading. De in te stellen basisdosering komt overeen met het advies van de fabrikant van wasmiddel of wasverzachter (normale vervuiling, gemiddelde zachtheid, gemiddelde huishoudelijke belading voor de waterhardheid in uw regio). De gegevens vindt u op de verpakking van het wasmiddel of de wasverzachter of u kunt ze direct opvragen bij de fabrikant. Gebruik een teststrip om de waterhardheid in uw regio te bepalen of vraag de gegevens op bij uw waterleidingbedrijf.

Mijn waterhardheid:

In de fabriek ingestelde basisdosering: Wasmiddel 75 ml/Wasverzachter 36 ml



Om de basisdoseringen aan te passen:

1. Met toets **V** **Opties** menupunt **i-Dos1: Basis** of **i-Dos2: Basis** kiezen.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** de basisdosering (10 ml – 200 ml) instellen.




Langdurig indrukken = snelle doorloop


Intelligent doseringssysteem (i-Dos)

Eventueel inhoud bakje i-Dos 2 wijzigen





In plaats van wasverzachter kan in bakje i-Dos 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden.

1. Met toets **V** **Opties** menupunt **i-Dos2: Inhoud** kiezen.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** omschakelen tussen wasverzachter en wasmiddel.






 – Een extra inlegstrook voor een tweede wasmiddel is meegeleverd en kan in het vuldeksel gemonteerd worden. → Blz. 11
– Bij wijziging van de inhoud van het bakje wordt de basisdosering op de bijbehorende fabrieksinstelling teruggezet. Indien nodig de basisdosering aanpassen.

Handmatige dosering in bakje /


1. De intelligente dosering op – (Uit) zetten. → Blz. 12
2. Doseren in bakje  /  overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de gegevens van de fabrikant en de waterhardheid in uw regio.  /  = Waspoeder/vloeibaar wasmiddel




 – Handmatige dosering van vloeibaar wasmiddel niet toepassen bij programma's met **Voorwas**  en/of bij de programmaoptie **Eindtijd**.
– Bij programma's met **Voorwas**  wasmiddel toevoegen. → Blz. 9
De wasmiddellade niet openen tijdens de watertoevoer.

Servicedienst

 Als u de storing niet zelf kunt verhelpen (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ...*), neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

 De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen (afhankelijk van het model).
– NL 088 424 4020
– B 070 222 142

 Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) op.

E-Nr. FD


TypenummerFabricagenummer

*Deze gegevens vindt u op: de binnenkant van de vuldeur */ de geopende onderhoudsklep * en de achterkant van het apparaat. * afhankelijk van het model*

 **Vertrouw op de competentie van de fabrikant.** Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.

Gebruiksaanwijzing


 *Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op Blz. 8!*

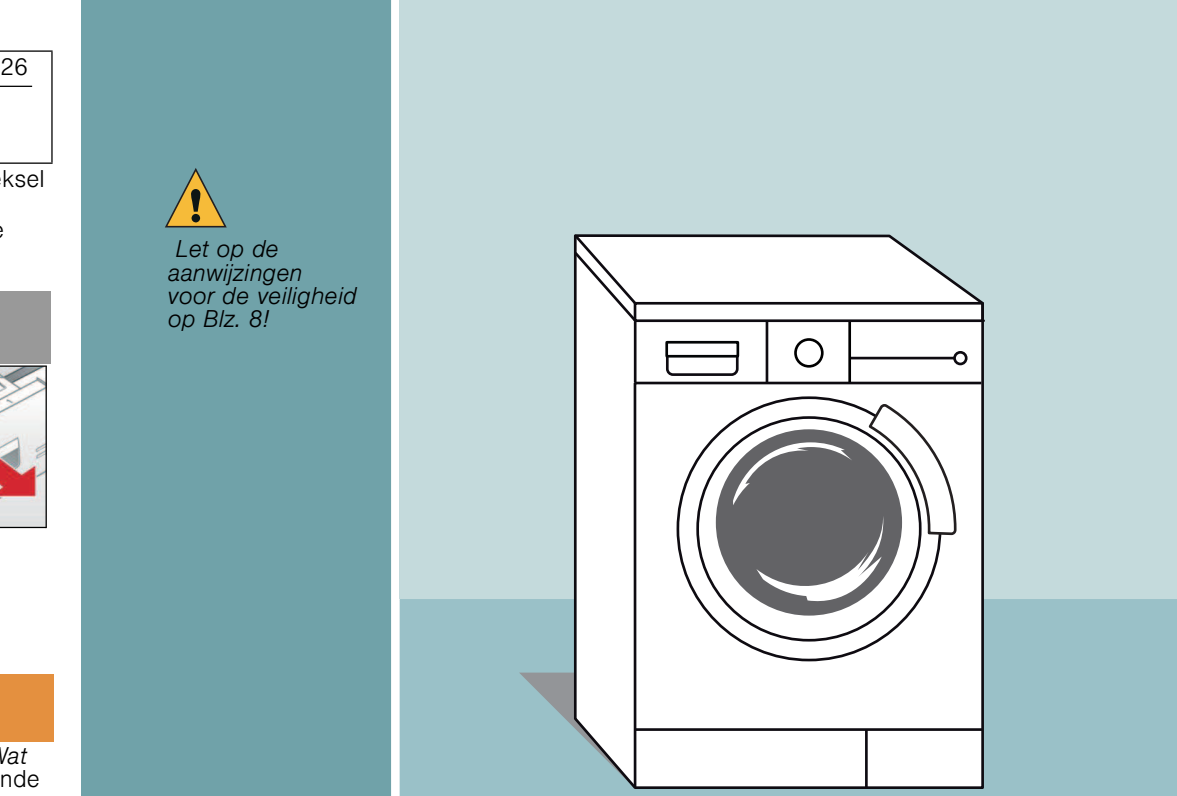


Wasmachine met intelligent doseer-systeem

 De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde Installatie-/Onderhoudsvoorschrift!

 De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde Installatie-/Onderhoudsvoorschrift!

 De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde Installatie-/Onderhoudsvoorschrift!

 De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde Installatie-/Onderhoudsvoorschrift!

 De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde Installatie-/Onderhoudsvoorschrift!

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Siemens. De wasmachine wordt gekenmerkt door een zuinig water-, energie- en wasmiddelverbruik.

Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Het intelligente doseersysteem is in de fabriek bij elke machine vooraf ingesteld. U kunt onmiddellijk aan de slag! Wijziging van de basisinstellingen. → Blz. 12, 13


Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: www.siemens-home.com

Inhoud

Bestemming van het apparaat	1
Wasmachine voorbereiden	2
Vóór de eerste was.....	2/3
Voor elke was.....	3/4
Na elke was.....	4/5
Opties kiezen en Instellingen wijzigen/Display	6
Programma-overzicht.....	7
Aanwijzingen voor de veiligheid.....	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke aanwijzingen	9
Aanwijzingen bij Programma's/Opties	10
Intelligent doseringssysteem (i-Dos)	11 – 13
Handmatige dosering.....	13
Service dienst.....	13

Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
- bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

-  – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!


Wasmachine voorbereiden

 Vakkundige installatie volgens het aparte Installatie-/Onderhoudsvoorschrift.

Apparaat controleren


- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in het stopcontact steken

-  – Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!


Kraan opendraaien

Milieubescherming/Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** programma **Katoen 60 °C** en optie  **ecoPerfect** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Door de dosering van het wasmiddel met het intelligente doseringssysteem bespaart u op wasmiddel en water.
- **Energiebesparingsmodus**: de verlichting van het display gaat na enkele minuten uit, **Start/Bijvullen** knippert. Om de verlichting te activeren een willekeurige toets kiezen.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifuge-toerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Vlekkenautomaat

Speciale behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Voorbehandeling van vlekken niet nodig – de wasmachine pas het wasproces aan. → Blz. 10

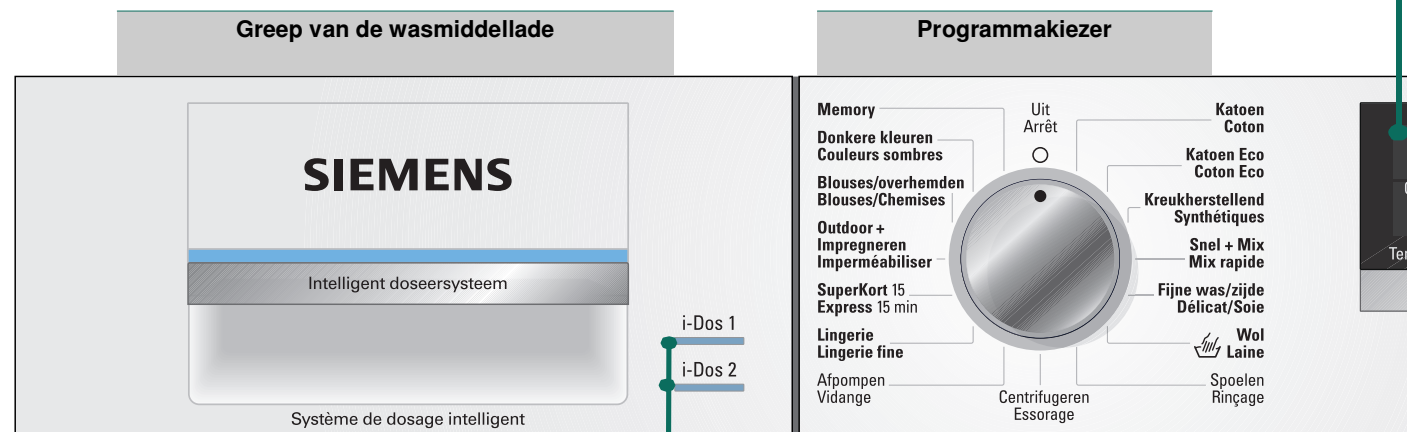

i-Dos 1	i-Dos 1 gekozen/bijvul-indicatie. → Blz. 11 – 13
Wasmiddel	
i-Dos 2	i-Dos 2 gekozen/bijvul-indicatie. → Blz. 11 – 13
Wasverzachter of wasmiddel	

Intelligent doseringssysteem (i-Dos)

Uw wasmachine is voorzien van een intelligent doseringssysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Hiervoor hebt u de beschikking over de doseerbakjes i-Dos 1 en i-Dos 2 (1,3 l/0,5 l) in de wasmiddellade. U kunt kiezen of u een vloeibaar wasmiddel en wasverzachter of twee keer vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken. → Blz. 13

Vóór de eerste was
→ Blz. 6

Programma kiezen → Blz. 7

Temp. °C	Kiezen
i-Dos 1	Kiezen
i-Dos 2	Kiezen
Centrifugeren	Kiezen

Vóór de eerste was



Doseerbakjes i-Dos 1 en i-Dos 2 vullen
→ Blz. 11



Eén keer zonder wasgoed wassen


- Om te voorkomen dat bij de eerste was wasmiddel ongebruikt in de afvoer verdwijnt: 1 liter water in bakje ↕ gieten en het programma **Afpompen** starten.
- Eén keer in het programma **Katoen 90 °C** wassen, **geen wasgoed in de trommel**.

Opties
ingen kiezen
Opties
-instellingen
Blz. 6

+/- Aanpassen
Instellingen
wijzigen → Blz. 6

Toetsen, Display
→ Blz. 6

**Start/
Bijvullen**

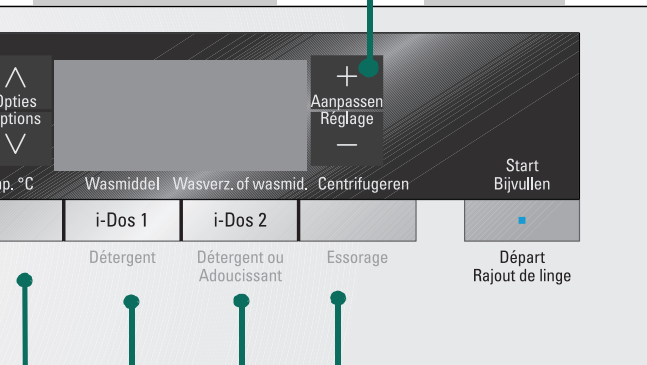

zen van de temperatuur
(koud) tot 90°; met de toetsen +/- **Aanpassen**
zen van de **Wasmiddel**-dosering → Blz. 12
icht, II = normaal, III = sterk, - = uit; met de toetsen +/- **Aanpassen**
zen van de **Wasverz. of wasmid.**-dosering → Blz. 12
icht, II = normaal, III = sterk, - = uit; met de toetsen +/- **Aanpassen**
zen van centrifugetoerental (omwentelingen per minuut,
geen centrifugeren tijdens het programmaverloop)
t 1600 * (* afhankelijk van het model); met de toetsen
Aanpassen

Voor elke was



Vuldeur openen

Wasgoed sorteren



Volgens de gegevens op de wasmerkjes.
Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
De maximale belading niet overschrijden. → Blz. 7
Belangrijke aanwijzingen in acht nemen. → Blz. 9

Programma kiezen



Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Indien kinderbeveiliging actief → *opheffen*, Blz. 9

Instructies op het display in acht nemen!

**max. 8kg
Katoen
Trommel vullen,**

Trommel vullen met wasgoed

Beladingsindicatie op het display in acht nemen. → Blz. 9

0 Belad.: max. 8kg
**Katoen
Trommel vullen,**

Vuldeur sluiten

klaar in 2:26

**Katoen
i-Dos1: II i-Dos2: II**



Zorg dat geen wasgoed beklemd raakt!

De intelligente dosering is vooraf in de fabriek ingesteld:
i-Dos1: II = dosering wasmiddel: normaal
i-Dos2: II = dosering wasverzachter: normaal
Dosering wijzigen. → Blz. 12

Programma-instellingen kiezen



Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!

Temperatuur/centrifugetoerental → Blz. 2

Opties → Blz. 6

Vlekkenkeuze → Blz. 10

Handmatige dosering → Blz. 13

starten



-
-
-
-
-
-
-

Wasmiddellade met:

↕ bakje voor handmatig

i-Dos 2 bakje voor inter
Wasverzachter of vloei

i-Dos 1 bakje voor in
Vloeibaar wasmidde

Greep van de wasmiddellade



Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) – na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma; gaat vanzelf uit.


Wasse

ge dosering

Intelligente dosering:
baar wasmiddel

Intelligente dosering:
l

Bedieningspaneel

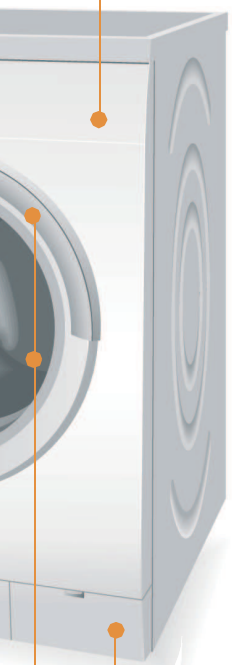

Onderhoudsklep

Vuldeur met greep

Na elke was

10.

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

9.

Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.

→ *Apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Blz. 6*

8.

Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Kans op roesten.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

Programma-einde ...

... als op het display **klaar: Wasgoed uitnemen** verschijnt.



Is de **verlichting van het display uit?**
Willekeurige toets kiezen. →
Energiebesparings-modus, Blz. 1

Spoelstop

Indien **Spoelstop** actief is:

- **Afpompen** en/of **Start**/Bijvullen kiezen.

Afbreken van het programma

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Afkoelen van het wasgoed: **Spoelen** kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Wasgoed bijvullen ... → Blz. 9

... indien **Start**/Bijvullen gekozen is en daarna op het display **Bijvullen mogelijk** verschijnt.



- Vuldeur niet te lang open laten staan - er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen.
- De beladingsindicatie is tijdens het bijvullen niet actief.

Start/Bijvullen kiezen.

Tijdens het wassen ...

Opties kiezen en Instellingen wijzigen/Display

Met de toetsen ∇/Δ **Opties** kunnen de volgende basis- en programma-instellingen gekozen worden.

De betreffende instellingen kunnen met de toetsen +/- **Aanpassen** aangepast/gewijzigd worden. Bij meerstaps-instellingen worden bij langer aanraken van de toetsen +/- **Aanpassen** de instellingen automatisch doorlopen.

Op het **display** vindt u informatie over: Instellingen, programmaverloop en extra instructies (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ..., Blz. 11*).



Elke instelling is zonder bevestiging actief. Basisinstellingen zijn op het display onderstreept en blijven ook na uit- en weer inschakelen behouden.

Basisinstellingen

Opties

Programma-instellingen

<u>i-Dos2: Inhoud</u>	Wasverzachter – Wasmiddel	Inhoud doseerbakje kiezen. → <i>Blz. 13</i>
<u>i-Dos1: Basis</u>	10 ml – 200 ml	Basisdosering instellen, → <i>Blz. 12</i> , overeenkomstig het advies van de fabrikant van het wasmiddel/wasverzachter.
<u>i-Dos2: Basis</u>	10 ml – 200 ml	
<u>Signaal</u> 	Uit – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid	Geluidssterkte van de instructiesignalen kiezen.
<u>Toetssignaal</u>	Uit – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid	Geluidssterkte van de toetssignalen kiezen.
<u>Taal</u>		Taal van de indicatieteksten kiezen.
<u>varioPerfect</u> 	speedPerfect Standaard	Om in kortere tijd te wassen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma. Maximale belading. → <i>Programma-overzicht, Blz. 7</i>
	ecoPerfect	Om energie te besparen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma.
<u>Vlekkenkeuze</u> 		Automatische behandeling van moeilijke vlekken. → <i>Blz. 10</i>
<u>Eindtijd</u>	1 – 24h (h-uur)	Bij de keuze van een programma wordt steeds de tijd tot het einde van het programma aangegeven. Regelbaar in stappen van een uur, tot maximaal 24h. Geen mogelijkheid om in te stellen na het starten van het programma.
<u>Extra spoelen</u> 	max.+3 spoelbeurten	Extra spoelen. Langere programmaduur. Aanbevolen voor een bijzonder gevoelige huid of/en in gebieden met heel zacht water.
<u>Anti-kreuk</u> 	Uit – Aan	Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van het wasgoed. Voorzichtig eind- centrifugeren met gereduceerd centrifuge-to- erental. Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.
<u>Spoelstop</u> 	Uit – Aan	Na de laatste spoelbeurt blijft het wasgoed in het water liggen. → <i>Blz. 5</i>
<u>Extra water</u> 	Uit – Aan	Verhoogd waterniveau. Voorzichtiger behandeling van het wasgoed.
<u>Voorwas</u> 	Uit – Aan	Voor sterk vervuild wasgoed. Aanwijzingen bij de dosering, → <i>Blz. 9</i> in acht nemen!

Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden, Blz. 8, en de aanwijzingen op Blz. 9 in acht nemen!

Programma's **°C** **max.** **Wasgoed** **Wasm:** **i-Dos**** **Wasverz** **Opties; aanwijzingen**



Programma's	°C (- - = koud)	max.	Wasgoed	Wasm:	i-Dos**	Wasverz	Opties; aanwijzingen
Katoen	- - ... 90 °C	8 kg/	Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of lin-	✓	✓	✓	☰ ⁰ ; ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷ , ☰ ⁸ , ☰ ⁹
Katoen Eco	- - ... 60 °C	5 kg*	nen				☰ ⁰ ; Standard , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷
Kreukherstellend	- - ... 60 °C	3,5 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	✓	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷
Snel + Mix	- - ... 40 °C	3,5 kg	Textiel van katoen, stevig textiel	✓	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷ ; wasgoed kunnen samen gewassen worden
Fijne waszijde	- - ... 40 °C	2 kg	Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)	✓	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷ ; alleen aanloopcentrifugereren tussen de speelbeurten
Wol	- - ... 40 °C	2 kg	Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	-	✓	-	☰ ⁰ ; bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het wasgoed rust in het sop)
Spoelen		8 kg		-	✓	-	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ ; extra spoelen met centrifugereren
Centrifugereren		8 kg		-	-	-	☰ ⁰ : extra centrifugereren met te kiezen centrifuge-toerental van het spoelwater bij Spoelstop ☰ (zonder eindcentrifugereren)
Afpompen		8 kg		-	-	-	☰ ⁰ : extra snel programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuld wasgoed
Memory			alle instellingen zoals gekozen programma → Blz. 10				
SuperKort 15	- - ... 40 °C	2 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	✓	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷ ; verder aanwijzingen bij het impregneren Blz. 9; gereduceerd eindcentrifugereren met intervallen
Outdoor + Impregneren	- - ... 40 °C	1 kg	Wassen met aansluitend impregneren van regenkleding, sport- en outdoor-kleding ook met klimaatmembraancoating en te impregneren textiel.	-	-	-	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷ ; alleen aanloopcentrifugereren, kletsnat ophangen
Blouses/overhemden	- - ... 60 °C	2 kg	Strijkvrije overhemden van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	✓	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷
Lingerie	- - ... 60 °	1 kg	Lingerie	-	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷
Donkere kleuren	- - ... 40 °C	3,5 kg	Donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel	✓	✓	✓	☰ ⁰ , ☰ ¹ , ☰ ² , ☰ ³ , ☰ ⁴ , ☰ ⁵ , ☰ ⁶ , ☰ ⁷

* gereduceerde belading bij optie **speedPerfect** ☰⁰ ✓ te kiezen/op te heffen, - niet te kiezen.

i **Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met maximaal te kiezen centrifuge-toerental optimaal geschikt.**

9208 / 9000766106



WM14S840FG

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees de gebruiksaanwijzing, het installatie-/onderhoudsvoorschrift en alle andere meegeleverde informatie door en neem de instructies in acht.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op elektrische schok – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.
– Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

Levensgevaarlijk Bij afgedankte apparaten:
– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Kans op stikken – Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging – Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Kans op explosie – Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Kans op verwondingen – De vuldeur kan erg heet worden.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
– Niet op de wasmachine klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
– Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur***
Katoen 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Katoen 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Katoen 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Katoen 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Snel + Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fijne was/zijde 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
Wol 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.
Aanwijzing voor vergelijkende tests: Om de testprogramma's te testen de aangegeven hoeveelheid wasgoed met het maximaal te kiezen centrifugetoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

*** Programma-instelling voor tests: intelligente dosering i-Dos 1/2 op – (Uit) zetten, waspoeder met de hand over bakje / doseren.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

Belangrijke aanwijzingen

Wasgoed en machine ontzien
– Zakken leegmaken. Metalen voorwerpen (zoals peperclips etc.) verwijderen.
– Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
– Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
– Zand uit zakken en omslagen borstelen.
– Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

Trommel vullen met wasgoed
– Om optimaal te centrifugeren grote **en** kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
– Enkele stukken wasgoed kunnen tot grote onbalans leiden.
– Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

Inweken *Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.*
– Wasmiddel met i-Dos doseren of volgens de gegevens van de fabrikant in bakje / doen.
– Gewenst programma instellen. **Start**/Bijvullen kiezen.
– Na ca. 10 minuten **Start**/**Bijvullen** kiezen om het programma te stoppen.
– Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen. Het programma wordt voortgezet.

Stijven *De was dient niet behandeld te zijn met wasverzacher.*
Programma **Spoelen** kiezen. Vloeibaar stijfisel handmatig volgens de aanwijzingen van de fabrikant toevoegen aan het vakje / (eventueel eerst schoonmaken). **Start**/Bijvullen kiezen.

Verven/ontkleuren
Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten. Aanwijzingen van de fabrikant van het verfmiddel in acht nemen!
Geen wasgoed in de wasmachine ontkleuren!

Beladingsindicatie
De beladingsensor herkent de mate van belading van de wasmachine. Het wasgoed wordt niet gewogen.

Beladingsautomaat
De beladingsautomaat past, onafhankelijk van de beladingsindicatie, met andere sensoren in elk programma het water- en stroomverbruik en de programmaduur optimaal aan – afhankelijk van textielsoort en belading.

Wasgoed bijvullen
Toets **Start**/**Bijvullen** kiezen als u na de start van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display in acht nemen. Bij een hoog waterniveau en/of temperatuur of zolang de trommel draait, blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma voort te zetten toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Kinderbeveiliging/vergrendeling van het apparaat aan-uit, indicatiesymbool
De wasmachine kan tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies beveiligd worden.
Activeren: Gedurende 5 seconden toets **Opties** indrukken. Symbool brandt.
Opheffen: Gedurende 5 seconden toets **Opties** indrukken.

i
– Als de programmakiezer na de start verzet is: Symbool knippert. Eerst de programmakiezer op het beginprogramma terugzetten, daarna opheffen.
– De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine (de naam van het laatst gedraaide programma verschijnt op het display). Hierna vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging opheffen en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Programma's met Voorwas, indicatiesymbool
Voorwas kan in bepaalde programma's gekozen worden. Bij **intelligente dosering i-Dos**: Het gekozen wasmiddel wordt voor de voorwas en hoofdwas gebruikt. Om overdosering van wasmiddel voor de voor- en hoofdwas te voorkomen, adviseren wij de instelling normaal voor de juiste dosering.
Bij **handmatige dosering**: Wasmiddel verdelen over voor- en hoofdwas. Wasmiddel voor de voorwas in de trommel doen en wasmiddel voor de hoofdwas in bakje / . Geen wasmiddelen met bleek voor gekleurd textiel gebruiken.

Aanwijzingen bij Programma's/Opties

Lievelingsprogramma

Onder **Memory** worden het programma en alle instellingen permanent bewaard:

1. Programmakiezer op **Memory** zetten.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** het gewenste programma kiezen.
3. **i-Dos 1/2**, **temperatuur** en **centrifuge-toerental** met de daarvoor bestemde toetsen kiezen en met de toetsen +/- **Aanpassen** de instellingen wijzigen.
4. Met de toets **^** **Opties** de gewenste instelling kiezen. Eventueel wijzigen met de toetsen +/- **Aanpassen**.

Outdoor + Impregneren Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Speciaal wasmiddel en impregneermiddel dat geschikt is voor in de machine wasbaar textiel is vooral verkrijgbaar in sportzaken. Dosering volgens de gegevens van de fabrikant.

1. Programmakiezer op **Outdoor + Impregneren** zetten. Wasgoed in de trommel doen.
2. Speciaal wasmiddel voor outdoor kleding in bakje \swarrow/\searrow doseren.
3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma stopt vóór het impregneren.
4. Impregneermiddel in bakje \swarrow/\searrow doseren.
5. **Start**/Bijvullen kiezen. Nabehandeling van het wasgoed volgens de gegevens van de fabrikant.

Vlekkenkeuze

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen eerst verwijderen. Het wasgoed zoals gebruikelijk samenstellen en in de wasmachine doen. Het soort vlek kiezen (niet combineren).

In totaal kunt u kiezen uit 16 verschillende vlekken. De wasmachine past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd doelgericht aan het soort vlekken aan. Warm of koud water, voorzichtige of intensieve wasbehandeling en lange of korte inweektijden zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elk soort vlekken.

Met toets **^** **Opties** Vlekkenkeuze kiezen; met de toetsen +/- **Aanpassen** Vlek kiezen.

Het resultaat: de vlekken worden optimaal behandeld.

Vlekken

Aardbeien	Boter/slaolie	Koffie	Thee
Aarde en zand	Chocolade	Make up	Tomaten
Babyvoeding	Ei	Rode wijn	Vuile sokken
Bloed	Gras	Sinaasappel	Zweet

2 vlekkenprogramma's tot in detail verklaard (voorbeelden)

Ei Inweken in een teiltje lauwwater, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes.

Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost”, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

Intelligent doseringssysteem (i-Dos)



Ingebruikneming

Het apparaat is in de fabriek tevoren ingesteld voor de dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter, gekenmerkt door bijpassende, verwisselbare inlegstroken in de vuldeksels:

- Color wasmiddel, vooraf gemonteerd.
- Wasverzachter alleen i-Dos 2, vooraf gemonteerd.
- Totaal-/universeel wasmiddel, meegeleverd.


In plaats van wasverzachter kan in bakje i-Dos 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden. → *Blz. 13*

De inlegstroken kunnen indien nodig verwisseld worden.

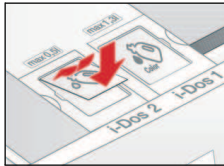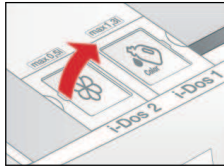


Doseerbakjes vullen

1. Wasmiddellade opentrekken.
2. Vuldeksel openen.
3. Wasmiddel/wasverzachter toevoegen. Niet tot boven de **max**-markering vullen.
4. Vuldeksel sluiten.
5. Wasmiddellade langzaam helemaal dichtschuiven.

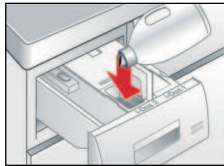

De volledig ingeschoven lade wordt bij ingeschakeld apparaat aangegeven door:

- de bijbehorende indicatie brandt bij gekozen intelligente dosering i-Dos 1/i-Dos 2. → *Blz. 11*
- De indicatie knippert één keer als de intelligente dosering niet werd gekozen. → *Blz. 11*

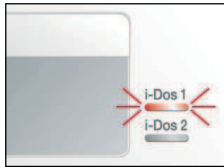


i Bij de keuze van wasmiddel en wasverzorgingsmiddel de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren vloeibaar totaal-, universeel- en Colorwasmiddel voor alle in de machine wasbare, gekleurde textiel van katoen en synthetische weefsels.

- Alleen vloeibare producten gebruiken.
- Geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen (bijv. bleekwater) gebruiken.
- Wasmiddel en wasverzachter niet mengen.
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Om opdrogen te voorkomen het vuldeksel niet langere tijd open laten staan.

In het dagelijkse gebruik

Indicatielampjes in de greep van de lade

- De indicatie **brandt** als de intelligente dosering voor het bakje is gekozen.
- De indicatie **knippert** als het minimum-vulniveau niet is bereikt.
- De indicatie **knippert kort** als de lade er correct is ingeschoven (bij niet gekozen intelligente dosering).
→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Blz. 9*

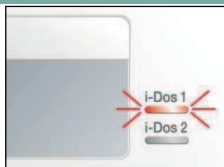

Intelligent doseringssysteem (i-Dos)


Intelligente dosering kiezen en opheffen/dosering aanpassen

De intelligente dosering van wasmiddel en wasverzachter is in alle toegestane programma's, → Blz. 7, in de fabriek gekozen en kan per programma individueel gewijzigd worden. Naast de intelligente dosering kunnen, indien nodig, andere wasverzorgingsmiddelen (bijv. vlekkenzout) met de hand via bakje gedoseerd worden.

Dosering wijzigen:

1. Met de toetsen **i-Dos 1/i-Dos 2** Doseermenu kiezen.
 2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** de gewenste dosering kiezen.
- Het indicatielampje in de greep van de lade gaat bij instelling **Uit**.

klaar in 2:26

 **i-Dos1: Wasm.**
Dosering: norm.

De keuze (Aan/Uit) van i-Dos1 en i-Dos 2 blijft per programma tot de volgende wijziging behouden, ook als de machine wordt uitgeschakeld.

Wasmiddel/wasverzachter bijvullen

Het knipperen van het bijbehorende indicatielampje bij gekozen intelligente dosering en een bijbehorende instructie op het display geven aan dat de minimum-vulstand niet is bereikt. De inhoud is nog voldoende voor ca. 3 wasbeurten.

U kunt altijd bijvullen met hetzelfde wasmiddel of dezelfde wasverzachter. Bij overstappen op een ander product/fabrikant adviseren wij de bakjes eerst schoon te maken, → *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift/Wat te doen als ...*, Blz. 8, 9 en eventueel de basisdosering aan te passen.

Basisinstellingen i-Dos

Eventueel de basisdosering voor wasmiddel en wasverzachter wijzigen

De basisdosering is de hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter voor een gemiddelde huishoudelijke belading.

De in te stellen basisdosering komt overeen met het advies van de fabrikant van wasmiddel of wasverzachter (normale vervuiling, gemiddelde zachtheid, gemiddelde huishoudelijke belading voor de waterhardheid in uw regio).


De gegevens vindt u op de verpakking van het wasmiddel of de wasverzachter of u kunt ze direct opvragen bij de fabrikant.

Gebruik een teststrip om de waterhardheid in uw regio te bepalen of vraag de gegevens op bij uw waterleidingbedrijf.


Mijn waterhardheid:

In de fabriek ingestelde basisdosering: Wasmiddel 75 ml/Wasverzachter 36 ml

Om de basisdoseringen aan te passen:

1. Met toets  **Opties** menupunt **i-Dos1: Basis** of **i-Dos2: Basis** kiezen.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** de basisdosering (10 ml – 200 ml) instellen.

klaar in 2:26

 **i-Dos1: Basis**
Wasm: 75ml


Langdurig indrukken = snelle doorloop

Intelligent doseringssysteem (i-Dos)


Eventueel inhoud bakje i-Dos 2 wijzigen



In plaats van wasverzachter kan in bakje i-Dos 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden.

1. Met toets  **Opties** menupunt **i-Dos2: Inhoud** kiezen.
2. Met de toetsen +/- **Aanpassen** omschakelen tussen wasverzachter en wasmiddel.

klaar in 2:26


 **i-Dos2: Inhoud**
Wasverzachter





- Een extra inlegstrook voor een tweede wasmiddel is meegeleverd en kan in het vuldeksel gemonteerd worden. → Blz. 11
- Bij wijziging van de inhoud van het bakje wordt de basisdosering op de bijbehorende fabrieksinstelling teruggezet. Indien nodig de basisdosering aanpassen.

Handmatige dosering in bakje

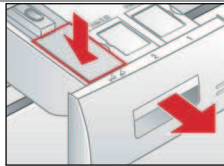1. De intelligente dosering op – (Uit) zetten. → Blz. 12
2. Doseren in bakje   overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de gegevens van de fabrikant en de waterhardheid in uw regio.
 /  = Waspoeder/vloeibaar wasmiddel



- Handmatige dosering van vloeibaar wasmiddel niet toepassen bij programma's met **Voorwas**  en/of bij de programmaoptie **Eindtijd**.
- Bij programma's met **Voorwas**  wasmiddel toevoegen. → Blz. 9
De wasmiddellade niet openen tijdens de watertoevoer.

Service dienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ...*), neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen (afhankelijk van het model).

- **NL** 088 424 4020
- **B** 070 222 142

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) op.

E-Nr. _____ FD _____


TypenummerFabricagenummer

*Deze gegevens vindt u op:
de binnenkant van de vuldeur */
de geopende onderhoudsklep *
en de achterkant van het apparaat.
* afhankelijk van het model*

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.



*Let op de
aanwijzingen
voor de veiligheid
op Blz. 8!*

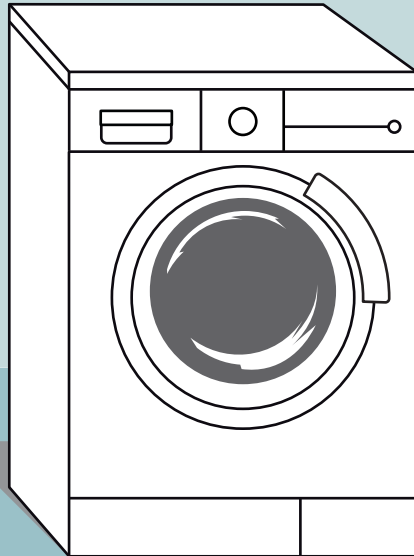

**Wasmachine
met intelligent
doseer-systeem**

Gebruiksaanwijzing

nl



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde Installatie-/Onderhoudsvoorschrift!

SIEMENS