

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.

Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten vindt u op onze internetsite www.siemens-home.com of neem contact op met onze Servicedienst-centra.

Inhoud

	Blz.
■ Bedoeld gebruik	1
■ Programma	1
■ Programma instellen en aanpassen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5/6
■ Programma-overzicht	7
■ Veiligheidsaanwijzingen	8
■ Verbruikswaarden	8
■ Belangrijke aanwijzingen	9
■ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel	10
■ Verzorging	10
■ Instructies in het display	10
■ Instructies bij verstopping	11
■ Wat te doen als... ..	12/13
■ Noodontgrendeling	13
■ Servicedienst	13



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** programma **Katoen 60 °C** en extra functies **eco Perfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifuge-toerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.



- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → blz. 7.
Centrifuge-toerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Katoen	Stevig textiel
+ Voorwas	Stevig textiel, voorwas op 30 °C
Snel + Mix	Verschillende soorten wasgoed
SuperKort 15	Extra kort programma
Spoelen/Centrifugeren	Van handwas; Toets Extra Spoelen geactiveerd; wanneer gecentrifugeerd moet worden, toets deactiveren
Afpompen	Van het spoelwater bij ☒ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Wol	Hand-/machine wasbare wol
Fijne was/zijde	Gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel

Vorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!





Stekker in stopcontact steken



- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

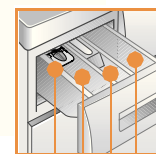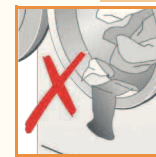

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☒: Wasverzachter, stijfjel

Compartment I: Wasmiddel voor de voorwas

Programmakieler

Uit

Kreukherstellend 30 30 Katoen °C

60 40 40 +Voorwas

Fijne was/zijde 30 60

Koud 30 90

Wol 30 40 Snel + Mix

Afpompen 30 SuperKort 15

Spoelen/Centrifugeren

Display/ Optietoetsen

Status = 1600

= 1200

= 800

= 400

Klaar in

speed Perfect

i Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Statusindicaties	Indicaties v
☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Wassen, sp
---	Spoelstop (-
☒☒	Kinderslot -
1 - 24 h Klaar in	Einde progr

Voor de eerste keer wassen
éénmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur sorteren.
Toegestaan vulgewicht niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructie aanhouden! → blz. 9
Grote en kleine stukken wasgoed in de automaat doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en
aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenlade!

i Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen* en aanpassen

Extra functies

Start/
Bijvullen



i *Wanneer **CL** in het display verschijnt,
is het kinderslot actief
→ Deactiveren, blz. 5.

Extra functies en optietoetsen
→ Individuele Instellingen, blz. 5

Start/Bijvullen kiezen

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de
Klaar in-toets worden de instelopties
automatisch doorlopen.

voor programmaverloop:
spoelen, centrifugeren, programma-einde
(= zonder eindcentrifugeren) bereikt
→ blz. 5
programma na ...

Wassen

Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ☼

Vuldeur

Bedieningspaneel

Greep van de
vuldeur



Service-klep

1

2

3

Wassen

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Waterkraan sluiten

Niet nodig bij Aqua-Stop modellen
→ Instructie Plaatsingshandleiding.

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **☼** (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakieler op **Afpompen** zetten of Centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

i – Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
– Roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.

Programma-einde wanneer ...

... toets **Start/Bijvullen** uit is en op het display – **CL** – verschijnt.

i Wanneer de verlichting van het display uit is, op een willekeurige
toets drukken → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- Programma **Spoelen**/Centrifugeren (Toets **Extra spoelen** deacti-
veren) of **Afpompen** kiezen .
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Was bijvullen, wanneer ... → blz. 5

... **Start/Bijvullen** is gekozen en vervolgens in het display **YEE** brandt.
Bij **NO** kan de vuldeur niet geopend worden.
Start/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optietoets Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma instellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen. Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het programma.

Optietoets centrifugeerental in tpm / Ø (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugeerental wijzigen of Ø (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen, display -- -- kiezen. Het mogelijke maximale centrifugeerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Extra functies → ook Programma-overzicht, blz. 7

speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale vulgewicht → Programma-overzicht, blz. 7.

eco Perfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma.

Antikreuk Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verbeteren van de spoelresultaten.

Kinderslot

☞ op het display Wasautomat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
Activeren: na programmastart ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen. ☞ verschijnt ca. 5 seconden op het display, daarna wordt weer de Klaar in-tijd weergegeven.
Deactiveren: ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen.
Instructie: Wanneer bij actief kinderslot een toets wordt bediend, wordt gedurende ca. 5s ☞, verlicht, daarna wordt weer de Klaar in-tijd weergegeven.
 ☞ brandt continu wanneer de programmakiezer bij actief kinderslot wordt versteld.

Bijvullen

YES op het display Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na de programmastart wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
YES brandt: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wachten tot **YES** gaat branden.
Instructie: Vuldeur pas openen, wanneer **YES** brandt.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
 Om het programma te hervatten de toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Energiebespaarmodus

Verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.


Start/ Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.


Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

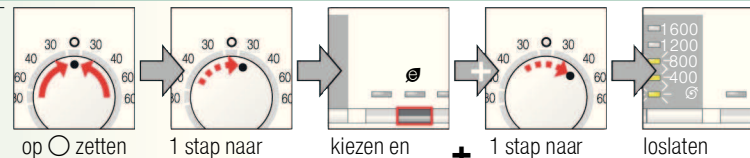

2. Volume instellen voor...

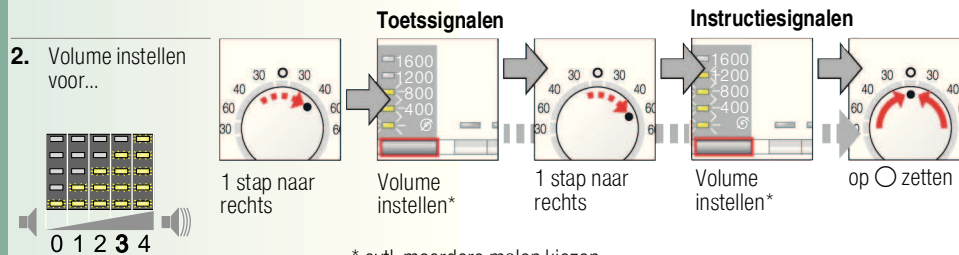

* evtl. meerdere malen kiezen

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!



Programma **max.** **Type wasgoed** **extra functies; Opties; Aanwijzing**

Programma	max.	Type wasgoed	extra functies; Opties; Aanwijzing
Katoen	30, 40, 60, 90 °C	8 kg/ 5 kg*	speed Perfect*, eco Perfect, Antikreuk, Extra Spoelen; (Spoelstop)
+ Voorwas	40 °C		
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C		speed Perfect, eco Perfect, Antikreuk, Extra Spoelen; (Spoelstop)
Snel + Mix	40 °C	3,5 kg	speed Perfect, eco Perfect, Antikreuk, Extra Spoelen; (Spoelstop); verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Fijne waszijde	30 °C		speed Perfect, eco Perfect, Antikreuk, Extra Spoelen; (Spoelstop); er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
Wol	Koud, 30 °C	2 kg	(Spoelstop); bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauses (textiel rust in wassop)
SuperKort 15	30 °C		(Spoelstop); Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed

Extra programma's

* gereduceerde belading bij extra functie speed Perfect

i Als kort programma is Snel+Mix 40 °C met max. instelbaar centrifugeerental optimaal geschikt.

Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met Voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.

9206 / 9000766379



WM16S343NL

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Duitsland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uitrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaar!

- Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur ***
Katoen 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Katoen 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Katoen 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Katoen 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Snel + Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Fijne was/Zijde 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
Wol 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor testen volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	eco Perfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.



Belangrijke instructie



Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II** doen:

- ca. 1 liter water
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakieler op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen.

Aan het einde van het programma de programmakieler op **Uit** zetten.



Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Wasgoed in de automaat doen

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!

Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.



Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen. Eventueel de extra functie speed Perfect kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken

Wasgoed van dezelfde kleur in de wasautomaat doen.

Inwekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen.

Programmakieler op **Katoen 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen.

Na ca. 10 minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken.

Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of programma wijzigen.



Stijfisel

Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfisel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfisel mogelijk. Stijfisel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model



Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:

- Wasmiddelschuiflade helemaal uitnemen → blz. 10.

- Lade naar voren schuiven.

Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,

- bij programma's met **+Voorwas** of optie **Klaar in**.



Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** Netstekker uit het stopcontact halen!

- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen!

Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.



- Met een zachte, vochtige doek afnemen

- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

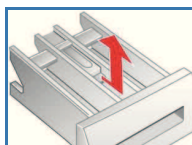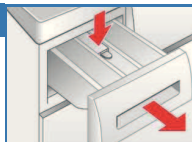

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.

Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen wasgoed in de machine!

Bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig. Wanneer toch nodig, de instructies van de producent van het ontkalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst (→ blz. 13) worden aangeschaft.

Instructies op het display afhankelijk van het model

E: 16	Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.
E: 17, 29	Waterkraan volledig openen; Toevoerslang geknikt/ingeklemd; Zeef reinigen → blz. 11, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; Pomp reinigen → blz. 11. Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 11.
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
CL	Kinderslot geactiveerd; deactiveren → blz. 5.
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst → blz. 13.

Instructies bij verstopping




Verbrandingsgevaar!
- Wassop laten afkoelen!
- Waterkraan dichtdraaien!



Pomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. Afvoerslang uit de houder nemen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitkap er op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Afvoerslang in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

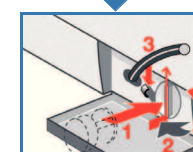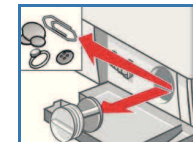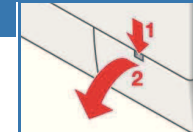

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



Afvoerslang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklems borgen.



Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:




1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren//Afpompen).
3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

Zeef reinigen:

5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met kleine borstel reinigen.

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

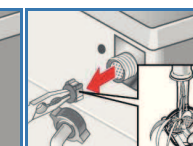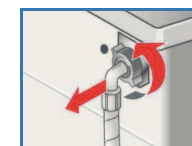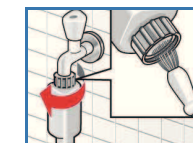

Wat te doen wanneer...

● Er water uitstroomt	<ul style="list-style-type: none"> - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
● Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 11. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
● Vuldeur gaat niet open.	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. - ☒ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 13.
● Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Bijvullen of Klaar in- tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
● Wassop wordt niet afgepompt.	<ul style="list-style-type: none"> - ☒ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Pomp reinigen → blz. 11. - Afvoerbus en/of afvoerslang reinigen.
● Water in de trommel niet zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
● Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijke verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Antikreuk gekozen? → blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
● De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
● Meermalen beginnen met centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
● Restwater in compartiment ☒ voor verzorgingsproduct.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel inzetelement reinigen → blz. 10.
● Geurvorming in wasautomaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed laten draaien. Hiervoor hoofdwas-middel gebruiken.
● Statusindicatie ☒ (Wassen) knippert. Er eventueel schuim uit de wasmiddellade naar buiten komt.	<ul style="list-style-type: none"> - Te veel wasmiddel gebruikt? - 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor-kleding, sportkleding en donzen textiel!</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
● Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
● Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	<ul style="list-style-type: none"> - Pomp reinigen → blz. 11.
● Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
● Programmaduur langer dan gewoonlijk.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
● Resten wasmiddel op het wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> - Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen/Centrifugeren kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wat te doen wanneer ...

- In de Bijvullen-toestand knippert **Start/Bijvullen** heel snel en er klinkt een signaal
 - Waterpeil te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct sluiten.
 - **Start/Bijvullen** kiezen om het programma te hervatten.
- Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
 - Waterkraan dichtdraaien en Servicedienst inschakelen → blz. 13.

Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring




Het programma wordt hervat wanneer de stroomstoring is afgelopen. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:



Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen → blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

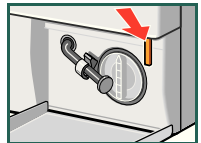

Servicedienst

- Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen (Wat te doen wanneer ..., → blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.
- De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van het model).
 - **NL** 088 424 4020
 - **B** 070 222 142
- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____	FD _____
--------------------	-----------------


Typenummer Fabricagenummer

Deze informatie kunt u vinden:
Aan de binnenzijde van de vuldeur * / geopende serviceklep*
en de achterzijde van het apparaat.
*afh. van het model

- **Vertrouw op de deskundigheid van de producent.** Neem contact met ons op. Zo bent u er zeker van dat de reparatie door geschoolde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen



*Veiligheidsinstructies
op blz. 8
aanhouden!*

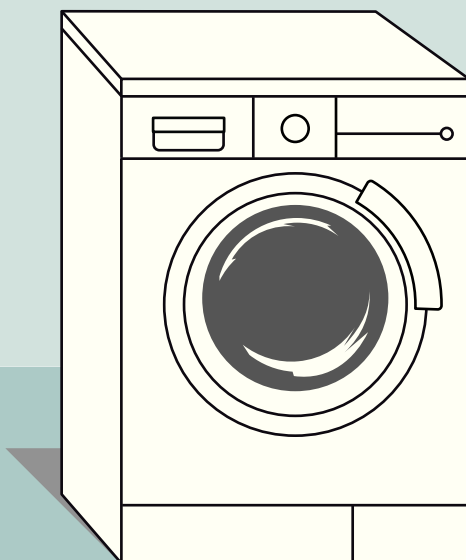

**Was-
automaat**

Gebruikershandleiding

nl



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS