

Pyykinpesukoneesi

Onnitelut - valitansi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto on tarkastettu huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme **www.siemens-home.com** tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Sisältö

■ Määräysten mukainen käyttö	1
■ Ohjelmat	1
■ Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
■ Peseminen	3/4
■ Pesun jälkeen	4
■ Yksilölliset asetukset	5/6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Turvallisuusohjeet	8
■ Kulutusarvot	8
■ Tärkeitä ohjeita	9
■ Nestemäisen pesuaineen jakaja	10
■ Hoito	10
■ Näyttöruudun ohjeet	10
■ Ohjeita tukkeuman varalle	11
■ Mitä on tehtävä, jos ...	12/13
■ Lukon hätäavaus	13
■ Huoltopalvelu	13



Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valitse ohjelman **Puuvilla 90 °C** sijaan ohjelma **Puuvilla 60 °C** ja lisätoiminto **eco Perfect**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästään.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.

- ⚠ **Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!**
- ⚠ **Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!**
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen lähetyviltä!

Sivu

Ohjelmat

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → **Sivu 7**.
Pesulämpötila ja linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohjelmasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Puuvilla	kulutusta kestävä tekstiili
+ Esipesu	kulutusta kestävä tekstiili, esipesu 30 °C
Siliävät	siliävät tekstiilit
+ Esipesu	siliävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix	erityyppiset tekstiilit
Hienopesu/Silkki	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
🏠 Villa	käsin- ja konepesun kestävä villa
Huuhdeltu	Lisähuuhdeltu ja linkous
Linkous	Lisälinkous, jonka linkousnopeus on valittavissa
Veden poisto	pesuveden poisto, kun valittiin eco (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)
Kevyt linkous	Lisälinkous, jonka linkousnopeus on pienempi
Superpika 15'	hyvin lyhyt ohjelma
Outdoor + Impregnointi	Säänkestävät urheilu- ja ulkoilutekstiilit → Sivu 9
Paidat	silittämättä siistit paidat
Tummat tekstiilit	tummat tekstiilit

Alkuvalmistelut

Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.

Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!


Kytke verkkopistoke pistorasiaan

- ⚠ **Vain kuivin käsin!**
- ⚠ **Tartu vain pistokkeeseen!**

Avaa vesihana

Nestemäisen pesuaineen jakaja (mallista riippuen), **sivu 10**
Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehennysaine, valkaisuaine, tahrannoistoina
Lokero 3: huuhdelaaine, tärkei
Lokero I: pesuaine esipesua varten

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

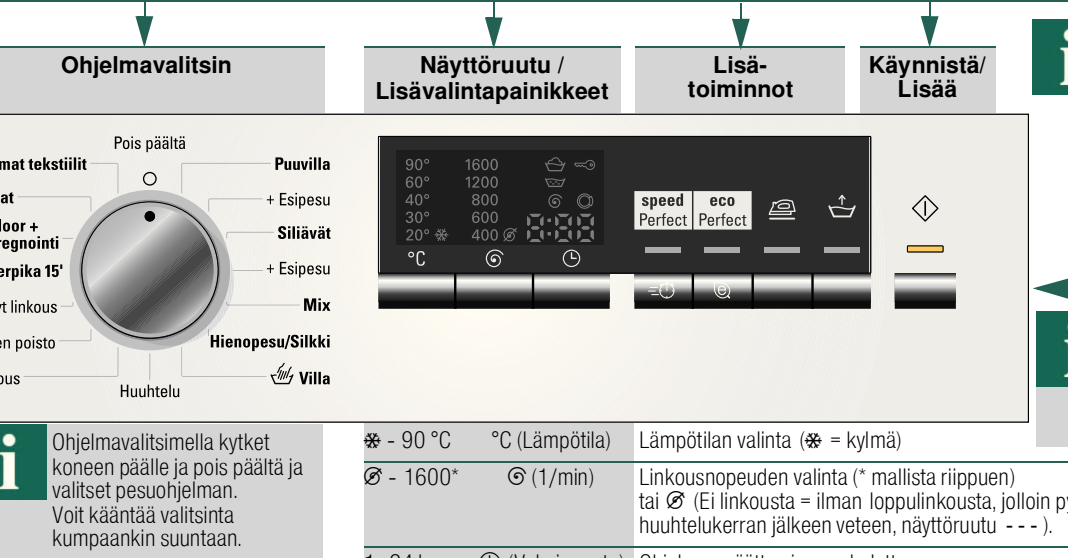

Ohjelmavalitsimella kytke koneen päälle ja pois päältä ja valitse pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä → **Sivu 9**

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Noudata valmistajan hoito-ohjeita! Pesuohjemerkinäytön mukaan. Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan. Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää → **Sivu 7**.

Noudata tärkeitä ohjeita → **Sivu 9**. Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!

Sulje täyttöloukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöloukun ja kumitiivisteiden väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Mallit, joissa ei ole jakajaa nestemäiselle pesuainelle: Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun. Koneen ollessa toiminnassa: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

Jos huuhdeltu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Välyt tukkeumilta.


Jos näyttöröuudussa palaa symboli **eco, lapsilukko on aktivoitu → Deaktivoiti, **sivu 5**.

Lisätoiminnot ja lisävalintapainikkeet → Yksilölliset asetukset, **sivu 5**.

(Käynnistä/Lisää) valinta

Kaikki painikkeet reagoivat herkästi, kevyt painallus riittää! Kun kosketat valintapainiketta **eco** (Valmis vasta) pidempään, säätövalinnat selataan automaattisesti läpi!

Peseminen

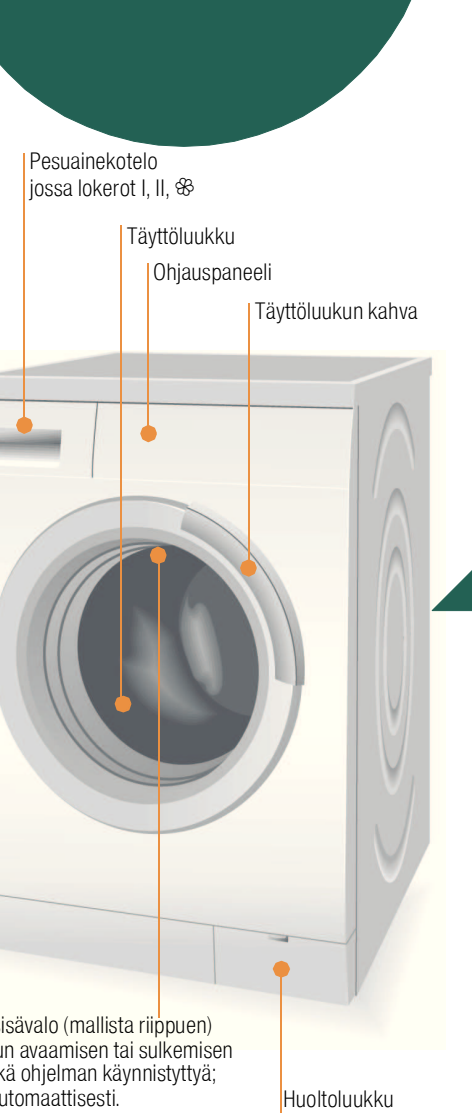

Rummun sisävalo (mallista riippuen) täyttöloukun avaamisen tai sulkemisen jälkeen sekä ohjelman käynnistyttyä; sammuu automaattisesti.

Peseminen

Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen → **Asennusohjeen huomautukset**.

Poista pyykki

Avaa täyttöloukku ja ota pyykki pois koneesta. Jos valittuna on **eco** (Ei linkousta = ilman loppulinkousta): Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Veden poisto** tai **Linkous**. Valitse tarvittaessa linkousnopeus. Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää).

- Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöloukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee häihtymään.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

...valitsin **eco** (Käynnistä/Lisää) sammuu ja näyttöröuutuun ilmestyy **eco**.

Jos näyttöröuuden valo ei pala, paina jotain valitsinta → Energiansäästötila, **sivu 5**.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:
- Jäähdytä pyykki: valitse **Huuhdeltu**.
- Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää).
Kun ohjelman lämpötila on matala:
- Valitse **Linkous** tai **Veden poisto**.
- Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää).

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän ohjelman:
- Valitse uusi ohjelma.
- Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää). Uusi ohjelma alkaa alusta.

Pyykin lisääminen, kun ... → **Sivu 5**

... olet valinnut **eco** (Käynnistä/Lisää) ja näyttöröuudussa palavat sitten **moimmat** symbolit **eco** + **eco**. Kun näytössä näkyy **eco**, täyttöloukku ei voi avata. Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää).

Yksilölliset asetukset

Lisävalintapainikkeet

Voit muuttaa linkousnopeutta ja lämpötilaa ennen valitun ohjelman käynnistymistä ja ohjelman käydessä. Vaikutus riippuu ohjelmavaiheesta.

°C (Lämpötila)

Voit muuttaa näytössä näkyvää pesulämpötilaa. Valittavissa oleva korkein pesulämpötila riippuu kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

eco (linkousnopeus 1/min) / eco (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)

Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta tai valita toiminnon **eco** (Ei linkousta = ilman loppulinkousta, jolloin pyykki jää viimeisen huuhdelukerran jälkeen veteen, näyttöröutu --). Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta. Valittavissa oleva suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu mallista ja kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

Valmis vasta

Kun pesuohjelma valitaan, näytössä näkyy kulloinkin pesuohjelman kesto aika. Voit siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi ennen kuin ohjelma alkaa. Valmis vasta -aika voidaan asettaa tunnin välein, enintään 24 tuntia asti. Paina valitsinta **eco** (Valmis vasta) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä näkyy näytössä (h = tunti). Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää).

Lisätoiminnot → myös Ohjelmataulukko, **sivu 7**

eco speed Perfect	Pesu aika on lyhyempi, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan. Suurin mahdollinen täyttömäärä → Ohjelmataulukko, sivu 7 .
eco Perfect	Säästää energiaa, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan.
eco (Rypistymisestä)	Erikoislinkous, jonka jälkeen pyykki pöyhitään. Hellävarainen loppulinkous alhaisella linkousnopeudella. Pyykin jäännöskosteus on hieman korkeampi.
eco (Lisää vettä)	Käytettävä vesimäärä tavallista suurempi. Pyykin käsittely on hellävaraisempaa.

Lapsilukko

näyttöröuudussa
Pyykinpesukone on lukittu, jotta valittuja toimintoja ei voida vahingossa muuttaa. **PÄÄLLE/POIS:** kun ohjelma on käynnistynyt/päättynyt, paina noin 5 sekunnin ajan valitsinta **eco** (Käynnistä/Lisää).
Huomautus: Lapsilukko voi pysyä aktiivitona seuraavaan ohjelman käynnistämiseen asti myös koneen pois päältä kytkemisen jälkeen!
Deaktivoi silloin lapsilukko ennen ohjelman käynnistämistä ja aktivoi se tarvittaessa uudelleen ohjelman käynnistyttyä.
Huomautus:
- Symboli **eco** palaa: Lapsilukko aktivoitu.
- Symboli **eco** vilkkuu: Lapsilukko on aktivoitu ja ohjelmavalitsinta on sitten säädetty. Vältäksesi ohjelman keskeyttämisen aseta ohjelmavalitsin takaisin lähtöohjelman kohdalle, symboli **eco** palaa taas.

Lisää


eco + **eco** näyttöröuudussa
Valitse **eco** (Käynnistä/Lisää), jos haluat lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman käynnistymisen jälkeen. Kone tarkastaa, onko pyykin lisääminen mahdollista. **eco** + **eco** palavat: lisääminen on mahdollista. **eco** vilkkuu: odota, kunnes **eco** + **eco** palavat. Huomautus: Avaa täyttöloukku vasta, kun **moimmat** symbolit **eco** + **eco** palavat. **eco**: pyykin lisääminen ei ole mahdollista. Huomautus: Täyttöloukku on turvallisuusyysistä lukittu, kun koneessa on runsaasti vettä ja/tai lämpötila on korkea, sekä linkouksen aikana. Jatka ohjelmaa valitsemalla **eco** (Käynnistä/Lisää).

Energiansäästötila

Jos päälle kytkettyä pesukonetta ei käytetä muutamaan minuuttiin ennen ohjelman käynnistymistä tai ohjelman päätyessä, näyttöröuuden valaistus sammuu ja valitsin **eco** (Käynnistä/Lisää) vilkkuu. Aktivoi valaistus painamalla jotain valitsinta.

Yksilölliset asetukset

Äänimerkki

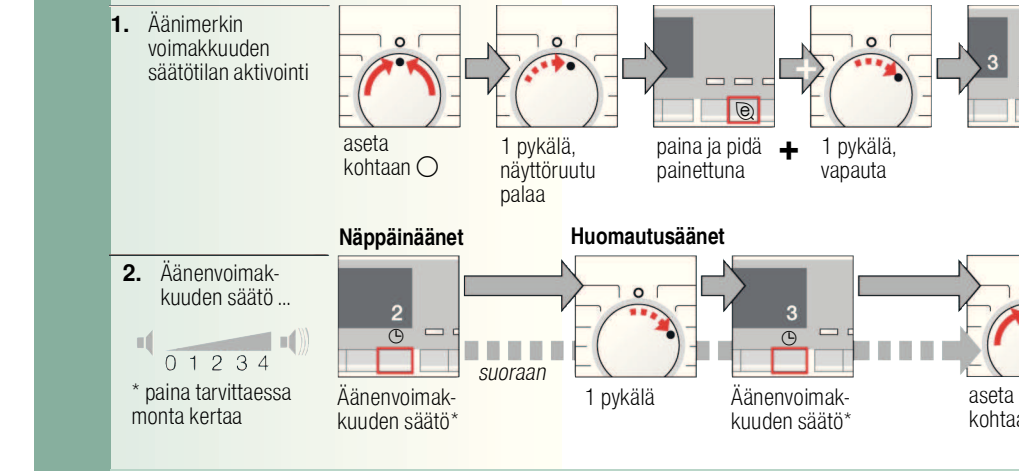

(Käynnistä/Lisää)

Ohjelman käynnistämiseen tai pyykin lisäämiseen ja lapsilukon aktivointiin/deaktivointiin.

Ohjelmataulukko → Katso myös taulukko Kulutusarvot sivulla 8 ja Ohjeita sivulla 9!

Ohjelmat	°C	Max.	Pyökkilaji	Lisävalinnat; Lisävalinnat; Ohjeita
Puuvilla + Esipesu	* -90 °C	8 kg/ 5 kg*		eco speed Perfect*, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta)
Siliävät + Esipesu	* -60 °C			eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); eri tekstiilitäyttyä voidaan pestä yhdessä
Mix	* -40 °C	3,5 kg		eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); huuhdelaimeiden valissa ei ole linkousta
Tummat tekstiilit	* -40 °C			eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); alhasempi huuhdeltu + loppulinkousnopeus
Hienopesu/Silkki	* -40 °C			eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); huuhdelaimeiden valissa ei ole linkousta
Villa	* -40 °C			eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kuitumaisen estämiseksi, pidemmät ohjelmat (tekstiilit ovat pesuvetessä)
Superpika 15'	* -40 °C	2 kg		eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); noin 15 minuutin pituinen pikaohjelma, sopii vähän likaiselle pyykille
Paidat	* -40 °C			eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä), eco (Linkousta); vain kevyt linkous, ripusta kuvamaan vettä valuvana
Outdoor + Impregnointi	* -40 °C	1 kg		eco speed Perfect, eco Perfect, eco (Rypistymisestä), eco (Lisää vettä); lisäohjeita impregnointiin → Sivu 9 , lopussa intervallilinkous -aiesumalla nopeudella
Lisäohjelmat				Huuhdeltu, Linkous, Veden poisto, Kevyt linkous

Pyykinpesukoneesi

Onnittelut – valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto on tarkastettu huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.siemens-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Sisältö

	Sivu
Määräysten mukainen käyttö	1
Ohjelmat	1
Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
Peseminen	3/4
Pesun jälkeen	4
Yksilölliset asetukset	5/6
Ohjelmataulukko	7
Turvallisuusohjeet	8
Kulutusarvot	8
Tärkeitä ohjeita	9
Nestemäisen pesuaineen jakaja	10
Hoito	10
Näyttöruudun ohjeet	10
Ohjeita tukkeuman varalle	11
Mitä on tehtävä, jos ...	12/13
Lukon hätäavaus	13
Huoltopalvelu	13



Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valitse ohjelman **Puuvilla 90 °C** sijaan ohjelma **Puuvilla 60 °C** ja lisätoiminto **eco Perfect**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästään.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.



- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!
- Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen lähetyviltä!

Ohjelmat

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → Sivun 7.

Pesulämpötila ja linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohjelmasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Puuvilla	kulutusta kestävät tekstiilit
+ Esipesu	kulutusta kestävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Siliävät	siliävät tekstiilit
+ Esipesu	siliävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix	erityyppiset tekstiilit
Hienopesu/Silkki	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Villa	käsin- ja konepesun kestävä villa
Huuhtelu	Lisähuuhtelu ja linkous
Linkous	Lisälinkous, jonka linkousnopeus on valittavissa
Veden poisto	pesuveden poisto, kun valittiin (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)
Kevyt linkous	Lisälinkous, jonka linkousnopeus on pienempi
Superpika 15'	hyvin lyhyt ohjelma
Outdoor + Impregnointi	Säänkestävät urheilu- ja ulkoilutekstiilit → Sivun 9
Paidat	silittämättä siistit paidat
Tummat tekstiilit	tummat tekstiilit

Alkuvalmistelut



Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.



Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!





Kytke verkkopistoke pistorasiaan



- Vain kuivin käsin!
- Tartu vain pistokkeeseen!



Avaa vesihana

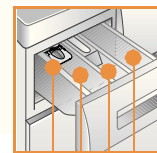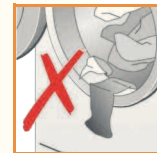

Nestemäisen pesuaineen jakaja (mallista riippuen), sivu 10

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahrannoitain

Lokero ☹: huuhteluaine, tärkki

Lokero I: pesuaine esipesua varten

Ohjelmavalitsin

Näyttöruutu / Lisävalintapainikkeet

i Ohjelmavalitsimella kytket koneen päälle ja pois päältä ja valitset pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

☼ - 90 °C	°C (Lämpötila)	Lämpötila
☼ - 1600*	☼ (1/min)	Linkousnopeus tai huuhtelu
1 - 24 h	☼ (Valmis vasta)	Ohjelmakesto
Tilanäytöt		Ohjelman tila
☼ ☼ ☼ ☼ ☼		Pesu, Lapsilukko, Täyttö

Ennen ensimmäistä pesukertaa
Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä → Sivu 9

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Nouda valmistajan hoito-ohjeita!
Pesuohjemerkitöjen mukaan.
Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan.
Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää → Sivu 7.

Nouda tärkeitä ohjeita → Sivu 9.
Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!
Sulje täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteeseen väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine


Annostele pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Mallit, joissa ei ole jakajaa nestemäiselle pesuaineelle:
Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.
Koneen ollessa toiminnassa: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä.
Vältä tukkeumilta.

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

Lisä-
toiminnot

Käynnistä/
Lisää

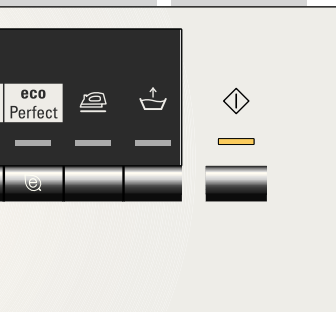

Ötilan valinta (* = kylmä)

usnopeuden valinta (* mallista riippuen)
(Ei linkousta = ilman loppulinkousta, jolloin pyykki jää viimeisen
elukerran jälkeen veteen, näyttöruutu - - -).

man päättymisen ... kuluttua

navaiheiden näytöt:

huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai ohjelman päättymisen (- 5 -)

luukku → Sivu 5

luukun avaaminen, pyykin lisääminen → Sivu 4, 5

i ** Jos näyttöruudussa palaa symboli ,
lapsilukko on aktivoitu → Deaktivointi,
sivu 5.

Lisätoiminnot ja lisävalintapainikkeet
→ Yksilölliset asetukset, sivu 5.

 **(Käynnistä/Lisää)**
valinta

i Kaikki painikkeet reagoivat herkästi,
kevyt painallus riittää! Kun kosketat
valintapainiketta  (Valmis vasta)
pidempään, säätövalinnat selataan
automaattisesti läpi!

Peseminen

Pesuainekotelo
jossa lokerot I, II, 

Täyttöluukku

Ohjauspaneeli

Täyttöluukun kahva



Rummun sisävalo (mallista riippuen)
täyttöluukun avaamisen tai sulkemisen
jälkeen sekä ohjelman käynnistyttyä;
sammuu automaattisesti.

Huoltoluukku

Peseminen

Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen → Asennusohjeen
huomautukset.

Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
Jos valittuna on  (Ei linkousta = ilman loppulinkousta): Aseta ohjel-
mavalitsin asentoon **Veden poisto** tai **Linkous**. Valitse tarvittaessa
linkousnopeus.
Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).

i - Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet -
ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi
pääse haihtumaan.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... valitsin  (**Käynnistä/Lisää**) sammuu ja näyttöruutuun ilmestyy - 5 -.

i Jos näyttöruudun valo ei pala, paina jotain valitsinta
→ Energiansäästötila, sivu 5.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:

- Jäähdytä pyykki: valitse **Huuhtelu**.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).

Kun ohjelman lämpötila on matala:

- Valitse **Linkous** tai **Veden poisto**.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän ohjelman:

- Valitse uusi ohjelma.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**). Uusi ohjelma alkaa alusta.

Pyykin lisääminen, kun ... → Sivu 5

... olet valinnut  (**Käynnistä/Lisää**) ja näyttöruudussa palavat sitten
molemmat symbolit  **5E5 + 5**.
Kun näytössä näkyy , täyttöluukku ei voi avata.
Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).

Yksilölliset asetukset

Lisävalintapainikkeet

Voit muuttaa linkousnopeutta ja lämpötilaa ennen valitun ohjelman käynnistymistä ja ohjelman käydessä. Vaikutus riippuu ohjelmavaiheesta.

°C (Lämpötila)

Voit muuttaa näytössä näkyvää pesulämpötilaa. Valittavissa oleva korkein pesulämpötila riippuu kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

⌚ (linkousnopeus 1/min) / ⌚ (Ei linkousta = ilman loppulinkousta)

Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta tai valita toiminnon ⌚ (Ei linkousta = ilman loppulinkousta, jolloin pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen, näyttöruutu - - -). Voit muuttaa näytössä näkyvää linkousnopeutta. Valittavissa oleva suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu mallista ja kulloinkin asetetusta ohjelmasta.

⌚ (Valmis vasta)

Kun pesuohjelma valitaan, näytössä näkyy kulloinkin pesuohjelman kesto-aika. Voit siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi ennen kuin ohjelma alkaa. Valmis vasta -aika voidaan asettaa tunnin välein, enintään 24 tuntiin asti. Paina valitsinta ⌚ (Valmis vasta) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä näkyy näytössä (h = tunti). Valitse ⌚ (Käynnistä/Lisää).

Lisätoiminnot → myös Ohjelmataulukko, sivu 7

⚙️ speed Perfect	Pesuaika on lyhyempi, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan. Suurin mahdollinen täyttömäärä → Ohjelmataulukko, sivu 7.
🌿 eco Perfect	Säästää energiaa, pesuteho on verrattavissa vakio-ohjelmaan.
🔄 (Rypistymisesto)	Erikoislinkous, jonka jälkeen pyykki pöyhitään. Hellävarainen loppulinkous alhaisella linkousnopeudella. Pyykin jäännöskosteus on hieman korkeampi.
💧 (Lisää vettä)	Käytettävä vesimäärä tavallista suurempi. Pyykin käsittely on hellävaraisempaa.

Lapsilukko

🔒 näyttöruudussa	Pyykinpesukone on lukittu, jotta valittuja toimintoja ei voida vahingossa muuttaa. PÄÄLLE/POIS: kun ohjelma on käynnistynyt/päättynyt, paina noin 5 sekunnin ajan valitsinta ⌚ (Käynnistä/Lisää). Huomautus: Lapsilukko voi pysyä aktivoituna seuraavaan ohjelman käynnistämiseen asti myös koneen pois päältä kytkemisen jälkeen! Deaktivoi silloin lapsilukko ennen ohjelman käynnistämistä ja aktivoi se tarvittaessa uudelleen ohjelman käynnistyttyä. Huomautus: – Symboli 🔒 palaa: Lapsilukko aktivoitu. – Symboli 🔒 vilkkuu: Lapsilukko on aktivoitu ja ohjelmavalitsinta on sitten säädetty. Vältäksesi ohjelman keskeytymisen aseta ohjelmavalitsin takaisin lähtöohjelman kohdalle, symboli 🔒 palaa taas.
------------------	--

Lisää

YES + 🔒 näyttöruudussa	Valitse ⌚ (Käynnistä/Lisää), jos haluat lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman käynnistymisen jälkeen. Kone tarkastaa, onko pyykin lisääminen mahdollista. YES + 🔒 palavat: lisääminen on mahdollista. NO vilkkuu: odota, kunnes YES + 🔒 palavat. Huomautus: Avaa täyttöluukku vasta, kun molemmat symbolit YES + 🔒 palavat. NO: pyykin lisääminen ei ole mahdollista. Huomautus: Täyttöluukku on turvallisuussyistä lukittu, kun koneessa on runsaasti vettä ja/tai lämpötila on korkea, sekä linkouksen aikana. Jatka ohjelmaa valitsemalla ⌚ (Käynnistä/Lisää).
------------------------	---


Energiansäästötila

Jos päälle kytkettyä pesukonetta ei käytetä muutamaan minuuttiin ennen ohjelman käynnistymistä tai ohjelman päättyessä, näyttöruudun valaistus sammuu ja valitsin ⌚ (Käynnistä/Lisää) vilkkuu. Aktivoi valaistus painamalla jotain valitsinta.

Yksilölliset asetukset

Äänimerkki

1. Äänimerkin voimakkuuden säätötilan aktivointi

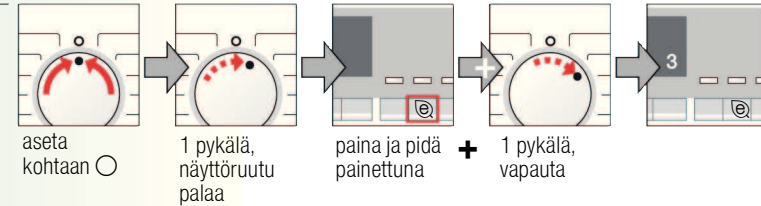


Näppäinäänet

Huomautusäänet

2. Äänenvoimakkuuden säätö ...



* paina tarvittaessa monta kertaa

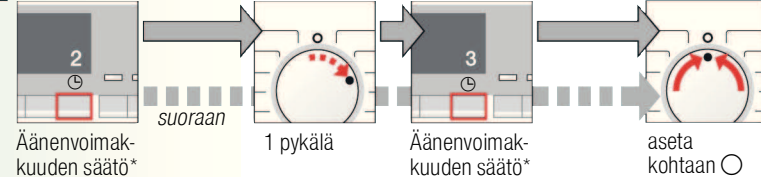

⌚ (Käynnistä/Lisää)

Ohjelman käynnistämiseen tai pyykin lisäämiseen ja lapsilukon aktivointiin/deaktivointiin.

Ohjelmataulukko → Katso myös taulukko Kulutusarvot sivulla 8 ja Ohjeita sivulla 9!

Ohjelmat	°C	Max.	Pyykkilaji	Lisätoiminnot; Lisävalinnat; ohjeita
Puuvilla + Espesu	☼ - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	              	☼ speed Perfect*, ☼ eco Perfect, ☼ (Rypistymisesto), ☼ (Lisää vettä), ☼ (Ei linkousta)
Siliävät + Espesu	☼ - 60 °C			☼ speed Perfect, ☼ eco Perfect, ☼ (Rypistymisesto), ☼ (Lisää vettä), ☼ (Ei linkousta)
Mix	☼ - 40 °C	3,5 kg		☼ speed Perfect, ☼ eco Perfect, ☼ (Rypistymisesto), ☼ (Lisää vettä), ☼ (Ei linkousta); eri tekstiililajit voidaan pestä yhdessä
Tummat tekstiilit	☼ - 40 °C			☼ speed Perfect, ☼ eco Perfect, ☼ (Rypistymisesto), ☼ (Lisää vettä), ☼ (Ei linkousta); alhaisempi huuhtelu- ja loppulinkousnopeus
Hienopesu/Silkki	☼ - 40 °C			☼ speed Perfect, ☼ eco Perfect, ☼ (Rypistymisesto), ☼ (Lisää vettä), ☼ (Ei linkousta); huuhteluvaiheiden välissä ei ole linkousta
 Villa	☼ - 40 °C	2 kg		☼ (Ei linkousta); erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmataut (tekstiilit ovat pesuvedessä)
Superpika 15'	☼ - 40 °C			☼ (Ei linkousta); noin 15 minuutin pituinen pikaohjelma, sopii vähän likaiselle pyykille
Paidat	☼ - 40 °C			☼ speed Perfect, ☼ eco Perfect, ☼ (Rypistymisesto), ☼ (Lisää vettä), ☼ (Ei linkousta); vain kevyt linkous, ripusta kuivumaan vettä valuvana
Outdoor + Impregnointi	☼ - 40 °C	1 kg		☼ speed Perfect, ☼ eco Perfect, ☼ (Lisää vettä); lisäohjeita impregnoinnista → Sivd 9, lopussa intervallilinkous alhaisemmalla nopeudella
Lisäohjelmat				
* tavallista pienempi pyykkimäärä lisätoiminnoilla ☼ speed Perfect.				
i Optimaalinen pikaohjelma on Mix 40 °C suurimmalla valittavissa olevalla linkousnopeudella .				
Ohjelmat ilman espesua - annostelet pesuaine lokeroon II , ohjelmat, joissa espesu - jaa pesuaine lokeroihin I ja II .				
			9208 / 9000766635	
				
			WM14S474DN, WM16S474DN	Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland



Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara

- Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohto!
- Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.

Hengenvaara

Kun poistat koneen käytöstä:

- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
- Riko täyttöluukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

Tukehtumisvaara

Myrkytysvaara

Räjähdyksivaara

- Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahrannoistovalmisteilla, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumisaara

- Täyttöluukku voi olla hyvinkin kuuma.
- Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
- Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
- Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
- Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutusarvot

Ohjelma	Täyttömäärä	Sähkö***	Vesi***	Ohjelman kesto***
Puuvilla 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Puuvilla 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Puuvilla 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Siliävät 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
 Villa 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten.
Ohje vertailutestejä varten: Tarkastettavien ohjelmien testausta varten pese ilmoitettu täyttömäärä suurimmalla linkousnopeudella.

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttömäärä	Vuotuinen energiankulutus	Vuotuinen vedenkulutus
Puuvilla 40/60 °C	 EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Ohjelma-asetus kylmälle vedelle (15 °C) normin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten.

*** Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.



Tärkeitä ohjeita



Ennen ensimmäistä pesukertaa

Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon II:

- noin **1 litra** vettä
 - pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)
- Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Siliävät 60 °C** ja paina valitsinta  (**Käynnistä**/Lisää).
- Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.



Säästä pyykkiä ja konetta

- Noudata kaikkien pesu-, hoito- ja puhdistusaineiden annostelussa aina valmistajan ohjeita.
- Tyhjennä taskut.
- Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesuverkon/-pussin sisälle.



Pyykin laittaminen pesukoneeseen

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita!

Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteiden väliin.



Huomioi pyykin likaisuusaste

		Pese uudet vaatteet erillään.
kevyt		Ei esipesua. Valitse tarvittaessa lisätoiminto  speed Perfect.
		Esikäsittele tahrat tarvittaessa.
voimakas		Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma, jossa on esipesu.



Liotus

Laita koneeseen vain samanväristä pyykkiä.

Annostele pesuaine liotusta varten pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon II.
Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Puuvilla 30 °C** ja paina valitsinta  (**Käynnistä**/Lisää).
Valitse noin 10 minuutin kuluttua  (Käynnistä/**Lisää**), jolloin pysäytät ohjelman. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen valitsinta  (**Käynnistä**/Lisää), kun haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.



Tärkkäys

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkkätä nestemäisellä tärkillä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon  (puhdistu tarvittaessa ensin).



Värjäys / värin poisto

Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värinvalmistajan ohjeita!

Älä poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!



Outdoor + Impregnointi

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Poista huuhteluainejäämät huolellisesti pesuainekotelosta.

Konepesuun soveltuvia erikoispesuaineita ja impregnointiaineita on saatavana varsinkin urheiluliikkeistä.
Annostelu aineen valmistajan ohjeiden mukaan:

1. Ulkoiluasujen erikoispesuaine lokeroon II ja
2. impregnointiaine (max. 170 ml) lokeroon .

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Outdoor + Impregnointi**. Valitse lämpötila.
Valitse  (**Käynnistä**/Lisää). Tekstiilien loppukäsittely valmistajan ohjeiden mukaan.

! Nestemäisen pesuaineen jakaja *mallista riippuen*

Nestemäisen pesuaineen annosteluun tarkoitetun jakajan asettaminen paikalleen:


– Vedä pesuainekotelo ulos koneesta → *Sivu 10*.

– Työnnä jakaja eteen.

Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):

– kun käytät geelimäisiä pesuaineita ja pesujauhetta,

– kun valitset ohjelman, jossa on **+ Esipesu** tai lisävalinta ☹ (Valmis vasta)

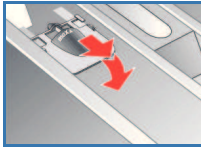

Hoito ! – Sähköiskun vaara! Irrota verkkopistoke pistorasiasta! – Räjähdysvaara! Älä käytä liuotainaineita!

Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli

– Poista pesuainejäämät heti.

– Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.

– Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.



1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.

2. Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.

3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.

4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (aseta sylinteri ohjaustappiin).

5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

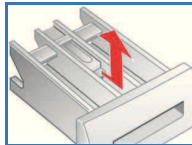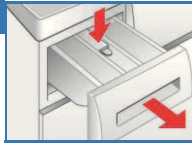

i Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

Pesurumpu

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.

Käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei ole yleensä tarpeen. Toimi tarvittaessa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Sopivia kalkinpoistoaineita voit hankkia Internet-sivujemme kautta tai huoltopalvelusta (→ *Sivu 13*).

Näyttöruudun ohjeet *mallista riippuen*

🕒 viilkkuu	Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä on ehkä pyykkiä.
E: 17, 29	Avaa vesihana kokonaan auki, vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; puhdista sihti → <i>Sivu 11</i> , vedenpaine liian pieni.
E: 18	Poistopumppu tukossa; puhdista poistopumppu → <i>Sivu 11</i> . Viemäriputki/poistoletku tukossa; puhdista poistoletku hajulukon kohdalta → <i>Sivu 11</i> .
E: 23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Soita huoltopalveluun!
🔑	Lapsilukko aktivoitu: deaktivointi → <i>Sivu 5</i> .
Muut viestit	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke laite uudelleen päälle. Jos viesti ilmestyy uudelleen näyttöön, soita huoltopalveluun → <i>Sivu 13</i> .

Ohjeita tukkeuman varalle ! Palovamman vaara! – Anna koneeseen jääneen pesuveden jäähtyä! – Sulje vesihana!



Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.


2. Ota vedenpoistoletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna pesuveden valua ulos. Paina tulppa takaisin paikalleen.

3. Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).

4. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).

5. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni. Kahva on pystysuorassa. Kiinnitä vedenpoistoletku pidikkeeseen.

6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje luukku.

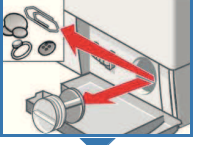

i Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: Kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.




Poistoletku hajulukon kohdalla

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (jäännösvesi).

2. Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.

3. Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.

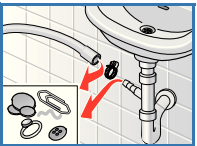

Tulovesisihti

! Sähköiskun vaara

Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:

1. Sulje vesihana!

2. Valitse joku ohjelma (paitsi Linkous/Veden poisto).

3. Valitse < (Käynnistä/Lisää). Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.

4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

5. Sihdin puhdistus:

Irrota letku vesihanasta.



Puhdista sihti pienellä harjalla.

ja/tai Standard- ja Aqua-Secure-mallissa:

Irrota letku koneen takaa,

irrota sihti pihdeillä ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

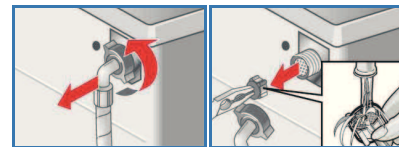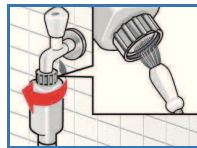

Mitä on tehtävä, jos ...

●	Vettä tulee ulos koneesta.	- Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. - Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
●	Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	- Valitsitko (Käynnistä/Lisää)? - Avasitko vesihanan? - Onko sihti ehkä tukossa? Puhdista sihti → Sivu 11. - Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
●	Täyttöluukku ei avaudu.	- Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytetty? → Sivu 4. - Valitsitko (Ei linkousta = ilmanloppulinkousta)? → Sivu 3, 4. - Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → Sivu 13.
●	Ohjelma ei käynnisty.	- Valitsitko (Käynnistä/Lisää) tai -ajan? - Onko täyttöluukku kiinni? - Lapsilukko aktivoitu? Deaktivointi → Sivu 5.
●	Pesuvesi ei poistu koneesta.	- Valitsitko (Ei linkousta = ilmanloppulinkousta)? → Sivu 3, 4. - Puhdista poistopumppu → Sivu 11. - Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
●	Vettä ei ole näkyvissä rummussa.	- Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
●	Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki märkää/liian kosteaa.	- Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykki on jakautunut epätasaisesti. Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. - Valitsitko toiminnon (Rypistymisestä)? → Sivu 5. - Valitsitko liian alhaisen linkousnopeuden? → Sivu 5.
●	Ohjelman kesto muuttuu pesun aikana.	- Tämä ei ole vika - ohjelman kesto optimoidaan kulloisellekin pesuprosessille. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia näyttöruudussa näkyvään ohjelman kesto.
●	Linkous käynnistyy useita kertoja.	- Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
●	Hoitoainelokerossa on jäänösvettä.	- Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa. - Puhdista tarvittaessa jakaja → Sivu 10.
●	Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	- Käynnistä ohjelma Puuvilla 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
●	Tilanäyttö vilkkuu. Pesuainekotelosta tulvii mahdollisesti vaahtoa.	- Annostelitko liikaa pesuainetta? - Sekoita 1 rkl huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada liuos lokeroon II (ei pestäessä Outdoor- ja urheiluvaatteita tai untuvatekstiilejä!). - Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
●	Kone on äänekäs, se tarvitsee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa.	- Onko koneen jalat kiinnitetty? - Kiinnitä koneen jalat → Asennusohje. - Onko kuljetustuet poistettu? - Poista kuljetustuet → Asennusohje.
●	Kone on linkouksen ja vedenpoiston yhteydessä äänekäs.	- Puhdista poistopumppu → Sivu 11.
●	Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi.	- Sähkökatkos? - Sulake kytkeytynyt pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/vaihda sulake. - Onko energiansäästötila aktiivinen? - Jos häiriö tulee uudelleen esiin, soita huoltopalveluun.
●	Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin.	- Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. - Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisään yksi huuhtelukerta.

Mitä on tehtävä, jos ...

●	Pyykissä on pesuainejäämiä.	- Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. - Valitse Huuhtelu tai harjaa pyykki pesun jälkeen.
●	Valitsin (Käynnistä/Lisää) vilkkuu lisäyksen yhteydessä hyvin nopeasti ja kuuluu äänimerkki	- Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. - Jatka ohjelmaa valitsemalla (Käynnistä/Lisää).
Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytke laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus: - Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta. - Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → Sivu 13.		

Lukon hätäavaus esimerkiksi sähkökatkon takia




Ohjelma jatkuu, kun verkkovirta kytkeytyy taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun lukon seuraavalla tavalla:

Palovamman vaara!

Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet. Älä tartu pesurumpuun, jos se pyöri vielä. Älä avaa täyttöluukkuja, jos luukun lasissa näkyy vielä vettä.

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi koneesta → Sivu 11.
3. Vedä hätäavaajasta sopivalla työkalulla alaspäin ja vapauta otteesi. Täyttöluukun saa sen jälkeen avattua.

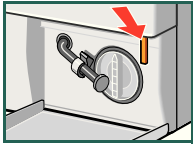

Huoltopalvelu

● Jos et saa poistettua häiriötä itse (Mitä on tehtävä, jos ..., → Sivu 12, 13), ota yhteys huoltopalveluun. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.

● Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).

FIN 020 751 0700 (Fixed Line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%);
Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%))

● Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____


Mallinumero Sarjanumero

*Nämä tiedot löydät:
täyttöluukun sisältä* / avatusta huoltoluukusta*
ja laitteen takaa.
mallista riippuen

● **Luota valmistajan osaamiseen.** Käännä puoleemme. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.



*Noudata
turvallisuusohjeita
sivulla 8!*

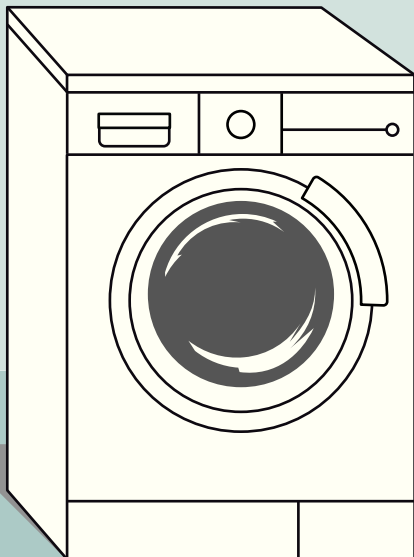

**Pyykin-
pesukone**

Käyttöohje

fi



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut
tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

SIEMENS