



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí
potřebuje ...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtete Návod
k použití!
A projděte Návod k montáži!**

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotažte se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a запиšte ji ...

Odečtete nastavovací hodnotu ...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změněné
tvrdosti vody

°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň			
0-6	měkká	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	středně	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.

- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START.


- Pootočte voličem programu o jedno zaskočení směrem doleva nebo doprava.

- Uvolněte tlačítko.
Ukazatel bliká a svítí ukazatel (= stupeň 1).

Nastavení změňte následovně.


- Otáčejte voličem programu, až je nastaven požadovaný stupeň.

- Stiskněte tlačítko START.
Ukazatel zhasne. Nastavený stupeň je uložen.

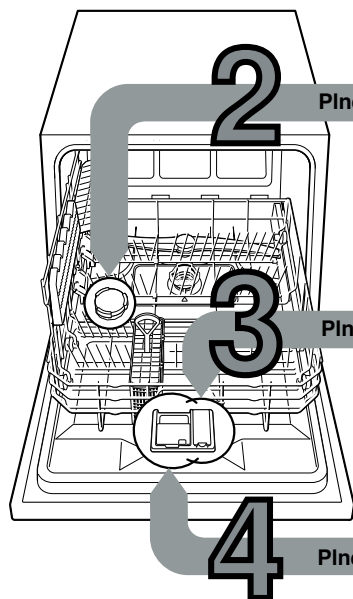


Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

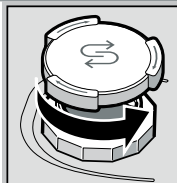


Odšroubujte
viko.

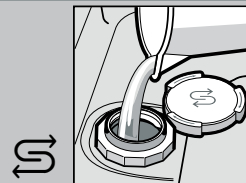

Pouze před
prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

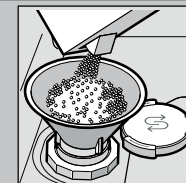


Naplňte
speciální sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

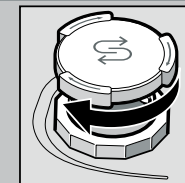


Uzavřete
viko.
Okamžitě
myjte.

Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk ...

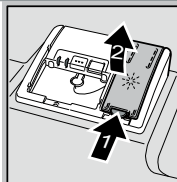

Stiskněte
označení 1,
zvedněte
viko 2.

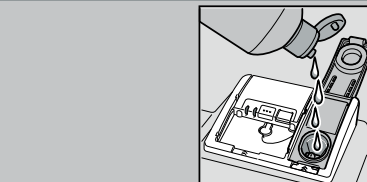


Doplňte
leštidlo.

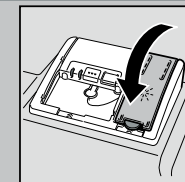

Uzavřete
viko.
CVAK!



Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

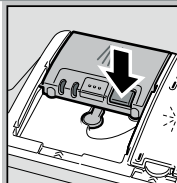


Není-li
viko otevřené
(stiskněte tlačítko).

Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

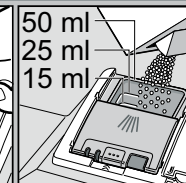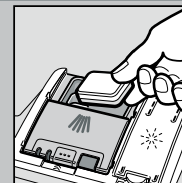

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

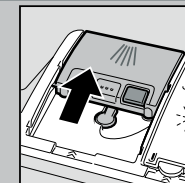

Zasuňte
viko,
stiskněte.
CVAK!

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný
počet programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí
si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242.
V praxi jsou možné odchylky.

	Intenzivně 70°	Normálně 65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod: min.	←	3:00 - 1:15	→	←	0:29	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	←	0,90 - 0,40	→	←	0,45	0,05
Spotřeba vody v litrech	←	9,5 - 7	→	←	6	3

Spuštění programu Začíná se ...

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

Přídavné funkce **

Úspora času
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie při
konstantním
mycím a sušícím
výkonu.



Hygiena
... během
mycího procesu se zvýší
teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.



Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění se zlepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor
na choulostivé nádobí).

Jsou přizpůsobivé ...


** podle modelu

Údržba a péče

Pro perfektní mycí výsledky ...

Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

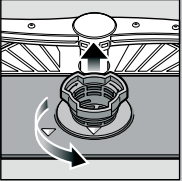


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...



opláchněte pod tekoucí vodou ...

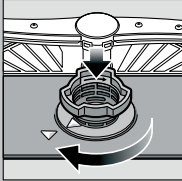


nasadte ...

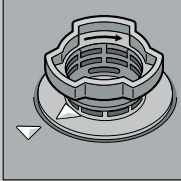


Zašroubujte sítkový systém
DBEJTE NA OZNAČENÍ!

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte síťka a odčerpajte vodu.
- Povolte šrouby na krytu (Torx T 20).
- Vytáhněte kryt směrem nahoru.
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Nasadte a pevně přišroubujte kryt.
- Nasadte síťka.


Ostříkovací rameno ... odstraňte ucpání/ usazeniny

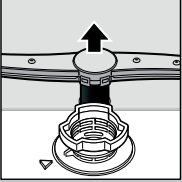


vytáhněte ostříkovací rameno směrem nahoru ...

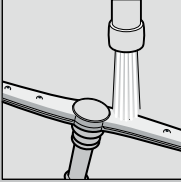



vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

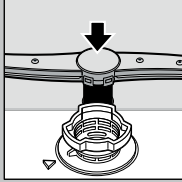

Nasadte ostříkovací rameno ...




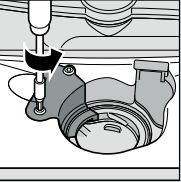


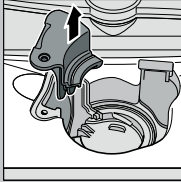

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

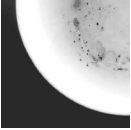Porucha	Možné příčiny	Odstranění	Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Prívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete prívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném prívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte průtokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte prívodní hadici bez přelomení.	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
				Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	▶ Přilíš málo mycího prostředku ▶ Zvolený nevhodný program
	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.			▶ Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané ▶ Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená ▶ Ostříkovací ramena jsou blokována
	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).			▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Skvrny a šmouhy	Přilíš velké/přilíš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Ukazatel “  ” bliká	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.	Nádobí není suché	Leštadlo	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštadlo.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).	Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).
				Nastavení spotřebiče	▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.
				Nesprávně nastavené změkčování vody	▶ Doplňte speciální sůl.
				Chybí speciální sůl	
			Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.	Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Přilíš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Tvrdá ostří noží jsou méně odolná	▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.		Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.
	Cizí rez				

Ukončení programu ...

Správné uložení ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset), až všechny ukazatele zhasnou.



Zbývajcí čas trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minutu.

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.