



מייבש הכביסה החדש שלכם

ברכותינו! - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa. ייחודו של מייבש הכביסה הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו. כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל נכון ונמצא במצב מושלם. אם יש לכם שאלות כלשהן, מחלקת שירות הלקוחות שלנו תשמח לסייע לכם.

השלכה באופן ידידותי לסביבה
השליכו את האריזה באופן ידידותי לסביבה. מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2002/96/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור של מכשירים משומשים.

מוקד שרות לקוחות: *2220
הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

תוכן העניינים

עמוד

- 1 הכנות.....2
- 2 הגדרת התוכניות.....2
- 3 ייבוש כביסה.....2
- 4 מידע אודות הכביסה.....4/3
- 5 תחזוקה וניקיון.....6
- 6 סקירת התוכניות.....7
- 7 התקנה.....8
- 8 הגנה מפני קפיאה/הובלה.....8
- 9 נתונים טכניים.....9
- 9 אביזרים אופציונליים.....9
- 10 מה לעשות אם.../שירות לקוחות.....10
- 11 הוראות בטיחות.....11

ייעוד המכשיר

- מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד.
- מייבש הכביסה נועד לייבוש של בדים שכובסו במים בלבד.

! אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה. יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה. אין לאפשר את הפעלת המכשיר על-ידי ילדים מתחת לגיל 8, או על-ידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הפעולה מתבצעת בהשגחתו והדרכתו של אדם האחראי לבטחונם.

הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8.

! אין להשתמש במייבש הכביסה אם הוא מקולקל! פנו למחלקת שירות הלקוחות.

בדיקת מייבש הכביסה
חיבור תקע החשמל
! ודאו שדיכים יבשות. אחזו בתקע בלבד.

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה
! רוקנו את כל הכיסים. בדקו אם לא נותרו בהם מציתים. התוף חייב להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

בחירה וכיוון של תוכנית


בחרו את תוכנית הייבוש...

...והתאימו לצרכים האישיים
סקירת תוכניות מפורטת ← עמוד 7.

לחצו על לחצן Start/Stop (הפעלה/עצירה)

! יש להפעיל את המייבש רק לאחר הכנסת מסנן המוך!

ייבוש כביסה

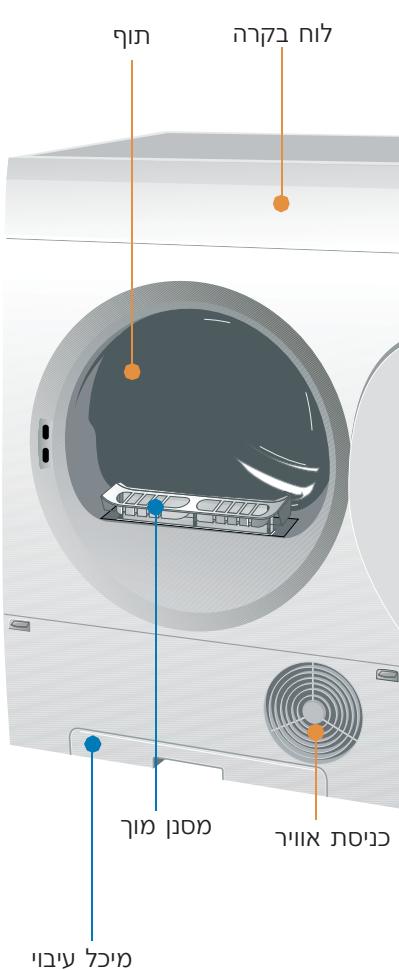

ייבוש כביסה

ריקון העיבוי

1. הוציאו את מיכל הלאחר כל שימוש!
 2. פתחו את מכסה הנעילה.
 3. רוקנו את מי העיבוי.
- בדקו אם יש לכלוך בשסתום מיכל העיבוי: אם קיימים משקעים מוך בשסתום ← שטפו את השסתום במים זורמים. בנוסף, שפכו מי ברז למיכל העיבוי הריק ולאחר מכן שפכו אותם שוב דרך השסתום. לשם כך, דחפו את השסתום פנימה והניחו למים להתנקז.
4. יש להקפיד להסיר באופן קבוע שיירים מפתח מכסה הנעילה באמצעות חפץ מחודד.
 5. סגרו את מכסה הנעילה.
 6. דחפו תמיד את המיכל פנימה לגמרי עד שיינעל במקומו.
- אם נורת החיווי (מיכל/ניקוי) נדלקת לאחר ריקון מיכל העיבוי ← ראו עמוד 10.

ניקוי מסנן המוך

- נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש. פתחו את הדלת והוציאו את מסנן המוך.
1. הסירו את המוך (על-ידי ניגוב המסנן ביד).
 2. אם מסנן המוך סתום או מלוכלך מאוד, שטפו אותו במים פושרים ויבשו אותו היטב.
 3. הכניסו את המסנן למקומו עד שיינעל בנקישה.
 4. הסירו מוך שהצטבר על הדלת ועל האזור שמסביבה.

כינוי מייבש הכביסה

סובבו את בורר התוכניות למצב Stop (עצירה). אין להשאיר כביסה במייבש האזור שמסביבה.

הוצאת הכביסה

מייבש הכביסה מצויד בפונקציה אוטומטית להפחתת קמטים. המייבש מניע את התוף במרווחי זמן מסוימים במשך 30 דקות לאחר סיום התוכנית. הכביסה נותרת רפוייה ורכה (למשך 90 דקות אם נבחרה הפונקציה הנוספת (גיהוץ מופחת), בהתאם לדגם).

סוף התוכנית כאשר נורת החיווי (מניעת קמטים/סיום) מהבהבת.

הוצאה או הוספה של כביסה

! ניתן להשהות את פעולת הייבוש לצורך הוספת כביסה או הוצאה של כביסה. יש להמשיך לאחר מכן בפעולת התוכנית שנבחרה עד לסיומה.

! הדלת והתוף עלולים להיות חמים מאוד!

1. פתחו את הדלת; הליך הייבוש מופסק.
2. הוסיפו או הוציאו כביסה וסגרו את הדלת.
3. במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות.
4. לחצו על הלחצן (הפעלה/עצירה).

מידע אודות כביסה...

תוויות הבדים

- פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.**
- ייבוש כביסה בטמפרטורה רגילה.
 - ייבוש בטמפרטורה נמוכה יותר ← בחרו גם ב- (חום נמוך).
 - אין לייבש במייבש כביסה.

! יש להישמע להוראות הבטיחות ← עמוד 11!
לדוגמה, אין לייבש את סוגי הבדים הבאים במייבש הכביסה:
- בדים אטימים (לדוגמה, בדים המכוסים בגומי).
- בדים עדינים (משי, וילונות העשויים מחומר סינטטי) ← הם עלולים להתקמט.
- כביסה המוכתמת בשמן.

לפני השימוש במייבש בפעם הראשונה

- אל תניחו כביסה במייבש. סובבו את בורר התוכניות לאפשרות תוכניות קצובות בזמן (← עמוד 7) ולחצו על (הפעלה/עצירה). בסיום התוכנית, סובבו את בורר התוכניות למצב Stop (עצירה).

עצות לייבוש כביסה

- להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.
- יבשו תמיד פריטים קטנים מאוד (לדוגמה, גרבי תינוקות) עם פריטים גדולים יותר (לדוגמה, מגבות ידיים).
- סגרו רוכסים, ווים ולולאות וכפתורים. קשרו חגורות, רצועות וכן הלאה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה עדינה ← סכנת התקמטות!
- הניחו לכביסה לסיים להתייבש באוויר.
- אין לגחץ כביסה מיד לאחר הייבוש; קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה ← הלחות שנותרה בהם תתפזר באופן אחיד.
- בדים ארוגים (לדוגמה, חולצות ט, בדי ג'רסי) מתכווצים לעתים קרובות במהלך הייבוש הראשון, ← אין להשתמש בתוכנית ייבוש מיוחד.
- כביסה מעומללת אינה מתאימה תמיד למייבשי כביסה ← העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת בפעולת הייבוש.
- בעת כיבוס פריטים שמיועדים לייבוש במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
- לכמויות כביסה קטנות השתמשו בתוכנית הקצובה בזמן ← הדבר משפר את תוצאות הייבוש.

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה

- לפני הייבוש סחטו את הכביסה היטב במכונת הכביסה ← ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר, זמן הייבוש יהיה קצר יותר (צריכת אנרגיה נמוכה יותר). יש לסחוט גם פריטי כביסה עדינה.
- השתמשו בקיבולת המרבית המומלצת, אך אל תחרגו ממנה ← סקירת התוכניות, עמוד 7.
- ודאו שהחדר מאוורר היטב במהלך הייבוש.
- נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש ← עמוד 4.
- אין לחסום או לאטום את פתח כניסת האוויר.

תחזוקה וניקוי

גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, פתח כניסת אוויר, חיישני לחות

- נקו באמצעות מטלית רכה לחה.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים.
- הסירו מיד שאריות של חומרי ניקוי ותכשירי ניקוי.

נקו את מצנן האוויר 5 - 6 פעמים בשנה או אם נורת החיווי (מיכל/ניקוי) מהבהבת לאחר ניקוי מסנן המוך.

מצנן אוויר

- הוציאו את מצנן האוויר ממקומו לפני הניקוי.
- הניחו למייבש הכביסה להתקרר.
- שאריות מים עשויות לנזול החוצה, כך ששומלץ להניח מגבת סופגת מתחת לפתח השירות.

1. פתחו את הנעילה של פתח השירות (1).
2. פתחו את פתח השירות במלואו (2).

3. סובבו את שתי ידיות הנעילה כלפי חוץ (1).
4. הוציאו את התושבת הקדמית (2).

5. הוציאו את מצנן האוויר.

! אל תגרמו נזק למצנן האוויר. בעת ניקוי, השתמשו במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.

6. נקו את מצנן האוויר היטב. הניחו לו להתייבש. נקו את האטמים.
7. הכניסו תחילה את מצנן האוויר (כאשר הידית מופנית כלפי מטה), ולאחר מכן את התושבת הקדמית.
8. סובבו חזרה את שתי ידיות הנעילה.
9. נעלו את פתח השירות.

חיישני לחות

מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. חיישני לחות מוודים את הלחות בכביסה. לאחר שימוש ממושך, שכבה דקה של אבנית עלולה להצטבר על חיישני הלחות.

1. פתחו את הדלת.
 2. נקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.
- אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

