

المجفف الذي اقتصيته

تهانينا القلبية – فقد وقع اختيارك على شراء جهاز منزلي حديث يتميز بالكفاءة والقيمة العالية من ماركة سيمنس.

ويتميز هذا المجفف العامل بالكثياف بانخفاض معدل استهلاكه للطاقة، وذلك إلى جانب وجود مضخة حرارية وخاصة التنظيف الأوتوماتيكي للمبادل الحراري.

لاقت تم فحص كل مجفف يفادر مصنعنا بعناية للتأكد من كفاءة أداءه لوظائفه وخلوه من أية عيوب.

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات، يسعد مركزنا لخدمة ما بعد البيع الإجابة عليها.

التخلص من المخلفات بشكل لا يضر بالبيئة

تخلص من عبوة التغليف بشكل لا يضر بالبيئة.

هذا المجفف ممين طبقا للمواصفة الأوروبية 2002/96/EC المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE).

تحدد هذه المواصفة الإطار العام الساري في جميع دول الاتحاد الأوروبي EU لاسترجاع الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها.

لمزيد من المعلومات عن المنتجات والملحقات التكميلية وقطع الغيار والخدمات، يرجى زيارة موقع الإنترنت: www.siemens-home.com

المحتويات

- التحضير للجفيف ٢
- لوحة التحكم ٢
- التجفيف ٤/٣
- شاشة البيان والأزرار ٥
- إرشادات خاصة بالملابس ٦
- العرض العام للبرامج ٧
- إرشادات مهمة ٨
- قيم الاستهلاك ٩
- أصوات الضجيج المعتادة ١٠
- ما العمل عندما.../ خدمة ما بعد البيع ١١/١٢
- إرشادات الأمان ١٣

- التحضير للجفيف
- لوحة التحكم
- التجفيف
- شاشة البيان والأزرار
- إرشادات خاصة بالملابس
- العرض العام للبرامج
- إرشادات مهمة
- قيم الاستهلاك
- أصوات الضجيج المعتادة
- ما العمل عندما.../ خدمة ما بعد البيع
- إرشادات الأمان

الاستعمال المطابق للتعليمات

- للاستخدام المنزلي فقط.
- يُستخدم فقط لتجفيف المنسوجات التي تم غسلها بالماء.

لا تترك الأطفال بالقرب من المجفف دون مراقبة.

أبعد الحيوانات الأليفة عن المجفف.

يمكن استخدام المجفف من قبل الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات أو الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يقوم شخص مسؤول بمراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استعمال المجفف.

البرامج/ المنسوجات

عرض عام لتصيلي للبرامج والمنسوجات ← العرض العام للبرامج، صفحة ٧.

تراجع البيانات الموضحة على ملصقات العناية.

يمكن اختيار مستوى التجفيف وبرمجة الميقاتي والوظائف الاختيارية حسب الرغبة تبعاً للبرنامج المختار وسير مراحلها.

المنسوجات التي تحمل كثة الاستعمال المنسوجات المصنوعة من الألياف الصناعية أو المختلطة

المنسوجات القابلة للغسل يدوياً أو في الغسالة المصنوعة من الصوف أو التي تحتوي على نسبة من الصوف

المنسوجات طويلة الوبر مثل المناشف وروب الحمام

جميع أنواع المنسوجات ما عدا المنسوجات المصنوعة من الصوف أو الحرير

القمصان والبلوزات المصنوعة من القطن أو الأنسجة المختلطة

الوسائد والألحفة

ملابس الحماية من الطقس والملابس الثقيلة المزودة بطبقة عشانية والمنسوجات المضادة للماء

المنسوجات الصناعية أو القطنية الخفيفة أو المصنوعة من أنسجة مختلطة

المنسوجات المصنوعة من الجينز/ الدنيم

الألحفة المطرزة الكبيرة المحتوية على نسبة كبيرة من الألياف الصناعية

المنسوجات الحساسة للغاية المصنوعة من الألياف الصناعية أو القطن أو الألياف المختلطة

التحضير التركيب ← دليل التركيب والصيانة، صفحة ١

لا تقم أبداً بتشغيل المجفف إذا كان به ضرر. أبلغ مركز خدمة ما بعد البيع.

لا بد أن تكون الأيدي جافة. أمسك من القابس فقط.

قم بتفريغ جيوب الملابس من أية أشياء. تحقق من عدم وجود ولاعات سجائر. يجب أن تكون الحلة فارغة قبل وضع الغسيل. انظر العرض العام للبرامج صفحة ٧.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

يتم تشغيل وإيقاف المجفف من خلال الضغط على الزر 1 في منتصف مفتاح اختيار البرنامج. اختر البرنامج من خلال تدوير الطوق الخارجي (يمكن تدوير المفتاح في كلا الاتجاهين). يتم عرض البرنامج المختار.

التجفيف

قم بتفريغ الدرج بعد كل دورة تجفيف، وليس أثناء دورة التجفيف.

١. اخلع الدرج، مع الإمساك به بشكل مستوي.

٢. قم بتفريغ الماء المتكثف. أعد إدخال الدرج من خلال الضغط عليه إلى أن يثبت في مكانه.

يجب عليك أيضاً مراعاة ← دليل التركيب والصيانة، صفحة ٣.

تنظيف فلتر الوبر

قم بتنظيف فلتر الوبر لخفض استهلاك الطاقة.

يتكون فلتر الوبر من جزأين. قم بتنظيف فلتر الوبر الداخلي والخارجي بعد كل دورة تجفيف.

١. افتح الباب. قم بإزالة الوبر عن الباب/ نطاق الباب.

٢. أخرج فلتر الوبر الداخلي والخارجي، ثم افتحهما.

٣. قم بإزالة أي وبر واشطف فلتر الوبر وقم بتجفيفهما جيداً.

٤. اطو فلتر الوبر لخلقهما. ثم أعد تركيبهما وأدخلهما في الجهاز مرة أخرى.

٥. قم بإخراج الملابس وأوقف المجفف

٦. نهاية البرنامج ... قطع تشغيل البرنامج

٧. قم بإخراج الملابس وأوقف المجفف

٨. نهاية البرنامج ... قطع تشغيل البرنامج

٩. قم بإخراج الملابس وأوقف المجفف

١٠. نهاية البرنامج ... قطع تشغيل البرنامج

١١. قم بإخراج الملابس وأوقف المجفف

١٢. نهاية البرنامج ... قطع تشغيل البرنامج

١٣. قم بإخراج الملابس وأوقف المجفف

١٤. نهاية البرنامج ... قطع تشغيل البرنامج

١٥. قم بإخراج الملابس وأوقف المجفف

شاشة البيان والأزرار

شاشة البيان

Please clean lint filter (يرجى تنظيف فلتر الوبر)

Please empty condensate container (يرجى تفريغ درج الماء المتكثف)

Heat exchanger is being rinsed (جاري شطف المبادل الحراري)

الأزرار

Drying Target (نتيجة التجفيف)

Less Ironing (هي أقل)

Finish in (الانتهاء خلال)

Options (الوظائف الاختيارية)

Spin Speed (عدد لفات العصور)

Adjust drying level (ضبط مستوى التجفيف)

low heat (درجة حرارة منخفضة)

ecoPerfect (اقتصادي جدا)

turboPerfect (فاتق السرعة)

Memory 1/2 (ذاكرة ١/٢)

Basic Settings 3 sec. (أوضاع الضبط الأساسية ٣ ثوان)

Start/Pause (تشغيل/إيقاف)

end signal (إشارة النهاية)

Language (اللغة)

ecoPerfect (اقتصادي جدا)

turboPerfect (فاتق السرعة)

إرشادات خاصة بالغسيل ...

علامات المنسوجات

تراجع إرشادات العناية الخاصة بالجبهة الصانعة.

مناسب للتجفيف في المجفف

تجفيف في درجة حرارة عادية.

تجفيف في درجة حرارة منخفضة.

لا يجف في المجفف.

لا تجفف المنسوجات التالية في المجفف:

المنسوجات غير المنفذة للماء (مثلا المنسوجات المغطاة بطبقة من المطاط).

الأنسجة الحساسة (مثل الحرير والساتن المصنوعة من الألياف الصناعية) ← قد تتجدد.

الغسيل المبقع بالزيت.

نصائح حول التجفيف

لضمان الحصول على نتيجة تجفيف مرضية، قم بفرز الغسيل تبعاً لنوع الأنسجة وبرنامج التجفيف.

احرص دائماً على تجفيف المنسوجات الصغيرة للغاية (مثلا جوارب الأطفال) مع قطع الملابس الكبيرة (مثلا المناشف).

أغلق السحابات (السوست) والخطافات والعروات، وأغلق أزرار الأغطية.

اربط أجزاء أحزمة الملابس وأشربة العناز وغيرها معا أو استخدم كيس للملابس.

لا تقم بتجفيف الملابس سهلة العناية للصغيرة للغاية (مثلا المناشف).

دع الملابس تجف بعد ذلك في الهواء.

لا تقم بكي الملابس فور تجفيفها. اطو الملابس معا وتركها لفترة قصيرة ← فتتوزع الرطوبة المتبقية أثناء ذلك بشكل متساوي.

الملابس التريكو (مثل التي شيرتات والبلوفرات) غالباً ما تتعرض للانكماش قليلاً عند تجفيفها لأول مرة.

← لا تستخدم برنامج C/board Dry Extra (تجفيف إضافي مناسب للطي).

عند غسل الملابس التي تنوي تجفيفها في المجفف، قم بمعايرة مُنعم الملابس بالكمية الصحيحة تبعاً لما هو محدد في إرشادات الجهة الصانعة.

إرشادات خاصة بالغسيل ...

علامات المنسوجات

تراجع إرشادات العناية الخاصة بالجبهة الصانعة.

مناسب للتجفيف في المجفف

تجفيف في درجة حرارة عادية.

تجفيف في درجة حرارة منخفضة.

لا يجف في المجفف.

لا تجفف المنسوجات التالية في المجفف:

المنسوجات غير المنفذة للماء (مثلا المنسوجات المغطاة بطبقة من المطاط).

الأنسجة الحساسة (مثل الحرير والساتن المصنوعة من الألياف الصناعية) ← قد تتجدد.

الغسيل المبقع بالزيت.

نصائح حول التجفيف

لضمان الحصول على نتيجة تجفيف مرضية، قم بفرز الغسيل تبعاً لنوع الأنسجة وبرنامج التجفيف.

احرص دائماً على تجفيف المنسوجات الصغيرة للغاية (مثلا جوارب الأطفال) مع قطع الملابس الكبيرة (مثلا المناشف).

أغلق السحابات (السوست) والخطافات والعروات، وأغلق أزرار الأغطية.

اربط أجزاء أحزمة الملابس وأشربة العناز وغيرها معا أو استخدم كيس للملابس.

لا تقم بتجفيف الملابس سهلة العناية للصغيرة للغاية (مثلا المناشف).

دع الملابس تجف بعد ذلك في الهواء.

لا تقم بكي الملابس فور تجفيفها. اطو الملابس معا وتركها لفترة قصيرة ← فتتوزع الرطوبة المتبقية أثناء ذلك بشكل متساوي.

الملابس التريكو (مثل التي شيرتات والبلوفرات) غالباً ما تتعرض للانكماش قليلاً عند تجفيفها لأول مرة.

← لا تستخدم برنامج C/board Dry Extra (تجفيف إضافي مناسب للطي).

عند غسل الملابس التي تنوي تجفيفها في المجفف، قم بمعايرة مُنعم الملابس بالكمية الصحيحة تبعاً لما هو محدد في إرشادات الجهة الصانعة.

إرشادات خاصة بالغسيل ...

علامات المنسوجات

تراجع إرشادات العناية الخاصة بالجبهة الصانعة.

مناسب للتجفيف في المجفف

تجفيف في درجة حرارة عادية.

تجفيف في درجة حرارة منخفضة.

لا يجف في المجفف.

لا تجفف المنسوجات التالية في المجفف:

المنسوجات غير المنفذة للماء (مثلا المنسوجات المغطاة بطبقة من المطاط).

الأنسجة الحساسة (مثل الحرير والساتن المصنوعة من الألياف الصناعية) ← قد تتجدد.

الغسيل المبقع بالزيت.

نصائح حول التجفيف

لضمان الحصول على نتيجة تجفيف مرضية، قم بفرز الغسيل تبعاً لنوع الأنسجة وبرنامج التجفيف.

احرص دائماً على تجفيف المنسوجات الصغيرة للغاية (مثلا جوارب الأطفال) مع قطع الملابس الكبيرة (مثلا المناشف).

أغلق السحابات (السوست) والخطافات والعروات، وأغلق أزرار الأغطية.

اربط أجزاء أحزمة الملابس وأشربة العناز وغيرها معا أو استخدم كيس للملابس.

لا تقم بتجفيف الملابس سهلة العناية للصغيرة للغاية (مثلا المناشف).

دع الملابس تجف بعد ذلك في الهواء.

لا تقم بكي الملابس فور تجفيفها. اطو الملابس معا وتركها لفترة قصيرة ← فتتوزع الرطوبة المتبقية أثناء ذلك بشكل متساوي.

الملابس التريكو (مثل التي شيرتات والبلوفرات) غالباً ما تتعرض للانكماش قليلاً عند تجفيفها لأول مرة.

← لا تستخدم برنامج C/board Dry Extra (تجفيف إضافي مناسب للطي).

عند غسل الملابس التي تنوي تجفيفها في المجفف، قم بمعايرة مُنعم الملابس بالكمية الصحيحة تبعاً لما هو محدد في إرشادات الجهة الصانعة.

إرشادات خاصة بالغسيل ...

علامات المنسوجات

تراجع إرشادات العناية الخاصة بالجبهة الصانعة.

مناسب للتجفيف في المجفف

تجفيف في درجة حرارة عادية.

تجفيف في درجة حرارة منخفضة.

لا يجف في المجفف.

لا تجفف المنسوجات التالية في المجفف:

المنسوجات غير المنفذة للماء (مثلا المنسوجات المغطاة بطبقة من المطاط).

الأنسجة الحساسة (مثل الحرير والساتن المصنوعة من الألياف الصناعية) ← قد تتجدد.

الغسيل المبقع بالزيت.

نصائح حول التجفيف

لضمان الحصول على نتيجة تجفيف مرضية، قم بفرز الغسيل تبعاً لنوع الأنسجة وبرنامج التجفيف.

احرص دائماً على تجفيف المنسوجات الصغيرة للغاية (مثلا جوارب الأطفال) مع قطع الملابس الكبيرة (مثلا المناشف).

أغلق السحابات (السوست) والخطافات والعروات، وأغلق أزرار الأغطية.

اربط أجزاء أحزمة الملابس وأشربة العناز وغيرها معا أو استخدم كيس للملابس.

لا تقم بتجفيف الملابس سهلة العناية للصغيرة للغاية (مثلا المناشف).

دع الملابس تجف بعد ذلك في الهواء.

لا تقم بكي الملابس فور تجفيفها. اطو الملابس معا وتركها لفترة قصيرة ← فتتوزع الرطوبة المتبقية أثناء ذلك بشكل متساوي.

الملابس التريكو (مثل التي شيرتات والبلوفرات) غالباً ما تتعرض للانكماش قليلاً عند تجفيفها لأول مرة.

← لا تستخدم برنامج C/board Dry Extra (تجفيف إضافي مناسب للطي).

عند غسل الملابس التي تنوي تجفيفها في المجفف، قم بمعايرة مُنعم الملابس بالكمية الصحيحة تبعاً لما هو محدد في إرشادات الجهة الصانعة.

إرشادات خاصة بالغسيل ...

علامات المنسوجات

تراجع إرشادات العناية الخاصة بالجبهة الصانعة.

مناسب للتجفيف في المجفف

تجفيف في درجة حرارة عادية.

تجفيف في درجة حرارة منخفضة.

لا يجف في المجفف.

لا تجفف المنسوجات التالية في المجفف:

المنسوجات غير المنفذة للماء (مثلا المنسوجات المغطاة بطبقة من المطاط).

الأنسجة الحساسة (مثل الحرير والساتن المصنوعة من الألياف الصناعية) ← قد تتجدد.

الغسيل المبقع بالزيت.

نصائح حول التجفيف

لضمان الحصول على نتيجة تجفيف مرضية، قم بفرز الغسيل تبعاً لنوع الأنسجة وبرنامج التجفيف.

احرص دائماً على تجفيف المنسوجات الصغيرة للغاية (مثلا جوارب الأطفال) مع قطع الملابس الكبيرة (مثلا المناشف).

أغلق السحابات (السوست) والخطافات والعروات، وأغلق أزرار الأغطية.

اربط أجزاء أحزمة الملابس وأشربة العناز وغيرها معا أو استخدم كيس للملابس.

لا تقم بتجفيف الملابس سهلة العناية للصغيرة للغاية (مثلا المناشف).

دع الملابس تجف بعد ذلك في الهواء.

لا تقم بكي الملابس فور تجفيفها. اطو الملابس معا وتركها لفترة قصيرة ← فتتوزع الرطوبة المتبقية أثناء ذلك بشكل متساوي.

الملابس التريكو (مثل التي شيرتات والبلوفرات) غالباً ما تتعرض للانكماش قليلاً عند تجفيفها لأول مرة.

← لا تستخدم برنامج C/board Dry Extra (تجفيف إضافي مناسب للطي).

عند غسل الملابس التي تنوي تجفيفها في المجفف، قم بمعايرة مُنعم الملابس بالكمية الصحيحة تبعاً لما هو محدد في إرشادات الجهة الصانعة.

إرشادات خاصة بالغسيل ...

علامات المنسوجات

تراجع إرشادات العناية الخاصة بالجبهة الصانعة.

مناسب للتجفيف في المجفف

تجفيف في درجة حرارة عادية.

تجفيف في درجة حرارة منخفضة.

لا يجف في المجفف.

لا تجفف المنسوجات التالية في المجفف:

المنسوجات غير المنفذة للماء (مثلا المنسوجات المغطاة بطبقة من المطاط).

الأنسجة الحساسة (مثل الحرير والساتن المصنوعة من الألياف الصناعية) ← قد تتجدد.

الغسيل المبقع بالزيت.

نصائح حول التجفيف

لضمان الحصول على نتيجة تجفيف مرضية، قم بفرز الغسيل تبعاً لنوع الأنسجة وبرنامج التجفيف.

احرص دائماً على تجفيف المنسوجات الصغيرة للغاية (مثلا جوارب الأطفال) مع قطع الملابس الكبيرة (مثلا المنا

إرشادات مهمة...

تم تصميم هذا المجفف ليكون مثاليًا في استغلال الطاقة. إن تشتمل خواصه التقنية على دورة تبريد تستغل الطاقة بشكل مثالي بطريقة مشابهة لطريقة التلاحة.

يتم تنظيف المبادلات الحرارية للمجفف أوتوماتيكيًا أثناء التجفيف.

يجب تنظيف فلتر الوبر والفلتر الموجود في درج الماء المتكثف بشكل منتظم.

لا تقم أبدًا بتشغيل المجفف بدون فلتر الوبر أو بدون الفلتر الموجود بدرج الماء المتكثف.

فلتر الوبر

أثناء التجفيف، يقوم فلتر الوبر باحتجاز الوبر والشعر من قطع الغسيل. قد يؤثر فلتر الوبر المسدود بالسلب على عملية التبادل الحراري.

ولهذا يجب تنظيف فلتر الوبر بعد كل دورة تجفيف.

اشطفه بصفة منتظمة بالماء الجاري ← صفحة ٤.

عند تنظيف فلتر الوبر، تأكد من عدم دخول أية مواد غريبة (ريش ناعم، مواد حشو) إلى فتحة قناة الهواء. إذا لزم الأمر قم قبل ذلك بتنظيف الحلة باستخدام المكنسة الكهربائية.

إذا ظلت المواد الغريبة بداخل قناة الهواء ← فقم بالاتصال بخدمة ما بعد البيع.

الفلتر في درج الماء المتكثف

تتمثل وظيفة الفلتر الموجود في درج الماء المتكثف في تنظيف الماء المتكثف. هذا الماء المتكثف ضروري لعملية التنظيف الأوتوماتيكي. يجب تنظيف الفلتر بصفة منتظمة بالماء الجاري. قم بتفريغ درج الماء المتكثف قبل تنظيف الفلتر ← دليل التركيب والصيانة، صفحة ٣.

المنسوجات

لا تقم بتجفيف أية منسوجات لامست مواد مذيبة أو زيت أو شحم أو ألوان: على سبيل المثال منتجات تصفيف الشعر، مزيل طلاء الأظافر، مزيل البقع، محلول التنظيف وخلافه.

قم بتفريغ جميع الجيوب.

لا تقم بتجفيف المنسوجات غير المسامية.

تجنب تجفيف قطع الغسيل التي يخرج منها كمية كبيرة من الوبر.

ينبغي إعادة النضارة للأصواف أو تجفيفها باستخدام برامج الأصواف فقط.


قيم الاستهلاك

المنسوجات/البرامج	رطوبة متبقية في المنسوجات بعد العصر	وقت التجفيف**	استهلاك الطاقة**
Cottons (أقطان) ٨ كجم			
*C/board Dry (تجفيف مناسب للطي)	١٤٠٠ لفة في الدقيقة	٥٠٪	١٦٢ دقيقة ١,٤٤ كيلوواط ساعة
	١٠٠٠ لفة في الدقيقة	٦٠٪	١٨٦ دقيقة ١,٧١ كيلوواط ساعة
	٨٠٠ لفة في الدقيقة	٧٠٪	٢١٠ دقيقة ١,٩٨ كيلوواط ساعة
	١٤٠٠ لفة في الدقيقة	٥٠٪	١١٨ دقيقة ١,٠٦ كيلوواط ساعة
	١٠٠٠ لفة في الدقيقة	٦٠٪	١٤٢ دقيقة ١,٣٢ كيلوواط ساعة
	٨٠٠ لفة في الدقيقة	٧٠٪	١٦٦ دقيقة ١,٥٩ كيلوواط ساعة
Easy-Care (منسوجات سهلة العناية) ٣,٥ كجم			
*C/board Dry (تجفيف مناسب للطي)	٨٠٠ لفة في الدقيقة	٤٠٪	٥١ دقيقة ٠,٤٦ كيلوواط ساعة
	٦٠٠ لفة في الدقيقة	٥٠٪	٦٢ دقيقة ٠,٥٥ كيلوواط ساعة
* برنامج محدد للاختيار طبقًا للمواصفة السارية EN61121.			
** قد تختلف القيم الفعلية عن القيم المذكورة تبعًا لنوع المنسوجات وتركيبه والغسيل المراد تجفيفه والرطوبة المتبقية في المنسوجات وكذلك كمية الغسيل التي توضع في الجهاز.			


المنسوجات/البرامج	الوظيفة الاختيارية	مدة التجفيف	استهلاك الطاقة سنويًا
Cottons (أقطان) ٨ كجم / ٤ كجم*			
*C/board Dry (تجفيف مناسب للطي)	ecoPerfect *** (اقتصادي جدا)	١٤٦ دقيقة لكل دورة	٢١٢ كيلوواط ساعة/ كل سنة
*** برنامج محدد للاختيار وتحديد بيانات ملصق الطاقة طبقًا للمواصفة السارية 2010/30/EU.			

أصوات الضجيج المعتادة

أثناء التجفيف يصدر عن الكمبيوتر والمضخة بعض أصوات الضجيج والتي تعد طبيعية تمامًا.

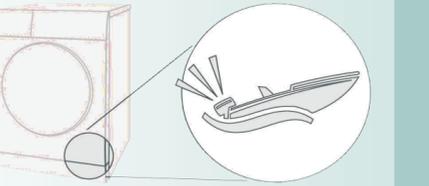


يمكن أن يصدر الكمبيوتر الموجود بالمجفف صوت طنين من الحين للآخر. وقد تختلف شدة الصوت والطبقة الصوتية لهذا الطنين حسب البرامج المختارة وتطور عملية التجفيف.

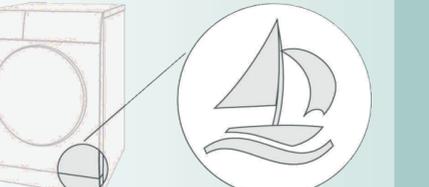

يتم من وقت لآخر تهوية كمبيوتر المجفف، ويصدر عن ذلك صوت «أزيز».



عملية التنظيف الأوتوماتيكي يصدر عنها صوت «كليك».

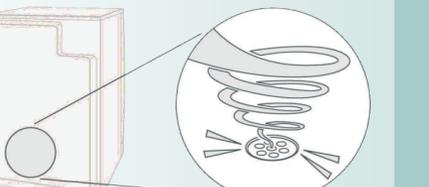

تصدر بعض الضوضاء عن عملية ضخ الماء المتكثف في أدراج الماء المتكثف.

ما العمل عندما ...

إذا لم تتمكن من إصلاح الخلل بنفسك (على سبيل المثال إيقاف/ تشغيل المجفف)، من فضلك اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

وسوف نحرص دائمًا على إيجاد حل مناسب لتجنب ذهاب مهندسينا اليك دون داع. ثق في خبرة الجهة الصانعة وتأكد أن إصلاح جهازك سوف يتم على يد فنيين مدربين على الخدمة وباستخدام قطع الغيار الأصلية.

معلومات الاتصال بالمركز المحلي لخدمة ما بعد البيع يمكن أن توجد في الدليل المرفق لخدمة ما بعد البيع.

ويرجى أن تذكر لمركز خدمة العملاء رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD) الخاص بالمجفف (انظر الباب من الداخل).

قم بإيقاف المجفف باستخدام مفتاح اختيار البرنامج وأخلع القابس الكهربائي من المقبس.

يظهر البلاغ **Please empty condensate container** (يرجى تفريغ درج الماء المتكثف)

تفريغ درج الماء المتكثف ← صفحة ٤.

اضغط على أي زر.

اضغط مرة أخرى على الزر **Start/Pause** (تشغيل/إيقاف).

يظهر البلاغ **Please empty condensate container** (يرجى تفريغ درج الماء المتكثف)، ويتم قطع دورة التجفيف.

يظهر البلاغ **Please clean lint filter** (يرجى تنظيف فلتر الوبر)

قم بتنظيف فلتر الوبر ← صفحة ٤.

اضغط مرة أخرى على الزر **Start/Pause** (تشغيل/إيقاف).

هل تم الضغط على الزر **Start/Pause** (تشغيل/إيقاف)؟ هل الباب مغلق؟ هل درجة الحرارة المحيطة أعلى من ٥°م؟

اضبط استواء المجفف بشكل أفقي. أعد إدخال درج الماء المتكثف من خلال الضغط عليه إلى أن يثبت تمامًا في مكانه.

الماء يتسرب.

ما العمل عندما ...

لم تتحقق نتيجة التجفيف (الغسيل مبلل للغاية).

الغسيل الدافئ يعطي شعورًا بأنه أكثر رطوبة مما هو عليه بالفعل.

البرنامج المختار لا يتناسب مع كمية الغسيل.

استخدم برنامج تجفيف آخر أو اختر بشكل إضافي مع البرنامج المختار البرنامج المحدد بمدة زمنية ← العرض العام للبرامج، صفحة ٧.

معلومات الاتصال بالمركز المحلي لخدمة ما بعد البيع يمكن أن توجد في الدليل المرفق لخدمة ما بعد البيع.

قم بإيقاف المجفف باستخدام مفتاح اختيار البرنامج وأخلع القابس الكهربائي من المقبس.

يظهر البلاغ **Please empty condensate container** (يرجى تفريغ درج الماء المتكثف)

تفريغ درج الماء المتكثف ← صفحة ٤.

اضغط على أي زر.

اضغط مرة أخرى على الزر **Start/Pause** (تشغيل/إيقاف).

يظهر البلاغ **Please empty condensate container** (يرجى تفريغ درج الماء المتكثف)، ويتم قطع دورة التجفيف.

يظهر البلاغ **Please clean lint filter** (يرجى تنظيف فلتر الوبر)

قم بتنظيف فلتر الوبر ← صفحة ٤.

اضغط مرة أخرى على الزر **Start/Pause** (تشغيل/إيقاف).

هل تم الضغط على الزر **Start/Pause** (تشغيل/إيقاف)؟ هل الباب مغلق؟ هل درجة الحرارة المحيطة أعلى من ٥°م؟

اضبط استواء المجفف بشكل أفقي. أعد إدخال درج الماء المتكثف من خلال الضغط عليه إلى أن يثبت تمامًا في مكانه.

الماء يتسرب.

ازدياد رطوبة المكان بدرجة كبيرة.

قم بتهوية المكان بشكل كافٍ ← تأكد من إمكانية دوران الهواء.

يظهر البلاغ

Heat exchanger is being rinsed (جاري شطف المبادل الحراري) في شاشة البيان.

خلل بالتيار الكهربائي.

نتيجة حدوث خلل بالتيار الكهربائي، تم إلغاء البرنامج. إذا ظل الغسيل رطبًا بدرجة كبيرة، قم بتشغيل المجفف وأعد البرنامج.

صدر أصوات متقطعة

أخرى واهتزازات. أصوات الضجيج الاعتيادية ← صفحة ١٠.

إرشادات الأمان

في حالة الطوارئ – انزع القابس الكهربائي من المقبس على الفور أو افصل التيار عبر المحصر.

المجفف يستخدم – للأغراض المنزلية ويؤوض في الأماكن المغلقة.

فقط... – لتجفيف المنسوجات.

المجفف لا يجوز – أن يُستخدم لأغراض أخرى غير المذكورة أعلاه.

أبدا... – أن يتم إجراء تعديلات عليه فيما يتعلق بالتقنية أو الخصائص.

المخاطر – لا يجوز استعمال المجفف من قبل الأطفال أو الأشخاص غير الملمين بتعليمات الاستعمال.

– لا تترك الأطفال بالقرب من المجفف دون مراقبة.

– أبعد الحيوانات الأليفة عن المجفف.

– قم بتفريغ جيوب الملابس من أية أشياء، وخصوصًا الولاعات ← خطر الانفجار.

– لا تستند أو تجلس على الباب ← خطر الانقلاب.

– افتح الباب بحرص. فمن الممكن أن يخرج بخار ساخن. قد تكون الملابس والحلة ساخنين ← خطر الإصابة بحروق.

– قم بتأمين الأسلاك أو الخراطيم السائبة، وإلا فسوف تتعرض لخطر التعثر.

– يمكن أن يحدث ضرر بفعل الصقيع في درجة الحرارة الأقل من صفر°م.

– قم بتوصيل المجفف بمقبس كهربائي مؤرض للتيار المتردد حسب المواصفات، وإلا فلن تضمن الأمان الكامل للمجفف.

– يجب أن يكون المقطع العرضي للسلك كافيًا.

– اقتصر على استخدام مفتاح الحماية من التيار المتسرب بهذا الرمز:

– يجب أن يكون القابس الكهربائي والمقبس متوائمين مع بعضهما البعض.

– لا تستخدم قوابس/ مقابس متعددة المخارج و/ أو كابلات تطويل.

– لا تلمس أو تمسك القابس الكهربائي بأيدي مبللة ← خطر الصعق الكهربائي.

– لا تقم أبدًا بنزع القابس الكهربائي من المقبس عن طريق شد السلك.

– احرص على عدم تعرض السلك الكهربائي للضرر ← خطر الصعق الكهربائي.

– ضع في المجفف كمية الغسيل الموصى بها في وصف البرنامج (البرامج/المنسوجات، صفحة ١ والعرض العام للبرامج، صفحة ٧). تحقق من محتويات المجفف قبل تشغيله.

– لا تستخدم المجفف، إذا كان الغسيل قد لامس مواد مذيبة أو زيت أو شحم أو ألوان (على سبيل المثال منتجات تصفيف الشعر، مزيل طلاء الأظافر، مزيل البقع، محلول التنظيف وخلافه) ← خطر الحريق/ الانفجار.

– هناك خطر من جراء الغبار (على سبيل المثال غبار الفحم، الدقيق): لا تستخدم المجفف ← خطر الانفجار.

– لا تستخدم المجفف إذا كان الغسيل يحتوي على أجزاء إسفنجية/ مطاطية ← الخامة المرنة يمكن أن تتلف ويمكن أن يتعرض المجفف للضرر من جراء التشوه المحتمل حدوثه للإسفنجي.

– الأشياء الخفيفة، مثل الشعر الطويل، ربما يتم شطفها داخل مدخل الهواء بالمجفف ← خطر الإصابة.

– أوقف المجفف بعد انتهاء عمل البرنامج.

– الماء المتقطر/ الماء المتكثف غير صالح للشرب وقد يكون ملوثًا بالوبر.

– لا تستخدم المجفف في حالة وجود عطل أو الاشتباه في وجود عطل.

– ويجب أن يتم الإصلاح فقط من قبل مركز خدمة ما بعد البيع.

– لا تستخدم المجفف بينما السلك الكهربائي تألف. احرص على استبدال السلك الكهربائي التالف من قبل مركز خدمة ما بعد البيع فقط، لتجنب حدوث أخطار.

– لدواعي الأمان اقتصر على استخدام قطع الغيار الأصلية والملحقات التكميلية الأصلية.

– المجفف: انزع القابس الكهربائي للمجفف، ثم اقطع السلك الكهربائي من المجفف.

– قم بتكهن المجفف لدى أحد مستويات التكهين العمومية.

– عبوة التغليف: احفظ جميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والرضع ← خطر الاختناق.


– تحتوي المبادلات الحرارية على غاز البيت الأخضر المليء بالفلورين طبقًا لبروتوكول كيوتو (R407c) ← تخلص منه بطريقة صحيحة. السعة: ٠,٣١٥ كجم.

– جميع الخامات غير ضارة بالبيئة ويمكن إعادة استخدامها.

– قم بتكهنها بشكل لا يضر بالبيئة.



ترامى إرشادات الأمان الواردة في صفحة ١٣.

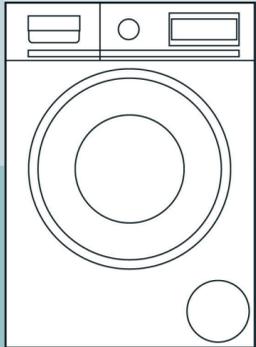

مجفف الغسيل

دليل الاستعمال

يجب قراءة دليل الاستعمال هذا ودليل التركيب والصيانة قبل استخدام المجفف.

