

Cesto para lã



9206 / 9000795203



Não utilize o cesto para lã antes de ler as presentes instruções e o manual de instruções da máquina de secar roupa.

O cesto para lãs

O cesto para lãs permite secar **individualmente** peças de lã laváveis na máquina ou à mão, calçado de desporto em plástico ou em couro sintético e brinquedos em matérias têxteis. O cesto para lãs mantém-se fixo e não roda com o tambor da máquina. Isto significa que é possível secar na máquina peças de lã, calçado de desporto ou brinquedos. Quando estiverem húmidas, as peças de lã devem ser manuseadas o mínimo possível, na medida em que tendem a ficar feltradas. Devido ao seu peso, o calçado pode danificar o tambor. Devido ao seu peso e dimensões, os brinquedos podem danificar o tambor.

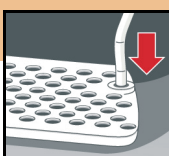
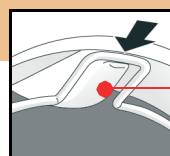


Inspeccionar o cesto

Nunca utilize o cesto para lãs se este estiver danificado.
Contacte o serviço pós-venda em caso de dúvida.

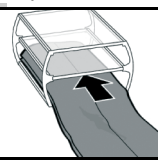
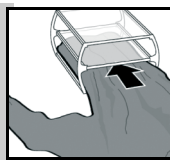
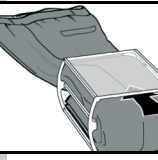
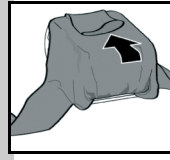
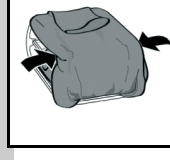
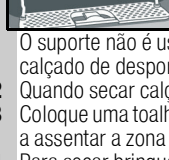
Introduzir o cesto

O tambor deve estar vazio.

- 
Fixe os dois pés do cesto.
- 
Empurre o cesto de modo a que este fique encostado ao tambor.

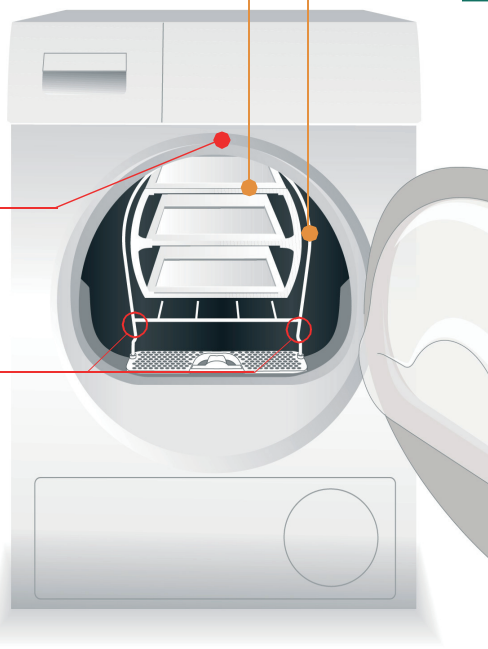
Exemplos práticos

Coloque as peças no cesto de forma a que fiquem soltas - não as empilhe.

- | Calças/saias | Camisolas | Calçado de desporto |
|--|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
- Brinquedos em matérias têxteis**
- O suporte não é usado para secar calçado de desporto.
 - Quando secar calçado, puxe a pala totalmente para fora. Retire os atacadores, palmilhas e/ou calcanheiras.
 - Coloque uma toalha pequena enrolada no cesto de modo a criar um plano inclinado. Coloque os sapatos de modo a assentar a zona do calcanhar sobre a toalha enrolada.
 - Para secar brinquedos, deverá usar o cesto sem o suporte. A fim de assegurar que os brinquedos não caiam do cesto, não exceda o volume permitido.

Secar roupa com o cesto para lãs

Cesto para lãs
Suporte



Secagem

Desligar a máquina de secar

Prima a tecla de seleção de programas ①.

Retirar a roupa

Uma vez terminada a secagem, retire o cesto e o suporte da máquina de secar. Estenda a roupa na horizontal e deixe arejar durante cerca de 15 minutos.

Quando o programa terminar...

Iniciar o programa

Pressione a tecla ►II Início/Pausa.

...Programar o tempo de secagem

O tempo de secagem pode ser programado em incrementos de 10 minutos até 2h30, com a ajuda do botão Mudar ou com o botão de duração do programa (conforme o modelo). Para alcançar um nível de secagem correto, recomendamos os tempos a seguir indicados. As peças de roupa mais espessas ou com várias camadas poderão apresentar humidade residual e necessitar de uma nova secagem.

Camisolas finas de lã	1h20
Camisolas grossas de lã	1h30 - 3h00
Saias	1h00 - 1h30
Calças	1h00 - 1h30
Peças pequenas, por ex., luvas	30 min.
Calçado de desporto (máx. 1,5 kg)	1h30 + arejamento, ou máx. 2h00
Brinquedos em matérias têxteis	Conforme o tamanho: 1h30 - 3h30

Selecionar o programa para o cesto de lãs...

Utilize apenas o programa para o cesto de lãs.
Leia a descrição geral do programa no manual de instruções.

Ajustar o suporte

As peças de roupa não devem estar em contacto com o tambor.
Caso contrário, poderão ficar presas ou danificadas.

