

Kaj morate obvezno upoštevati ...

Vaš sušilni stroj je zelo varčen z električno energijo in ga v tehničnem smislu odlikuje hladilni krogotok, ki učinkovito porablja energijo, podobno kot hladilnik.

Izpolnitvi izmenjevalnik sušilnega stroja se bo med sušenjem samodejno čistil. Filtre za vlakna in filter v posodi za kondenzacijsko vodo je treba redno čistiti.

! Sušilnega stroja nikoli ne uporabljajte brez filtrov za vlakna in posode za kondenzacijsko vodo!

Filtri za vlakna

Pri sušenju se vlakna in lasje s perila ujamejo v filtru za vlakna. Zamašen filter za vlakna lahko zmanjšuje izmenjanje topote.

Zato filter za vlakna očistite po vsakem sušenju.

Redno ga sprašite za tekočo vodo. → stran 4.

Pri čiščenju filtra za vlakna pazite, da v odprtini kanala za zrak ni nobenih tujkov (puh, polnila). Po potrebi buben prej očistite s sesalcem. Če bodo v kanalu za zrak tukti tudi po čiščenju, → poklicite servisno službo.

Filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Filter v posodi za kondenzacijsko vodo čisti kondenzacijsko vodo. Ta voda je potrebna za samodejno čiščenje. Filter je treba redno čistiti pod tekočo vodo. Pred čiščenjem filtra je potrebno praznjenje posode za kondenzacijsko vodo → Navodila za namestitev in vzdrževanje 3. stran.

Perilo

Perila ne sušite, če je bil v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. z utrjevalcem za lase, odstranjevalcem laka za nohte, odstranjevalcem madežev, čistilnim bencinom itd. Izpraznite žepa na oblačilu.

Ne sušite perila, ki ne prepušča zraka.

Izogibajte se perila, ki pušča vlakna.

Volno osvežujte oz. sušite samo s programom za volno.

Perila ne sušite, če je bil v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. z utrjevalcem za lase, odstranjevalcem laka za nohte, odstranjevalcem madežev, čistilnim bencinom itd. Izpraznite žepa na oblačilu.

Ne sušite perila, ki ne prepušča zraka.

Izogibajte se perila, ki pušča vlakna.

Volno osvežujte oz. sušite samo s programom za volno.

Perila ne sušite, če je bil v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. z utrjevalcem za lase, odstranjevalcem laka za nohte, odstranjevalcem madežev, čistilnim bencinom itd. Izpraznite žepa na oblačilu.

Ne sušite perila, ki ne prepušča zraka.

Izogibajte se perila, ki pušča vlakna.

Volno osvežujte oz. sušite samo s programom za volno.

Perila ne sušite, če je bil v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. z utrjevalcem za lase, odstranjevalcem laka za nohte, odstranjevalcem madežev, čistilnim bencinom itd. Izpraznite žepa na oblačilu.

Ne sušite perila, ki ne prepušča zraka.

Izogibajte se perila, ki pušča vlakna.

Volno osvežujte oz. sušite samo s programom za volno.

Informacije o porabi

Tkanine/programi Vlažnost perila po ožemanju Čas sušenja** Poraba energije**

13 Bombaž 8 kg

■ suho za omaro*	1400 vrt/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 vrt/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 vrt/min	70 %	210 min	1,98 kWh

13 Enostavna nega 3,5 kg

■ suho za omaro*	800 vrt/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 vrt/min	50 %	62 min	0,55 kWh

* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61121.

** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine kot tudi količino polnjenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Tkanine/programi Možnost Čas sušenja Letna poraba energije

13 Bombaž 8 kg / 4 kg*

■ suho za omaro	EcoPerfect***	146 min / na cikel	213 kWh / letno
-----------------	---------------	--------------------	-----------------

***Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.

Na prikazovalniku se prikaže:

Izmenjevalnik toplove se izpira

Posode za kondenzacijsko vodo med čiščenjem ne praznite.

Izpad elektrike.

V primeru izpada omrežja se program prekine. Če je perilo še preveč vlažno: Vključite aparat, znova zaženite program.

Občasno se pojavljajo dodatni hrup in tresljaji.

Običajni zvoki → stran 10.

Običajni zvoki

Zaradi kompresorja in črpalke nastajajo pri sušenju popolnoma normalni zvoki.

Toplo perilo se na otip zdi bolj vlažno!

Uzbrani program ne ustrezza količini perila. Uporabite drug program za sušenje ali poleg tega tudi časovni program → Pregled programov stran 7.

Uporabite možnost „**Prilagodite suhost** → stran 5.“

Fin sloj apnenca na senzorjih za vlago?

Čiščenje senzorja za vlago → Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 2.

Nevarnosti Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → stran 4.

Izberite poljubno tipko. Znova izberite tipko **Start/Pause (Start/Prekinitev)**.

Prikaže se napis **Prosimo izpraznite kondenzacijsko posodo.** Je filter v posodi za kondenzacijsko vodo onesnažen? → Očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo → Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 3.

Prikaže se napis **izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo** in sušenje se prekine. Ste izbrali tipko **Start/Pause (Start/Prekinitev)**? So vrata zaprta? Je temperatura v prostoru višja od 5 °C? Še izpraznjava posodo za kondenzacijsko vodo vedno do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči.

Čas sušenja je predolg.

Filtra za vlakna čiste pod tekočo vodo → stran 4.

Nezadosten dovod zraka → poskrbite za zadostno kroženje zraka.

Morda je zakrita odpotiva za dovod zraka? Odkrijte odpotino → Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 1. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → prezračite prostor.

Vlaga v prostoru se močno poveča.

Poskrbite za zadostno zračenje.

Na prikazovalniku se prikaže:

Ni napaka! Samodejno čiščenje toploplotnih izmenjevalnikov.

Samodejno čiščenje sušilnega stroja povzroča klikanje.

Občasno se pojavljajo dodatni hrup in tresljaji.

Samodejno čiščenje sušilnega stroja povzroča klikanje.

Kondenzacijsko vodo črpalka črpa v posodi za kondenzacijsko vodo, pri čemer nastajajo zvoki črpanja.

Vaš sušilni stroj

Cestitamo! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch.

Kondenzacijski sušilni stroj s topotno črpalko ter funkcijo samodejnega čiščenja topotnega izmenjevalnika odlikuje varčna poraba energije.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev.

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/ES o ravnjanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Več informacij o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisni službi najdete na: www.bosch-home.com



Upoštevajte varnostna navodila na 13. strani!



Sušilni stroj uporabite šele potem, ko preberete ta navodila za uporabo in **navodila za namestitev in vzdrževanje!**

Vsebina

Stran

Priprava	2
Upravljalna plošča	2
Sušenje	3/4
Prikazovalnik in tipke	5
Navodila v zvezi s perilom	6
Pregled programov	7
Kaj morate obvezno upoštevati	8
Informacije o uporabi	9
Običajni zvoki	10
Kaj storiti, če ... / Servisna služba	11/12
Varnostna navodila	13

Namenska uporaba

- samo v gospodinjstvu.
- samo za sušenje z vodo opranega tekstila.

! Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora! V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali!

Oroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem zadostnih izkušenj oziroma znanja lahko sušilni stroj uporabljajo le pod nadzorom oziroma če jih o pravilni uporabi podudi oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Priprava

Namestitev → Navodila za namesti

! Nikoli ne uporabljajte stroja!
Poklicite servisno službo.



Programi / Tkanine

Podrobni pregled programov in tkanin
→ **Pregled programov stran 7.**


Upoštevajte navodila na etiketi za nego perila.
Stopnjo sušenja, predizbiro časa in možnosti je mogoče izbrati individualno glede na izbrani program in napredovanje programa.

Cottons	Bombaž	neobčutljive tkanine
Easy-Care	Enostavna nega	tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken
Mix	Mix	za mešano perilo iz bombaža ali sintetike
Towels	Brisače	Perilo iz frotirja, npr. brisače in kopalni plašči
Wool in basket	Volna v košarici	za tkanine, ki so primerne za ročno ali strojno pranje, iz volne ali iz mešanice volne
Time progr. cold	Čas. program hladno	za vse vrste tkanin, razen volne in svile
Time progr. warm	Čas. program topo	
Shirts	Srajce	srajce in bluze iz bombaža in mešanih vlaken
Down	Puh	tkanine s polnilom iz puhu
Sportswear	Športna oblačila	funkcijska oblačila iz mikrovvlaken
Super Quick 40'	Ekstra hitro 40'	sintetika, bombaž ali mešana vlna
Soft Toys in basket	Plišaste igrače v košarici	plišaste igrače
Blankets	Odeje	velike prešite tkanine z deležem sintetičnih vlaken
Jeans	Jeans	Tkanine iz jeansa/denima



Vklip in izklop aparata s pritiskom na ① tipko na sredi programskega stikala. Izberite programa z vrtenjem zunanjega obroča na programskem stikalu (možno je vrtenje v obe smeri). Prikazan je izbrani program.


Programsko stikalo / Izklj.

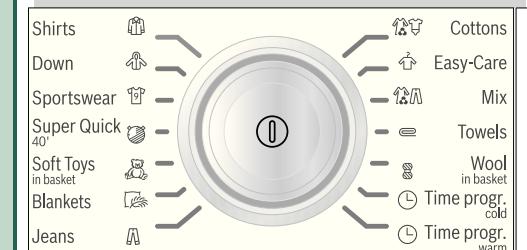

Spreminjanje funkcij na zaslonu preko tipk ^ ^

Drying target (Stopnja sušenja)	suho za v omaro +, suho za v omaro, suho za likanje
Easy-Iron (Zaščita pred mečkanjem)	Funkcija za preprečevanje mečkanja je nastavljiva do 120 min
Finished in (Končano v)	Predizbiranje časa/ varnost.zaklepanje
Options (Možnosti)	Hitrost ožemanja, Prilagodite suhost, Nežno sušenje

Prikaz

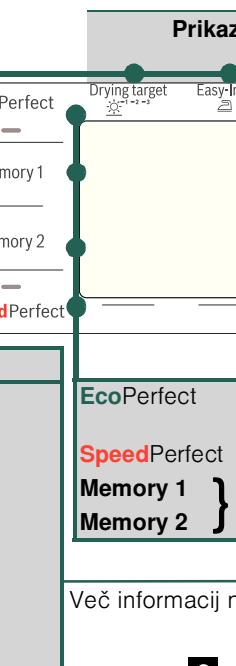

Več informacij na

Uporabljajte poškodovanega sušilnega


servisno službo!

Sam s suhim rokom!
Primite le za vtič!**Preverjanje
sušilnega stroja****Vstavljanje vtiča
v vtičnico****Razporedite perilo**Iz žepov oblačil odstranite vse predmete.
Pozorni bodite predvsem na vžigalnike!
Boben mora biti pred polnjenjem prazen!


Glejte pregled programov na strani 7.

**Odprite vrata/vstavite perilo /
pritisnite programsko stikalo /
nastavite program****Zapiranje vrat**

Zvovalnik / Tipke

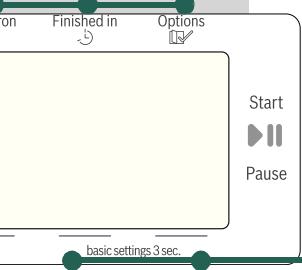Energetsko učinkovit
potek programaSkrajšan potek programa
Shranjevanje ali priklic
posameznih nastavitev**basic settings 3 sec.
(Nastavitev 3 sek.)**Zvočni signal, Zvok tipk,
Avtomatičen izklop in Jezik

na strani 5 →

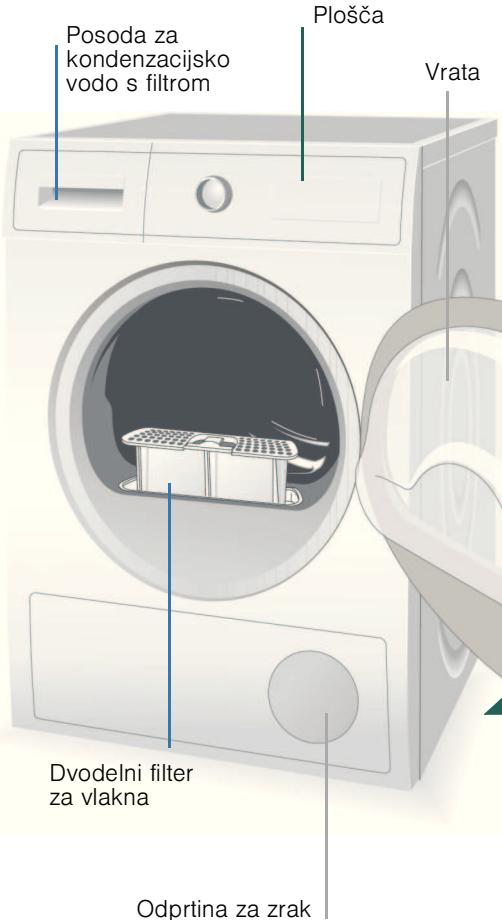Sušenje**1****2****3****3****Sušenje****7****6****5****4****Izpraznite posodo za kondenzacijsko**

Posodo praznite po vsakem sušenju. Ne praznите je med sušenjem!

1. Posodo izvlecite in jo držite vodoravno.
2. Izlijte kondenzacijsko vodo. Posodo potisnite v stroj, dokler se ne zaskoči.

Upoštevajte tudi → navodila za namestitev in vzdrževanje stran 3.


Čiščenje filtrov za vlakna

Čisti filtri za vlakna zmanjšajo porabo elektrike.

Filter za vlakna je sestavljen iz dveh delov.
Notranji in zunanj filter za vlakna **čistite po**
vsakem sušenju:

1. Odprite vrata. Odstranite vlakna z vratc/območja vrata.

2. Izvlecite in razprite notranji in zunanj filter za vlakna.

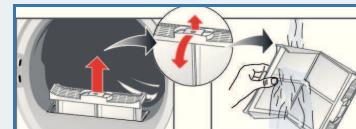

3. Odstranite vlakna in oba filtra za vlakna izperite pod tekočo vodo ter ju dobro posušite.

4. Filter zaprite in filtra za vlakna sestavite ter ju ponovno vstavite.

**Odstranite perilo in izključite sušilni
stroj****Konec programa ...****Prekinitev programa**

1. Odprite vrata ali pritisnite tipko **Start/Pause (Start/Prekinitev)**, postopek sušenja se prekine.
2. Dodajte perilo ali pa ga vzemite ven in nato zaprite vrata.
3. Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije. Pritisnite tipko **Start/Pause (Start/Prekinitev)**. Čas **Finished in (Končano v)** se aktualizira po nekaj minutah.

Prikazovalnik in tipke

Prikazovalnik

Prosimo očistite filter za vlakna Čiščenje filtrov za vlakna → stran 4.

Prosimo izpraznite kondenzacijsko posodo Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo → stran 4 in/ali čiščenje filtra v posodi za kondenzacijsko vodo → Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 3.

Izmenjevalnik topote se izpira Samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika. Posode za kondenzacijsko vodo med prikazom ne praznите.

Tipke

Drying target (Stopnja sušenja)

Izbira stopnje sušenja (npr. suho za v omaro) oz. časa sušenja (20 min do 3 h:30 min, odvisno od modela in programa).

suho za v omaro +: Za perilo z debelimi, večslojnimi deli.

suho za v omaro: Za enoslojno perilo.

suho za likanje: Primereno za likanje (likanje pperila, da preprečite mečkanje).

Da se prepreči mečkanje, se bobejo po koncu programa vrti v rednih časovnih presledkih. Samodejna funkcija za preprečevanje mečkanja je nastavljiva v korakih po 30 minut do 120 minut. Standardna nastavitev za vsak program je 60 minut.

Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja perila za največjo priporočeno količino perila. Med sušenjem senzorji za vlažnost perila prepoznavajo dejansko količino perila in popravijo trajanje programa. To je razvidno iz spremembe časa na zaslonu **Finished in (končano v).**

Čas **Finished in (končano v)** lahko nastavlja v korakih po eno uro do največ 24 ur. Tipko **Finished in (končano v)** pritisnite tolikokrat, da izberete, po koliko urah naj se vklopi izbrani program (h = ura).

Aktiviranje/deaktiviranje → programa, 5 sekund držite tipko **Finished in (končano v)** ad prikazovalnikom.

Hitrost ozemanja; **Prilagodite suhost;** **Nežno sušenje**

Glede na izbrani program posameznih možnosti ne morete izbrati.

Hitrost ozemanja: Število obratov centrifuge, s katerim je bilo opravljeno ozemanje v pralnem stroju, → samo za natančen prikaz predvidenega trajanja sušenja (čas **Fertig in (končano v)**).

Prilagodite suhost: Učinek sušenja (npr. suho za v omaro) lahko povečate v treh stopnjah (+1 - maks. +3), izjema: Časovni programi → Prednastavitev = 0. Natančna nastavitev enega od programov se shraniti tudi za ostale programe.

Nežno sušenje: Nižja temperatura za občutljiva oblačila z daljšim časom sušenja; npr. iz poliakrilika, poliamida ali elastana.

Za prihranek električne energije pri podaljšanem času sušenja.

Za sušenje v kratkem času pri visoki porabi energije.

Za shranjevanje pogosto uporabljenih posameznih nastavitev programov. S programskim stikalom izberite želeni program. Tipko **Memory 1/2** držite 3 sekunde, da se želeni program shrani.

Za izbiro shranjenega programa na kratko pritisnite tipko **Memory 1/2**. Program, ki ga priklicete s tipko **Memory 1/2**, se prikaže na prikazovalniku.

EcoPerfect

SpeedPerfect

Memory 1/2

basic settings 3 sec. (Nastavitev 3 sek.)

Zvočni signal, Zvok tipk, Avtomatičen izklop in Jezik. Tipki **basic settings 3 sec. (Nastavitev 3 sek.)** pritisnite istočasno in ju za vstop v meni držite 3 sekunde.

Zvočni signal, Zvok tipk: jakost opozorilnega zvoka je nastavljiva: izključeno - tiho - srednje - glasno - zelo glasno.

Avtomatičen izklop: Aktiviranje/deaktiviranje s pritiskom na tipko **basic settings 3 sec. (Nastavitev 3 sek.)**. Aparat se izklopi po 15, 30 ali 60 minutah. Nastavitev je aktivna po **Easy-Iron (Zaščita pred mečkanjem)** ali po koncu programa.

Jezik: Izbera želenih jezikov.

Navodila za perilo ...

Označevanje tekstila

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za nego!

- Primereno za sušenje v sušilnem stroju
- Sušenje pri običajni temperaturi.
- Sušenje pri nižji temperaturi .
- Ni za strojno sušenje.

Naslednjega tekstila ne smete sušiti v sušilnem stroju:

- tkanin, ki ne prepričajo zraka (na primer gumiranih tkanin).
- občutljivih tkanin (svile, sintetičnih zaves) → mečkanje perila,
- z oljem umazanega perila.

i Nasveti za sušenje

- Če želite perilo enakomerno posušiti, ga razvrstite glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Zelo majhna oblačila (npr. nogavice za dojenčke) vedno sušite skupaj z večjimi kosi perila (npr. z brisačami).
- Zadrge, kljukice, zaponke in posteljne prevleke zapnite.
- Pasove in trakove zvezrite, po potrebi uporabite pralno vrečo.
- Perila, ki je enostavno za vzdrževanje, ne sušite prekomerno → nevarnost mečkanja! Pustite perilo, da se do konca posuši na zraku.
- Perila ne likajte takoj po sušenju, pustite ga nekaj časa skupaj → preostala vлага se bo tako enakomerno porazdelila.
- Pletene tkanine (na primer majice, triko perilo) se ob prvem sušenju pogosto skrči. → Ne uporabljajte programa **suho za v omaro +**.
- Škrobljeno perilo je le pogojno primerno za sušilni stroj → škrob pušča obloge, ki zavirajo sušenje.
- Sredstvo za mehčanje pri pranju perila, ki ga boste sušili, odmerite po navodilih proizvajalca.
- Pri manjšem polnjenju uporabljajte časovni program .

Varstvo okolja / Nasveti za varčno uporabo

- Pred sušenjem najprej perilo v pralnem stroju ozemite → pri večjem številu obratov centrifuge se skrajša čas sušenja in zmanjša se poraba energije; ozemite tudi perilo z enostavnim vzdrževanjem.
- Izkoristite največjo priporočljivo količino polnjenja, vendar je ne prekoračite → *Pregled programov stran 7* .
- Med sušenjem naj bo zagotovljeno dobro zračenje prostora.
- Filtre za vlakna očistite po vsakem sušenju → *Čiščenje filtrov za vlakna stran 4*.
- Dovod hladilnega zraka mora biti prost → Odprtine za dovod zraka ne zakrivajte ali zatesnjujte.

Pregled programov

→ Upoštevajte preglednico Informacije o porabi na strani 9 in navodila na strani 6!

→ Perilo sortirajo glede na vrsto tkanine. Tkanine morajo biti primerne za sušenje v sušilnem stroju.
→ Poljubno nastavljiv čas sušenja → suho za v omaro †, suho za likanje (odvisno od modela in programa). Možna je fina nastavitev stopnje osušenosti (odvisno od programa). Večslojne tkanine se sušijo daje koton enoslojni kosi oblačil. Prijoritčilo: sušite ločeno!

Programi	maks.	Vrsti teksta	Icone	Možnosti in navodila
¶ Bombaž	8 kg/ 5 kg*			Program za neobčutljive tkanine in tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo
↳ Enostavna nega	3,5 kg			Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken
¶ Mix	3,5 kg			Za mešano perilo iz bombaža in sintetike
¶ Brisače	3,5 kg			Perilo iz frotirja, npr. brisače in kopalni plašči
¶ Volna v košarici	1 kg			Za tkanine, ki so primerne za ročno ali strojno pranje, iz volne ali iz mešanice volne
⌚ Čas. program hladno				Uporabljajte samo z dodatno košaro → opis Košara za volno
⌚ Čas. program toplo				Za osvežitev ali zračenje.
				Za predhodno sušena večplastna oblačila in majhne kose perila uporabljajte časovni program. Tudi za naknadno sušenje.
¶ Srajce	1,5 kg			Srajce in bluze iz bombaža in mešanih vlaken
¶ Puh	1,5 kg			Tkanine s polnilom iz puha
¶ Športna oblačila	2 kg			Funkcijska oblačila iz mikrovvlaken
⌚ Ekstra hitro 40'	2 kg			Sintetika, bombaž ali mešana vlnakna
¶ Plišaste igrače v košarici	1 kg			Za tkanine, ki se hitro sušijo.
¶ Odeje	2 kg			Uporabljajte samo z dodatno košaro → opis Košara za volno
¶ Jeans	6 kg			Velike prešte tkanine z deležem sintetičnih vlaken
				Brez polnilaiz puha.

* manjša količina perila pri možnosti SpeedPerfect



9208 / 9000812098
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland
WTY88780EU

Kaj morate obvezno upoštevati ...

Vaš sušilni stroj je zelo varčen z električno energijo in ga v tehničnem smislu odlikuje hladilni krogotok, ki učinkovito porablja energijo, podobno kot hladilnik.
Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se bo med sušenjem samodejno čistil.
Filtre za vlakna in filter v posodi za kondenzacijsko vodo je treba redno čistiti.



Sušilnega stroja nikoli ne uporabljajte brez filtrov za vlakna in posode za kondenzacijsko vodo!

Filtri za vlakna

Pri sušenju se vlakna in lasje s perila ujamejo v filtru za vlakna. Zamašen filter za vlakna lahko zmanjšuje izmenjavo toplote.

Zato filter za vlakna očistite po vsakem sušenju.
Redno ga spirajte pod tekočo vodo. → stran 4.

Pri čiščenju filtra za vlakna pazite, da v odprtini kanala za zrak ni nobenih tujkov (puh, polnila).
Po potrebi buben prej očistite s sesalcem. Če bodo v kanalu za zrak tukki tudi po čiščenju,
→ pokličite servisno službo.

Filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Filter v posodi za kondenzacijsko vodo čisti kondenzacijsko vodo. Ta voda je potrebna za samodejno čiščenje. Filter je treba redno čistiti pod tekočo vodo. Pred čiščenjem filtra je potrebno praznjenje posode za kondenzacijsko vodo → Navodila za namestitev in vzdrževanje 3. stran.

Perilo

Perila ne sušite, če je bil v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. z utrijevcem za lase, odstranevcem laka za nohte, odstranevcem madežev, čistilnim bencinom itd. Izpraznite žepe na oblačilih.

Ne sušite perila, ki ne prepušča zraka.

Izogibajte se perila, ki pušča vlakna.

Volno osvežujte oz. sušite samo s programom za volno.

Informacije o porabi

Tkanine/programi	Vlažnost perila po ozemanju	Čas sušenja**	Poraba energije**
✗ Bombaž 8 kg			
✗ suho za v omaro*	1400 vrt/min 1000 vrt/min 800 vrt/min	50 % 60 % 70 %	162 min 186 min 210 min
✗ suho za likanje*	1400 vrt/min 1000 vrt/min 800 vrt/min	50 % 60 % 70 %	118 min 142 min 166 min
✗ Enostavna nega 3,5 kg			
✗ suho za v omaro*	800 vrt/min 600 vrt/min	40 % 50 %	51 min 62 min


* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61121.

** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine kot tudi količino polnjenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.


Tkanine/programi	Možnost	Čas sušenja	Letna poraba energije
✗ Bombaž 8 kg / 4 kg*			
✗ suho za v omaro	EcoPerfect***	146 min / na cikel	213 kWh / letno
***Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.			

Običajni zvoki


Zaradi kompresorja in črpalke nastajajo pri sušenju popolnoma normalni zvoki.

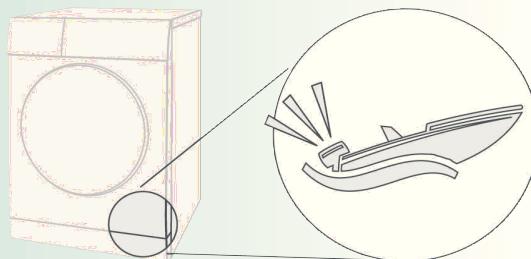


Kompresor v sušilnem stroju od časa do časa povzroča brnenje. Glasnost in višina tona se lahko glede na izbran program in status sušenja spremenjata.

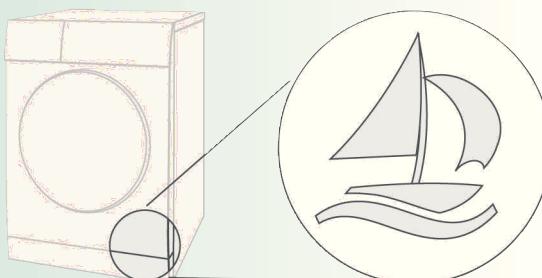

Kompresor sušilnega stroja se občasno prezračuje, pri čemer nastaja brenčeč zvok.

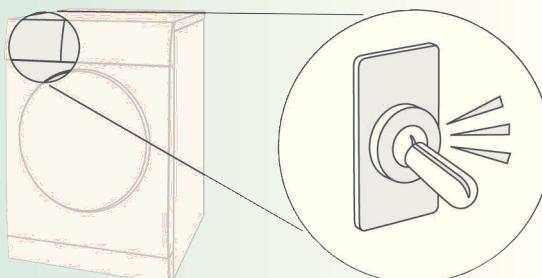

Samodejno čiščenje sušilnega stroja povzroča klikanje.

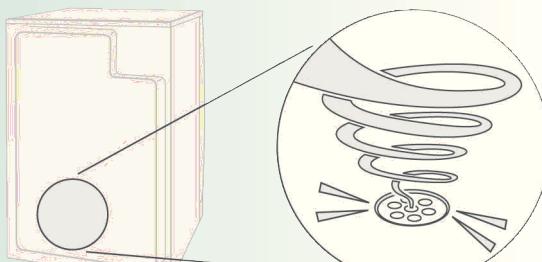

Kondenzacijsko vodo črpalka črpa v posodo za kondenzacijsko vodo, pri čemer nastajajo zvoki črpanja.

Kaj storiti, če ...



Če motnje ne morete odpraviti sami (npr. izklop/vklop), se obrnite na našo servisno službo. Vedno bomo poiskali ustrezen rešitev in s tem preprečili tudi nepotrebne obiske serviserja. Zaupajte znanju proizvajalca in poskrbite, da bo popravila opravil izšolan serviser, ki ima na voljo originalne nadomestne dele.

Kontaktne podatke najbližje **servisne službe** najdete tukaj oz. v priloženem seznamu servisov:

Servisni službi posredujte številko izdelka (E-Nr.) in številko proizvodnje (FD) stroja (poglejte na notranjo stran vrat).

S programskim stikalom izklopite sušilni stroj in izvlecite priključni kabel iz vtičnice.

- | | | |
|---|---|---|
| ● | Prikaže se napis Prosimo izpraznite kondenzacijsko posodo. | Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → stran 4.
Izberite poljubno tipko.
Znova izberite tipko Start/Pause (Start/Prekinitev). |
| ● | Prikaže se napis izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo in sušenje se prekine. | Je filter v posodi za kondenzacijsko vodo onesnažen?
→ Očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo
→ Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 3. |
| ● | Prikaže se napis Prosimo očistite filter za vlakna. | Čiščenje filtrov za vlakna → stran 4.
Znova izberite tipko Start/Pause (Start/Prekinitev). |
| ● | Delovanje sušilnega stroja se ne začne. | Ste izbrali tipko Start/Pause (Start/Prekinitev)? So vrata zaprti? Je temperatura v prostoru višja od 5 °C? |
| ● | Iz stroja izteka voda. | Sušilni stroj naravnajte s pomočjo vodne tehtnice. Posodo za kondenzacijsko vodo vedno do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči. |

Kaj storiti, če ...

Učinek sušenja ni zadovoljiv
(perilo je preveč vlažno).

Toplo perilo se na otip zdi bolj vlažno!

Izbrani program ne ustreza količini perila. Uporabite drug program za sušenje ali poleg tega tudi časovni program → *Pregled programov stran 7.*

Uporabite možnost „ Prilagodite suhost“ → stran 5.

Fin sloj apnenca na senzorjih za vlago?

Čiščenje senzorja za vlago →

Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 2.

Program se prekine, ko je npr. posoda za kondenzacijsko vodo polna, pri izpadu elektriKE, če so vrata odprta ali če je presežen maksimalen čas sušenja.

Čas sušenja je predolg.

Filtra za vlakna čistite pod tekočo vodo → stran 4.

Nezadosten dovod zraka → poskrbite za zadostno kroženje zraka.

Morda je zakrita odprtina za dovod zraka? Odkrijte odprtino → *Navodila za namestitev in vzdrževanje stran 1.*

Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → prezračite prostor.

Vлага v prostoru se močno poveča.

Poskrbite za zadostno zračenje.

Na prikazovalniku se prikaže Izmenjevalnik toplotne se izpira

Ni napaka! Samodejno čiščenje toplotnih izmenjevalnikov. Posode za kondenzacijsko vodo med čiščenjem ne praznite.

Izpad elektriKE.

V primeru izpada omrežja se program prekine. Če je perilo še preveč vlažno: Vključite aparat, znova zaženite program.

Občasno se pojavljajo dodaten hrup in tresljaji.

Običajni zvoki → stran 10.

Varnostna navodila

V nujnem primeru

Sušilni stroj je namenjen SAMO za namestitev v notranjih prostorih. za sušenje oblačil.

...

Sušilnega stroja NIKOLI ... ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.

Nevarnosti - ne spreminjajte opreme ali značilnosti stroja.

- otroci in nepoučene osebe ne smejo uporabljati sušilnega stroja.

- ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!

- v bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.

- odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

bodite pozorni predvsem na vžigalnike → **nevarnost eksplozije!**

- ne naslanjajte se in ne sedajte na vrata → **nevarnost zvrčanja!**

- vrata odpirajte previdno, izhaja lahko vroča para, perilo in boben so lahko vroči → **nevarnost opeklina!**

Namestitev - pritrдrite prosto ležeče kable ali cevi, sicer obstaja **nevarnost spotikanja!**

- pri temperaturah pod 0 °C so možne poškodbe zaradi zmrzali.

- v skladu s predpisi priklopite sušilni stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.

- presek električnega vodnika mora biti primeren.

- uporabljajte samo električna zaščitna stikala z naslednjim znakom:

- vtičnica mora ustrezati električnemu vtiču.

- ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.

- električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi rokami → **nevarnost električnega udara!**

- pri odklapljanju električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel.

- ne poškodujte električnega kabla → **nevarnost električnega udara!**

Uporaba - sušilni stroj napolnite le tako, kot je priporočeno v opisu programov (*Programi/tkanine stran 1* in *Pregled programov stran 7*). preden vklope sušilni stroj, preverite njegovo vsebino!

- ne uporabljajte sušilnega stroja, če je bilo perilo v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd.) → **nevarnost požara/eksplozije!**

- nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): ne uporabljajte sušilnega stroja → **nevarnost eksplozije!**

- ne uporabljajte sušilnega stroja, če je na perilu prisotna pena ali guma → prožni materiali se lahko uničijo in sušilni stroj se lahko zaradi možne spremembe oblike pene poškoduje.

- lahki predmeti, kot so npr. dolgi lasje, se lahko zataknejo v odprtino za dovod zraka sušilnega stroja → **nevarnost poškodb!**

- sušilni stroj po koncu programa izključite!

- destilirana voda/kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnažena z vlaknji!

- ob okvari sušilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne uporabljajte. Popravilo naj opravijo samo v servisu.

- ne uporabljajte sušilnega stroja s poškodovanim električnim kablom.

poškodovani električni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete nevarnosti.

Nadomestni deli - iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.

Odstranjevanje - sušilni stroj: iztaknite električni vtič, **nato** odrežite električni kabel na stroju, poskrbite za oddajo na urejenem javnem odlagališču.

- embalaža: otrokom ne prepustite nobenega kosa embalaže → **nevarnost zadušitve!**

- toplotni izmenjevalnik vsebuje fluoriran toplogredni plin R407c, ki ga zajema Kjotski protokol ~ ustrezno odstranite. Količina polnjenja 0,315 kg.

- vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo. Odstranite okolju prijazno.



Sušilni stroj za perilo

sl Navodila za uporabo