

Kurulum

- ! Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünü sepeti (*modele göre*).
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutucu ağırdır. Yalnız başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasarlara neden olabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!
- Kurutucuyu, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!

- Kurutucunun kurulması**
 - Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
 - Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
 - Kurutucunun önündeki hava girişi boş olmalıdır.
 - Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
 - Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz.
 - Su terazisi kullanınız.
 - Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

! Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

- Elektrik bağlantısı** bkz. Güvenlik Bilgileri → Sayfa 13.
 - Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
 - Elektrik şebekesi gerilimi ve cihazın tip etiketi (→ Sayfa 10) üzerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
 - Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

Donmaya karşı koruma

- ! Kurutucuyu donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
- Hazırlık**
- Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → Sayfa 4.
 - Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
 - Başlat**/Beklet tuşuna basınız → Yoğunlaşmış su, kaba pompalanır.
 - 5 dak. bekleyiniz, yoğunlaşmış su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.
 - Program seçme düğmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir.

Taşıma

- Kurutucunun hazırlanması → bkz. donmaya karşı koruma.
- Kurutucu dik olarak taşınmalıdır.
- Taşıma işleminden sonra kurutucuyu iki saat boyunca kullanmayınız.

i Kurutucu içinde kalan su mevcut olur. Bu su kurutucu eğimli olduğunda dışarıya akabilir.

Bakım ve temizlik

- i **Isı eşanjörü**
- Kurutucunun ısı eşanjörü kurutma işlemi sırasında otomatik olarak temizlenir, gösterge alanında **Cin** görünür. Yoğunlaşmış su haznesi temizleme işlemi sırasında çıkartılmamalıdır.
- Kurutucu gövdesi, kumanda paneli, hava girişi**
- Yumuşak, ıslak bir bez parçası ile temizlenmelidir. Sivri temizleme veya çözme maddeleri kullanılmamalıdır. Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir. Kurulama işlemi sırasında cam ile titil arasında su birikebilir. Bu su birikintisi kurutucunun fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemez!
- Yoğunlaşmış su kabındaki filtre**
- Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Filtre buna rağmen bolca suyla iyice temizlenmelidir → Çok yapışkan tortuların/kirlerin giderilmesi için.
- Temizlik ancak, yoğunlaşmış su kabının boşaltılmasından sonra gösterge alanında  sembolü tekrar yanıp sönerse gereklidir.

- Yoğunlaşmış su kabını çekerek çıkartınız.
- Filtre sabitleme tertibatından çekilmelidir.
- Filtre akan su altında veya bulaşık makinesi içinde temizlenmelidir.
- Filtre yerleştirilmelidir.
- Yoğunlaşmış su kabı yerine oturana kadar itilmelidir.

- ! Kurutucu sadece filtre yerleştirilmiş durumdayken çalıştırılmamalıdır!
- Islaklık sezicisi**
- Kurutucu, paslanmaz çelikten üretilmiş ıslaklık sezicileri ile donatılmıştır. Islaklık sezicileri, çamaşırlara ilişkin ıslaklık derecelerini belirler. Uzun bir kullanım süresinden sonra ıslaklık sezicilerinde ince bir kireç tabası oluşabilir.
- Kapak açılmalıdır.
 - Islaklık sezicisinin yüzey kısmı nemli bir sünger yardımıyla temizlenmelidir.

- ! Çelik tel veya aşındırma maddesi kullanılmamalıdır!

Teknik veriler

- Ölçüler (DxGxY)** 60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
- Ağırlık** Yaklaşık 53 kg
- Maksimum dolum miktarı** 7 kg
- Yoğunlaşmış su kabı** 4,0 l
- Bağlantı gerilimi** 220-240 V
- Bağlantı gücü** Maks. 1000 W
- Sigorta** 10 A
- Ortam sıcaklığı** 5 - 35°C
- Ürün numarası** Kapının iç tarafı
- İmalat numarası**

- Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.
- Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W)**
- Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 12.

Tüketim değerleri

Kumaşlar/Programlar	Sıkma sonrasında kumaşlarda kalan nem	Kurutma süresi**	Enerji tüketimi**
Beyazlar/Renkliiler 7 kg	Dolap kuruluşunda*		
	1400 dev/dak (50%)	133 dak	1,60 kWh
	1000 dev/dak (60%)	155 dak	1,85 kWh
	800 dev/dak (70%)	176 dak	2,16 kWh
Ütü kuruluşunda*	1400 dev/dak (50%)	96 dak	1,10 kWh
	1000 dev/dak (60%)	118 dak	1,37 kWh
	800 dev/dak (70%)	138 dak	1,65 kWh

Sentetikler 3,5 kg			
Dolap kuruluşunda*	800 dev/dak (40%)	54 dak	0,57 kWh
	600 dev/dak (50%)	68 dak	0,72 kWh

* Kontrol için program ayarı geçerli EN61121'a uygundur.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların nemine ve yükleme miktarına bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Beyazlar/Renkliiler 7 kg / 3,5 kg*		
Dolap kuruluşunda***	124 dak/dev	236 kWh / yıllık

***Program ayarı;enerji etiketleme ve kontrol için 2010/30/AB yönetmeliğine uygundur.





Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası)

- WZ 20310 Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti**
- Kurutucu, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerine yerleştirilebilir. Kurutucuyu **kesinlikle** bu bağlantı setini kullanarak çamaşır makinesine sabitleyiniz. WZ 20300: WZ 20310 gibidir ancak dışarı çekilebilir tezgaha sahiptir.
- WZ 20290 Alt yapı**
- Cihaz koruma plakası yerine **mutlaka** bir uzman tarafından sac kaplama monte edilmelidir.

- WZ 20500 Platform**
- Daha iyi kaldırma ve boşaltma için. Çekme ünitesinde mevcut olan sepet çamaşırların taşınması için kullanılabilir.

Normal Sesler

Kurutma sırasında kompresörden ve pompadan bazı seslerin gelmesi normaldir.

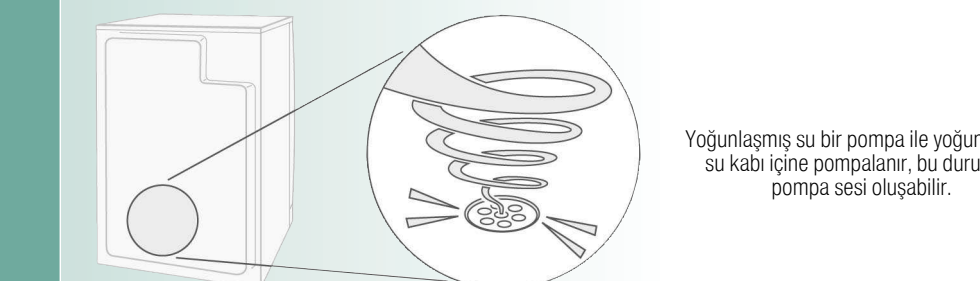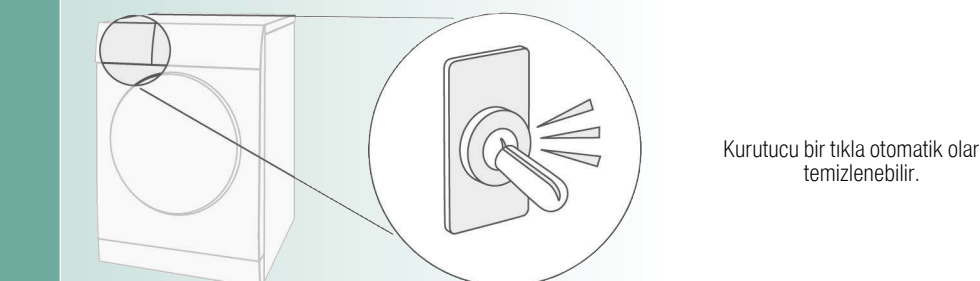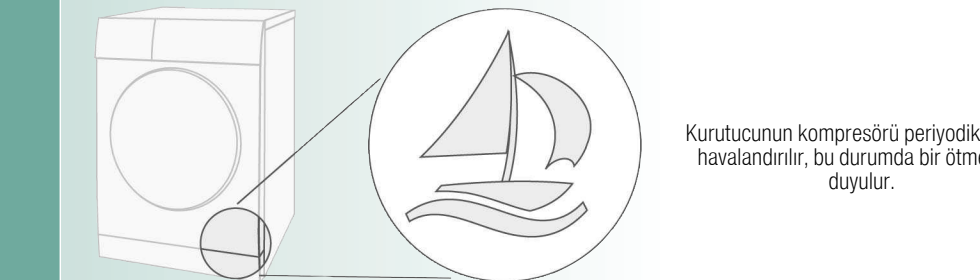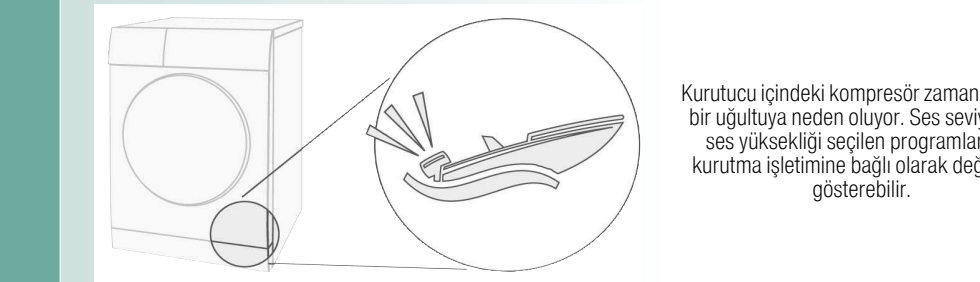

Hangi durumda ne yapmalı ...

- ! Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Daima uygun bir çözüm buluruz, hatta teknisyen ziyaretine bile gerek kalmayabilir. Üreticinin yeterliliğine güvenin ve onarım işlerinin eğitimli servis teknisyenleri tarafından yürütüldüğünden ve orijinal yedek parçaların kullanıldığını emin olun. En yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.
- **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişiklik göstermektedir.) Lütfen müşteri hizmetlerine aletin ürün numarasını (E-Nr.) ve seri numarasını (FD) verin (kapağın iç yüzüne bakınız).
- Program seçme düğmesini **Kapat** konuma getiriniz ve fişi prizden çekiniz.
- Gösterge lambası **Başlat**/Beklet yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (*modele göre*) söner ve **Başlat**/Beklet tuşu yanıp söner. Enerji tasarruf modu devrede → Aynı **Enerji tasarruf modu kılavuzu**
-  sembolü ve **Başlat**/Beklet gösterge lambası yanıp söner. Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → Sayfa 4. Gerekirse yoğunlaşmış su kabındaki filtre temizlenmelidir → Sayfa 9. Her taşıma işleminin ardından çalıştırmadan önce iki saat bekleyiniz.
-  sembolü ve **Başlat**/Beklet gösterge lambası yanıp söner. Tiftik filtreleri bol suyla temizlenmelidir → Sayfa 4.
- Kurutucu çalışmaya başlamıyor. **Başlat**/Beklet tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
- Dışarı su akıyor. Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır.
- Kapak kendi kendine açılır. Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar bastırınız.
- Kırıksıklık oluşumu. Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
- Kurutma sonucu memnuniyet verici değil (çamaşırlar çok nemli geliyor). Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak algılanır! Seçilen program, doldurma miktarı ile uyumlu değil. Başka bir kurutma programı seçiniz veya ilave olarak Süreli Program seçeneğini kullanınız → Sayfa 7. Kurutma sonucu için hassas ayar kullanınız → Sayfa 1/2. Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → Sayfa 9. Program iptali, örn. Kabin dolması, elektrik kesintisi, kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi.
- Kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4. Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi kapanmış olabilir → Açınız → Sayfa 8. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalıyor. İlgili yeri yeterince havalandırınız.
- Gösterge alanında **Cin** görünür. Arıza yok! Isı eşanjörünün otomatik temizlenmesi. Yoğunlaşmış su kabını boşaltılmamalıdır.
- Elektrik kesintisi. Çamaşırlar hemen kurutucudan çıkartılmalı ve serilmelidir. Çamaşırlardan buhar çıkabilir.
- İç aydınlatma çalışmaz. Fişi çekiniz, cihaz kapağının üst tarafında iç kısımdaki koruyucu kapağı açınız (Torx 20 tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz. Koruyucu kapağı kapatınız. Kurutucuyu asla koruyucu kapak olmadan çalıştırmayınız!
- Zaman zaman gürültülü ve titreşimli çalışabilir. Hata yok! Normal Sesler → Sayfa 11.
- Birkaç saniye için gürültülü çalışma. Yoğunlaşmış su kabı tam olarak yerine yerleştirilmiş mi? → Yoğunlaşmış su kabı tamamen itilmelidir. Hata yok! Normal Sesler → Sayfa 11.

Güvenlik bilgileri

- ! **Acil durum Kurutucuyu SADECE... Kurutucuyu ASLA... Tehlikeler**
- Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- evin içinde kullanınız.
- tekstil kurutmak için kullanınız.
- yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız.
- teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır.
- Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz.
- Giysilerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız.
- Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Cihazın kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
- Gevşek kabloları sabitleyiniz → **Takılma tehlikesi!**
- Donma tehlikesi olması durumunda kurutucuyu çalıştırmayınız.
- Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Sadece şu işarete sahip kaçak elektrik akımı şalteri kullanınız: 
- Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Fişi ıslak elle tutmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablolarına zarar vermeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Tambura sadece çamaşır doldurunuz.
- Kurutucuyu çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
- Eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutucuyu kullanmayınız
- **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir.
- Kurutucuyu program sonunda kapatınız.
- Yoğunlaşmış su içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!
- Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımayarak işi bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız.
- İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
- Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız.
- Resmi atık imha yerinde imha ediniz.
- Isı değiştiricisi Kyoto protokolü tarafından tespit edilen flüorlu sera gazı 134a içermektedir → usulüne uygun imha ediniz. Dolum miktarı: 0,19 kg.
- Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz → **Boğulma tehlikesi!**
- Tüm malzemeler çevreye zarar vermeden türdendir, tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

! Sayfa 13'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

Çamaşır kurutma makinesi

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzunun** okunmasından sonra çalıştırılabilir.

SIEMENS

Yeni kurutucunuz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz.

Isıtma pompası olan yoğuşmalı kurutucunun ve ısı eşanjörü otomatik temizleme sisteminin avantajları enerji tüketiminde tasarruf ve bakım giderlerinin azaltılmasıdır → Sayfa 6.

Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir.

Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygunudur.

Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgi için: www.siemens-home.com

İçindekiler

Sayfa

■ Hazırlama	2
■ Programların ayarlanması	2
■ Kurutma	3/4
■ Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
■ Kesinlikle dikkat etmeniz gerekenler	6
■ Programa genel bakış	7
■ Kurulum	8
■ Donmaya karşı koruma / Sevk	8
■ Bakım ve temizlik	9
■ Teknik bilgiler	10
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	10
■ Normal sesler	11
■ Hangi durumda ne yapmalı ... /	12
■ Müşteri hizmetleri	12
■ Güvenlik talimatları	13

Amacına uygun kullanım

- Sadece ev kullanımında,
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmalıdır.



Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!
Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Hazırlık Kurulum için bkz. sayfa 8



Hasarlı kurutucuyu asla çalıştırmayınız!
Müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz!



Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!



Çamaşırların ayrılması +

Tüm çamaşırların ceplerini boşaltınız.
Çakmak olup olmadığına dikkat ediniz!
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.
Bkz. programa genel bakış → Sayfa 7.
Ayrıca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre)

Programın seçilmesi - Kurutma programı

Seçilen program için maksimum dolum miktarı göstergesi

Program seçme düğmesi	Gösterge alanı	Ek fonksiyonlar
Sentetikler Extra kuru Dolap kuruluğunda Ütü kuruluğunda Gömlek-Özel Outdoor Yünlülerde son uygulama Süper-Kısa 40' Sürekli program Havalandırma Kapat Beyazlar/Renkli Extra kuru Dolap kuruluğunda + Dolap kuruluğunda Ütü kuruluğunda Mix Dolap kuruluğunda Ütü kuruluğunda Kurutma Sürekli program	Menü ↑ ↓ Kırıksıklık önleme Hassas °C Başlat Beklet	Başlat/Beklet



Tüm tuşlar dokunma hafifçe dokunmak yeterlidir.



Kurutucu sadece tıfıtlarla çalıştırılmalıdır!

Başlat/Beklet

Ayarların seçilmesi için.

Gösterge alanındaki tüm ayarların değiştirilmesi için.

■ Menü

■ ↑ ↓ (Değiştir)

Süre ön seçimi

Sinyal

Cihaz kilidi (modele göre)

Kurutma sonucu hassas ayarı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

1-24 Sa. Program sonu ... (seçilen programa göre, örneğin süre 1:54sa. → 2sa., daima bir sonraki saat seçilebilir).

0, 1, 2, 3, 4 Sinyal sesi dört seviyeye ayarlanabilir: 0 (kapalı), 1 (düşük), 2 (normal), 3 (yüksek), 4 (çok yüksek).

Kapalı-açık Ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı koruma. Menü tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutunuz.

0, 1, 2, 3 Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda), **Beyazlar/Renkli**, **Sentetikler**, **Mix** ve **Süper-Kısa 40'** programları için üç kademeli (1 - maks. 3) olarak ayarlanabilir → Ön ayar = 0.

Ayar, bu programlardan biri ile hassas ayardan sonra değerleri için de muhafaza edilir.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı, sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

Kurutma

Kurutucunun kontrol edilmesi

Elektrik fişinin düzgün şekilde takılması

Kurutucunun doldurulması

Kurutma ayarlanması

Kurutma programının seçilmesi ...

Kurutma ve kişisel ayarlama

Kurutma matiktir, yeterlidir!

Kurutma Beklet tuşuna basılması

Kurutma tiftik filtreleri takılıken

Kurutma kılığa karşı dayanma süresini

Kurutma a sürelerinde; Örn. poliakril,

Kurutma önleme.

Kurutma elidir → Sayfa 9.



1

2

3



Kurutma




Kurutma işlemi sırasında yoğunlaşmış su kabı dışarıya doğru çekilmemelidir/boşaltılmamalıdır



Yoğunlaşmış suyun boşaltılması

Kabı, kurutma işlemi sırasında değil her kurutma işleminden **sonra** boşaltılmalıdır!

1. Yoğunlaşmış su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
 2. Yoğunlaşmış su boşaltılmalıdır.
 3. Su kabı daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.
- **Kap** gösterge lambası yanıp sönerse bkz. → Sayfa 9.

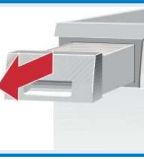

Tiftik filtrelerinin temizlenmesi


Tiftik filtresi iki parçadan oluşmaktadır.

İç taraftaki tiftik filtresinin **her** kurutmadan sonra temizlenmesi:

1. Kapağı açınız. Kapak/kapak bölgesindeki tiftikleri temizleyiniz.
2. İç taraftaki tiftik filtresini çekip çıkartınız ve katlayarak açınız.
3. Tiftikleri temizleyiniz (tiftik filtresini elinizle temizleyiniz). Çok kirli ve tıkanmış tiftik filtresini akan suyun altında yıkayınız ve iyice kurulayınız!

Dış taraftaki tiftik filtresinin **her 5** kurutmadan sonra temizlenmesi:

4. Dış taraftaki tiftik filtresini çıkarınız.
5. Katlayarak açınız ve tiftikleri çıkarınız. Akan suyun altında yıkayınız ve iyice kurulayınız!
6. Katlayarak kapatınız, tiftik filtrelerini iç içe geçirin ve tekrar yerleştiriniz.

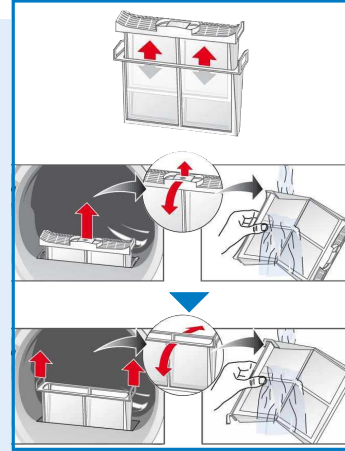


Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir. Çamaşırlar kurutucunun içinde bırakılmamalıdır!



Çamaşırların boşaltılması

Kurutucunuz otomatik kırışıklık önleyici fonksiyona sahiptir. Tambur, program bitişinden sonra 30 dakika boyunca belirli zaman aralıklarında hareket eder. Çamaşırlar gevşek ve yumuşak kalır (Ek olarak **Kırışıklık önleme** fonksiyonu seçilirse 60 veya 120 dakika).

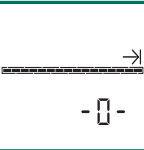

Program sonu Gösterge alanında →I yanıp söndüğüne.

Programın yarıda kesilmesi Çamaşır ilave edilmesi veya çıkartılması.



Kurutma işlemi çamaşır ilave etmek veya çıkartmak için kısa bir süre için yarıda kesilebilir. Seçilen program bunun ardından devam etmeli ve tamamlanmalıdır!



Kurutucu asla kurutma prosesi tamamlanmadan önce kapatılmamalıdır!

1. Kapak açılmalıdır, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırlar ilave edilmeli veya çıkarmalı ve kapak kapatılmalıdır.
3. İhtiyaca göre, program ve ek fonksiyonlar yeniden seçilmelidir.
4. **Başlat**/Beklet tuşuna basılmalıdır. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenecektir.

Çamaşırlara ilişkin bilgiler...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!

- ☒ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☒ Düşük sıcaklıkta kurutma → ek olarak °C ↓ **Hassas** fonksiyonu seçilmelidir.
- ☒ Makinede kurutmayınız.



Mutlaka Sayfa 13 içindeki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır!

Örneğin aşağıdaki kumaşlar kurutucuda kurutulmamalıdır:

- Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. havlu) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Kumaş kemerleri, peştamal bağlama iplerini vb. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur!
- Bu tür çamaşırları kuruması için havalandırınız.
- Yünlüler kurutucuda kurutulmamalıdır, sadece havalandırılmalıdır → Sayfa 7 **Yünlülerde son uygulama programı (modele göre)**.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütülemeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Kurutma sonucu, yıkama sırasında kullanılan suyun türüne bağlıdır. → *Kurutma sonucu için hassas ayar* → Sayfa 1/2.
- Dokunmuş kumaşlar (örn. tişörtler, trikotaj çamaşırları) ilk kez kurutulduğunda çok çeker. → **Extra kuru** programı kullanılmamalıdır.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı olumsuz olarak etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.
- Düşük dolum miktarında zaman programı kullanılmalıdır → Kurutma sonuçlarının optimize edilmesi.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Azami tavsiye edilen doldurma miktarı kullanılmalı ancak bu miktar aşılmamalıdır → Programlara Genel Bakış Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında kurutucunun bulunduğu yer iyice havalandırılmalıdır.
- Hava girişinin önü kapatılmamalı veya üzerine hiçbir şey yapıştırılmamalıdır.

Kesinlikle dikkat etmeniz gerekenler...



Kurutucunuz enerji tasarrufludur ve buzdolaplarında olduğu gibi enerjinin verimli kullanılmasını sağlayan teknik soğuk hava devresi özelliğine sahiptir. Kurutucunun ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Yoğunlaşmış su kabındaki filtre ve tiftik filtreleri düzenli olarak temizlenmelidir.

Kurutucu hiçbir zaman tiftik filtresi ve/veya yoğunlaşmış su kabı olmadan çalıştırılmamalıdır!



Tiftik filtreleri

Kurutma sırasında, çamaşırlardan gelen tiftikler ve saç parçaları tiftik filtresinde toplanır. Tiftik filtresinin tıkanması ısı alışverişini azaltabilir.

Bu nedenle tiftik filtresi her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir. Düzenli olarak bol suyla yıkanmalıdır → Sayfa 4.



Yoğunlaşmış su kabındaki filtre

Yoğunlaşmış su kabındaki filtre, yoğunlaşmış suyu temizler. Bu yoğunlaşmış su, otomatik temizlik için gereklidir. Filtre düzenli olarak bol suyla temizlenmelidir. Filtrenin temizlenmesinden önce yoğunlaşmış su kabının boşaltılması gerekir → Sayfa 9.



Kumaşlar

Çözücü madde, vaks, yağ veya boya bulaşmış kumaşlar kurutulmamalıdır:

Örn. saç şekillendirme spreyi, aseton, leke çıkarıcı, temizlik benzini vs...

Çamaşırların cepleri boşaltılmalıdır.

Hava geçirilmeyen kumaşlar kurutulmamalıdır.

Ciddi biçimde tiftiklenmiş çamaşır parçaları kullanılmamalıdır.

Yünlüler sadece yünlü programında havalandırılmalıdır.

Programa genel bakış

ayrıca bkz. Sayfa 5

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra: Çamaşırları ...	Ütüleyiniz	hafif ütöleyiniz	ütölemeyiniz	skınız
PROGRAMLAR				
KUMAŞ TÜRÜ VE UYARILAR				
**Beyazlar/Renkli	maks. 7 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.		
**Sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütü gerektirmeyen sentetik ve karışık malzemeden çamaşırlar, bakımı kolay pamuklular.		
**Mix	maks. 3 kg	Pamuklu ve sentetik (Mix) kumaşlardan oluşan karışık yük.		
Ütü kuruluğunda	Ütü	Çamaşırların durumu ütöleme için uygun (çamaşırların ütülenmesi, kırışıklıkları engellemek için).		
Dolap kuruluğunda		Tek katlı çamaşırlar için.		
*Dolap kuruluğunda+/ Extra kuru		Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar için.		
*Extra kuru		Özellikle kalın, çok katlı parçalara sahip, daha uzun süre kurutulması gereken çamaşırlar için.		
Gömlek-Özel	maks. 3 kg	Hala nemli olan pamuklu veya keten dokumalar ve bakımı kolay kumaşlar için. Kumaşlardaki kırışıklıklar azaltılır. Kumaşlar tam olarak kurumaz. Çamaşırlar sonraki ütöleme ve/veya asma işlemi için hazırdır!		
Outdoor	maks. 1,5 kg	Membran kaplamalı kumaşlar, su geçirmez kumaşlar, fonksiyonel kıyafetler, yünü kumaşlar (sokülebilir astarlı ceketlerin/pantolonların ayrı kurutulması).		
Yünülerde son uygulama	maks. 3 kg	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünü kumaşlar. Kumaşlar daha yumuşak olur, fakat kurumaz. Program sonunda kumaşları makineden alınız ve kurumaya bırakınız.		
Süper-Kısa 40'	maks. 2 kg	Hızlı kuruması gereken çamaşırlar, örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden. Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.		
Süreli program Kurutma	maks. 3 kg	Ön kurutmalı, çok katlı, akrilik elyaftan yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşırlar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.		
Süreli program Havalandırma	maks. 3 kg	Her tür kumaş. Az kullanılmış çamaşırları yenilemek veya havalandırmak için.		

*yalnızca **Beyazlar/Renkli** ve **Sentetikler** programları için

*Kurutma hedefi (*modele göre*) münferit olarak seçilebilir → Extra kuru, Dolap kuruluğunda +/Extra kuru, Dolap kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda.

Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir; tek katlı kıyafet bölümlerine kıyasla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Önerilen: Aynı kurutma!

9307 / 900081 3862



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46W562TR

Kurulum


- ! Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurulum kılavuzu, ynl sepeti (modele gre).
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadıęı kontrol ediniz!
- Kurutucu aęırdır. Yalnız başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasarlara neden olabilir!
- Emin olmadıęınız durumlarda, cihazın baęlantılarını yetkili ve uzman bir kiřiye yaptırınız!
- Kurutucuyu, dıřa doęru çıkıntısı olan parçalardan (rn. kapaęı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi sz konusudur!

1. Kurutucunun kurulması

- Elektrik fiřine her zaman ulařılabilmelidir.
- Temiz, dz ve saęlam bir kurma yzeyine yerleřtiriniz!
- Kurutucunun nndeki hava giriři boř olmalıdır.
- Kurutucunun evresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak dzgn bir řekilde dengeleyiniz. Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Tm aksesuarları tamburdan çıkarınız.
Tambur boř olmalıdır!

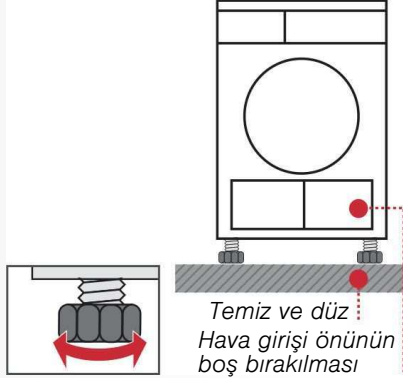

Kurutucuyu bir kapının veya srgl kapının arkasına yerleřtirmeyiniz nk kapının aılmasını engelleyebilir! Bylelikle ocuklar kendilerini cihaza kilitleyip lm tehlikesine maruz kalmazlar.



2. Elektrik baęlantısı bkz. Gvenlik Bilgileri → Sayfa 13.

- Ynetmeliklere uygun řekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize baęlayınız; emin deęilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Elektrik řebekesi gerilimi ve cihazın tip etiketi (→ Sayfa 10) zerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
- Baęlantı deęeri ve gerekli sigorta deęeri tip etiketi zerinde bildirilmiřtir.

Donmaya karřı koruma



Kurutucuyu donma tehlikesi olması durumunda alıřtırmayınız!



Hazırlık

- Yoęunlařmıř su kabının bořaltılması → Sayfa 4.
- Program ayar dęmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
- Bařlat**/Beklet tuřuna basınız → Yoęunlařmıř su, kaba pompalanır.
- 5 dak. bekleyiniz, yoęunlařmıř su kabı bir kez daha bořaltılmalıdır.
- Program seme dęmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir.

Tařıma



- Kurutucunun hazırlanması → bkz. donmaya karřı koruma.
- Kurutucu dik olarak tařınmalıdır.
- Tařıma iřleminden sonra kurutucuyu iki saat boyunca kullanmayınız.



Kurutucu iinde kalan su mevcut olur.
Bu su kurutucu eęimli olduęunda dıřarıya akabilir.

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!



Isı eřanjr

Kurutucunun ısı eřanjr kurutma iřlemi sırasında otomatik olarak temizlenir, gsterge alanında **Cin** grnr. Yoęunlařmıř su haznesi temizleme iřlemi sırasında ıkartılmamalıdır.



Kurutucu gvdesi, kumanda paneli, hava giriři


Yumuřak, ıslak bir bez parçası ile temizlenmelidir. Sivri temizleme veya zme maddeleri kullanılmamalıdır. Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir. Kurulama iřlemi sırasında cam ile fitil arasında su birikebilir. Bu su birikintisi kurutucunun fonksiyonlarını olumsuz ynde etkilemez!




Yoęunlařmıř su kabındaki filtre

Yoęunlařmıř su kabının bořaltılması sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Filtre buna raęmen bolca suyla iyice temizlenmelidir → ok yapıřkan tortuların/kirlerin giderilmesi iin. Temizlik ancak, yoęunlařmıř su kabının bořaltılmasından sonra gsterge alanında  sembol tekrar yanıp snerse gereklidir.


- Yoęunlařmıř su kabını ekerek ıkartınız.

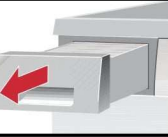


- Filtre sabitleme tertibatından ekilmelidir.

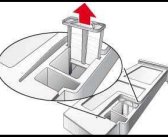

- Filtre akan su altında veya bulařık makinesi iinde temizlenmelidir.

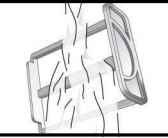

- Filtre yerleřtirilmelidir.

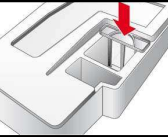

- Yoęunlařmıř su kabı yerine oturana kadar itilmelidir.



Kurutucu sadece filtre yerleřtirilmiř durumdayken alıřtırılmalıdır!



Islaklık sezicisi

Kurutucu, paslanmaz elikten retilmiř ıslaklık sezicileri ile donatılmıřtır. Islaklık sezicileri, amařırlara iliřkin ıslaklık derecelerini belirler. Uzun bir kullanım sresinden sonra ıslaklık sezicilerinde ince bir kire tabası oluřabilir.

- Kapak aılmalıdır.
- Islaklık sezicisinin yzey kısmı nemli bir snger yardımıyla temizlenmelidir.



elik tel veya ařındırma maddesi kullanılmamalıdır!



Teknik veriler

● Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 53 kg
Maksimum dolum miktarı	7 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,0 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	Maks. 1000 W
Sigorta	10 A
Ortam sıcaklığı	5 - 35 °C
Ürün numarası	Kapının iç tarafı
İmalat numarası	

Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.

● **Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W)**

Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 12.

Tüketim değerleri

Kumaşlar/Programlar	Sıkma sonrasında kumaşlarda kalan nem	Kurutma süresi**	Enerji tüketimi**
Beyazlar/Renkli 7 kg			
Dolap kuruluşunda*	1400 dev/dak (50%)	133 dak	1,60 kWh
	1000 dev/dak (60%)	155 dak	1,85 kWh
	800 dev/dak (70%)	176 dak	2,16 kWh
Ütü kuruluşunda*	1400 dev/dak (50%)	96 dak	1,10 kWh
	1000 dev/dak (60%)	118 dak	1,37 kWh
	800 dev/dak (70%)	138 dak	1,65 kWh
Sentetikler 3,5 kg			
Dolap kuruluşunda*	800 dev/dak (40%)	54 dak	0,57 kWh
	600 dev/dak (50%)	68 dak	0,72 kWh

* Kontrol için program ayarı geçerli EN61121'a uygundur.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların nemine ve yükleme miktarına bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Beyazlar/Renkli 7 kg / 3,5 kg*		
Dolap kuruluşunda***	124 dak/dev	236 kWh / yıllık

*** Program ayarı; enerji etiketleme ve kontrol için 2010/30/AB yönetmeliğine uygundur.

Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası)


WZ 20310 Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti
Kurutucu, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerine yerleştirilebilir. Kurutucuyu **kesinlikle** bu bağlantı setini kullanarak çamaşır makinesine sabitleyiniz. WZ 20300: WZ 20310 gibidir ancak dışarı çekilebilir tezgaha sahiptir.

WZ 20290 Alt yapı
Cihaz koruma plakası yerine **mutlaka** bir uzman tarafından sac kaplama monte edilmelidir.


WZ 20500 Platform
Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çekme ünitesinde mevcut olan sepet çamaşırların taşınması için kullanılabilir.

Normal Sesler


Kurutma sırasında kompresörden ve pompadan bazı seslerin gelmesi normaldir.

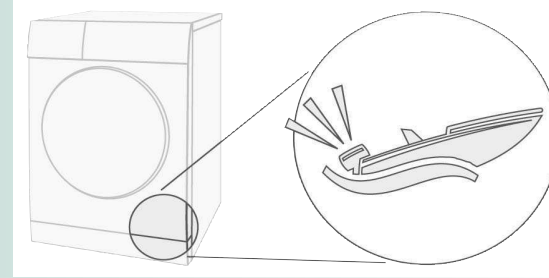


Kurutucu içindeki kompresör zaman zaman bir uğultuya neden oluyor. Ses seviyesi ve ses yüksekliği seçilen programlara ve kurutma işlemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

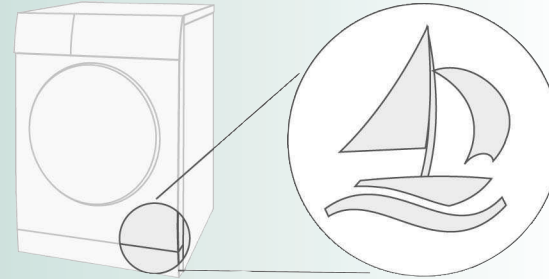

Kurutucunun kompresörü periyodik olarak havalandırılır, bu durumda bir ötme sesi duyulur.

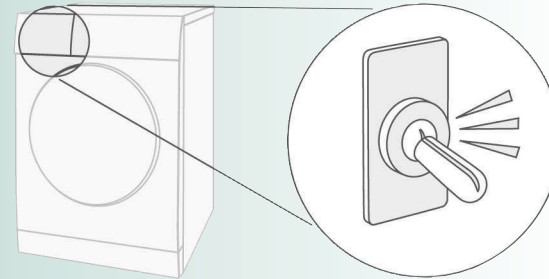

Kurutucu bir tıkla otomatik olarak temizlenebilir.

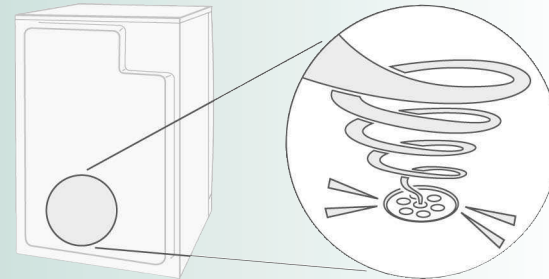

Yoğunlaşmış su bir pompa ile yoğunlaşmış su kabı içine pompalanır, bu durumda pompa sesi oluşabilir.

Hangi durumda ne yapmalı ...



Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Daima uygun bir çözüm buluruz, hatta teknisyen ziyaretine bile gerek kalmayabilir. Üreticinin yeterliliğine güvenin ve onarım işlerinin eğitimli servis teknisyenleri tarafından yürütüldüğünden ve orijinal yedek parçaların kullanıldığını emin olun. En yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz:

– **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)
Lütfen müşteri hizmetlerine aletin ürün numarasını (E-Nr.) ve seri numarasını (FD) verin (kapağın iç yüzüne bakınız).

Program seçme düğmesini **Kapat** konuma getiriniz ve fişi prizden çekiniz.

● Gösterge lambası Başlat /Beklet yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
● Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) söner ve Başlat /Beklet tuşu yanıp söner.	Enerji tasarruf modu devrede → Ayrı <i>Enerji tasarrufmodu kılavuzu</i>
● sembolü ve Başlat /Beklet gösterge lambası yanıp söner.	Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → <i>Sayfa 4</i> . Gerekirse yoğunlaşmış su kabındaki filtre temizlenmelidir → <i>Sayfa 9</i> . Her taşıma işleminin ardından çalıştırmadan önce iki saat bekleyiniz.
● sembolü ve Başlat /Beklet gösterge lambası yanıp söner.	Tiftik filtreleri bol suyla temizlenmelidir → <i>Sayfa 4</i> .
● Kurutucu çalışmaya başlamıyor.	Başlat /Beklet tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
● Dışarı su akıyor.	Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır.
● Kapak kendi kendine açılır.	Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar bastırınız.
● Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → <i>Sayfa 7</i> .
● Kurutma sonucu memnuniyet verici değil (çamaşırlar çok nemli geliyor).	Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak algılanır! Seçilen program, doldurma miktarı ile uyumlu değil. Başka bir kurutma programı seçiniz veya ilave olarak Süreli Program seçeneğini kullanınız → <i>Sayfa 7</i> . Kurutma sonucu için hassas ayar kullanınız → <i>Sayfa 1/2</i> . Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → <i>Sayfa 9</i> . Program iptali, örn. Kabin dolması, elektrik kesintisi, kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi.
● Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4</i> . Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi kapanmış olabilir → Açınız → <i>Sayfa 8</i> . Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
● Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.	İlgili yeri yeterince havalandırınız.
● Gösterge alanında Cln görünür.	Arıza yok! Isı eşanjörünün otomatik temizlenmesi. Yoğunlaşmış su kabını boşaltılmamalıdır.
● Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutucudan çıkartılmalı ve serilmelidir. Çamaşırlardan buhar çıkabilir.
● İç aydınlatma çalışmaz.	Fişi çekiniz, cihaz kapağının üst tarafında iç kısımdaki koruyucu kapağı açınız (Torx 20 tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz. Koruyucu kapağı kapatınız. Kurutucuyu asla koruyucu kapak olmadan çalıştırmayınız!
● Zaman zaman gürültülü ve titreşimli çalışabilir.	Hata yok! Normal Sesler → <i>Sayfa 11</i> .
● Birkaç saniye için gürültülü çalışma.	Yoğunlaşmış su kabı tam olarak yerine yerleştirilmiş mi? → Yoğunlaşmış su kabı tamamen itilmelidir. Hata yok! Normal Sesler → <i>Sayfa 11</i> .

Güvenlik bilgileri



Acil durum

Kurutucuyu SADECE...

Kurutucuyu ASLA...

Tehlikeler

- Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- evin içinde kullanınız.
- tekstil kurutmak için kullanınız.
- yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız.
- teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır.
- Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz.
- Giysilerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız.
- Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Cihazın kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**

Kurma

Elektrik bağlantısı

- Gevşek kabloları sabitleyiniz → **Takılma tehlikesi!**
- Donma tehlikesi olması durumunda kurutucuyu çalıştırmayınız.
- Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Sadece şu işarete sahip kaçak elektrik akımı şalteri kullanınız:
- Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Fişi ıslak elle tutmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablolarına zarar vermeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**

Kullanım

- Tambura sadece çamaşır doldurunuz.
- Kurutucuyu çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
- Eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutucuyu kullanmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir.
- Kurutucuyu program sonunda kapatınız.
- Yoğunlaşmış su içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!

Arıza

- Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız.
- İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**

Yedek parçalar

- Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.


İmha etme

- Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız.
- Resmi atık imha yerinde imha ediniz.
- Isı değiştiricisi Kyoto protokolü tarafından tespit edilen flüorlu sera gazı 134a içermektedir → usulüne uygun imha ediniz. Dolum miktarı: 0,19 kg.
- Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz → **Boğulma tehlikesi!**
- Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.



Sayfa 13'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

Çamaşır kurutma makinesi

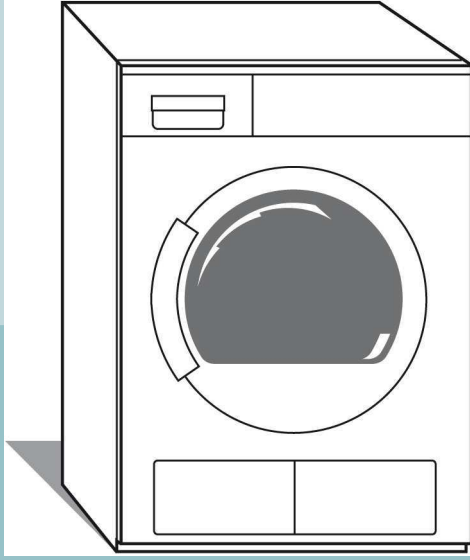

Kullanım ve kurulum kılavuzu

tr



Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzunun** okunmasından sonra çalıştırılabilir.

SIEMENS