


Instaliranje



- Obujam isporuke: sušilica, upute za instaliranje i rukovanje.
- Pregledajte sušilicu da nije oštećena pri transportu.
- Sušilica je vrlo teška. Nemojte je pokušati podignuti sami.
- Budite oprezni i izbjegavajte oštre rubove.
- Nemojte postaviti u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Smrznuta voda može uzrokovati oštećenja.
- U slučaju nejasnoća, prepustite priključenje uređaja stručnoj osobi.
- Nemojte podizati sušilicu za njene isturene dijelove (primjerice vrata) - opasnost od odlamanja.

1. Postavljanje sušilice

- Utičak uređaja mora biti dostupan u svako vrijeme.
- Uvjerite se da je uređaj postavljen na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- Nemojte blokirati otvor za zrak na prednjoj ploči sušilice.

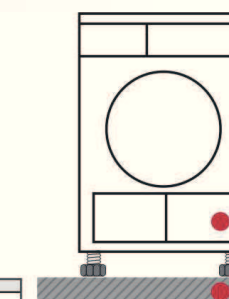

- Područje oko sušilice držite čistim.
- Nivelirajte sušilicu pomoću prilagodljivih nožica i korištenjem libele.
- U nijednom slučaju nemojte skinuti prilagodljive nožice.

- Nemojte postaviti sušilicu iz vrata ili kliznih vrata, jer bi vrata mogla umanjiti ili spriječiti otvaranje otvora sušilice. Time izbjegavate potencijalno kobnu opasnost za djecu ako se zatvore u sušilici.

- Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.

2. Spajanje na električnu mrežu pogledajte sigurnosne upute → stranica 13.

- Priključite na uzemljenu utičnicu izmjenične struje. U slučaju nejasnoća, prepustite provjeru utičnice stručnoj osobi.
- Mrežni napon mora odgovarati naponu specificiranom na natpisnoj ploči uređaja (→ stranica 10).
- Veličina priključnog opterećenja i jačina potrebnog zaštitnog prekidača navedeni su na natpisnoj ploči.

- Pripremite sušilicu → vidi Zaštita protiv mraza.
- Transportirajte sušilicu u vertikalnom ispravnom položaju.
- Nakon transporta nemojte koristiti sušilicu slijedeća dva sata.

- U sušilici ima ostatka vode; može iscuriti ako je sušilica pod kutom.


Signal

Uključivanje/isključivanje akustičnog signala na kraju programa



- Okreni na **Off (isključeno)** 1 x na desno
- Pritisni i drži **(snižena temperatura)** za uključivanje/isključivanje signala
- Pritisni **(snižena temperatura)** Okreni na **Off (isključeno)** 3 x na desno
- **(snižena temperatura)** svjetlo uključeno → akustični signal na kraju programa je uključen.
- **(snižena temperatura)** svjetlo isključeno → akustični signal na kraju programa je isključen.

Njega i čišćenje



Izmjenjivač topline

Izmjenjivač temperature sušila automatski se čisti tijekom sušenja. Nemojte vaditi kondenzacijsku posudu tijekom postupka čišćenja.


Kučiste sušilice, upravljačka ploča, otvor za zrak

- Obrišite mekom, vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala.
- Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje.


Filter u kondenzacijskoj posudi

Filter se automatski čisti tijekom pražnjenja kondenzacijske posude. Unatoč tome morate redovito očistiti filter pod tekućom vodom → Time sprječavate nakupljanje tvrdokornog taloga/prljavštine.

1. Izvucite kondenzacijsku posudu.




2. Izvucite filter iz njegovog učvršćenog mjesta.




3. Očistite filter pod tekućom vodom ili u perilici posuda.



4. Vratite filter na njegovo mjesto.



5. Umetnite kondenzacijsku posudu tako da zasjedne u svoj položaj.




Koristite sušilicu samo kada je filter umetnut.

Senzori za vlagu

Sušilica je opremljena senzorima za vlagu od nehrđajućeg čelika. Senzori mjere stupanj vlažnosti rublja. Poslije duljeg vremena korištenja može se nataložiti tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu.

1. Otvorite vrata.
2. Očistite senzore za vlagu vlažnom spužvom s hrapavom površinom.



Nemojte koristiti čeličnu vunu ili abrazivne materijale.

Tehnički podac

- **Dimenzije (d x š x v)** 60 x 60 x 85 cm (visina prilagodljiva)
 - **Težina** oko 51 kg
 - **Najveće opterećenje** 7 kg
 - **Kondenzacijska posuda** 4,0 l
 - **Priključni napon** 220-240 V
 - **Priključno opterećenje** maks. 1000 W
 - **Zaštitni osigurač** 10 A
 - **Okolna temperatura** 5 - 35 °C
 - **Broj proizvoda** ispod vrata
 - **Serijski broj** ispod vrata
- Natpisna pločica se nalazi na poledini sušilice.

Vrijednosti potrošnje

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost tekstita nakon centrifuge	Vrijeme sušenja**	Potrošnja energije*
Cottons (Pamuk) 7 kg			
Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)*	1400 okr/min (50%)	134 min	1,75 kWh
	1000 okr/min (60%)	155 min	2,03 kWh
	800 okr/min (70%)	175 min	2,32 kWh
Iron Dry (Dovoljno suho za glačanje)*	1400 okr/min (50%)	98 min	1,24 kWh
	1000 okr/min (60%)	119 min	1,52 kWh
	800 okr/min (70%)	139 min	1,81 kWh

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja**	Godišnja potrošnja energije
Synthetics (Sintetika) 3,5 kg		
Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)*	800 okr/min (40%)	54 min
	600 okr/min (50%)	68 min

- * Postavka programa za ispitivanje u skladu s valjanom normom EN61121.
- ** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tekstita, sastavu rublja koje treba sušiti, preostaloj vlazi tekstita te količini punjenja.

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja**	Godišnja potrošnja energije
Cottons (Pamuk) 7 kg / 3,5 kg*		
Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)***	124 min / po ciklusu	258 kWh / na godinu

***Postavka programa za ispitivanje i energetska etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU.

Opcionalna oprema (kod službe za podršku pod navedenim kataloškim brojem)

WMWZ 20500 Platforma
Olakšava punjenje i pražnjenje uređaja. Košara koja se nalazi u ladici može poslužiti za nošenje rublja.


WTZ 11310 Garnitura za spajanje perilice i sušilice u stup
Sušilica se može postaviti na odgovarajuću perilicu iste širine i dubine za uštedu prostora. Sušilica se mora učvrstiti za perilicu garniturem za spajanje. Isto kao WTZ 11310, ali s izvlačnom radnom površinom.

WTZ 11300 Ugradnja ispod radne plohe.
Umjesto pokrovne ploče uređaja morate imati metalni pokrov koji prilagođava stručnjak.


WTZ 10290

Normalni zvukovi


Tijekom sušenja kompresor i pumpa proizvode lagane zvukove koji su potpuno normalni.

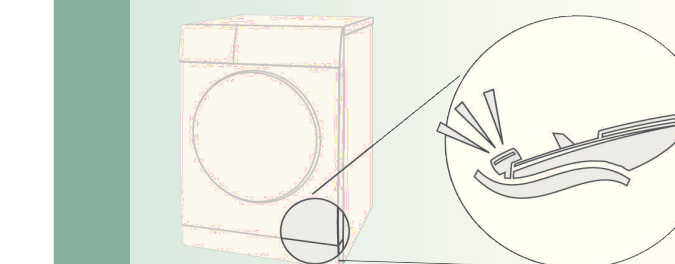


Kompresor u sušilici bruj i s vremena na vrijeme. Ovisno o odabranom programu i stupnju sušenja možete promijeniti glasnoću i visinu tona.

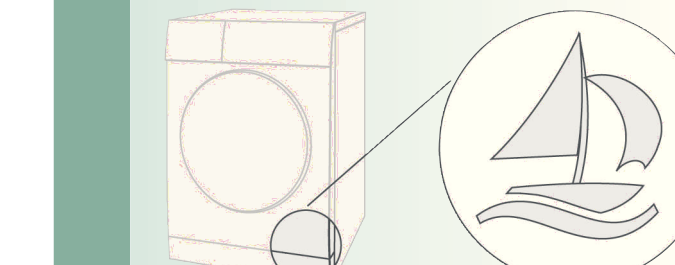

Povremeno se uključuje ventilator kompresora u sušilici, što prouzrokuje zvuk zujanja.

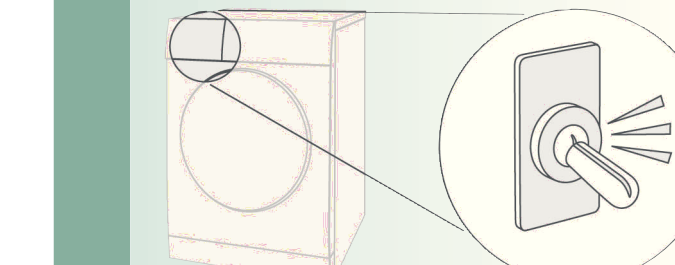

Automatski postupak čišćenja prouzrokuje zvuk kucanja.

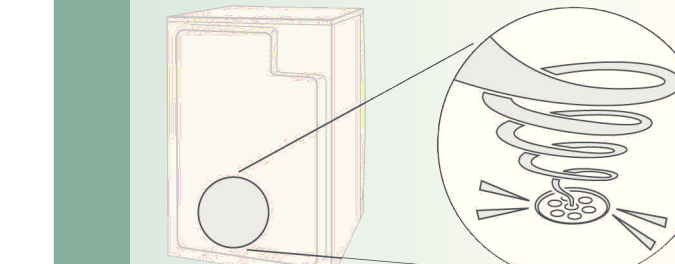

Usljed postupka punjenja kondenzata u kondenzacijsku posudu nastaju zvukovi pumpe.

Što učiniti ako ...



Ukoliko niste u mogućnosti samostalno otkloniti smetnju (npr. isključivanje/uključivanje), molimo obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i izbjeći nepotrebne dolaskne stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravak izvršiti kvalificirani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom popisu služba za podršku ili pozivom na jedan od slijedećih brojeva. Molimo Vas da službi za podršku navedete broj proizvoda (E br.) i serijski broj (FD) uređaja (pogledajte ispod vrata uređaja). Okrenite gumb izbornika na položaj **Off (isključeno)** i izvucite utikač uređaja iz utičnice.

- Ne svijetli indikatorna lampica **Start/Stop.** Je li utaknut mrežni utikač? Odabran program?
- Polje za prikaz i svjetlosni indikatori (ovisno o modelu) su ugašene a **Start/Stop** tipka treperi. Način uštede energije je aktiviran → odvojene upute za uporabu za način uštede energije

- Trepere indikatorna lampica **(posuda)** i gumb **Start/Stop.** Ispraznite kondenzacijsku posudu → stranica 4. Očistite filter kondenzacijske posude ukoliko je potrebno → stranica 9. Transportirali ste sušilicu? → Počekajte 2 sata i ponovo uključite sušilicu.

- Trepere indikatorna lampica **(filter)** i gumb **Start/Stop.** Isperite filter pahuljastih grudica pod tekućom vodom → stranica 4.
- Sušilica se ne pokreće. Odabrana tipka **Start/Stop?** Zatvorena vrata? Odabran program? Okolna temperatura viša od 5 °C?

- Istječe voda. Osigurajte da je sušilica u vodoravnom položaju.
- Vrata se sama otvaraju. Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.

- Gužvanje. Prekoračena je preporučena količina punjenja? Nakon završetka programa odmah izvadijte komade rublja, objesite ih i razvucite ih u potrebni oblik. Odabrali ste neprilagođeni program → stranica 7.

- Rezultat sušenja nije zadovoljavajući (rublje je osjetno prevlažno). Toplo rublje je na dodir vlažnije nego što je zapravo! Odabrani program ne odgovara punjenju. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → stranica 7. Koristite fino ugadanje rezultata sušenja → stranica 1/2 i 6. Tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → stranica 9. Prekid programa, npr. posuda je puna, nestanak struje, vrata su otvorena ili postignuto je maksimalno vrijeme sušenja.

- Vrijeme sušenja je predugo. Očistite sito za dlačice pod tekućom vodom → stranica 4. Nedovoljni dovod zraka → pobrinite se za cirkulaciju zraka. Moguće je da je zaklonjen otvor za ulaz zraka → Oslobodite ga → stranica 8. Temperatura okoliša veća od 35 °C → Prozračite.

- Udio vlage u prostoriji se znatno povećava. Provjetrite prostoriju u dovoljnoj mjeri.
- Nestanak struje. Odmah izvadijte rublje iz sušilice i rasprostrite ga. Tako može vrućina ispariti.

- Ostali povremeni zvukovi i vibracije. Nije pogreška. Normalni zvukovi → stranica 11.
- Glasan zvuk zujanja tijekom nekoliko sekunda. Jeste li ispravno umetnuli kondenzacijsku posudu? → Ugurajte kondenzacijsku posudu sve do kraja. Nije pogreška. Normalni zvukovi → stranica 11.

Sigurnosne upute



- **Iznenadna opasnost** - Odmah izvucite strujni utikač uređaja iz utičnice ili isključite osigurač.
- **Koristite sušilicu SAMO ...** - u prostorijama u unutrašnjosti kuće. - za sušenje rublja.
- **NIKAD ne smijete ...** - koristiti sušilicu u druge svrhe osim onih opisanih iznad. - modificirati sušilicu u pogledu tehnologije ili svojstva.

- **Opasnosti** - Sušilicu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upućene u način korištenja sušilice. - Nemojte ostavljati djecu bez nadzora blizu sušilice. - Držite kućne ljubimce podalje od sušilice. - Izvadite sve predmete iz džepova, naročito upaljače → **Opasnost od eksplozije.** - Nemojte se naslanjati ili sjediti na vrata → **Opasnost od prevrtanja sušilice.**

- **Instaliranje** - Osigurajte nepričvršćene kabele → **Opasnost od spoticanja.** - Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.

- **Spajanje na električnu mrežu** - Spojite sušilicu na uzemljenu utičnicu izmjenične struje u skladu s uputama, u suprotnom se ne može jamčiti potpuna sigurnost uređaja. - Kabel mora imati dovoljni poprečni presjek.

- Koristite samo zemljospojne zaštitne prekidače sa slijedećim simbolom: - Utičak uređaja i utičnica moraju biti kompatibilni. - Ne koristite razvodne utičnice/spajalice i/ili produžne kabele. - Nemojte dodirnuti ili primiti utikač uređaja mokrim rukama → **Opasnost od električnog udara.**

- Nikada nemojte isključivati utikač povlačenjem za kabel. - Nemojte oštetiti mrežni kabel → **Opasnost od električnog udara.**

- **Rukovanje** - Punite bubanj samo s rubljem. - Prije uključivanja sušilice provjerite sadržaj. - Nemojte koristiti sušilicu ako je rublje bilo u doticaju s otapalima, uljem, voskom, mazivom ili bojom (npr. proizvodi za stiliziranje kose, aceton za nokte, odstranjivač mrlja, razrjeđivač za čišćenje itd.) → **Opasnost od požara/explozije.**

- Prašina (primjerice ugljen u prahu, brašno) predstavlja opasnost: Ne koristite sušilicu → **Opasnost od eksplozije.** - Nemojte slaviti u sušilicu rublje koje sadrži pjenasti materijal/gumu → elastični materijal se može uništiti, a sušilica se može oštetiti mogućim izobličenjem pjenastog materijala.

- Kada čistite filter pahuljastih grudica, uvjerite se da strana tijela (perje ili postava) ne mogu ući u otvor za dovod zraka. Po potrebi očistite bubanj prvo usisavačem. Ako strana tijela ipak uđu u kanal za dovod zraka → zovite službu za podršku → **Opasnost od požara/explozije.**

- Kada je program završio, isključite sušilicu. - Kondenzirana voda nije pitka voda i može biti zagađena pahuljicama tkanine.

- **Kvar** - Nemojte koristiti sušilicu ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravna. - Popravke smije izvoditi samo služba za podršku. - Nemojte koristiti sušilicu ako je strujni kabel neispravan. Kako bi spriječili opasnosti, neka oštećeni kabel izmijeni isključivo služba za podršku. - Prije mijenjanja žarulje za unutrašnje osvjetljenje, uvijek izvucite utikač iz utičnice → **Opasnost od električnog udara.**

- Iz sigurnosnih razloga koristite samo originalne dijelove i opremu.

- **Zamjenski dijelovi** - izvucite utikač uređaja, tada prerežite strujni kabel na uređaju. - Odložite na javnom otpadnom deponiju.

- **Zbrinjavanje** - izmjenjivač topline sadrže staklenički plin s fluorom koji podliježe Kyoto protokolu (R134a) → odložite na otpad na pravilni način. Zapremina: 0,22 kg. - Ambalaža: Čuvajte sve dijelove ambalaže izvan dosega dojenčadi i djece → **Opasnost od gušenja.** - Svi materijali su ekološki bezopasni i daju se reciklirati. Odložite na ekološki odgovoran način.



Sušilica rublja **BOSCH**

hr Upute za uporabu

Vaša nova sušilica

Čestitamo - Odlučili ste se za suvremeni, visokokvalitetni kućanski uređaj proizvođača Bosch.

Ova kondenzacijska sušilica s toplinskom pumpom i automatskim čišćenjem izmjenjivača topline odlikuje se štedljivom potrošnjom energije i smanjenom potrebom servisiranja → *stranica 6*.

Svaka sušilica koja izlazi iz naše tvornice pažljivo se provjerava, kako bismo se uvjerali u njeno besprijekorno funkcioniranje i savršenu ispravnost.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, naša služba za podršku pomoći će Vam sa zadovoljstvom.

Zbrinjavanje otpada na ekološki odgovoran način

Odložite ambalažu na ekološki odgovoran način.

Ovaj uređaj je konstruiran u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ova direktiva određuje okvirne uvjete pod kojima se na teritoriju EU može vršiti povrat i recikliranje rabljenih uređaja.

Za daljnje informacije o našim proizvodima, priboru, zamjenskim dijelovima i uslugama, posjetite našu internetsku stranicu: www.bosch-home.com



Pridržavajte se sigurnosnih uputa na stranici 13.



Sušilicu stavite u rad tek nakon što ste pročitali ovu uputu za uporabu te nakon što ste pročitali odvojene upute za način uštede energije.

Sadržaj

Stranica

■ Priprema	2
■ Odabir programa	2
■ Sušenje	3/4
■ Podaci o rublju	5
■ Fino ugađanje rezultata sušenja	6
■ Važne informacije	6
■ Pregled programa	7
■ Instaliranje	8
■ Zaštita protiv mraza / Transport	8
■ Signal	8
■ Njega i čišćenje	9
■ Tehnički podaci	10
■ Opcionalna oprema	10
■ Normalni zvukovi	11
■ Što učiniti ako... / Služba za podršku	12
■ Sigurnosne upute	13

Manja temperatura za osjetljive tkanine kojima je potrebno dulje vrijeme sušenja; npr. poliakrilil, poliamid, elastan, acetatna svila.

Uporaba u skladu s namjenom

- Samo za uporabu u kućanstvu.
- Samo za sušenje tkanina koje su prethodno oprane u vodi.



Nemojte ostavljati djecu bez nadzora blizu sušilice. Držite kućne ljubimce podalje od sušilice. Sušilicu mogu koristiti djeca od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva ili znanja ako ih koriste uz nadzor osobe ili od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja.

Priprema instaliranje → stranica 8




Nikad nemojte uključiti sušilicu ako je oštećena. Obavijestite Vašu službu za podršku.

Pregled



Osigurajte da su Vam ruke suhe. Primite samo za utikač.

Spajanje

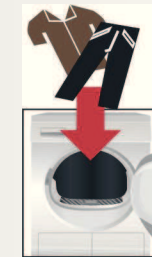

Razvrstavanje i punjenje

Izvadite sve predmete iz džepova. Provjerite da nema upaljača za cigarete. Bubljanj mora biti prazan prije nego što ga punite. Pogledajte pregled programa na stranici 7.

Izbor i prilagodba

Odaberite

... i prilagodite individualno

Dodatne funkcije	Predočnik stanje/ održavanje	Gumb izbornika
		Synthetics Off Cottons Very Dry Extra Dry Cupboard Dry Cupboard Dry Iron Dry Iron Dry Super 40' Sportswear Timed progr. 30 min
		Start Stop



Sve tipke su osjetljive i ih je samo nježno o

Pritisnite



Koristite sušilicu sa pahuljastih grudica

	sušenje, suho za glačanje, suho za u ormar, pahuljasto/potpuno suho
(posuda)	Ispraznite kondenzacijsku posudu. Ako je potrebno, očistite filtar u kondenzacijskoj posudi → <i>stranica 9</i> .
(filtar)	Isperite filtre pahuljastih grudica pod tekućom vodom → <i>stranica 4</i> .
Fino ugađanje rezultata sušenja	Rezultat sušenja (npr. dovoljno suho za ormar) može se prilagoditi u tri stupnja (1 - maks. 3) za progr. Cottons (Pamuk), Synthetics (Sintetika) i Super 40' (Super 40) → polazna postavka = 0. Njega ugađanja jednog od programa postavka ostaje sačuvana za druge programe. Daljnje informacije →

Sušenje

Uvod sušilice

Uključivanje strujnog utikača

Uključivanje stroja rubljem

Odabir programa

Uključivanje stroja dualnim potrebama

Uključivanje stroja na dodir, potrebno pritisnuti.

Uključivanje tipku Start/Stop

Uključivanje stroja samo kada je filter umetnut.

Uključivanje programa 0, 1, 2, 3 nakon finog stranica 6.



1
2

3

Sušenje




Nemojte izvlačiti/prazniti kondenzacijsku posudu za vrijeme trajanja postupka sušenja.



Pražnjenje kondenzacijske posude

Ispraznite posudu **poslije** svakog sušenja, nemojte je prazniti za vrijeme sušenja.

1. Izvadite kondenzacijsku posudu držeći je vodoravno.
2. Ispraznite kondenzacijsku posudu.
3. Uvijek potpuno umetnite posudu, dok ne nasjedne na svoje mjesto. Ako treperi indikatorna lampica (**posuda**) unatoč tome što je posuda već ispražnjena → *Filter u kondenzacijskoj posudi, stranica 9.*

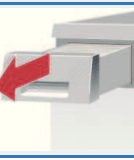

Čišćenje filtra pahuljastih grudica


Filter pahuljastih grudica sastoji se od dva dijela.

Očistite unutarnji filter pahuljastih grudica **nakon svakog** postupka sušenja.

1. Otvorite vrata. Odstranite pahuljaste grudice s vrata i područja oko vrata.
2. Izvucite unutarnji filter pahuljastih grudica i otvorite ga.
3. Odstranite pahuljaste grudice (prijedite rukom preko filtra). Ako je filter vrlo prljav ili blokiran, isperite ga pod tekućom vodom i temeljito ga osušite.


Očistite vanjski filter pahuljastih grudica **nakon svakog petog** postupka sušenja:

4. Izvadite vanjski filter pahuljastih grudica.
5. Otvorite ga i odstranite sve grudice. Isperite ga pod tekućom vodom i temeljito ga osušite.
6. Zaklopite i vratite filter na njegovo mjesto.

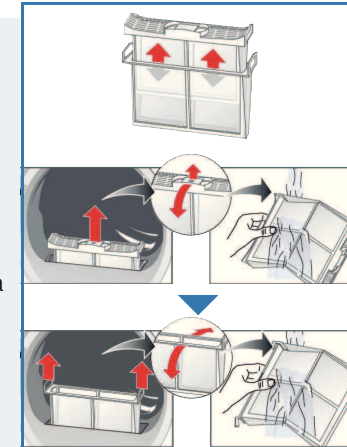

Isključivanje sušilice

Okrenite gumb izbornika programa na **Off (isključeno)**. Nemojte ostaviti rublje u sušilici.

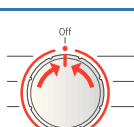

Vađenje rublja iz sušilice

Vaša sušilica posjeduje automatsku funkciju za manju potrebu glačanja. Bubaň se pokreće u određenim vremenskim intervalima tijekom 60 minuta nakon završetka programa. Rublje ostaje rastresito i pahuljasto (tijekom 120 minuta, ako dodatno odaberete funkciju (**manje glačanja**) (ovisno o modelu)).

Kraj programa čim se upali indikatorna lampica (**pahuljasto/potpuno suho**).



Prekid programa Dodavanje ili vađenje rublja.

i Moguće je nakratko prekinuti postupak sušenja za dodavanje ili vađenje rublja. Međutim je potrebno da se postupak zatim dovrši sve do kraja.

1. Otvorite vrata. Prekinut je postupak sušenja.
2. Dodajte ili izvadite rublje, te zatvorite vrata.
3. Ukoliko je potrebno, odaberite novi program i dodatne funkcije.
4. Pritisnite tipku **Start/Stop**.

Pregled programa

vidi i stranicu 5

Razvrstajte rublje po vrsti tekstila i tkanine. Rublje mora biti prikladno za sušilicu.

Poslije sušenja: Rublje ...	👉 glačati	👉 lagano naknadno glačati	👉 ne glačati	👉 glačati u glačalici
PROGRAMI				
VRSTA TEKSTILA I NAPOMENE				
**👉👉 Cottons (Pamuk)	maks. 7 kg			
**👉👉 Synthetics (Sintetika)	maks. 3,5 kg			
👉 Iron Dry (Dovoljno suho za glačanje)	👉👉👉👉			
👉 Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)	👉			
**👉👉 Extra Dry/Very Dry (Dovoljno suho za ormar, ekstra/Vrlo suho)	👉			
🕒👉👉 Timed progr. 30 min (Vremenski program, toplo 30 minuta)	maks. 3 kg			
👉 Super 40' (Super 40)	maks. 2 kg			
👉👉 Sportswear (Sportska odjeća)	maks. 1,5 kg			

*samo za programe 👉👉👉 Cottons (Pamuk) i 👉👉 Synthetics (Sintetika)

**Ishod sušenja može se individualno podešavati → 🌞 Extra Dry/Very Dry (Dovoljno suho za ormar, ekstra/Vrlo suho), 📦 Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar) i 👉 Iron Dry (Dovoljno suho za glačanje) (ovisno o modelu).

Moguće je fino ugadati stupnja sušenja; višeslojne tkanine zahtijevaju dulje vrijeme sušenja od jednoslojnih odjevnih predmeta. Preporuka: sušite odvojeno!

9210 / 9000813945



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW84160BY


Instaliranje

- Obujam isporuke: sušilica, upute za instaliranje i rukovanje.
- Pregledajte sušilicu da nije oštećena pri transportu.
- Sušilica je vrlo teška. Nemojte je pokušati podignuti sami.
- Budite oprezni i izbjegavajte oštre rubove.
- Nemojte postaviti u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Smrznuta voda može uzrokovati oštećenja.
- U slučaju nejasnoća, prepustite priključenje uređaja stručnoj osobi.
- Nemojte podizati sušilicu za njene isturene dijelove (primjerice vrata) - opasnost od odlamanja.

1. Postavljanje sušilice

- Utikač uređaja mora biti dostupan u svako vrijeme.
- Uvjerite se da je uređaj postavljen na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- Nemojte blokirati otvor za zrak na prednjoj ploči sušilice.
- Područje oko sušilice držite čistim.
- Nivelirajte sušilicu pomoću prilagodljivih nožica i korištenjem libele.
- U nijednom slučaju nemojte skinuti prilagodljive nožice.

! Izvadite sav pribor iz bubnja. Bubanj mora biti prazan.

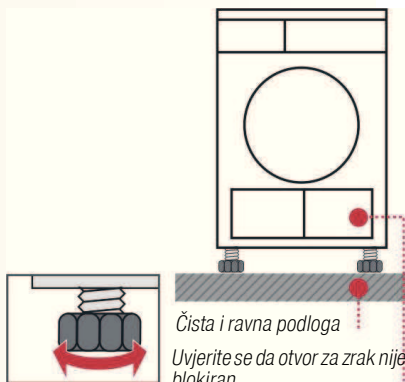

! Nemojte postaviti sušilicu iza vrata ili kliznih vrata, jer bi vrata mogla umanjiti ili spriječiti otvaranje otvora sušilice. Time izbjegavate potencijalno kobnu opasnost za djecu ako se zatvore u sušilici.

2. Spajanje na električnu mrežu pogledajte sigurnosne upute → stranica 13.

- Priključite na uzemljenu utičnicu izmjenične struje. U slučaju nejasnoća, prepustite provjeru utičnice stručnoj osobi.
- Mrežni napon mora odgovarati naponu specificiranom na natpisnoj ploči uređaja (→ stranica 10).
- Veličina priključnog opterećenja i jačina potrebnog zaštitnog prekidača navedeni su na natpisnoj ploči.

Zaštita protiv mraza / Transport

! Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.

Zaštita protiv mraza - priprema

1. Ispraznite kondenzacijsku posudu → stranica 4.
2. Izaberite bilo koji program služeći se gumbom izbornika.
3. Pritisnite gumb **Start/Stop** → kondenzirana voda upumpava se u posudu
4. Pričekajte 5 minuta, te ponovno ispraznite kondenzacijsku posudu.
5. Okrenite gumb izbornika programa na **Off (isključeno)**.

Transport

- Pripremite sušilicu → vidi Zaštita protiv mraza.
- Transportirajte sušilicu u vertikalnom uspravnom položaju.
- Nakon transporta nemojte koristiti sušilicu slijedeća dva sata.

i U sušilici ima ostatka vode; može iscuriti ako je sušilica pod kutom.

Signal

i Uključivanje/isključivanje akustičnog signala na kraju programa



Okreni na **Off (isključeno)** 1 x na desno Pritisni i drži **(snižena temperatura)** i okreni 3 x na desno Pritisni **(snižena temperatura)** za uključivanje/isključivanje signala Okreni na **Off (isključeno)**

(snižena temperatura) svjetlo uključeno → akustični signal na kraju programa je uključen.
(snižena temperatura) svjetlo isključeno → akustični signal na kraju programa je isključen.

Njega i čišćenje

! Uređaj se mora isključiti.

i Izmjenjivač topline

Izmjenjivač temperature sušila automatski se čisti tijekom sušenja. Nemojte vaditi kondenzacijsku posudu tijekom postupka čišćenja.


i Kućište sušilice, upravljačka ploča, otvor za zrak

Obrišite mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala. Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje.


i Filtar u kondenzacijskoj posudi

Filtar se automatski čisti tijekom pražnjenja kondenzacijske posude. Unatoč tome morate redovito očistiti filtara pod tekućom vodom → Time sprječavate nakupljanje tvrdokornog taloga/prljavaštine.


1. Izvucite kondenzacijsku posudu.

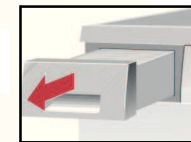


2. Izvucite filtara iz njegovog učvršćenog mjesta.

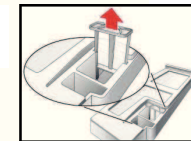

3. Očistite filtara pod tekućom vodom ili u perilici posuđa.

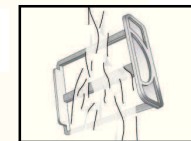

4. Vratite filtara na njegovo mjesto.

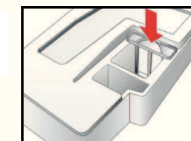

5. Umetnite kondenzacijsku posudu tako da zasjedne u svoj položaj.

! Koristite sušilicu samo kada je filtara umetnut.

i Senzori za vlagu

Sušilica je opremljena senzorima za vlagu od nehrđajućeg čelika. Senzori mjere stupanj vlažnosti rublja. Poslije duljeg vremena korištenja može se nataložiti tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu.

1. Otvorite vrata.
2. Očistite senzore za vlagu vlažnom spužvom s hrapavom površinom.



! Nemojte koristiti čeličnu vunu ili abrazivne materijale.

Tehnički podaci

● Dimenzije (d x š x v)	60 x 60 x 85 cm (visina prilagodljiva)
Težina	oko 51 kg
Najveće opterećenje	7 kg
Kondenzacijska posuda	4,0 l
Priključni napon	220-240 V
Priključno opterećenje	maks. 1000 W
Zaštitni osigurač	10 A
Okolna temperatura	5 - 35 °C
Broj proizvoda	
Serijski broj	ispod vrata

Natpisna pločica se nalazi na poledini sušilice.

Vrijednosti potrošnje

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost teksta nakon centrifuge		Vrijeme sušenja**	Potrošnja energije**
👕 Cottons (Pamuk) 7 kg				
👕 Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)*	1400 okr/min	(50%)	134 min	1,75 kWh
	1000 okr/min	(60%)	155 min	2,03 kWh
	800 okr/min	(70%)	175 min	2,32 kWh
👕 Iron Dry (Dovoljno suho za glačanje)*	1400 okr/min	(50%)	98 min	1,24 kWh
	1000 okr/min	(60%)	119 min	1,52 kWh
	800 okr/min	(70%)	139 min	1,81 kWh
👕 Synthetics (Sintetika) 3,5 kg				
👕 Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)*	800 okr/min	(40%)	54 min	0,57 kWh
	600 okr/min	(50%)	68 min	0,72 kWh

* Postavka programa za ispitivanje u skladu s valjanom normom EN61121.

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tekstila, sastavu rublja koje treba sušiti, preostaloj vlazi tekstila te količini punjenja.

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja**	Godišnja potrošnja energije
👕 Cottons (Pamuk) 7 kg / 3,5 kg*		
👕 Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormar)***	124 min / po ciklusu	258 kWh / na godinu

*** Postavka programa za ispitivanje i energetska etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU.

Opcionalna oprema (kod službe za podršku pod navedenim kataloškim brojem)

WMZ 20500 Platforma
Olakšava punjenje i pražnjenje uređaja. Košara koja se nalazi u ladici može poslužiti za nošenje rublja.

WTZ 11310 Garnitura za spajanje perilice i sušilice u stup
Sušilica se može postaviti na odgovarajuću perilicu iste širine i dubine za uštedu prostora. Sušilica se mora učvrstiti za perilicu garniturom za spajanje. Isto kao WTZ 11310, ali s izvlačnom radnom površinom.


WTZ 11300

Ugradnja ispod radne plohe.


WTZ 10290 Umjesto pokrovne ploče uređaja **morate** imati metalni pokrov koji prilagođava stručnjak.

Normalni zvukovi


Tijekom sušenja kompresor i pumpa proizvode lagane zvukove koji su potpuno normalni.

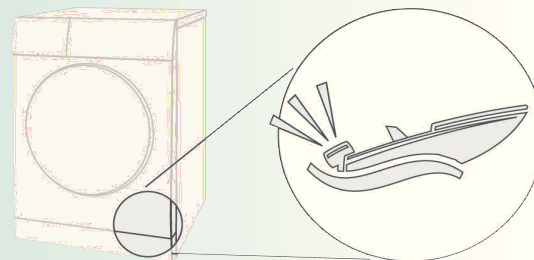


Kompresor u sušilici bruji s vremena na vrijeme. Ovisno o odabranom programu i stupnju sušenja možete promijeniti glasnoću i visinu tona.

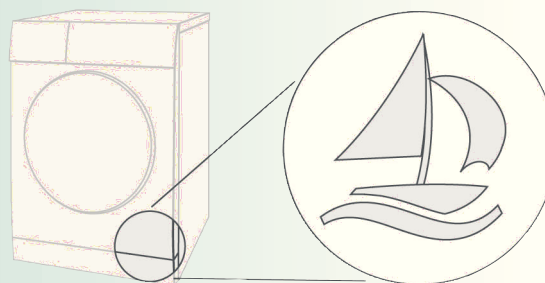

Povremeno se uključuje ventilator kompresora u sušilici, što prouzrokuje zvuk zujanja.

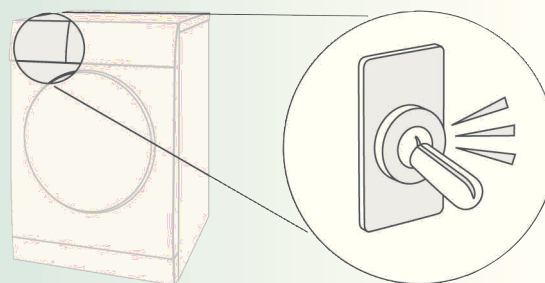

Automatski postupak čišćenja prouzrokuje zvuk kucanja.

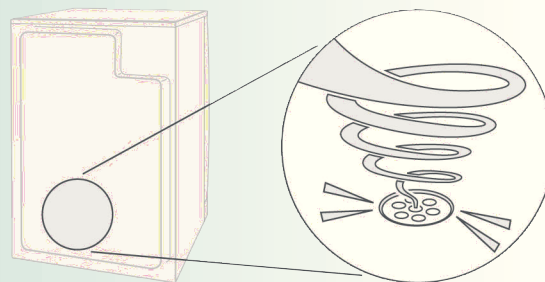

Usljed postupka punjenja kondenzata u kondenzacijsku posudu nastaju zvukovi pumpe.

Što učiniti ako ...



Ukoliko niste u mogućnosti samostalno otkloniti smetnju (npr. isključivanje/uključivanje), molimo obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i izbjeći nepotrebne dolaskе stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravak izvršiti kvalificirani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom popisu služba za podršku ili pozivom na jedan od slijedećih brojeva.


Molimo Vas da službi za podršku navedete broj proizvoda (E br.) i serijski broj (FD) uređaja (pogledajte ispod vrata uređaja).

Okrenite gumb izbornika na položaj **Off (isključeno)** i izvucite utikač uređaja iz utičnice.

● Ne svijetli indikatorna lampica ① Start/Stop .	Je li utaknut mrežni utikač? Odabran program?
● Polje za prikaz i svjetlosni indikator (ovisno o modelu) su ugašene a ① Start/Stop tipka treperi.	Način uštede energije je aktiviran → odvojene <i>upute za uporabu za način uštede energije</i>
● Trepere indikatorna lampica ☐ (posuda) i gumb ① Start/Stop .	Ispraznite kondenzacijsku posudu → <i>stranica 4</i> . Očistite filtar kondenzacijske posude ukoliko je potrebno → <i>stranica 9</i> . Transportirali ste sušilicu? → Počekajte 2 sata i ponovo uključite sušilicu.
● Trepere indikatorna lampica ⚙ (filtar) i gumb ① Start/Stop .	Isperite filtar pahuljastih grudica pod tekućom vodom → <i>stranica 4</i> .
● Sušilica se ne pokreće.	Odabrana tipka ① Start/Stop ? Zatvorena vrata? Odabran program? Okolna temperatura viša od 5 °C?
● Istječe voda.	Osigurajte da je sušilica u vodoravnom položaju.
● Vrata se sama otvaraju.	Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.
● Gužvanje.	Prekoračena je preporučena količina punjenja? Nakon završetka programa odmah izvadite komade rublja, objesite ih i razvucite ih u potrebni oblik. Odabrali ste neprilagođeni program → <i>stranica 7</i> .
● Rezultat sušenja nije zadovoljavajući (rublje je osjetno prevlažno).	Toplo rublje je na dodir vlažnije nego što je zapravo! Odabrani program ne odgovara punjenju. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → <i>stranica 7</i> . Koristite fino ugađanje rezultata sušenja → <i>stranica 1/2 i 6</i> . Tanki sloj kamenca na sensorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → <i>stranica 9</i> . Prekid programa, npr. posuda je puna, nestanak struje, vrata su otvorena ili postignuto je maksimalno vrijeme sušenja.
● Vrijeme sušenja je predugo.	Očistite sito za dlačice pod tekućom vodom → <i>stranica 4</i> . Nedovoljni dovod zraka → pobrinite se za cirkulaciju zraka. Moguće je da je zaklonjen otvor za ulaz zraka → Oslobodite ga → <i>stranica 8</i> . Temperatura okoliša veća od 35 °C → Prozračite.
● Udio vlage u prostoriji se znatno povećava.	Provjetrite prostoriju u dovoljnoj mjeri.
● Nestanak struje.	Odmah izvadite rublje iz sušilice i rasprostrite ga. Tako može vrućina ispariti.
● Ostali povremeni zvukovi i vibracije.	Nije pogreška. Normalni zvukovi → <i>stranica 11</i> .
● Glasan zvuk zujanja tijekom nekoliko sekunda.	Jeste li ispravno umetnuli kondenzacijsku posudu? → Ugurajte kondenzacijsku posudu sve do kraja. Nije pogreška. Normalni zvukovi → <i>stranica 11</i> .

Sigurnosne upute



Iznenadna opasnost	– Odmah izvucite strujni utikač uređaja iz utičnice ili isključite osigurač.
Koristite sušilicu SAMO ...	– u prostorijama u unutrašnjosti kuće. – za sušenje rublja.
NIKAD ne smijete ...	– koristiti sušilicu u druge svrhe osim onih opisanih iznad. – modificirati sušilicu u pogledu tehnologije ili svojstva.
Opasnosti	– Sušilicu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upućene u način korištenja sušilice. – Nemojte ostavljati djecu bez nadzora blizu sušilice. – Držite kućne ljubimce podalje od sušilice. – Izvadite sve predmete iz džepova, naročito upaljače → Opasnost od eksplozije . – Nemojte se naslanjati ili sjediti na vrata → Opasnost od prevrtanja sušilice .
Instaliranje	– Osigurajte nepričvršćene kabele → Opasnost od spoticanja . – Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.
Spajanje na električnu mrežu	– Spojite sušilicu na uzemljenu utičnicu izmjenične struje u skladu s uputama, u suprotnom se ne može jamčiti potpuna sigurnost uređaja. – Kabel mora imati dovoljni poprečni presjek. – Koristite samo zemljospojne zaštitne prekidače sa slijedećim simbolom:  – Utikač uređaja i utičnica moraju biti kompatibilni. – Ne koristite razvodne utičnice/spajalice i/ili produžne kabele. – Nemojte dodirnuti ili primiti utikač uređaja mokrim rukama → Opasnost od električnog udara . – Nikada nemojte isključivati utikač povlačenjem za kabel. – Nemojte oštetiti mrežni kabel → Opasnost od električnog udara .
Rukovanje	– Punite bubanj samo s rubljem. Prije uključivanja sušilice provjerite sadržaj. – Nemojte koristiti sušilicu ako je rublje bilo u doticaju s otapalima, uljem, voskom, mazivom ili bojom (npr. proizvodi za stiliziranje kose, aceton za nokte, odstranjivač mrlja, razrjeđivač za čišćenje itd.) → Opasnost od požara/eksplozije . – Prašina (primjerice ugljen u prahu, brašno) predstavlja opasnost: Ne koristite sušilicu → Opasnost od eksplozije . – Nemojte staviti u sušilicu rublje koje sadrži pjenasti materijal/gumu → elastični materijal se može uništiti, a sušilica se može oštetiti mogućim izobličenjem pjenastog materijala. – Kada čistite filtar pahuljastih grudica, uvjerite se da strana tijela (perje ili postava) ne mogu ući u otvor za dovod zraka. Po potrebi očistite bubanj prvo usisavačem. Ako strana tijela ipak uđu u kanal za dovod zraka → zovite službu za podršku → Opasnost od požara/eksplozije . – Kada je program završio, isključite sušilicu. – Kondenzirana voda nije pitka voda i može biti zagađena pahuljicama tkanine.
Kvar	– Nemojte koristiti sušilicu ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravna. Popravke smije izvoditi samo služba za podršku. – Nemojte koristiti sušilicu ako je strujni kabel neispravan. Kako bi spriječili opasnosti, neka oštećeni kabel izmijeni isključivo služba za podršku. – Prije mijenjanja žarulje za unutrašnje osvjetljenje, uvijek izvucite utikač iz utičnice → Opasnost od električnog udara .
Zamijenski dijelovi	– Iz sigurnosnih razloga koristite samo originalne dijelove i opremu.
Zbrinjavanje	– izvucite utikač uređaja, tada prerežite strujni kabel na uređaju. Odložite na javnom otpadnom deponiju. – Izmjenjivači topline sadrže staklenički plin s fluorom koji podliježe Kyoto protokolu (R134a) → odložite na otpad na pravilni način. Zapremina: 0,22 kg. – Ambalaža: Čuvajte sve dijelove ambalaže izvan dosega dojenčadi i djece → Opasnost od gušenja . – Svi materijali su ekološki bezopasni i daju se reciklirati. Odložite na ekološki odgovoran način.



Sušilica rublja



BOSCH

hr Upute za uporabu