
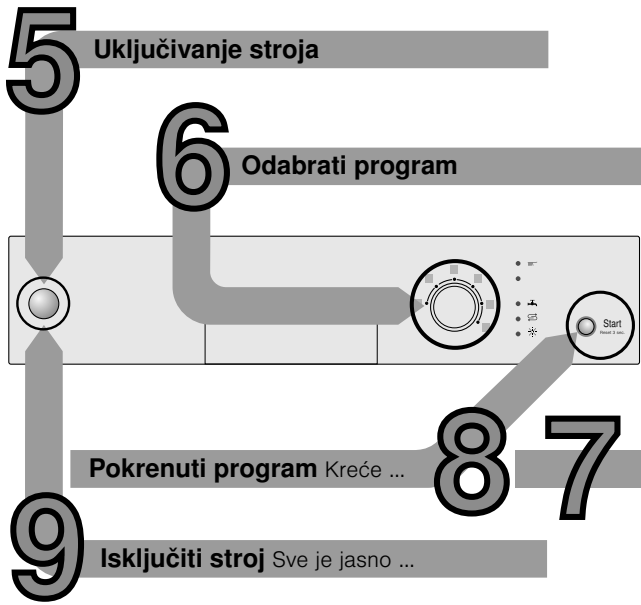


Kratko i pregledno: sve što Vaša perilica posudja treba ...  
**Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!**

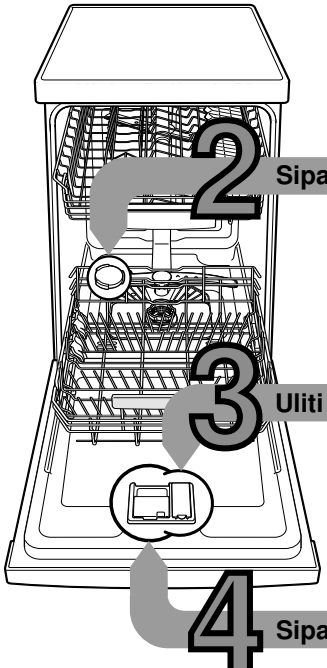

# 1

## Podešavanje naprave za omekšavanje \*

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

### Očitati podesnu vrijednost ...

°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj			
0-6	meka	0-1,1	<b>0</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	<b>1</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	<b>2</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	<b>3</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...


### i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku. Pokazivanje žmigaje te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START. Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.


# 2

## Sipati specijalnu sol

## Otopa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

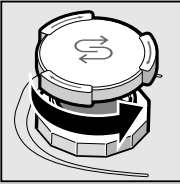


Odvrtite poklopac.

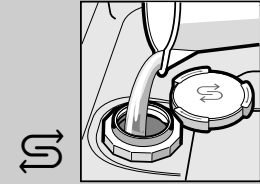


Samo prije prvog ispiranja posudu za sol punite vodom.

## Za optimalne rezultate ispiranja

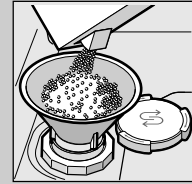

Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

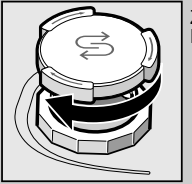


Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.

# 3

## Uliti ispirać


## Čini blistavo sjajnim ...

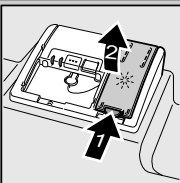


Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.



## Za optimalne rezultate sušenja

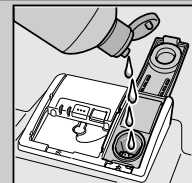

Ulijte sredstvo za ispiranje.

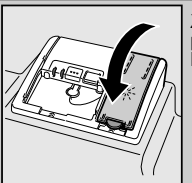


Zatvorite poklopac. KLIK!

# 4

## Sipajte prašak



## Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

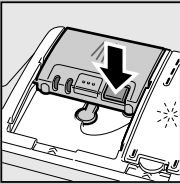


Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

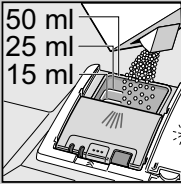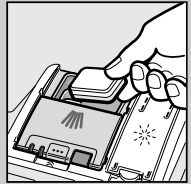

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

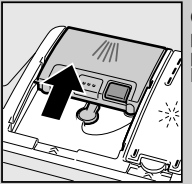

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

# 5

## Uključivanje stroja

# 6

## Odabrati program

## Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

### Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća. \* polovica standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pred-ispiranje
Trajanje u satima : minutama						
Potrošnja struje u kWh	70°	65°	50°	40°	45°	
Potrošnja vode u litrama	70°	65°	50°	40°	45°	

Trajanje u satima : minutama	← 2:50 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Potrošnja struje u kWh	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →
Potrošnja vode u litrama	← 14 - 11 →	← 9 →	← 4 →

Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

# 9

## Pokrenuti program Kreće ...

## Dodatne funkcije \*\*

## Omogućuje fleksibilnost ...

**Ušteda vremena (Vario speed)** ... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.

**Punjenje do pola** ... kod male količine posudja, štedi vodu, energiju i vrijeme.

**Intenzivna Zona** ... odlično za mješovito punjenje. Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

**Higijena (Hygiene)** ... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava. Na taj se način postiže povišen status higijene.

**Jako sušenje** ... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povišenoj temperaturi pri ispiranju. (Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)


\*\* ovisno o modelu

## Održavanje i njega


Za odlične učinke ispiranja ...

## Čišćenje crpke za odvod vode


Mrežice ... provjeravati, eventualno čistiti.

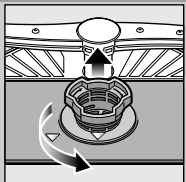


Odvrti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

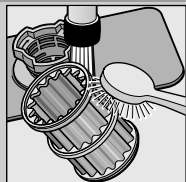

isprati tekućom vodom ...

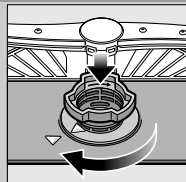


umetnuti ...

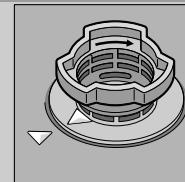


zavrnuti sustav za filtriranje. OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice ... otkloniti začepljenja/naslage.

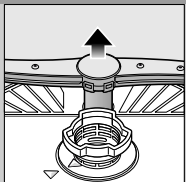

Donju ručku povući prema gore ...

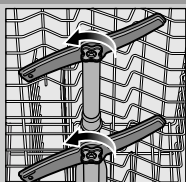

odvrti gornje ručice za prskanje ...

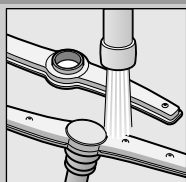

tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...



umetnuti donju ručku ...




čvrsto zavrnuti gornje ručice za prskanje.




## Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "🚰" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.</li> <li>▶ 1. Odvrti priključak za dovod vode.</li> <li>▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.</li> <li>▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.</li> <li>▶ Izravnati dovodno crijevo.</li> </ul>
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Pokazivanje "🚰" žmigava	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.</li> <li>▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.</li> </ul>

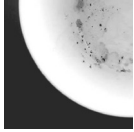Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto 	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.</li> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Odabrati jači program.</li> <li>▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).</li> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> <li>▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.</li> </ul>
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.</li> </ul>
Posudje nije suho	Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati odmjeru. Zamijeniti proizvod.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.</li> </ul>
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Neppravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.</li> <li>▶ Dodati sol.</li> </ul>
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.</li> </ul>
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Obojenja su nedvojbeno; izbljeduju daljnjim ispiranjima.</li> </ul>

## Prekidanje programa ...

## Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispušavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.