



## Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

Programme	°C	max. Zusatzfunktionen: Hinweise	Wäscheart			
			Wollwolle	Wollmix	Wollmix	Wollmix
+ Vorwäsche	20, 40, 60, 90 °C	6 kg/ 4 kg*	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	= Ø speedPerfect*, @ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus		
Pflegeleicht	20, 40, 60 °C	3 kg	pflegeleichte Textilien oder Mischgewebe	= Ø speedPerfect, @ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus		
Schnell/Mix	40 °C		Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien	= Ø speedPerfect, @ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus		
Fein/Seide	30 °C		Satin, Synthetik oder Mischgewebe	= Ø speedPerfect, @ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus		
Fein/Wolle	30 °C	2 kg	hand- oder maschinennwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	Kurzprogramm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche		
Super 15	30 °C		pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Spülen/Schleudern, Abpumpen		

\* festgelegte Beladung bei Zusatzfunktion = Ø speedPerfect  
\*\* Als Kurzprogramm ist „Schnell/Mix“ 40 °C mit max. Schleuderdrehzahl optimal geeignet.  
Programme ohne Vorwäsche - Wäsche - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

9211 / 9000832496



Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

WM14E396 ...

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

81739 München / Deutschland

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgeschäft der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

**Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)

DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

D 01801 22 33 66

0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

A 0810 550 522

CH 0848 840 040



## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Inhalt

Seite

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Programme	1
Programm einstellen und anpassen	3
Waschen	3/4
Nach dem Waschen	4
Individuelle Einstellungen	5/6
Wichtige Hinweise	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Pflege	9
Hinweise im Anzeigefeld	9
Wartung	10
Was tun wenn ...	11



## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Baumwolle 90 °C** Programm **Baumwolle 60 °C** und Zusatzfunktion **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- *Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!*
- *Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!*
- *Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!*

## Vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



## Maschine kontrollieren



- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




*Nur mit trockenen Händen!*

*Nur am Stecker anfassen!*



## Wasserhahn öffnen

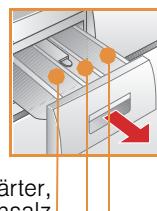

**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

**Kammer ☈:** Weichspüler, Stärke


**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

(\* nach Modell)



Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Anzeigen zu



Kindersicher

1 - 24h → h:min

Programm-E

Fertig in

**Vor dem ersten Waschen**  
einmal ohne Wäsche waschen → Seite 9.

## Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.

Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.  
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten → Seite 6!

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!

Gummidichtung einklemmen.



## Wasch- und Pflegemittel einfüllen


Dosieren entsprechend:  
Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem  
Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.  
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und  
in Trommel legen.



Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen.  
Verhindert Verstopfung.



## Programm einstellen\*\* und anpassen

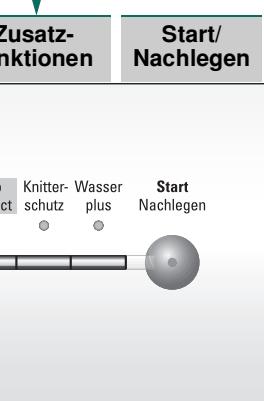

\*\*Wenn im Anzeigefeld Symbol blinkt, Kindersicherung aktiv  
→ Deaktivieren, Seite 5.

Zusatzfunktionen, Optionstaste und Schleuderdrehzahlen → Individuelle Einstellungen, Seite 5.


## Start/Nachlegen wählen



Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Options- und Schleuderdrehzahlstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

im Programmablauf:  
Waschen, Spülen, Schleudern

Ende nach ...

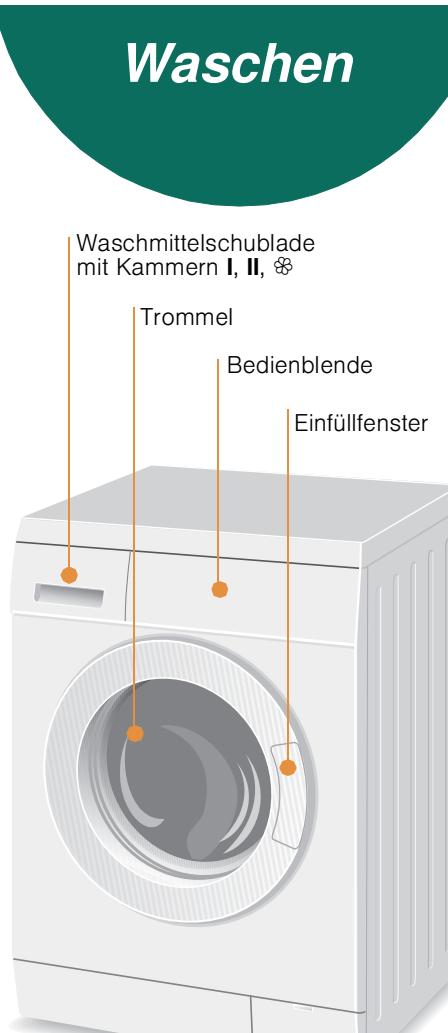

## Waschen

3



4

## Waschen

## Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.  
Falls Ø (ohne Endscheudern) aktiv: Programmwähler auf **Abpumpen** stellen oder Schleuderdrehzahl wählen.



- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann



## Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich → [Hinweise Aufstellanleitung](#).



## Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.



## Programmende wenn ...

... Start/Nachlegen blinkt und im Anzeigefeld **-0-** erscheint.

## Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen/Schleudern** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

Bei Programmen mit geringerer Temperatur:

- **Spülen/Schleudern** (Taste **Wasser plus** deaktivieren) oder **Abpumpen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

## Programm ändern, wenn ...

... Sie irrtümlich ein falsches Programm gewählt haben:

- Programm neu wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen. Das neue Programm beginnt von vorne.

## Wäsche nachlegen, wenn ... → Seite 5.

... Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **YES** leuchtet. Bei **NO** kann das Einfüllfenster nicht geöffnet werden.

- **Start/Nachlegen** wählen.

4

# Individuelle Einstellungen

## Optionstaste Fertig in

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** sofort wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Nachlegen** wählen. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.

## Schleuderdrehzahl / ohne Endschleudern

Bevor und während das gewählte Programm läuft, kann die Schleuderdrehzahl oder Ø (ohne Endschleudern, Wäsche liegt im letzten Spülwasser, Anzeigefeld ---) eingestellt werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt. Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl ist abhängig vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm.

**Zusatzfunktionen** → auch Programmübersicht, Seite 7.

 **speedPerfect** Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

 **ecoPerfect** Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

**Knitterschutz** Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern - Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

**Wasser plus** Erhöhter Wasserstand und zusätzlicher Spülgang, verlängerte Waschzeit. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

## Kindersicherung und Nachlegen

 **Kindersicherung/Gerätesperre** Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.  
**EIN/AUS:** nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Nachlegen betätigen.  
Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!  
Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

**YES**  
**Nachlegen** Taste Start/Nachlegen wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist.  
**YES** leuchtet: Nachlegen möglich.  
**NO** blinks: Warten bis **YES** leuchtet.  
Hinweis: Fenster erst öffnen, wenn **YES** leuchtet.  
**NO**: Nachlegen nicht möglich.  
Hinweis: Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder während des Schleuderns bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt.  
Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start/Nachlegen** wählen.


## Start/Nachlegen

Zum Starten des Programms oder zum Nachlegen von Wäsche und zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

# Individuelle Einstellungen


## Signal

1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

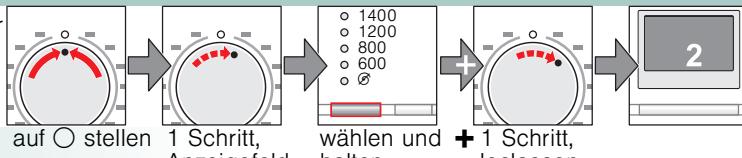

2. Lautstärke einstellen für ...

 \* evtl. mehrmals anwählen  
Lautstärke einstellen\*

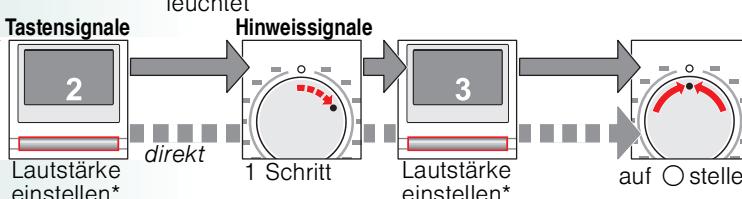

## Wichtige Hinweise

### Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

### Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

 leicht Neues separat waschen.

 Nicht vorwaschen. Ggf. Zusatzfunktion  **speedPerfect** wählen.  
Flecken evtl. vorbehandeln.

 stark Weniger Wäsche einfüllen.  
Programm mit Vorwäsche wählen.

### Einweichen

 Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programm wähler auf **Baumwolle 20 °C** stellen und **Start/Nachlegen** wählen. Nach ca. 10 Minuten Start/Nachlegen wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Nachlegen** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.

### Stärken

 Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.  
Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer  (ggf. vorher reinigen) dosieren.

### Färben / Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

# Programmübersicht

→ Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

## Wäscheart



### Programme

	°C	max.	Wäscheart	Zusatzfunktionen; Hinweise
<b>Baumwolle</b>	20, 40, 60, 90 °C	6 kg/ 4 kg*	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	= ⊕ speedPerfect*, ⊕ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus
+ Vorfärbung	40 °C	4 kg		
<b>Pflegeleicht</b>	20, 40, 60 °C	3 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	= ⊕ speedPerfect, ⊕ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus
				= ⊕ speedPerfect, ⊕ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus; unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden
<b>SchnellMix</b>	40 °C	3 kg	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien	
<b>Fein/Seide</b>	30 °C	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)	= ⊕ speedPerfect, ⊕ ecoPerfect, Knitterschutz, Wasser plus; kein Schleudern zwischen den Spülgängen
				besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programm pausen (Textilien ruhen in Waschraum)
<b>Wolle</b>	kalt, 30 °C	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
<b>Super 15</b>	30 °C	2 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Kurzprogramm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
<b>Zusatztprogramme</b>				
* reduzierte Beladung bei Zusatzfunktion = ⊕ speedPerfect.				
i Als Kurzprogramm ist – SchnellMix 40 °C mit max. Schleuderdrehzahl optimal geeignet.				
Programme ohne Vorfärbung - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.				

9211 / 9000832496



WM14E396 ...

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
  - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
  - Einsticken/Ziehen nie mit feuchten Händen.
- Lebensgefahr**
  - Bei ausgedienten Geräten:
    - Netzstecker ziehen.
    - Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
    - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
  - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr**
  - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr**
  - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
- Verletzungsgefahr**
  - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
  - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
  - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
  - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
  - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
  - Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade während des Betriebs!

## Verbrauchswerte je nach Modell

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Baumwolle 20 °C	6 kg	0,27 kWh	65 l	2 1/4 h
Baumwolle 40 °C*	6 kg	0,65 kWh	65 l	2 1/4 h
Baumwolle 60 °C	6 kg	1,12 kWh	65 l	2 1/2 h
Baumwolle 90 °C	6 kg	1,89 kWh	70 l	2 1/2 h
Pflegeleicht 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	54 l	1 3/4 h
Schnell/Mix 40 °C	3 kg	0,45 kWh	35 l	1 1/4 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,24 kWh	35 l	3/4 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	3/4 h

\* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Baumwolle 40/60 °C	⊕ ecoPerfect**	3/6 kg	152 kWh	10372 l

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energiekettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruk, -härte, -eintrittstemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

# Pflege

## i Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:

- ca. 1 Liter Wasser
  - Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad). Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start**/Nachlegen wählen.
- Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



- **Stromschlaggefahr!** Netzstecker ziehen!
- **Explosionsgefahr!** Keine Lösungsmittel!


## i Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scheinenden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel (Edelstahlreiniger) benutzen.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

## Waschmittelschublade und Gehäuse reinigen ...

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz aus dem Gehäuse herausnehmen.
2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
3. Einstülpchale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen. Auch Wasch- und Weichspülmittelreste im Gehäuse entfernen.
4. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungsstift stecken).
5. Waschmittelschublade einschieben.

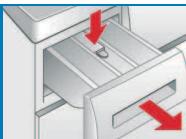

## i Waschtrommel und Gummimanschette

Gummimanschette innen mit einem Tuch trocken wischen. Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet. Rostflecken - chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

## i Entkalken Keine Wäsche in der Maschine!

Entkalken nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers, bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig.

## i Notentriegelung, z.B. bei Netzausfall


Das Programm läuft weiter, wenn der Strom wieder fließt. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:

### Verbrühungsgefahr!

Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen.

Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

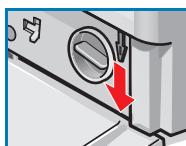

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.

2. Waschlauge ablassen → Seite 10.

3. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.

## Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell

F: 16	Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.
F: 17	Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen → Seite 10, Wasserdruk zu gering.
F: 18	Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.
F: 21	Motorfehler. Kundendienst rufen!
F: 23	Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!

# Wartung

## Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe öffnen und abnehmen.
2. **Für Modelle mit Entleerungsschlauch:** Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen und aus dem Gehäuse ziehen. Behälter unterstellen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen. Verschluss-Kappe aufdrücken und Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.
- 2\* **Für Modelle ohne Entleerungsschlauch:** Pumpendeckel vorsichtig aufdrehen, bis die Waschlauge abzulaufen beginnt. Wenn die Service-Klappe halb voll ist, Pumpendeckel zudrehen und Service-Klappe entleeren. Schritte wiederholen, bis die Waschlauge vollständig ausgelaufen ist.
3. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
4. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
5. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben.
6. Service-Klappe einsetzen und schließen.

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt:

1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.

## Ablaufschlauch am Siphon

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



## Sieb im Wasserzulauf

### Stromschlaggefahr!

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruk im Zulaufschlauch abbauen:


1. Wasserhahn schließen!
  2. Beliebiges Programm wählen (außer **Spülen/Schleudern // Abpumpen**).
  3. **Start**/Nachlegen wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
  4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.
- Sieb reinigen:



1. Je nach Modell:  
Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.  
Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

**und/oder** bei Modellen Standard und Aqua-Secure:

- Schlauch an der Geräterückseite abnehmen,  
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.
2. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

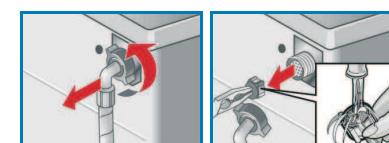


# Was tun wenn ...

Wasser läuft aus.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.</li><li>- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.</li></ul>
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Start</b>/Nachlegen nicht gewählt?</li><li>- Wasserhahn nicht geöffnet?</li><li>- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 10.</li><li>- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li></ul>
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4.</li><li>- Ø (ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4.</li><li>- Öffnen nur über Notentriegelung möglich? → Seite 9.</li></ul>
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Start</b>/Nachlegen oder <b>Fertig in</b>-Zeit gewählt?</li><li>- Einfüllfenster geschlossen?</li><li>- Kindersicherung aktiv? Deaktivieren → Seite 5.</li></ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ø (ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4.</li><li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 10.</li><li>- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li></ul>
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.</li></ul>
Schleuderergebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsysteem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen.</li><li>- <b>Knitterschutz</b> gewählt? → Seite 5.</li><li>- Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 5.</li></ul>
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.</li></ul>
Mehrmaliges Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsysteem gleicht Unwucht aus.</li></ul>
Restwasser in der Kammer für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt.</li><li>- Ggf. Einsatz reinigen → Seite 9.</li></ul>
Geruchsbildung in Waschmaschine.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Programm <b>Baumwolle 90 °C</b> ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.</li></ul>
Statusanzeige  (Waschen) blinks. Ggf. tritt Schaum aus der Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zu viel Waschmittel verwendet? 1 Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer <b>II</b> geben (<i>Nicht bei Outdoor- und Daunen-Textilien!</i>).</li><li>- Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.</li></ul>
Starke Geräuscbildung, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gerätefüße fixiert? Gerätefüße sichern → <b>Aufstellanleitung</b>.</li><li>- Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → <b>Aufstellanleitung</b>.</li></ul>
Geräusche beim Schleudern und Abpumpen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 10.</li></ul>
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Netzausfall?</li><li>- Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen.</li><li>- Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.</li></ul>
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsysteem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</li><li>- Kein Fehler - Schaumkontrollsysteem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.</li></ul>
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.</li><li>- <b>Spülen</b>/Schleudern wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.</li></ul>
Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Programmwähler auf <b>Aus</b> stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.</li><li>- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → <b>Aufstellanleitung</b>.</li></ul>



Sicherheitshinweise  
auf Seite 8  
beachten!

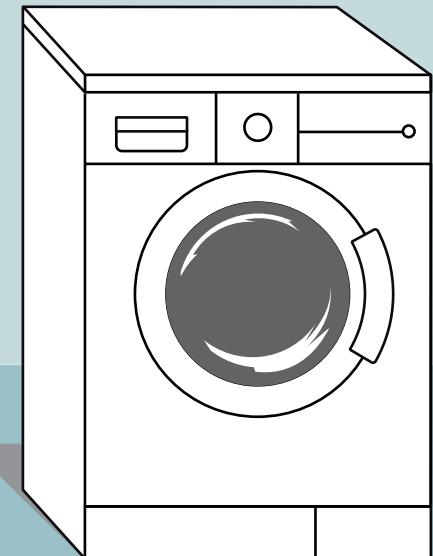

## Waschmaschine

## Gebrauchsanleitung

de



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

SIEMENS