

Abhilfe für kleinere Probleme

| Problem                                                                   | Vermutliche Ursache                                                                                                                                                                                                             | Abhilfe                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Bügeleisen heizt nicht.                                               | 1. Der Temperaturregler steht auf zu niedriger Position.<br>2. Keine Stromversorgung.                                                                                                                                           | 1. Auf höhere Position drehen.<br>2. Mithilfe eines anderen Geräts überprüfen bzw. das Bügeleisen in eine andere Steckdose stecken.                                                                   |
| Die Lampe an der Rückseite des Wasserbehälters schaltet sich nicht ein.   | 1. Das Bügeleisen kühlt gerade ab.<br>2. Das Bügeleisen heizt nicht.                                                                                                                                                            | 1. Auf den nächsten Heizzyklus warten.<br>2. Siehe vorhergehender Abschnitt.                                                                                                                          |
| Kleidungsstücke bleiben an der Bügelsohle kleben.                         | 1. Die Temperatur ist zu hoch.                                                                                                                                                                                                  | 1. Temperaturregler niedriger stellen und warten, bis das Bügeleisen abgekühlt ist.                                                                                                                   |
| Mit dem Dampf tritt auch Wasser aus.                                      | 1. Der Temperaturregler steht auf zu niedriger Position.<br><br>2. Der Dampfregler steht auf zu hoher Position mit zu niedriger Temperatur.                                                                                     | 1. Temperaturregler auf eine höhere Position drehen, wenn das Gewebe dies erlaubt, und warten, bis die Kontrollleuchte ausgeht.<br>2. Den Dampfregler auf eine niedrigere Position drehen.            |
| Es tritt kein Dampf aus.                                                  | 1. Der Dampfregler steht auf geschlossener Position <br>2. Kein Wasser im Tank.<br>3. Die Temperatur ist zu niedrig. Der Tropfstopp ist aktiv. | 1. Dampfregler auf eine offene Position drehen.<br>2. Tank füllen.<br>3. Temperatur höher einstellen, wenn das Gewebe dies erlaubt.                                                                   |
| Sprühfunktion arbeitet nicht.                                             | 1. Kein Wasser im Tank.<br>2. Mechanismus blockiert.                                                                                                                                                                            | 1. Tank füllen.<br>2. Technischen Kundendienst anrufen.                                                                                                                                               |
| Wasser tropft durch die Bügelsohle, bevor das Bügeleisen eingesteckt ist. | 1. Dampfregler ist nicht richtig geschlossen.                                                                                                                                                                                   | 1. Dampfregler auf Position  drehen. Vergessen Sie nicht, den Tank zu leeren, wenn Sie mit dem Bügeln fertig sind. |
| Geruchs- und Rauchentwicklung beim ersten Einstecken des Bügeleisens.     | 1. Schmierfilm im Innern des Bügeleisens.                                                                                                                                                                                       | 1. Dies ist normal und hört nach kurzer Zeit auf.                                                                                                                                                     |

Sie können sich diese Betriebsanleitung auch von der Website von Siemens herunterladen.

**Vielen Dank, dass Sie sich für das TB56-Dampfbügeleisen von Siemens entschieden haben**  
**Dieses Bügeleisen wurde nach ökologischen Kriterien entwickelt, die die Erfordernisse der nachhaltigen Entwicklung erfüllen. Es wurde der gesamte Lebenszyklus des Geräts analysiert, von der Auswahl der Materialien bis zu deren anschließender Wiederverwendung bzw. dem Recycling. Grundlage dieser Analyse waren dabei Verbesserungsmöglichkeiten in technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht.**  
**Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht im Gewerbe bestimmt. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.**

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz angeschlossen ist.
- Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit Wasser füllen oder restliches Wasser nach Gebrauch ausgießen.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt werden.
- Wenn Sie es in die Halterung setzen, achten Sie darauf, dass es auf einer stabilen Unterlage steht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder Wasser austritt. In diesen Fällen muss es von einem zugelassenen technischen Kundendienst überprüft werden, bevor Sie es erneut benutzen.
- Damit gefährliche Situationen vermieden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z B. Austausch eines fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines autorisierten technischen Kundendienstes vorgenommen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Außerdem dürfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch anwenden: Sie müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sein und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sollten Kinder nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.

SIEMENS

004 TB56..sensorSecure DE/09/12

- Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist oder noch abkühlt.
-  VORSICHT! Heiße Oberfläche!. Die Oberfläche wird während der Benutzung heiß.

- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Dieses Gerät muss an einen geerdeten Anschluss angeschlossen werden. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, achten Sie bitte darauf, dass dieses über eine bipolare 16A-Steckverbindung mit Erdungsanschluss verfügt.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, wird das Gerät unbenutzbar. Um es wieder normal benutzen zu können, bringen Sie es bitte zur Reparatur zu einem zugelassenen technischen Kundendienst.
- Unter ungünstigen Umständen kann es im elektrischen Versorgungsnetz zu Spannungsschwankungen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir, das Gerät an einem Netz mit einer Impedanz von maximal 0.27 Ω zu betreiben. Für detaillierte Information wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- In speziellen Umgebungsbedingungen können kurzzeitige Schwankungen in der Dampferzeugung und Temperatur auftreten.
- Halten Sie das Gerät zum Auffüllen des Tanks nicht unter den Wasserhahn.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem vermuteten Fehler von der Stromversorgung trennen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Bügeleisen oder den Dampfbehälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Frost, usw.).


Ratschläge zum Energiesparen

Den größten Teil der Energie verbraucht ein Bügeleisen für die Erzeugung von Dampf. Um den Energieverbrauch zu senken, folgen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen:

- Fangen Sie immer mit den Wäschestücken an, die niedrigste Bügeltemperatur benötigen. Schauen Sie dazu auf das Etikett an der Wäsche.
- Stellen Sie die Dampfregulierung und die Temperatur nach den Empfehlungen in der Gebrauchsanleitung ein.

SIEMENS

Gebrauchsanleitung

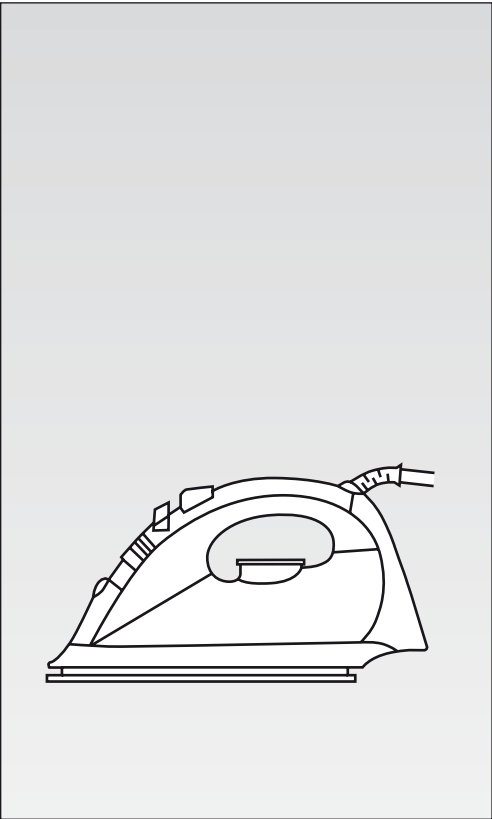

TB 56...  
sensorSecure

- Bügeln Sie nur dann mit Dampf, wenn Sie ihn benötigen. Wenn möglich, benutzen Sie zur Befeuchtung der Wäsche die Sprühfunktion.
- Bügeln Sie die Wäsche am besten, solange sie noch feucht ist, und reduzieren Sie dann die Dampfmenge am Bügeleisen . Der Dampf wird dann im Wesentlichen durch die Restfeuchte der Wäsche produziert. Wenn Sie einen Wäschetrockner benutzen, stellen Sie das Programm für anschließendes Bügeln ein.
- Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf null .
- Stellen Sie die Dampfregulierung während der Bügelpausen auf null . Andernfalls wird unnötigerweise Dampf produziert, der verloren geht.

Tipps zur Entsorgung eines gebrauchten Geräts

Vor der Entsorgung eines gebrauchten Geräts sichergehen, dass das Gerät als nicht betriebsbereit erkennbar ist, und gemäß den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen. Detaillierte Informationen darüber können Sie bei Ihrem Händler, im Rathaus oder beim Gemeinderat erfragen.



**Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.**  
**Diese Richtlinie bestimmt den Rahmen der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU.**

Vor dem ersten Gebrauch


**Alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle entfernen**

Tank des Bügeleisens mit Leitungswasser füllen und den Temperaturregler auf „max“ stellen.  
Gerät anschließen. Wenn das Bügeleisen die gewünschte Temperatur erreicht hat (die Kontrollleuchte auf der Rückseite des Wassertanks geht aus), Wasser durch Einstellen des Dampfreglers auf  und wiederholtes Drücken der Taste  verdampfen lassen.

Einige Teile des Bügeleisens sind leicht eingefettet und können beim ersten Gebrauch etwas Rauch abgeben. Das geht nach kurzer Zeit vorüber.

Gebrauch Bild 1

Die Kontrolllampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Pflegekennzeichen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur „●“ beginnen.

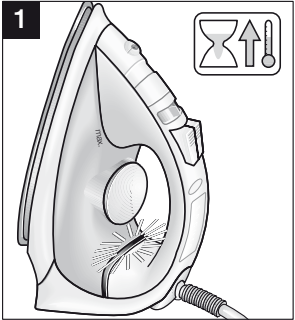

Tank füllen Bild 2

**i Dampfregler auf stellen und Netzstecker ziehen!**


Nur sauberes Leitungswasser ohne Zusätze irgendeiner Art verwenden. Der Zusatz anderer Flüssigkeiten, z.B. Parfüm, beschädigt das Gerät.

**Jegliche Beschädigung, die auf die Verwendung der zuvor erwähnten Produkte zurückzuführen ist, führt zum Garantieverlust.**

Kein Kondenswasser von Trocknern, Klimaanlage oder ähnlichen Geräten verwenden. Dieses Gerät wurde für den Gebrauch mit normalem Leitungswasser entwickelt.

Zur Verlängerung der optimalen Dampffunktion Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Falls das Leitungswasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:2 mischen.

Niemals über die „max“-Markierung füllen.

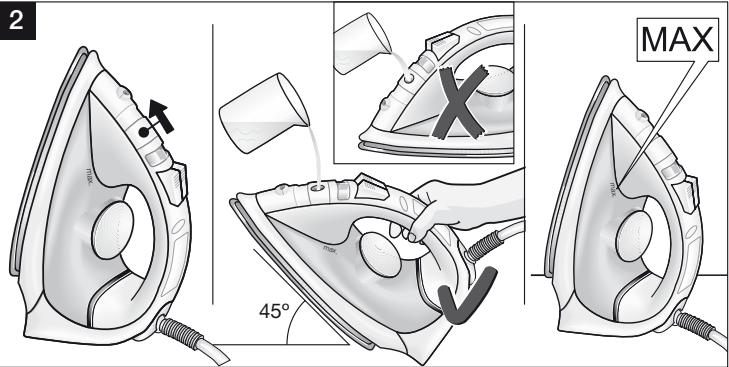

Reinigen

**Tank nie entkalken oder mit Reinigungs- bzw. Lösungsmitteln behandeln: Bügeleisen würde beim Dampfen tropfen!**

Bei leichter Verschmutzung Stecker ziehen und Sohle abkühlen lassen. Gehäuse und Sohle nur feucht abwischen.

Schmilzt Synthetikstoff bei zu hoher Einstellung auf der Sohle, Dampf abschalten und die Rückstände sofort mit einem dick gefalteten, trockenen Baumwolltuch bei Stufe „max“ abreiben.

Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht in Berührung mit Metallgegenständen kommen. Verwenden Sie zum Reinigen der Bügelsohle weder Scheuerschwämme noch Chemikalien.

Zusätzliche Funktionen

Mehrfaches Entkalkungssystem

Je nach Modell verfügt diese Reihe über das „anti-calc“-Entkalkungssystem (= Komponenten 1 + 2 + 3).

**1. self-clean**  
Nach jedem Gebrauch des Dampfreglers reinigt das „self-clean“-System den Mechanismus von Kalkablagerungen.

**2. anti-calc**  
Die „anti-calc“-Patrone dient der Reduzierung von Kalkablagerungen, die beim Dampfbügeln entstehen, und verlängert so die Lebensdauer Ihres Bügeleisens. Trotzdem kann die „anti-calc“-Patrone den natürlichen Prozess der Kalkablagerung nicht vollständig verhindern.


Für eine effizientere Entkalkung Bügeleisen erneut bis zum Maximum aufheizen und wiederholt in kurzen Intervallen auf den Dampfstoßregler drücken. Danach warten, bis das restliche Wasser von der Bügelsohle verdampft ist.

**3. calc’n clean**  
Die „calc’n clean“-Funktion hilft dabei, Kalkpartikel aus der Dampfkammer zu entfernen. Wenn das Wasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, benutzen Sie diese Funktion etwa alle 2 Wochen.

1. Stellen Sie den Dampfregler auf , ziehen Sie den Netzstecker, und befüllen Sie den Wassertank.
2. Stellen Sie die Temperaturregler auf „max“ und schließen Sie das Bügeleisen an das Stromnetz an.
3. **Sehr wichtig! Stecken Sie das Bügeleisen nach der nötigen Aufwärmzeit aus** (die Lampe an der Rückseite des Wasserbehälters schaltet sich aus).
4. Bügeleisen über ein Waschbecken halten. Den Knopf „clean“ drücken, bis ca. ein Drittel des Wassers im Tank verdampft ist. Heißes Wasser und Wasserdampf entweichen mit eventuell vorhandenem Kalkstein und Ablagerungen.

Bügeln ohne Dampf Bild 3

Dampfregler auf stellen.

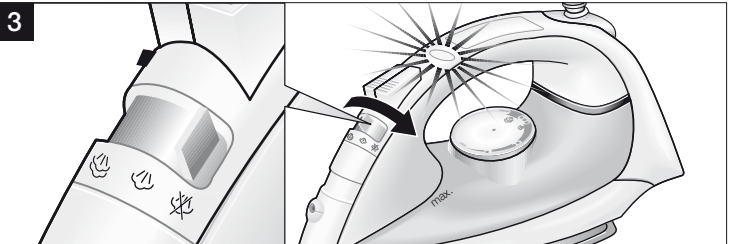


Bügeln mit Dampf Bild 4

Temperaturregler auf und — nach dem Aufheizen — den Dampfregler auf oder stellen. Temperaturregler auf Position „●●“: Dampfregler auf stellen. Temperaturregler auf Position „●●●“ oder „max“:


Dampfregler auf stellen.

- Synthetik
- Seide, Wolle
- Baumwolle, Leinen

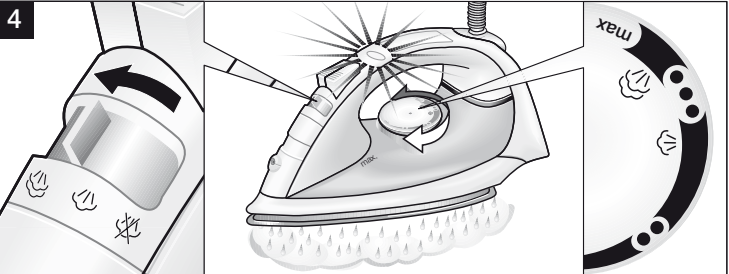


Tipp: Führen Sie für ein besseres Bügelergebnis die letzten Striche mit dem Bügeleisen ohne Dampf aus, um das Kleidungsstück zu trocknen.

Sprühfunktion Bild 5

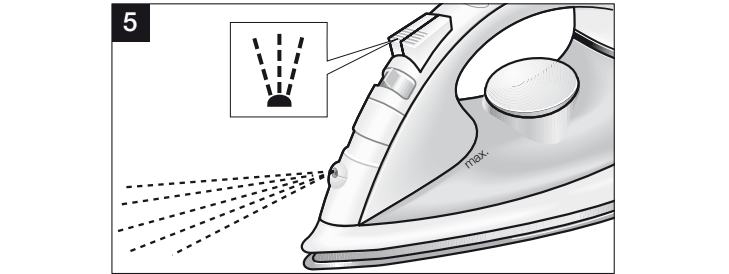

5. Den Knopf "clean" freigeben, und das Bügeleisen einige Minuten lang schwenken.
6. Schritte 4 und 5 wiederholen, bis der Tank leer ist. Anschließend das Bügeleisen wieder einstecken, bis das restliche Wasser verdampft ist.
7. Bügeleisen ausstecken und die Bügelsohle abkühlen lassen. Bügelsohle nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

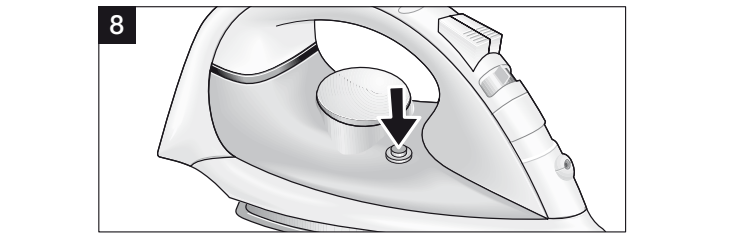

„ sensorSecure “ Bild 9

Die „ sensorSecure“-Funktion schaltet das Bügeleisen ab, wenn der Griff nicht mehr festgehalten wird, erhöht so die Sicherheit und spart Energie.


**Nach Einstecken des Geräts in die Steckdose ist diese Funktion für die ersten zwei Minuten deaktiviert, während sich das Bügeleisen auf die eingestellte Temperatur aufheizt.**

Sofort nach Loslassen des Bügeleisengriffs fängt das Pilotlicht vorne am Griff an zu blinken, um anzuzeigen, dass das Bügeleisen sich gleich selbst abschaltet.

Wird der Griff nicht innerhalb von 10 Sekunden wieder angefasst, schaltet sich das Bügeleisen automatisch ab.

Sobald der Griff wieder angefasst wird, schaltet sich das Bügeleisen automatisch wieder an und heizt bei Bedarf wieder auf. Das Pilotlicht vorne am Griff hört auf zu blinken und leuchtet nun durchgehend.

**Wichtig:** Wird das Bügeleisen länger als 10 Minuten unberührt stehengelassen, beginnt bei kurzzeitigem oder dauerhaftem Anfassen des Griffs der ursprüngliche zweiminütige Aufheizvorgang erneut.

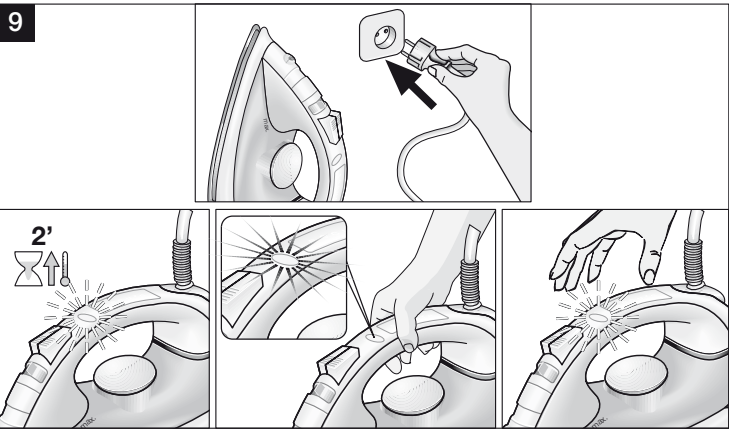


Dampfstoß Bild 6

Temperatur auf „max“ stellen. Taste mit Pausen von mindestens 5 Sekunden mehrmals drücken.

Vertikaldampf Bild 6

**Kleidungsstücke nicht während des Tragens bügeln! Richten Sie den Dampf nicht auf Menschen oder Tiere.**


Temperatur auf „max“ stellen. Kleidungsstück auf einen Bügel hängen. Bügeleisen senkrecht in einem Abstand von 10 cm führen und Taste mit Pausen von mindestens 5 Sekunden mehrmals drücken.

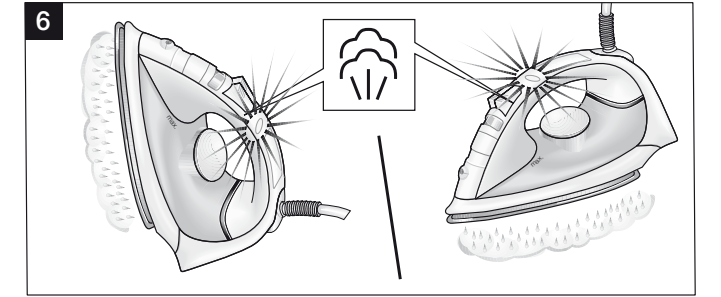

Nach jedem Bügeln Bild 7

Dampfregler mehrmals von auf und wieder zurückstellen (Selbstreinigung). Tank entleeren: Bügeleisen mit der Spitze nach unten halten und leicht schütteln. Auf dem Heck stehend, nicht auf der Sohle aufbewahren.

Zuleitung nicht zu straff aufwickeln!

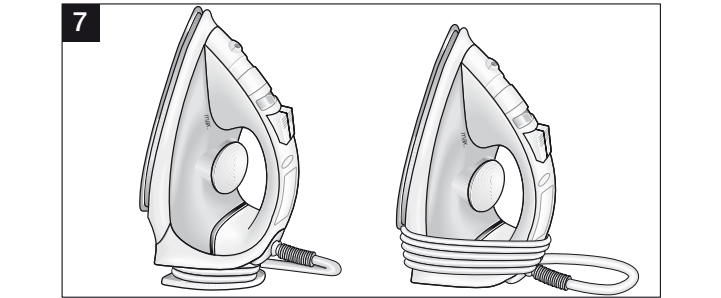

Tropfschutz

**(Abhängig vom Modell)**  
Ist eine zu niedrige Temperatur eingestellt, wird der Dampf automatisch abgeschaltet, damit Tropfen vermieden wird. Dabei ist eventuell ein Klicken hörbar.


Textilschutzsohle Bild 10

**(Abhängig vom Modell)**  
Der Textilschutz dient dazu, empfindliche Kleidungsstücke bei maximaler Temperatur mit Dampffunktion bügeln zu können, ohne dass die hohen Temperaturen sie beschädigen.

Durch die Verwendung des Textilschutzes vermeidet man glänzende Flecken auf dunklen Stoffen.

Es wird empfohlen, zunächst einen kleinen Teil auf der Stoffrückseite zur Überprüfung zu bügeln, ob die gewünschte Bügelwirkung erzielt wird.

Um die Textilschutzsohle am Bügeleisen zu befestigen, schieben Sie bitte die Spitze des Bügeleisens in die Spitze der Schutzsohle und drücken Sie dann den hinteren Teil der Schutzsohle an, bis ein „Klicken“ zu vernehmen ist. Zum Abnehmen der Schutzsohle ziehen Sie bitte an dem hinteren Haken und nehmen Sie dann das Bügeleisen aus der Sohle.

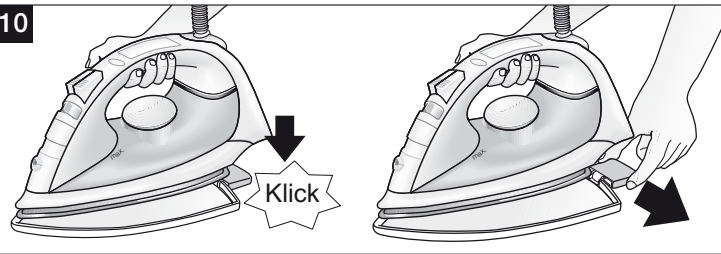

Sie können die Textilschutzsohle beim Kundendienst oder im Fachhandel erwerben.

| Zubehörnummer (Kundendienst) | Name des Zubehörs (Fachhandel) |
|------------------------------|--------------------------------|
| 464927                       | TZ15100                        |