

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Siemens. De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn

2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende

terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,

reservedelen en diensten: www.siemens-home.com

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!

De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!

Droogautomaat controleren

Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken

Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.

Let op aanstekers!

De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!


Zie Programma-overzicht op blz. 7.

Zie ook de afzonderlijke handleiding "Walkorf" (afh. van model)

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma selecteren ...

... en individueel aanpassen

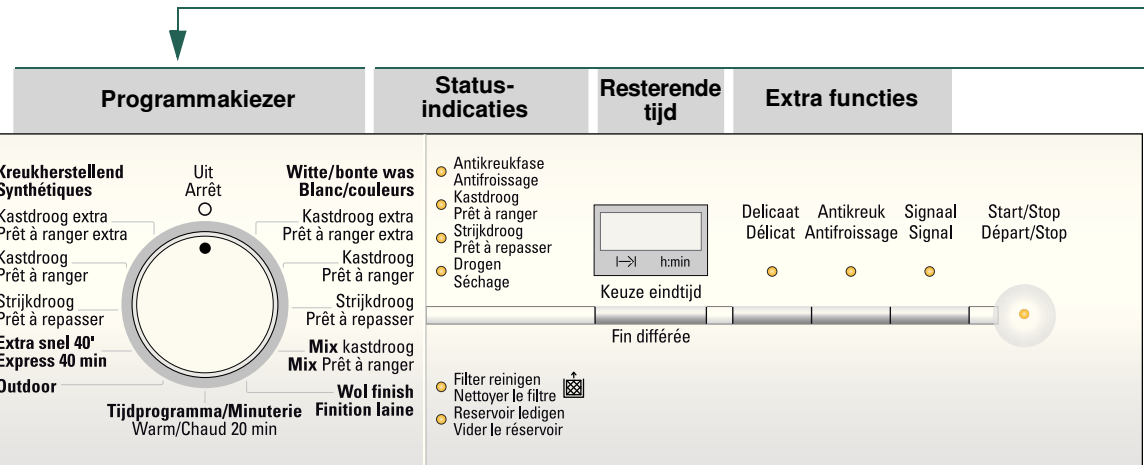

Inhoud

blz.


- Vorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Drogen 3/4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Fijninstelling van de droogresultaten. . . . 5/6
- Verzorging en reiniging 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Bescherming tegen vorst / Transport 8
- Technische gegevens 9
- Optionele accessoires 9
- Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . . 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Start/Stop // Départ/Stop - toets kiezen

Droogautomaat uitsluitend met geplaatst pluizenfilter gebruiken!

Drogen

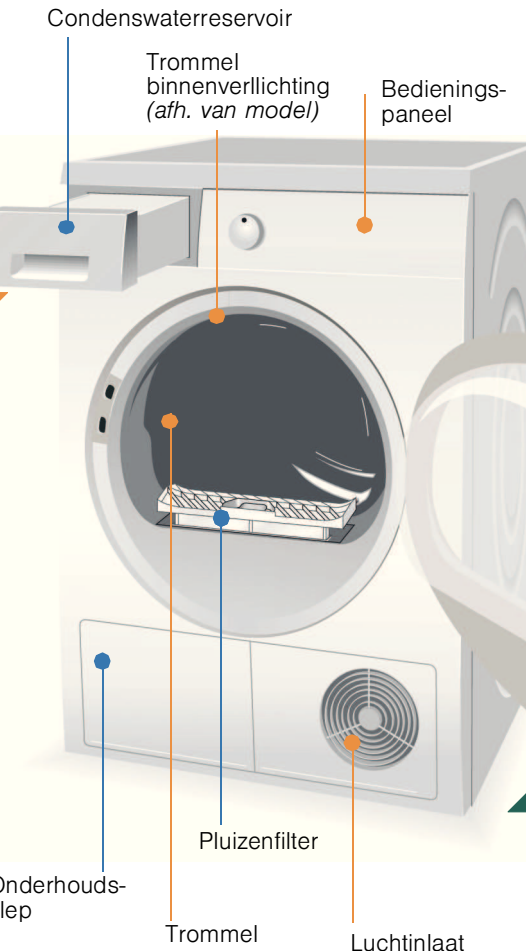

Drogen

Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na** elke droogcyclus legen!

- Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
- Condenswater eruit gieten.
- Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven. Wanneer het indicatielampje **Reservoir ledigen** / Vider le réservoir knippert → Wat te doen wanneer..., blz. 10.

Pluizenfilter reinigen

Pluizenfilter **na** elke droogcyclus reinigen!

- Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
- Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
- Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen, goed afdrogen!
- Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** / Arrêt zetten.

Was niet in de droger laten zitten!

Was uitnemen

Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie **Antikreuk** / Antifroissage twee uur - afhankelijk van het model).

Programma-einde zodra de lamp aan gaat.

Programma onderbreken

wasgoed bijvullen of uitnemen.

De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken, maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!

Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!

- Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
- Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
- Indien nodig programma en programmaverfiningen opnieuw kiezen.
- Toets **Start/Stop // Départ/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ..

Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → daarnaast **Delicaat** / Délicat kiezen.
- Niet machinaal drogen.

Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!

Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Drupnat wasgoed → hoger energieverbruik!
- Met olie verontreinigd wasgoed.

Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, uitsluitend oprissen → blz. 7 programma **Wol finish** / Finition laine (afh. van model).
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → **Fijninstelling van de droogresultaten**, blz. 5/6.
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog extra** / Prêt à ranger extra gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een laag achter die het droogproces nadelig beïnvloed..
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
- Luchtkoeler schoon houden → **Onderhoud en reiniging**, blz. 6.

Fijninstelling van de droogresultaten

Instelling van de stappen van de drogingsgraden



Fijninstelling van de droogresultaten

L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Onderhoud en reiniging

Alleen in uitgeschakelde toestand!

Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
- Bij het drogen kan er zicht tussen het venster en de afdichting eventueel water verzamelen. Dit heeft op geen enkele wijze invloed op de werking van uw droogautomaat!

Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen, of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter **Filter reinigen** knippert.

Luchtkoeler / Beschermingsfilter

Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!

Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler

eenmaal per jaar!

– **Droogautomaat laten afkoelen.**

– **Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed**

wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.

2. Onderhoudsklep helemaal openen.

3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.

4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.

5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen. Water goed laten uitdruppen.

6. Afdichtingen reinigen.

7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep naar onderen!

8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.

9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.

Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS.

Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed.

Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag vormen.

1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Droogautomaat
controleren

Stekker in het
contact steken

De trommel doen

(afh. van model)

Programma's + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen

Antikreukgevoelig,
Antifroissage

Start/Stop - toets kiezen


Aansluitend met
deur gebruiken!

Antikreuk, bij langere
Acetaat.

Washing na het

Programma-einde.

Drogen

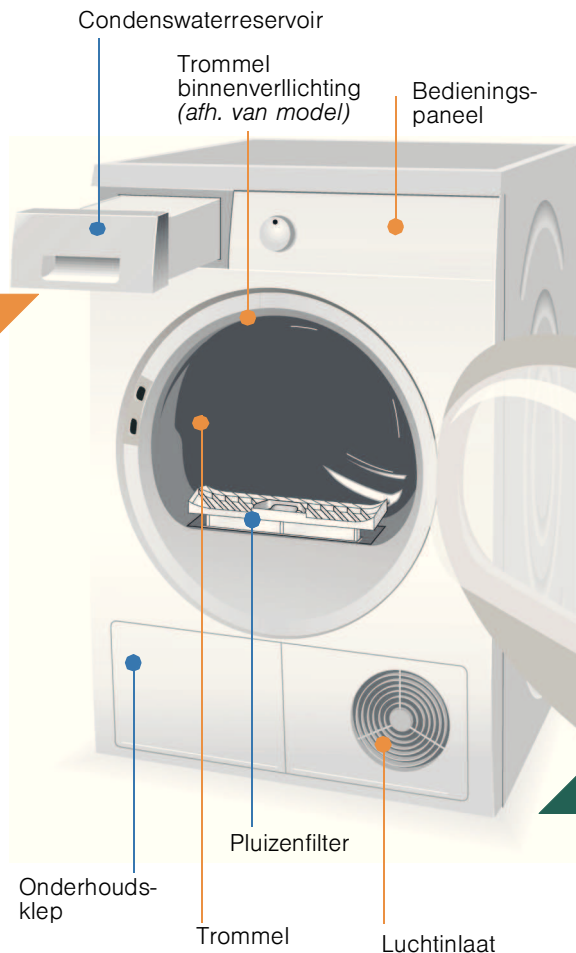


Drogen

Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na** elke droogcyclus legen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.


Wanneer het indicatielampje **Reservoir ledigen** / Vider le réservoir knippert
→ Wat te doen wanneer..., blz.10.

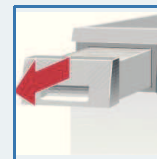

Pluizenfilter reinigen


Pluizenfilter **na** elke droogcyclus reinigen!

1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen,
goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

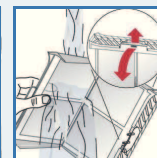

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** / Arrêt zetten.
Was niet in de droger laten zitten!

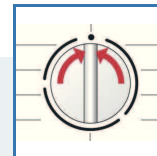

Was uitnemen

Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid.
Het wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie **Antikreuk** /
Antifroissage twee uur - afhankelijk van het model).

Programma-einde zodra de lamp aan gaat.

Antikreukfase
Antifroissage

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.

i De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken,
maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!

! Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ..



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☑ Drogen met normale temperatuur.
- ☑ Drogen met lage temperatuur → daarnaast **Delicaat** / Délicat kiezen.
- ☑ Niet machinaal drogen.



Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!

Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Drupnat wasgoed → hoger energieverbruik!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, uitsluitend oprissen → blz. 7 programma **Wol finish** / *Finition laine* (afh. van model).
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten*, blz. 5/6.
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog extra** / *Prêt à ranger extra* gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfje laat een laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt..
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugatoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
- Luchtkoeler schoon houden → *Onderhoud en reiniging*, blz. 6.

Fijninstelling van de droogresultaten



Instelling van de stappen van de drogingsgraden



Fijninstelling van de droogresultaten



L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Onderhoud en reiniging



Alleen in uitgeschakelde toestand!

Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
- Bij het drogen kan er zicht tussen het venster en de afdichting eventueel water verzamelen. Dit heeft op geen enkele wijze invloed op de werking van uw droogautomaat!

Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen,
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter **Filter reinigen** knippert.

Luchtkoeler / Beschermingsfilter

Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler eenmaal per jaar!

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.



Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen. Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.

Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag vormen.

1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...		 strijken	 niet strijken	
TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES				
***Witte/bonte was / Blanc/couleurs	max. 7 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.		
***Kreukherstellend / Synthétiques	max. 3,5 kg	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.		
***Mix	max. 3 kg	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).		
Strijkdroog / Prêt à repasser	  	Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).		
Kastdroog / Prêt à ranger		Voor eenlaags wasgoed.		
*Kastdroog extra / Prêt à ranger extra		Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.		
Wol finish / Finition laine	max. 3 kg	Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.		
Extra snel 40' / Express 40 min	max. 2 kg	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarde kunnen atwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de soort textiel, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid.		
Outdoor	max. 1,5 kg	Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleece-textiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).		
Tijdprogramma Warm 20 min / Minuterie Chaud 20 min	max. 3 kg	Voor gedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook om nat te drogen.		

*alleen voor programma **Witte/bonte was** en **Kreukherstellend**

^{**}Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → Kastdroog extra, Kastdroog en Strijdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
Advies: gescheiden drogen!

9212 / 9000841966



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46E305FG

Installeren


- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (*afh. van model*).
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
- Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

1 Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
 - Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
 - Luchtinlaat op droger vrijhouden.
 - Omgeving van de droger schoonhouden.
 - Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
- Een waterpas gebruiken.
S Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Alle toebehoren uit de trommel halen.
 De trommel moet leeg zijn!

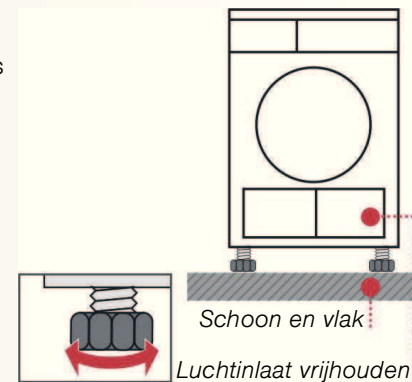

Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraken.


Netaansluiting zie veiligheidsinstructie → blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 9) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.


3 Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
10/16 Ampère




op **Uit** /
Arrêt zetten



1 x naar
rechts



*geselecteerd houden en
3 x naar rechts*



Ampère instellen



op **Uit** /
Arrêt zetten

Terugmeldingen (afh. van model):

10A

16A

Lo
hi



uit



1

Vorstbescherming / Transport



*Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!*



Vorbereitung

1. Reservoir voor condenswater legen, *blz. 4*.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop / Départ/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit / Arrêt** zetten.

Technische gegevens

Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht	ca. 45 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Reservoir voor condenswater	ca. 4,2 l
Aansluitspanning	
Aansluitwaarde	
Zekering	zie typeplaatje
Omgevingstemperatuur	
Typenummer	
Fabricagenummer	

- Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
- Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) **(gloeilamp E14, 25W)**
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 10.

Verbruikswaarden (De waarde op het label wordt bereikt bij maximaal verwarmingsvermogen.)

Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**		Energieverbruik**	
Witte/bonte was 7 kg			10 A	16 A	10 A	16 A
Kastdroog*	1400 tpm	(50%)	112 min	98 min	3,54 kWh	3,54 kWh
	1000 tpm	(60%)	131 min	115 min	4,13 kWh	4,13 kWh
	800 tpm	(70%)	150 min	133 min	4,72 kWh	4,72 kWh
Strijkdroog*	1400 tpm	(50%)	93 min	69 min	2,55 kWh	2,55 kWh
	1000 tpm	(60%)	111 min	82 min	3,22 kWh	3,22 kWh
	800 tpm	(70%)	130 min	94 min	3,90 kWh	3,90 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg						
Kastdroog*	800 tpm	(40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh
	600 tpm	(50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh

* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Textiel/Programma	Droogtijd	Jaarlijks energieverbruik
Witte/bonte was 7 kg / 3,5 kg*		
Kastdroog***	89 min / per cyclus	497 kWh / per jaar
***Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.		

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)

- WZ 20310

Verbindingsset was-droogzuil
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen. WZ 20300: net als de WZ 20310, maar dan met uittrekbaar werkblad.
- WZ 20290

Onderbouw
In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.
- WZ 20500

Ergolade
Voor het beter be- en ontladen. De mand in het uitschuifbare deel kan worden gebruikt voor transport van het wasgoed.
- WZ 20160

Aansluitset voor condensafvoer
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

Wat te doen als...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:

- NL 088 424 4020
 - B 070 222 142
- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakieler op **Uit** / Arrêt zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Indicatielampje **Start/Stop** // **Départ/Stop** brandt niet.

Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
Zekering van de contactdoos controleren.
 - Display en displaylampen (afh. van model) gaan uit en de toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** knippert.

Energiezuinige modus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiezuinige modus.
 - Indicatielampje **Reservoir ledigen** en toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** knipperen.

Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren.
 - Indicatielampje **Filter reinigen** en toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** knipperen.

Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen → blz. 4/6.
 - Droogautomaat start niet.

Toets **Start/Stop** // **Départ/Stop** gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
 - Er komt water vrij.

Droogautomaat horizontaal plaatsen.
Afdichting luchtkoeler reinigen.
 - Deur gaat vanzelf open.

Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
 - Kreukvorming.

Beladingshoeveelheid overschreden?
Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen.
niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
 - Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig).

Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is!
Gekozen programma pas niet bij belading.
Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7.
Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 5/6.
Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 6.
Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
 - Droogtijd te lang.

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.
Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie.
Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
 - Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk.

Ruimte afdoende ventileren.
 - Netspanningsstoring.

Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden.
Er kan warmte vrijkomen.
 - Eén of meer indicatielampjes voor de programmastatus knippert.

Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6.
Plaatsingscondities controleren → blz. 8.
Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
 - Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet.

Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. → blz. 10. Afdekkapje sluiten.
Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!

Veiligheidsinformatie

	Noodsituatie	– Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
	Droogautomaat ALLEEN...	– binnenshuis gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
	Droogautomaat NOOIT...	– voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. – wijzigen qua techniek of eigenschappen.
	Gevaren	– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. – Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → Explosiegevaar! – Niet op de deur leunen of gaan zitten → Kantelgevaar!
	Installatie	– Losse leidingen vastmaken → Valgevaar! – Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
	Elektrische aansluiting	– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. – Diameter van de kabel moet voldoende zijn. – Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:  – Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. – Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen aanpakken → Elektrocutiegevaar! – Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Aansluitkabel niet beschadigen → Elektrocutiegevaar!
	Gebruik	– Alleen wasgoed in de trommel doen. – Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt. – Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → Kans op brand/explosie! – Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → Explosiegevaar! – Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. – Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
	Defect	– Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. – Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen. – Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen → Elektrocutiegevaar!
	Vervangende onderdelen	– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
	Afvoeren	– Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. – Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren. – Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → Verstikkingsgevaar! – Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

nl



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en afzonderlijke **handleiding voor de energiezuinige modus** in gebruik nemen.

SIEMENS