



PROFİLO
ÇAĞRI YÖNETİM
MERKEZİ
444 77 66

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No51

34771 Ümraniye /İstanbul

T: 216 528 90 00 F: 216 528 99 99 E: info@profilo.com.tr

TR Kullanma Kılavuzu
GB Operating Instructions






SU ISITICISI
SI7606

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

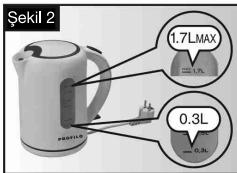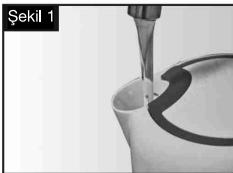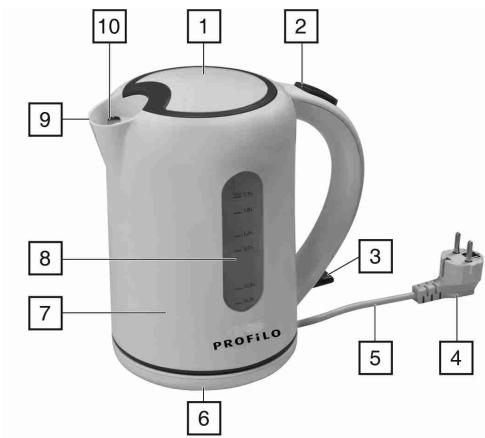

TR

⚠ Güvenlik talimatları

- Cihazı bağlamadan önce, şebeke voltajının özellikler plakasında gösterilen değer ile aynı olduğundan emin olun. Yangın tehlikesinden kaçınmak için, cihazı prize bağlarken bir adaptör kullanmayın.
- Topraklı bir priz gereklidir.
- Talimatları dikkatle okuyun ve daha sonra da göz atmak için güvenli bir yerde muhafaza edin.
- Bu cihaz, yalnızca su ısıtmak amacıyla kullanılmalıdır.
- Cihaz, yalnızca evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın ve elinizi dökme ağızından uzak tutun. Kulpu kullanın.
- Cihazı düz bir yüzeye koyun ve suyun cihazın tabanına veya içerisindeki herhangi bir elektrikli aksama sıçramayacağından emin olun.
- Kullanım sırasında kapağı kapalı tutun.
- İsıtıcıyu, su seviyesi "MAX" işaretinin üzerindeyken veya "MIN" işaretinin altındayken kullanmayın.
- İsıtıcının aşırı doldurulması durumunda, kaynayan su taşıabilir.
- İsıtıcıyı, yalnızca birlikte verilen taban ile kullanın. Bu üniteyi farklı amaçlarla kullanmayın.
- Bu cihaz, emniyetli kullanım hususunda bilgilendirilmeleri veya gözetim altında tutulmaları ve mevcut tehlikelelerin farkında olmaları koşuluyla, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel olarak engelli veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından küçük ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun.
- Kullanılmayacağında ve temizlemeden önce, ısıticının kablosunu prizden çıkarın. Temizlemeden önce soğumasını bekleyin. Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun. Kabloyu sarkık halde bırakmayın ve sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kabloyu prizden çıkarırken ısıticiden tutarak çekmeyin.
- İsıtıcıyı veya tabanını suya veya diğer herhangi bir sıvuya daldırmayın.
- Kablosu veya fişi zarar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa veya herhangi bir şekilde hasarlıysa, cihazı kullanmayın. Onarım veya kablo değiştirme işlemleri, yalnızca Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

TR GB

Kumanda elemanları ve aksesuarlar

1. Kapak
2. Kapak kilidi
3. Pilot lambası açma/kapama düğmesi
4. Fῖş
5. Elektrik kablosu
6. Kablo toplayıcılı taban
7. Plastik havuz
8. Su seviyesi göstergesi
9. Ağız
10. Bırıkıntı filtresi

Parts and operating controls.

1. Lid
2. Lid release
3. On/Off switch with pilot light
4. Plug
5. Power cord
6. Base with cable rewind
7. Plastic jug
8. Water level indicator
9. Spout
10. Scale filter

Cihazı ilk defa kullanmadan önce

Cihazın tüm etiketlerini ve folyolarını çıkarın.

Hazneyi "MAX" işaretine kadar suyla doldurun, suyu kaynatın ve daha sonra dökün.

İsıtıcı normal kullanıma uygun şekilde temizlenene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kullanım talimatları

1. Kapağı açarak ısıtıcıyı temiz suyla doldurun (Şkl.1).

2. Su seviyesinin "MAX" ve "MIN" işaretleri arasında olduğundan emin olun (Şkl.2).

3. Kapağı kilitlenecek şekilde kapatın ve ısıtıcıyı tabanının üzerine yerleştirin.

4. Açma/kapama düğmesine basın (Şkl.3).

5. Su kaynadığında, ısıtıcı otomatik olarak kapanacaktır.

Açma/kapama düğmesi, otomatik olarak kapalı konumuna gelecektir.

6. İstediğiniz zaman açma/kapama düğmesini kaldırarak ısıtıcıyı kapatabilirsiniz (Şkl.4).

NOT: Isıtıcıyı yalnızca suyla doldurun. Süt veya hazır içecekler yanar ve cihaza zarar verir.

Uyarı: Cihazı boşken çalıştırılmayın; aksi takdirde cihazın kullanım ömrü kısalacaktır.

Güvenlik sistemi

Isıtma elemanı, aşağıdaki durumlarda kapanır:

- su kaynadığında
- ısıtıcı tabandan kaldırıldığında
- ısıtıcı, içinde su yokken çalıştırıldığında.

Temizlik ve bakım

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi

Cihazı kesinlikle suya daldırmayın veya bulaşık makinesine koymayın!

Cihazı buharla temizlemeyin.

- Temizlemeden önce, cihazı prizden çıkarın.
- Isıtıcının dış yüzeyini ve taban unitesini nemli bir bezle silerek temizleyin. Kuvvetli veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Birikinti filtresini çıkarın (Şkl.5); az bir miktar sirke ile ıslatın.
- Isıtıcıyı ve filtreyi temiz suyla durulayın.
- Cihazı tekrar kullanmadan önce, elektrik bağlantısının ve dış yüzeyinin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Düzenli kireç temizliği:

- Isıtıcının kullanım ömrünü uzatır;
 - düzgün şekilde çalışmasını sağlar;
 - enerji tasarrufu sağlar.
- Isıtıcıyı, sirke veya kireç çözücü ürünler kullanarak kireçten arındırın.
- Isıtıcıyı, "MAX" işaretine kadar suyla doldurun ve suyu kaynatın. Ardından, yaklaşık 1 bardak sirke ekleyin ve birkaç saat beklemeye bırakın. Üretici talimatlarını takip etmek koşuluyla, kireç çözücü ürünler de kullanabilirsiniz.
 - Isıtıcıyı ve filtreyi temiz suyla durulayın.
- Uyarı:** Kireç tabağını kazımak için sert cisimler kullanmayın; aksi takdirde conta zarar görür.
- İpuç:** Isıtıcıyı her gün kullanıyorsanız, kireç temizliğini daha sık yapın.

İMHA TAVSİYELERİ:



Ürünlerimiz, ideal paketler içerisinde teslim edilir. Bu, ikincil hammadde olarak yerel artık imha servisine teslim edilmesi gereken ve çevre kirliliğine yol açmayan malzemeleri içerir.

Kullanılmış bir cihazı atmadan önce, belirgin bir şekilde kullanılamaz hale getirmeniz ve geçerli yasalara uygun şekilde imha edildiğinden emin olmanız gereklidir. Satıcıınız veya belediyeniz, bu konuda detaylı bilgi verebilir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazların kullanımına yönelik olarak (atık elektrikli ve elektronik ekipman-WEEE) Avrupa 2002/96/EG Yönetmeliği ile uyumludur. Kılavuz, kullanılan cihazların AB'de geçerli olduğu şekilde geri gönderilmesi ve geri dönüştürülmesi ile ilgili çerçeveyi belirler.

Geçerli imha prosedürleri hakkında, lütfen bayinizden bilgi isteyin.

Safety instructions

- Before connecting the appliance, check that the voltage is the same as the voltage indicated on the characteristics plate. In order to avoid the risk of fire, do not use an adapter to connect the device to the electrical outlet.
- An earthed plug is needed.
- Read the instructions carefully, and keep them in a safe place for future reference.
- This appliance must only be used for heating water.
- The appliance has been designed exclusively for domestic use.
- Do not touch the hot surfaces or put the hands on or near the pouring spout. Use the handle.
- Put the appliance on a flat surface and make sure water can not splash on to the base or any of its internal electrical components.
- Keep the lid closed during use.
- Do not use the kettle with the water level either higher than the "MAX" mark or lower than the "MIN" mark.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- Only use the kettle with the base supplied with it. Do not use this unit for other purposes.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Unplug the kettle from the mains when it is not in use and before cleaning it. Let it cool before cleaning it. Keep the appliance away from heat sources. Do not leave the cord hanging or let it come into contact with hot surfaces. Do not pull on the cord to unplug the kettle.
- Do not immerse the kettle or the base into water or any other liquid.
- Do not use the appliance if the cord or plug is damaged, if you observe that it is not operating properly or if it has suffered any kind of damage.
Repairs or changing the cord must only be carried out by an Authorized Technical Service Centre.

Before using the appliance for first time

Remove any sticker or film from the appliance.

Fill the jug to the "MAX" position with water, boil the water then pour it away.

Repeat the procedure to ensure that the kettle is clean for normal use.

Instructions for use

1. Fill the kettle with fresh water through the open lid (Fig.1).
2. Check the amount to be below Max level and above Min level (Fig.2).
3. Close the lid until it locks and place the kettle on the base.
4. Press down the ON/OFF switch (Fig.3).
5. When the water boils, the kettle automatically switches off. The ON/OFF switch turns to OFF position.
6. You can turn off the kettle at any time by lifting up the ON/OFF switch (Fig.4).

NOTE: Only fill the kettle with water. Milk or instant beverages will burn and damage the appliance.

Warning: Do not switch on an empty appliance; such action will shorten the appliance's life.

Safety system

The heating element will switch off when:

- the water boils
- the jug is lifted off the base
- the kettle is switched on but there is no water in the jug.

Cleaning and maintenance

 Risk of electric shock

Never immerse the device in water or place it into a dishwasher!
Do not steam-clean the appliance.

- Before cleaning, unplug the appliance from the power outlet.
 - Clean the outside of the kettle and the base with a damp cloth. Do not use strong or abrasive cleaning agents.
 - Remove the scale filter (Fig.5); soak it in a little vinegar.
 - Rinse the kettle and the scale filter with clear water.
 - Before reusing the appliance, ensure that electrical connections and outside surface are completely dry

Regular descaling:

- makes your kettle last longer;
 - ensures proper function;
 - saves energy.

Descaling the kettle: Descaling the kettle will remove mineral deposits and save energy.

- Fill the kettle with vinegar or a commercial descaling agent. Let it sit for several hours. You can also use a commercial descaling product and follow the manufacturer's instructions.
 - Rinse the kettle and the scale filter with clear water.

Warning: Never use hard objects to remove limescale residue as this will damage the seal.

Tip: If you use the kettle daily, descale it more frequently.

ADVICE ON DISPOSAL:



 Our goods come in optimized packaging.

 **3.1** goods come in spring-sealed packaging.
This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw materials.

Before throwing a used appliance away, you should first make it noticeably inoperable and be certain to dispose of it in accordance with current national laws. Your Retailer, Town Hall or Local Council can give you detailed information about this.

This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your dealer about current means of disposal.

Notes:

