

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

**Umweltgerecht entsorgen**  
Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)  
Beratung zu Produkten und Anwendung:  
- **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)  
- DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)  
\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

**Inhalt**

■ Vorbereiten	Seite 2
■ Programme einstellen	Seite 2
■ Trocknen	Seite 3/4
■ Hinweise zur Wäsche	Seite 5
■ Pflegen und Reinigung	Seite 6
■ Programmübersicht	Seite 7
■ Installieren	Seite 8
■ Frostschutz / Transport	Seite 8
■ Technische Daten	Seite 9
■ Optionales Zubehör	Seite 9
■ Was tun wenn ... / Kundendienst	Seite 10
■ Sicherheitshinweise	Seite 11

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

**⚠ Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!**  
**Haustiere vom Trockner fernhalten!**  
Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

## Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

**Vor dem ersten Trocknen einmal ohne Wäsche trocknen** → Seite 7.

**⚠ Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!**

**⚠ Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!**

## Wäsche sortieren + einfüllen

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!



## Trockner kontrollieren

## Netzstecker einstecken

## Programm auswählen + einstellen

Trocknerprogramm auswählen ...

... und individuell anpassen

Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.

## Start/Stopp Taste wählen

**⚠ Trockner nur mit eingesetztem Flusensieb betreiben!**

<b>Entleeren</b>	Leuchtet → Behälter für Kondenswasser leeren. Blinkt → Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen.
<b>Knitterschutz</b>	Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende.
<b>Schon</b>	Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien

## Trocknen




## Trocknen

## Kondenswasser entleeren

- Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren.
- Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
- Verschlusskappe öffnen. Kondenswasser ausgießen.



Ventil im Kondenswasserbehälter auf Verunreinigung prüfen: Sollten sich Flusen am Ventil abgesetzt haben → Ventil unter fließendem Wasser abspülen. Zusätzlich etwas Leitungswasser in den leeren Kondenswasserbehälter füllen und durch das Ventil wieder entleeren. Ventil dazu eindrücken und Wasser vollständig herauslaufen lassen.



- Regelmäßig Ablagerungen im Loch der Verschlusskappe mit einem spitzen Gegenstand entfernen.
- Verschlusskappe schließen.
- Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben. Wenn Anzeigelampe **Entleeren** / **Reinigen** nach Entleeren leuchtet → Seite 10.


## Flusensieb reinigen

- Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!
- Tür öffnen, Flusensieb herausziehen. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmen Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
- Flusensieb wieder einsetzen bis dieses hörbar einrastet.
- Flusen an Tür/Türbereich entfernen.



## Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen. Wäsche nicht im Trockner belassen!



## Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Knitterschutz** 90 Minuten - je nach Modell).



## Programmende sobald Anzeigelampe Ende/Knitterschutz blinkt

## Wäsche nachlegen oder entnehmen

**⚠ Trommel und Tür können heiß sein!**

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. Das Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

- Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
- Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
- Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
- Taste **Start/Stopp** wählen.

## Hinweise zur Wäsche ...

### Kennzeichnung von Textilien

#### Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- Nicht maschinell trocknen.

**⚠ Unbedingt Sicherheitshinweise beachten** → Seite 11!

- Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
  - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
  - Överschmutzte Wäsche.

### Vor dem ersten Trocknen

Keine Wäsche einfüllen! Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und **Start/Stopp** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.

### Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Bänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → nicht Programm **Schranktrocken +** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen → Optimierung des Trocknungsergebnisses.

### Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Lufterinlass nicht zustellen oder zukleben.

## Pflege und Reinigung

**⚠ Nur im ausgeschalteten Zustand!**

### Trocknergehäuse, Bedienblende, Luftkühler, Feuchtigkeitsfühler

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.


Luftkühler 5-6 mal im Jahr reinigen  
oder wenn **Entleeren** / **Reinigen** nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.

### Luftkühler

Zum Reinigen Luftkühler herausnehmen!  
- Trockner abkühlen lassen.  
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.



- Wartungsklappe entriegeln (1).
- Wartungsklappe ganz öffnen (2).



- Beide Verschlusshebel nach außen drehen (1).
- Vorderen Einsatz herausziehen (2).




- Luftkühler entfernen.



**⚠ Luftkühler nicht beschädigen!**  
Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

- Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen. Dichtungen reinigen.



- Erst Luftkühler (Griff unten), dann vorderen Einsatz einschieben!
- Beide Verschlusshebel zurück drehen.
- Wartungsklappe verriegeln.

### Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

- Tür öffnen.
- Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



**⚠ Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!**

PROGRAMME	
<b>**Baumwolle</b>	max. 7 kg
<b>**Pflegeleicht</b>	max. 3,5 kg
Bügelrocken	
Schrankrocken	
*Schrankrocken +	
<b>Zeitprogramm</b>	
Warm 60 min	
Warm 40 min	max. 3 kg
Warm 20 min	
Kalt 20 min	max. 3 kg

\*nur für das Programm **Baumwolle** → Schrankrocken +, Schrankrocken und Bügelrocken (je nach Modell).  
 \*\*Trockenziele individuell wählbar → Trocknungsgrad möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!

Vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachrocknen.  
 Alle Textilarten. Zum Aufrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

Bügelreife Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichter Baumwolle.

Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).

Für einlagige Wäsche.

Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.

WT44C102

Siemens Electrogeräte GmbH  
 Carl-Werys-Str. 34  
 81739 München/Deutschland

930179000849359

WT44C102


## Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstelanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

### 1. Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüße ausrichten.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

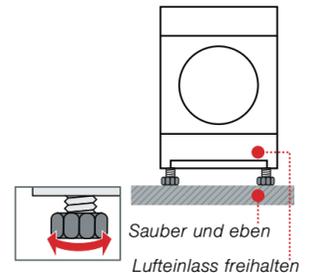

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten!



### 2. Netzanschluss

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.



### 3. Anschlussleistung umstellen

Absicherung Ihrer Steckdose beachten!



Auf **Aus** stellen. Taste **Schon** gedrückt halten und Programmwähler 1 x nach rechts drehen. Zum Umstellen Taste **Knitterschutz** drücken. Auf **Aus** stellen.

## Frostschutz / Transport

**Vorbereitung**  
 Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.

Im Trockner befindet sich Restwasser. Dieses kann bei Schrägstellung des Trockners auslaufen.

Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

## Technische Daten

- **Abmessungen (TxBxH)** 60 x 60 x 85 cm
  - Gewicht** ca. 35 kg
  - Max. Füllmenge** 7 kg
  - Behälter für Kondenswasser** ca. 4,2 l
  - Umgebungstemperatur** 5 - 35 °C
  - Anschluss-Spannung** 220 - 240 V
  - Anschlussleistung** 2025 / 2600 W
  - Absicherung** 10 A / 16 A
  - Erzeugnisnummer** → Geräteschild oder Innenseite der Tür
  - Fertigungsnummer** → Geräteschild oder Innenseite der Tür
- Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

## Verbrauchswerte

Textilien/Programme	Restfeuchte der Textilien nach dem Schleudern	Trocknungszeit**		Energieverbrauch**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Baumwolle 7 kg Schrankrocken*	1400 U/min (50%)	121 min	104 min	3,73 kWh	3,73 kWh
	1000 U/min (60%)	144 min	123 min	4,40 kWh	4,40 kWh
	800 U/min (70%)	170 min	139 min	5,03 kWh	5,03 kWh
Bügelrocken*	1400 U/min (50%)	94 min	77 min	2,75 kWh	2,75 kWh
	1000 U/min (60%)	112 min	95 min	3,30 kWh	3,30 kWh
	800 U/min (70%)	130 min	111 min	3,85 kWh	3,85 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg Schrankrocken*	800 U/min (40%)	42 min	40 min	1,16 kWh	1,16 kWh
	600 U/min (50%)	53 min	45 min	1,45 kWh	1,45 kWh

\* Prüfprogramme nach DIN EN 61121  
 \*\* Die Werte können in Abhängigkeit von Textilar, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.  
 \*\*\* ProgrammEinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

## Optionales Zubehör

- WZ 20311 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule**  
 Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.
- WZ 20500 Podest**  
 Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.

## Was tun wenn ...


- ⚠️ Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:  
 - **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min)  
 - **A** 0810 550 522  
 Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).  
 Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Taste **Start/Stop** blinkt. Energiespar-Modus aktiviert → separate **Anleitung für Energiespar-Modus**.
- Anzeigelampe **Entleeren** / **Reinigen** leuchtet. Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.
- Anzeigelampe **Entleeren** / **Reinigen** blinkt. Flusensieb reinigen → Seite 4. Ggf. Luftkühler reinigen → Seite 6.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Stop** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
- Abbruch des Programms kurz nach dem Start. Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziele nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb reinigen → Seite 4. Behälter für Kondenswasser entleeren. Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften. Evtl. Lufteinlass versperren → Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? → Seite 7. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern. Feuchtigkeitsfühler reinigen → Seite 6.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → Seite 7. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften. Lufteinlass versperren? → Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
- Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken. Flusensieb und Luftkühler reinigen → Seite 4/6. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen.

## Sicherheitshinweise

- ⚠️ **Notfall**  
**Trockner NUR...** - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.  
 - in Innenräumen des Haushalts einsetzen.  
 - zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...** - für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.  
 - in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren** - Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.  
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.  
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.  
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**  
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**  
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation** - Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**  
 - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netzanschluss** - Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.  
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.  
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:   
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.  
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.  
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**  
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.  
 - Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb** - Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!  
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**  
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**  
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.  
 - Trockner nach Programmende ausschalten.  
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt** - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.  
 - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Ersatzteile Entsorgen** - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.  
 - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.  
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**  
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!

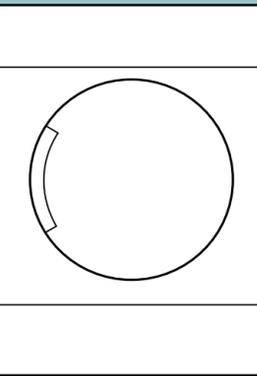

## Wäschetrockner

### Gebrauchs- und Aufstelanleitung

Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung und separater **Anleitung für Energiespar-Modus** in Betrieb nehmen!



# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)

- DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

## Inhalt

Seite

■ Vorbereiten .....	2
■ Programme einstellen .....	2
■ Trocknen .....	3/4
■ Hinweise zur Wäsche .....	5
■ Pflegen und Reinigung .....	6
■ Programmübersicht .....	7
■ Installieren .....	8
■ Frostschutz / Transport .....	8
■ Technische Daten .....	9
■ Optionales Zubehör .....	9
■ Was tun wenn ... / Kundendienst .....	10
■ Sicherheitshinweise .....	11

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



**Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!**  
**Haustiere vom Trockner fernhalten!**  
 Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

## Vorbereiten Installation siehe Seite 8

Vor de  
einmal



**Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!**  
**Informieren Sie Ihren Kundendienst!**



**Nur mit trockenen Händen!**  
**Nur am Stecker anfassen!**



## Wäsche sortie

**Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.**  
**Auf Feuerzeuge achten!**  
**Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!**

## Programm auswähle

Trocknerprog

... und in

Detaillierte Programm

### Programmwähler

### Zusatzfunktionen/ Status- /Serviceanzeigen

<b>Entleeren</b>	Leuchtet → Behälter für Kondenswasser leeren.
<b>Reinigen</b>	Blinkt → Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen.
<b>Knitterschutz</b>	Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende.
<b>Schon</b>	Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien  , z.B. Polyester, Polyamid, Elasthan oder Acetat; bei längerer Trocknungszeit.

Im ersten Trocknen  
ohne Wäsche trocknen → Seite 7.

**Trockner  
kontrollieren**

**Netzstecker  
einstecken**

**Wäsche  
einlegen + einfüllen**

**Programm  
auswählen + einstellen**

**Programm  
auswählen ...**

**Programm  
individuell anpassen**

**Übersicht → Seite 7.**

**Stopp Taste wählen**

**Trockner nur mit  
eingesetztem Flusensieb  
betreiben!**

h

für Polyacryl,  
mit.

# Trocknen



# Trocknen



## Kondenswasser entleeren

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren.

1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Verschlusskappe öffnen.
3. Kondenswasser ausgießen.





Ventil im Kondenswasserbehälter auf Verunreinigung prüfen: Sollten sich Flusen am Ventil abgesetzt haben → Ventil unter fließendem Wasser abspülen. Zusätzlich etwas Leitungswasser in den leeren Kondenswasserbehälter füllen und durch das Ventil wieder entleeren.

Ventil dazu eindrücken und Wasser vollständig herauslaufen lassen.

4. Regelmäßig Ablagerungen im Loch der Verschlusskappe mit einem spitzen Gegenstand entfernen.
5. Verschlusskappe schließen.
6. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben.

Wenn Anzeigelampe **Entleeren** / **Reinigen** nach Entleeren leuchtet → Seite 10.

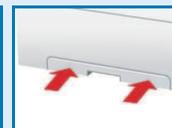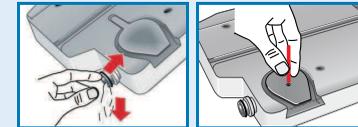

## Flusensieb reinigen


Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!

1. Tür öffnen, Flusensieb herausziehen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmen Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
3. Flusensieb wieder einsetzen bis dieses hörbar einrastet.
4. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.



## Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Wäsche nicht im Trockner belassen!



## Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Knitterschutz** 90 Minuten - je nach Modell).

**Programmende** sobald Anzeigelampe **Ende/Knitterschutz** blinkt



## Wäsche nachlegen oder entnehmen



Trommel und Tür können heiß sein!



Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. Das Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

# Hinweise zur Wäsche ...



## Kennzeichnung von Textilien

### Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☑ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☑ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☒ Nicht maschinell trocknen.



Unbedingt Sicherheitshinweise beachten → Seite 11!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



## Vor dem ersten Trocknen

- Keine Wäsche einfüllen! Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und **Start/Stop** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



## Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Bänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → nicht Programm **Schranktrocken +** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen → Optimierung des Trocknungsergebnisses.

## Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

# Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!



## Trocknergehäuse, Bedienblende, Luftkühler, Feuchtigkeitsfühler

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Luftkühler 5-6 mal im Jahr reinigen  
oder wenn Entleeren / Reinigen nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.





## Luftkühler


Zum Reinigen Luftkühler herausnehmen!

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln (1).
2. Wartungsklappe ganz öffnen (2).

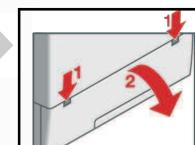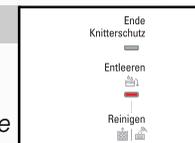

3. Beide Verschlusshebel nach außen drehen (1).
4. Vorderen Einsatz herausziehen (2).

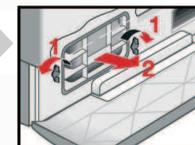


5. Luftkühler entfernen.



Luftkühler nicht beschädigen!

Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

6. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen. Dichtungen reinigen.

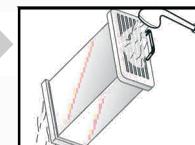

7. Erst Luftkühler (Griff unten), dann vorderen Einsatz einschieben!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.
9. Wartungsklappe verriegeln.



## Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.

Nach dem Trocknen: Wäsche ...	bügeln	leicht nachbügeln	nicht bügeln	mangeln
<b>PROGRAMME</b>				
<b>TEXTILART UND HINWEISE</b>				
<b>**Baumwolle</b>	max. 7 kg	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.		
<b>**Pflegeleicht</b>	max. 3,5 kg	Bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichter Baumwolle.		
Bügel trocken		Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).		
Schranktrocknen		Für einlagige Wäsche.		
*Schranktrocknen +		Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.		
<b>Zeitprogramm</b>				
Warm 60 min		Vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.		
Warm 40 min	max. 3 kg			
Warm 20 min				
Kalt 20 min	max. 3 kg	Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücke.		

\* nur für das Programm **Baumwolle**

\*\*Trockenziele individuell wählbar → Schranktrocknen +, Schranktrocknen und Bügeltrocknen (je nach Modell). Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!

9301 / 9000849359



Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT44C102

## Installieren


- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstelanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

### 1. Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Lufteinlass vorn am Trockner freigehalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüße ausrichten.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten!

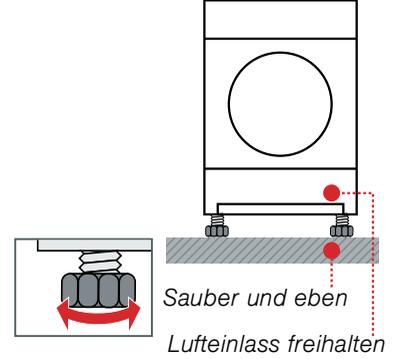


### 2. Netzanschluss

- Sicherheitshinweise** → Seite 11.
- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
  - Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
  - Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

### 3. Anschlussleistung umstellen

**Absicherung Ihrer Steckdose beachten!**

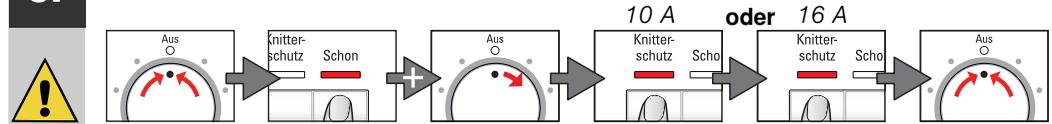

Auf **Aus** stellen.

Taste **Schon** gedrückt halten und Programmwähler 1 x nach rechts drehen.

Zum Umstellen Taste **Knitterschutz** drücken.

Auf **Aus** stellen.

## Frostschutz / Transport

Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!



### Vorbereitung

Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.



Im Trockner befindet sich Restwasser. Dieses kann bei Schrägstellung des Trockners auslaufen.

## Technische Daten

● <b>Abmessungen (TxBxH)</b>	60 x 60 x 85 cm
<b>Gewicht</b>	ca. 35 kg
<b>Max. Füllmenge</b>	7 kg
<b>Behälter für Kondenswasser</b>	ca. 4,2 l
<b>Umgebungstemperatur</b>	5 - 35 °C
<b>Anschluss-Spannung</b>	220 - 240 V
<b>Anschlussleistung</b>	2025 / 2600 W
<b>Absicherung</b>	10 A / 16 A
<b>Erzeugnisnummer</b>	→ Geräteschild oder Innenseite der Tür
<b>Fertigungsnummer</b>	→ Geräteschild oder Innenseite der Tür

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

## Verbrauchswerte (Der Labelwert wird bei maximaler Heizleistung erreicht.)

Textilien/Programme	Restfeuchte der Textilien nach dem Schleudern	Trocknungszeit**		Energieverbrauch**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Baumwolle 7 kg</b>					
Schranktrocken*	1400 U/min (50%)	121 min	104 min	3,73 kWh	3,73 kWh
	1000 U/min (60%)	144 min	123 min	4,40 kWh	4,40 kWh
	800 U/min (70%)	170 min	139 min	5,03 kWh	5,03 kWh
Bügeltrocken*	1400 U/min (50%)	94 min	77 min	2,75 kWh	2,75 kWh
	1000 U/min (60%)	112 min	95 min	3,30 kWh	3,30 kWh
	800 U/min (70%)	130 min	111 min	3,85 kWh	3,85 kWh
<b>Pflegeleicht 3,5 kg</b>					
Schranktrocken*	800 U/min (40%)	42 min	40 min	1,16 kWh	1,16 kWh
	600 U/min (50%)	53 min	45 min	1,45 kWh	1,45 kWh

\* Prüfprogramme nach DIN EN 61121  
 \*\* Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Textilien/Programme	Trocknungszeit	Jahresenergieverbrauch
<b>Baumwolle 7 kg / 3,5 kg*</b>		
Schranktrocken***	94 min / je Zyklus	527 kWh / pro Jahr

\*\*\* Programmeneinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

## Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer)

WZ 20311	<b>Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule</b> Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner <b>unbedingt</b> mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.
WZ 20500	<b>Podest</b> Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.

## Was tun wenn ...



Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:  
 – **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min)  
 – **A** 0810 550 522  
 Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).  
 Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

● Anzeigelampe <b>Start/Stop</b> leuchtet nicht.	Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
● Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Taste <b>Start/Stop</b> blinkt.	Energiespar-Modus aktiviert → separate <i>Anleitung für Energiespar-Modus</i> .
● Anzeigelampe <b>Entleeren</b> ☹/ <b>Reinigen</b> ☹/☹ leuchtet.	Behälter für Kondenswasser entleeren → <i>Seite 4</i> .
● Anzeigelampe <b>Entleeren</b> ☹/ <b>Reinigen</b> ☹/☹ blinkt.	Flusensieb reinigen → <i>Seite 4</i> . Ggf. Luftkühler reinigen → <i>Seite 6</i> .
● Trockner startet nicht.	Taste <b>Start/Stop</b> gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
● Abbruch des Programms kurz nach dem Start.	Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
● Wasser tritt aus.	Trockner waagrecht ausrichten.
● Tür öffnet sich selbsttätig.	Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
● Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.	Flusensieb reinigen → <i>Seite 4</i> . Behälter für Kondenswasser entleeren. Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften. Evtl. Lufteinlass versperrt → Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? → <i>Seite 7</i> . Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern. Feuchtigkeitsfühler reinigen → <i>Seite 6</i> .
● Wäsche feucht.	Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → <i>Seite 7</i> . Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
● Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.	Raum ausreichend lüften. Lufteinlass versperrt? → Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
● Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken.	Flusensieb und Luftkühler reinigen → <i>Seite 4/6</i> . Aufstellbedingungen prüfen → <i>Seite 8</i> . Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
● Netzausfall.	Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen.


# Sicherheitshinweise



- Notfall** – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...** – in Innenräumen des Haushalts einsetzen.  
– zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...** – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.  
– in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren** – Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.  
– Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.  
– Haustiere vom Trockner fernhalten.  
– Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen.  
Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**  
– Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**  
– Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation** – Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**  
– Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netzanschluss** – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.  
– Leitungsquerschnitt muss ausreichen.  
– Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:   
– Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.  
– Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.  
– Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**  
– Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.  
– Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb** – Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein.  
Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!  
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**  
– Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl):  
Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**  
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält →  
Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.  
– Trockner nach Programmende ausschalten.  
– Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt** – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,  
Reparatur nur durch Kundendienst.  
– Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Ersatzteile** – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Entsorgen** – Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden.  
Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.  
– Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen  
→ **Erstickungsgefahr!**  
– Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar.  
Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise  
auf Seite 11 beachten!

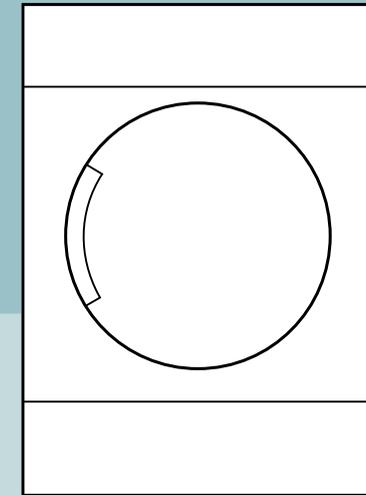

## Wäsche- trockner

## Gebrauchs- und Aufstellanleitung

de



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung  
und separater **Anleitung für Energiespar-Modus**  
in Betrieb nehmen!

**SIEMENS**