

Om tvättmaskinen

Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.siemens-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).
- S 0771 11 22 77 (local rate)

Miljöriktig avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvätta	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Före första tvättomgången/Skötsel	9
■ Förklaring av kontrollampor	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11

Miljövård/spartips
- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Istället för **Bomuld 90°C** väljer du programmet **Bomuld 60°C Øko (eco)**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.

- ⚠ **Se säkerhetsanvisningar på sidan 8!**
- ⚠ **Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!**
- ⚠ **Låt inte barn leka med tvättmaskinen!**
- ⚠ **Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!**
- ⚠ **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**

ⓘ Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Förberedelser

⚠ **Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.**

🔍 **Inspektera tvättmaskinen**
- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

👤 **Sätt i kontakten**
- Dina händer måste vara torra!
- Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!

🚰 **Öppna vattenkranen**

Sortera och lägg i tvättgodset
Följ tvättråden i textilierna! Läs textilvårdsetiketten. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → sid. 7.


👉 **Fyll på tvätt- och behandlingsmedel**
Följ råden från Viktiga anvisningar → sid. 6!
Blanda stora och små textilier!
Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

ⓘ **Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.**
Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.
Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt
Fack Ø: Sköljmedel, stärkmedel


Välja och anpassa program

ⓘ **Extrafunktioner** → Individuella inställningar, sid. 5.

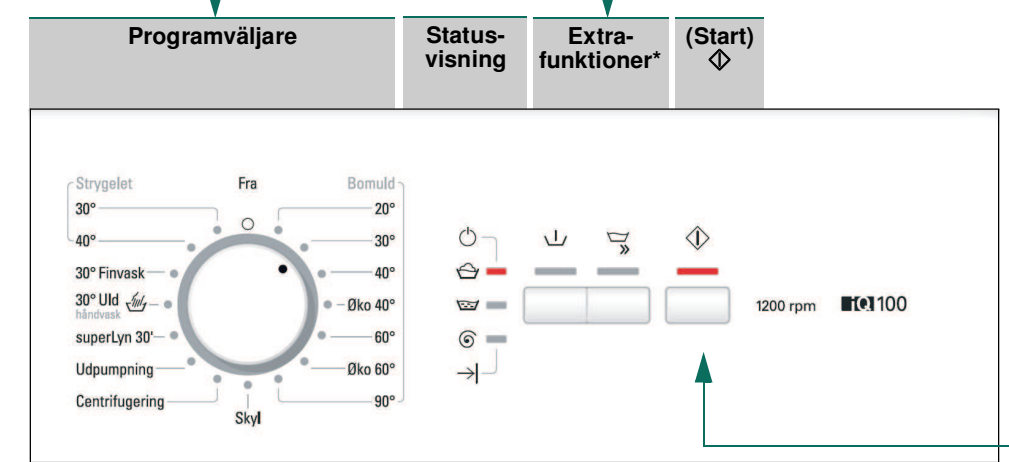

ⓘ **Programvred** för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

Tvätta

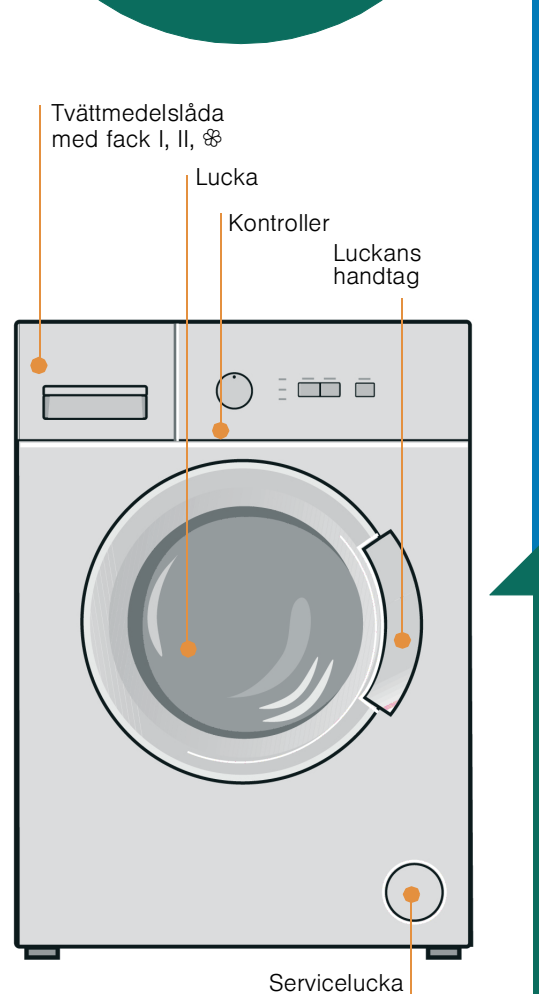

Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
ⓘ - Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka

Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken, sid. 7.

Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Fra (Från)**.

Programmet är slut när ...

... Indikeringslampan **Ⓞ (Centrifugering)** - → **(Slut)** blinkar.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:
- Låt först tvätten svalna: Välj **Skyl (Sköljning)**.
- Tryck på **(Start)** ⏏.
I program med låg temperatur:
- **Centrifugering** eller välj **Udpumpning (Urpumpning)**.
- Tryck på **(Start)** ⏏.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:
- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **(Start)** ⏏. Det nya programmet börjar från början.

Tvätta

Individuella inställningar

- **Extrafunktioner** → även programöversikt, sida 7.
- 👇 För mycket smutsigt tvättgods. Förtvätt vid max. 30 °C.
- 👇 Kortare tvättid - bara 2 sköljningar. För lätt smutsad tvätt.
- **(Start)** ⏏ Startar programmet.

Viktiga anvisningar

👕 **Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin**
- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

👕 **Sortera efter hur smutsig tvätten är**
Tvätta helt nya plagg separat.
lätt Förtvätta inte. Välj ev. alternativet **👇**.
Förbehandla ev. fläckar. Välj **Bomuld 60 °C Øko (eco)**.
stark Lägg i mindre mängd tvätt.
Välj **Bomuld 60 °C Øko (eco)**.

👕 **Stärkning**
Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar ⚠ (ev. behöver facket rengöras).

👕 **Färgning/blekning**
Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Program	°C	max.	Tvättgods	Extrafunktioner, anmärkningar
Bomuld	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg 3,5 kg*	slitsstarka textilier, vittvätt av bomull eller linne	↘, ↗
Øko (eco)	40, 60 °C	5,5 kg		↘
Strygelet (Syntet)	30, 40 °C	2,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	↘, ↗, ↘
Finvask (Fintvätt)	30 °C	2 kg	för ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller sammansatta tyger (t.ex. gardiner)	↘, ↗, ↘
Uld ↘ håndvask (Ylle)	30 °C		hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ullblandning	↘, ↗
Super Lyn (Supersnabb)30	30 °C	3,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	↘, ↗
Extraprogram			Skyl (Sköljning), Centrifugering, Udpumpning (Urpumpning)	↘, ↗

* reducerad mängd för tillvalet
 i Program utan förtvätt - håll tvättmedlet i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

9301 / 9000851651
 WM12B06ODN
 Siemens-Electrogeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München / Deutschland

⚠ Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

Risk förelstötter

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten.

Livsfara

När du ska göra dig av med enheten:

- Dra ur kontakten.
- Kapa sladden och ta bort den och kontakten.
- Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.

Kvävningsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborrtagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.

Risk för personskador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman när den fortfarande roterar.
- Var försiktig om du öppnar tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång!

Förbrukningsvärden

Program	Tvättmängd	energi***	Vatten***	Programlängd***
Bomuld 20°C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	1 ¾ h
Bomuld 30°C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	1 ¾ h
Bomuld 40°C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	1 ¾ h
Bomuld 60°C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2 h
Bomuld 90°C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2 h
Strygelet (Syntet) 40°C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1 ½ h
Finvask (Fintvätt) 30°C	2 kg	0,30 kWh	55 l	1 h
Uld håndvask (Ylle) 30°C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1 h

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
 Anvisning för jämförande kontroller: Tvätta med maximalt centrifugeringsvarvtal för att testa de tvättmängder som gäller för testprogrammet.

Program	Belastning	Årsförbrukning av energi	Årsförbrukning av vatten
Bomuld Øko (eco) 40 °C / 60 °C**	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 60456 Ed.5 EU med kallvatten (15 °C).
 *** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vattnets inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel som används, växlingar i nätspänningen och vilka tillvalsfunktioner som är valda

Före första tvättomgången

i Lägg inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack II fyller du på:

- ca 1 liter vatten
- tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)

Ställ programväljaren på **Bomuld 60 °C** och tryck på **(Start)** ⬇. I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Fra (Från)**.

Skötsel

i **Utsidan och fronten**

- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

☠ Risk för stöt! Dra ur kontakten!
☠ Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!

☞ Rengör tvättmedelsfacket ...

... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

- Dra ut och tryck ned insatsen. Ta ut hela utdragslådan.
- Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
- Rengör tvättmedelfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torr.
- Sätt tillbaka insatsen (se till så att cylindern hamnar på rätt plats).
- Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

i Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

i **Tvätterumman**

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka. Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

i **Avkalkning** *Inget tvättgods får finnas i tvättmaskinen!*

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ sidan 1).

Kontrolllamporna

Kontrolllamporna till statusindikeringarna blinkar:

☞ (Tvätt) och ☞ (Sköljning)	Stäng luckan ordentligt; ev. fastklämd tvätt.
☞ (Tvätt) och ☞ (Centrifugering)	- Öppna vattenkranen helt. - Veckad/klämd vattenslang. - För lågt vattentryck; rensa silen → sid. 10.
☞ (Sköljning) och ☞ (Centrifugering)	- Pumpen igensatt; rengör → sid. 10. - Avloppsslangen/-röret igensatt; rengör avloppsslang vid sifonen → sid 10.

Underhåll

☠ Risk för skällning!
 Låt tvättvattnet svalna!
 Stäng vattenkranen!

☞ Avloppspumpen

Sätt programväljaren på **Fra (Från)**. Dra ur kontakten.

- Skruva loss rensluckan till pumpen med skruvmejsel.
- Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
- Rengör pumphuset och pumplocket inuti (impellern ska kunna rotera fritt).
- Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
- Sätt tillbaka rensluckan och stäng den.

Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Häll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Udpumpning (Urpumpning)**.

☞ Avloppsslang från sifonen

Sätt programväljaren på **Fra (Från)**. Dra ur kontakten

- Lossa slangklämmorna och dra försiktigt av avloppsslangen (det kvarvarande vatten).
- Rengör avloppsslang och sifon.
- Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningen med en slangklämma.

☞ Filtret i vattenanslutningen

☠ Risk för stöt!
 Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Reducera vattentrycket i tilloppsslangen:

- Stäng vattenkranen!
- Välj godtyckligt program (utom **Centrifugering, Udpumpning (Urpumpning)**).
- Tryck på **(Start)** ⬇. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
- Sätt programväljaren på **Fra (Från)**. Dra ur kontakten.
- Rengör filtret.
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör silen med en liten borste.
- Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:

Ta av slangen på baksidan av maskinen.. Ta ut silen med en tång och rengör den.

Vad ska jag göra om...

- Vatten strömmar ut - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.
- Dra åt tilloppsslangen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet sköljs inte ned. - Har du tryckt på **(Start)** ⬇?
- Är inte vattenkranen öppen?
- Är filtret igentäppt? Rengör silen → sid. 10.
- Tilloppsslangen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan. - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter.
- Programmet startar inte. - Har du tryckt på **(Start)** ⬇?
- Har du stängt luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut. - Rengör avloppspumpen → sid. 10.
- Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
- Du ser inget vatten i trumman vid tvätt. - Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
- Centrifugeringen är inte OK. Tvätten våt eller för fuktig - Inget fel - centrifugeringen har avbrutit pga. obalans, tvätten är ojämnt fördelad.
Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger. - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
- Vatten kvar i tvättmedelsfacket ☞. - Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte.
- Rengör ev. insatsen → sid. 9.
- Det luktar inuti tvättmaskinen. - Kör programmet **Bomuld 90 °C** utan tvättgods. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum väller ut från tvättmedelslådan. - Har du hållt i för mycket tvättmedel?
Skum kommer ut ur tvättmedelsfacket: Blanda 1 msk sköljmedel med en ½ liter vatten och håll i fack II (*Inte för friluttskläder och duntextilier!*).
- Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering. - Står maskinens fötter stadigt på golvet?
Säkra tvättmaskinens fötter → *Installationsanvisning*.
- Är transportsäkringarna borttagna?
Ta bort transportsäkringarna → *Installationsanvisning*.
- Lampor fungerar inte vid tvätt. - Strömavbrott?
- Har säkringarna gått? Slå på säkringarna/byt ut säkringarna.
- Kontakta kundservice om felet återkommer.
- Programmet är längre än vanligt. - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten.
- Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt och startar en sköljning..
- Rester av tvättmedel i tvätten. - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.
- Välj **Skyl (Sköljning)** eller borsta av tvätten när den är klar.

Om du inte själv kan åtgärda ett fel (genom att slå på och av) eller reparation blir nödvändig:
 - Sätt programväljaren på **Fra (Från)** och dra ur kontakten ur uttaget.
 - Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationsanvisning*.

☠
 Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 8!



Tvättmaskin

Bruksanvisning

Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

Om tvättmaskinen

Gratis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning.

Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.siemens-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

– S 0771 11 22 77 (local rate)

Miljöriktigt avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

	Sidan
■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvätta	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Före första tvättomgången/Skötsel	9
■ Förklaring av kontrollampor	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Istället för **Bomuld 90°C** väljer du programmet **Bomuld 60°C Øko (eco)**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.



- Se säkerhetsanvisningar på sidan 8!
- Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen!
- Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen!



Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Program

Detaljerad programöversikt → sid. 7.

Bomuld	Slitstarka textilier
Bomuld Øko (eco)	Slitstarka textilier
Super Lyn (Supersnabb)30'	Snabbprogram
Skyl (Sköljning)	Med avslutande centrifugering
Centrifugering	Handtvättad tvätt
Udpumpning (Urpumpning)	Av sköljvatten
Uld håndvask 🐑	Ull som kan handtvättas/maskintvättas
Finvask (Fintvätt)	Textilier som bör handtvättas
Strygelet (Syntet)	Lättskötta textilier

Förberedelser



Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.



Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!





Sätt i kontakten



Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!




Öppna vattenkranen

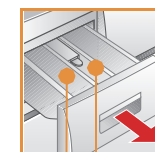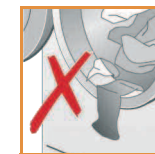

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack ☉: Sköljmedel, stärkmedel

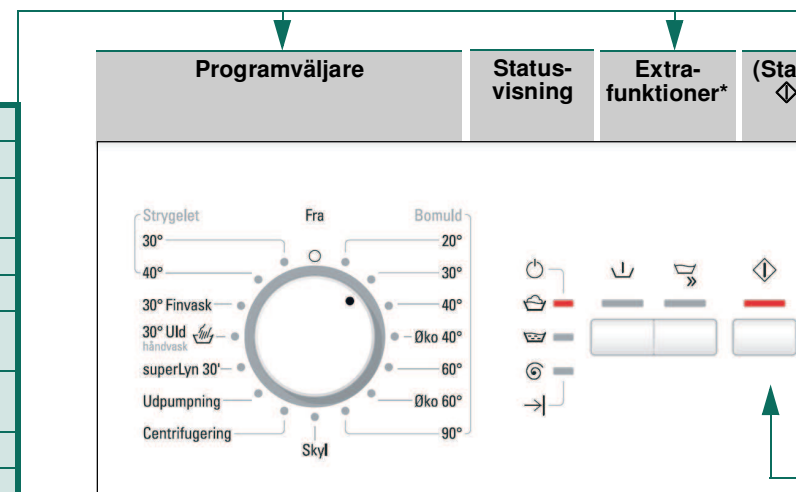

Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt → sid. 9.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → sid. 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar → sid. 6!

Blanda stora och små textilier!

Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad
(information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens
doseringsanvisningar.

Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
Detta förhindrar igentäppning.

Välja och anpassa program

i Extrafunktioner → Individuella
inställningar, sid. 5.

Tryck på (Start) ⏏

Tvätta



Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.



- Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka


Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken, sid. 7.

Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Fra (Från)**.

Programmet är slut när ...

... Indikeringslampan  (Centrifugering) - → (Slut) blinkar.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Skyl (Sköljning)**.
- Tryck på (Start) ⏏.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering** eller välj **Udpumpning (Urpumpning)**.
- Tryck på (Start) ⏏.


Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på (Start) ⏏. Det nya programmet börjar från början.

Individuella inställningar

Extrafunktioner → även programöversikt, sida 7.

 För mycket smutsigt tvättgod. Förtvätt vid max. 30 °C.

 Kortare tvättid - bara 2 sköljningar. För lätt smutsad tvätt.

(Start) 

Startar programmet.



Viktiga anvisningar








Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blytlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.




Sortera efter hur smutsig tvätten är

- | | | |
|-------|---|---|
| |  | Tvätta helt nya plagg separat. |
| lätt |  | Förtvätta inte. Välj ev. alternativet  . |
| |  | Förbehandla ev. fläckar. Välj Bomuld 60 °C Øko (eco) . |
| stark |  | Lägg i mindre mängd tvätt.
Välj Bomuld 60 °C Øko (eco) . |



Stärkning

Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar  (ev. behöver facket rengöras).



Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgodset får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Programöversikt

→ Se tabellen med förbrukningsvärden på sidan 8 och anvisningarna på sidan 6!



Extrafunktioner; anmärkningar

Program	°C	max.	Tvättgodset	Extrafunktioner; anmärkningar
Bomuld	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg 3,5 kg*	slitstarka textilier, vittvätt av bomull eller linne	↓, ↻*
Øko (eco)	40, 60 °C	5,5 kg		↓
Strygelet (Syntet)	30, 40 °C	2,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	↓, ↻
Finvask (Fintvätt)	30 °C		för ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller sammansatta tyger (t.ex. gardiner)	↓, ↻, ingen centrifugering mellan sköljningarna
Uld håndvask (Ylle)	30 °C	2 kg	hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ullblandning	↓, extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvättgodset krymper. Programmet har längre pauser (textilierna får vila i tvättlösningen)
Super Lyn (Supersnabb)30'	30 °C	3,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Kortprogram ca 30 minuter, lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt
Extraprogram				Skyl (Sköljning), Centrifugering, Udpumpning (Urpumpning)

* reducerad mängd för tillvalet ↻.

i Program utan förtvätt - håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

9301 / 9000851651

WM12B060DN

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

Risk förelstötär

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten.

Livsfara

- När du ska göra dig av med enheten:
- Dra ur kontakten.
 - Kapa sladden och ta bort den och kontakten.
 - Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.

Kvävningsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Tvättgodset som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.

Risk för personskador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman när den fortfarande roterar.
- Var försiktig om du öppnar tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång!

Förbrukningsvärden

Program	Tvättmängd	energi***	Vatten***	Programlängd***
Bomuld 20°C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	1 ¾ h
Bomuld 30°C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	1 ¾ h
Bomuld 40°C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	1 ¾ h
Bomuld 60°C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2 h
Bomuld 90°C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2 h
Strygelet (Syntet) 40°C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1 ½ h
Finvask (Fintvätt) 30°C	2 kg	0,30 kWh	55 l	1 h
Uld håndvask (Ylle) 30°C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1 h

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.

Anvisning för jämförande kontroller: Tvätta med maximalt centrifugeringsvarvtal för att testa de tvättmängder som gäller för testprogrammet.

Program	Belastning	Årsförbrukning av energi	Årsförbrukning av vatten
Bomuld Øko (eco) 40 °C/60 °C**	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 60456 Ed.5 EU med kallvatten (15 °C).

*** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vattnets inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel som används, växlingar i nätspänningen och vilka tillvalsfunktioner som är valda

Före första tvättomgången

- i** Lagg inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack II fyller du på:
- ca 1 liter vatten
 - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)
- Ställ programväljaren på **Bomuld 60 °C** och tryck på **(Start)** ◊. I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Fra (Från)**.

Skötsel

- i** **Utsidan och fronten**
- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
 - Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
 - Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.





- **Risk för stötar!** Dra ur kontakten!
- **Explosionsrisk!** Använd aldrig lösningsmedel!

Rengör tvättmedelsfacket ...

... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

1. Dra ut och tryck ned insatsen. Ta ut hela utdragslådan.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
3. Rengör tvättmedelfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torrt.
4. Sätt tillbaka insatsen (se till så att cylindern hamnar på rätt plats).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

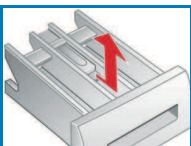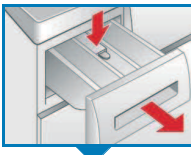

- i** Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka. Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

Avkalkning *Inget tvättgods får finnas i tvättmaskinen!*

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ sidan 1).

Kontrolllamporna

Kontrolllamporna till statusindikeringarna blinkar:

☾ (Tvätt) och ☽ (Sköljning)	Stäng luckan ordentligt; ev. fastklämd tvätt.
☾ (Tvätt) och Ⓞ (Centrifugering)	– Öppna vattenkranen helt. – Veckad/klämd vattenslang. – För lågt vattentryck; rensa silen → sid. 10.
☽ (Sköljning) och Ⓞ (Centrifugering)	– Pumpen igensatt; rengör → sid. 10. – Avloppsslangen/-röret igensatt; rengör avloppsslang vid sifonen → sid 10.

Underhåll




- **Risk för skållning!** Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!

Avloppspumpen

Sätt programväljaren på **Fra (Från)**. Dra ur kontakten.

1. Skruva loss rensluckan till pumpen med skruvmejsel.
2. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (impellern ska kunna rotera fritt).
4. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
5. Sätt tillbaka rensluckan och stäng den.

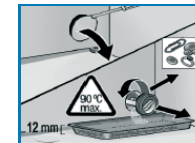

Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Håll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Udpumpning (Urpumpning)**.

Avloppsslang från sifonen

Sätt programväljaren på **Fra (Från)**. Dra ur kontakten

1. Lossa slangklämman och dra försiktigt av avloppsslangen (det kvarvarande vatten).
2. Rengör avloppsslang och sifon.
3. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningen med en slangklämma.



Filtret i vattenanslutningen




Risk för stötar!

Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).


Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Välj godtyckligt program (utom **Centrifugering, Udpumpning (Urpumpning)**).
3. Tryck på **(Start)** ◊. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Sätt programväljaren på **Fra (Från)**. Dra ur kontakten.
5. Rengör filtret.
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör silen med en liten borste.



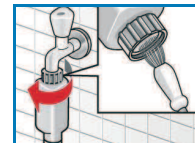


och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:

6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

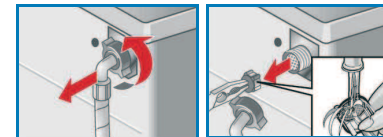

Vad ska jag göra om...

- Vatten strömmar ut
 - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.
 - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet sköljs inte ned.
 - Har du tryckt på **(Start)** ?
 - Är inte vattenkranen öppen?
 - Är filtret igentäppt? Rengör silen → *sid. 10.*
 - Tillloppsslangen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter.
- Programmet startar inte.
 - Har du tryckt på **(Start)** ?
 - Har du stängt luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - Rengör avloppspumpen → *sid. 10.*
 - Rengör avloppsroret och/eller avloppsslangen.
- Du ser inget vatten i trumman vid tvätt.
 - Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
- Centrifugeringen är inte OK. Tvätten våt eller för fuktig.
 - Inget fel - centrifugeringen har avbrutit pga. obalans, tvätten är ojämnt fördelad.
 - Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
- Vatten kvar i tvättmedelsfacket .
- Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte.
- Rengör ev. insatsen → *sid. 9.*
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Bomuld 90°C** utan tvättgods. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum väller ut från tvättmedelslådan.
 - Har du hållt i för mycket tvättmedel?
 - Skum kommer ut ur tvättmedelsfacket: Blanda 1 msk sköljmedel med en ½ liter vatten och håll i fack II (*Inte för friluftskläder och duntextilier!*).
 - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.
 - Står maskinens fötter stadigt på golvet?
 - Säkra tvättmaskinens fötter → *Installationsanvisning.*
 - Är transportsäkringarna borttagna?
 - Ta bort transportsäkringarna → *Installationsanvisning.*
- Lampor fungerar inte vid tvätt.
 - Strömavbrott?
 - Har säkringarna gått? Slå på säkringarna/byt ut säkringarna.
 - Kontakta kundservice om felet återkommer.
- Programmet är längre än vanligt.
 - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten.
 - Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt och startar en sköljning..
- Rester av tvättmedel i tvätten.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.
 - Välj **Skyll (Sköljning)** eller borsta av tvätten när den är klar.

Om du inte själv kan åtgärda ett fel (genom att slå på och av) eller reparation blir nödvändig:
– Sätt programväljaren på **Fra (Från)** och dra ur kontakten ur uttaget..
– Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationsanvisning.*



Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 8!



Tvättmaskin

Bruksanvisning

SV



Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

SIEMENS