

Vaša nova sušilica

Čestitamo - odlučili ste se za moderan, kvalitetan kućanski aparat robe marke Bosch.
Kondenzacjska sušilica ističe se učinkovitom potrošnjom energije.

Brižljivo se provjerava funkcionalnost i bespriječljivo stanje svake sušilice koja izlazi iz našeg pogona.
Ukoliko imate pitanja naša servisna služba Vam rado stoji na raspolaganju.

Ekoški prihvativljivo zbrinjavanje
Zbrinjite ambalažu na ekoški prihvativljiv način.
Ovaj uređaj je konstruiran u skladu sa europskim direktivom 2002/96/EZ koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Ova direktiva određuje okvirne uvjete pod kojima se na teritoriju EU može vršiti povrat i recikliranje rabljenih uređaja.

Ostale informacije o našim proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima naći ćete na: www.bosch-home.com

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka na stranici 13.

Stavite sušilicu u pogon kada ste pročitali ove upute i odvojenou **Upalu za uštedu energije**.

Sadržaj	
Pripreme	2
Upravljačka ploča	2
Sušenje	3/4
Kontrolna ploča i postavke	5
Upute za rublje	6
Tablica programa	7
Održavanje i čišćenje	8
Instaliranje	9
Zaštita od smrzavanja / Transport	9
Opcioni pribor	10
Tehnički podaci	10
Vrijednosti potrošnje	10
Servisna služba	11
Što napraviti kada...	11/12
Sigurnosni naputci	13

Namjenska uporaba

■ samo u domaćinstvu,
■ samo za sušenje odjevnih predmeta koji su oprani u vodi.
! Ne ostavljajte bez nadzora dječju sa sušilicom!
Držite kućne ljubimice dalje od sušilice.
Sušilicu smiju koristiti dječja od 8 godine, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja uz nadzor osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja.

Programi / Tkanine

Detaljnija tablica programa i tkanina
→ Tablica programa stranica 7.

Pridržavajte se uputa za održavanje proizvođača.

↳ Cottons (Pamuk)
↳ Synthetics (Rublje lako za održavanje)

Mogući odabir stupnja sušenja za programe ↳ Cottons (Pamuk) i ↳ Synthetics (Rublje lako za održavanje):

↳ Cupboard Dry Plus (dovoljno suho za ormari plus)
↳ Cupboard Dry (suho za ormari)

↳ Iron Dry (suho za glačanje)

↳ Sportswear (Sportska odjeća)

↳ Allergy Plus (Alergijska plus)

↳ Mixed Load (Miješano)

↳ Timed program warn (Topli vremenski program)

↳ Timed program cold (Hladni vremenski program)

↳ Shirts 15' (Košulje 15')

↳ Super 40' (Ekstrakratki program 40')

↳ Downs (Perje)

↳ Wool Finish (Vuna završno sušenje)

↳ Više informacija na stranici 5

Priprema

Instaliranje → stranica 9.

Pregled sušilice

Oštećenu sušilicu nikada ne stavljajte u pogon!
Obavijestite svoju servisnu službu!

Utaknite mrežni utikač

Sortirajte rublje

Izvadite sve predmete iz džepova. Pazite na upaljače.
Bubanj mora biti prazan prije punjenja.

Vidi također odvojenu uputu "Košara za sušenje vune" (ovisno o modelu).

Individualno namještanje i prilagođavanje programa

Zatvaranje vrata

Odabir tipke Start/Reload (Start/Pauza)

Kontrolna ploča / Tipke

Gumb izbornika / Isklj

Zatvaranje

vrata

Odabir tipke Start/Reload (Start/Pauza)

Sušenje

Instaliranje → stranica 9.

Pregled sušilice

Oštećenu sušilicu nikada ne stavljajte u pogon!
Obavijestite svoju servisnu službu!

Samo sa suhim rukama!

Utaknite mrežni utikač

Sortirajte rublje

Izvadite sve predmete iz džepova. Pazite na upaljače.
Bubanj mora biti prazan prije punjenja.

Vidi također odvojenu uputu "Košara za sušenje vune" (ovisno o modelu).

Individuelno namještanje i prilagođavanje programa

Zatvaranje vrata

Odabir tipke Start/Reload (Start/Pauza)

Pražnjenje kondenzacijske posude

Ispraznite posudu poslije svakog sušenja!

1. Izvadite kondenzacijsku posudu držeći je vodoravno.
2. Izaberite kondenzat.

3. Uvijek potpuno umetnite posudu dok ne nasjedne na svoje mjesto.
Ako treperi indikatorska lampica (Kondenzacjska posuda) → Što učiniti ako..., stranica 11.

Cišćenje filtra pahuljastih grudica

Sortirajte rublje

Izvadite sve predmete iz džepova. Pazite na upaljače.
Bubanj mora biti prazan prije punjenja.

Vidi također odvojenu uputu "Košara za sušenje vune" (ovisno o modelu).

Individuelno namještanje i prilagođavanje programa

Zatvaranje vrata

Odabir tipke Start/Reload (Start/Pauza)

Kontrolna ploča i postavke

Instaliranje → stranica 9.

Pregled sušilice

Oštećenu sušilicu nikada ne stavljajte u pogon!
Obavijestite svoju servisnu službu!

Samo sa suhim rukama!

Utaknite mrežni utikač

Sortirajte rublje

Izvadite sve predmete iz džepova. Pazite na upaljače.
Bubanj mora biti prazan prije punjenja.

Vidi također odvojenu uputu "Košara za sušenje vune" (ovisno o modelu).

Individuelno namještanje i prilagođavanje programa

Zatvaranje vrata

Odabir tipke Start/Reload (Start/Pauza)

Upute za rublje...

Instaliranje → stranica 9.

Simboli na tekstu

Pridržavajte se uputa za održavanje proizvođača.

1. Za sušenje u sušilici.
2. Sušenje na normalnoj temperaturi.
3. Odaberite sušenje na niskoj temperaturi → sa (Sušenje bez glačanja).

Ako treperi indikatorska lampa (Kondenzacjska posuda) → Što učiniti ako..., stranica 11.

Ne sušite sljedeće odjevne predmete u sušilici:
- odjevne predmete koji ne propuštaju zrak (npr. gumirane).
- osjetljive materijale (svila, zavjesa od sintetike) → Lako se gužvaju!

Savjeti za sušenje

- Za ravnomjeran rezultat sušenja sortirajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
Očistite

Vaša nova sušilica

Cestitamo - odlučili ste se za moderan, kvalitetan kućanski aparat robne marke Bosch.
Kondenzacijska sušilica ističe se učinkovitom potrošnjom energije.

Bržjivo se provjerava funkcionalnost i besprijeckorno stanje svake sušilice koja izlazi iz našeg pogona.

Ukoliko imate pitanja naša servisna služba Vam rado stoji na raspolaganju.

Ekološki prihvativljivo zbrinjavanje

Zbrinite ambalažu na ekološki prihvativljiv način.

Ovaj uređaj je konstruiran u skladu s europskom direktivom 2002/96/EZ koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ova direktiva određuje okvirne uvjete pod kojima se na teritoriju EU može vršiti povrat i recikliranje rabljenih uređaja.

Ostale informacije o našim proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima naći ćete na: www.bosch-home.com



Pridržavajte se sigurnosnih naputaka na stranici 13.



Stavite sušilicu u pogon kada ste pročitali ove upute i odvojenu **Upalu za uštedu energije**.

Sadržaj

Pripreme	2
Upravljačka ploča	2
Sušenje	3/4
Kontrolna ploča i postavke	5
Upute za rublje	6
Tablica programa	7
Održavanje i čišćenje	8
Instaliranje	9
Zaštita od smrzavanja / Transport	9
Opcionalni pribor	10
Tehnički podatci	10
Vrijednosti potrošnje	10
Servisna služba	11
Što napraviti kada	11/12
Sigurnosni naputci	13

Namjenska uporaba

- samo u domaćinstvu,
- samo za sušenje odjevnih predmeta koji su oprani u vodi.

Ne ostavljajte bez nadzora djecu sa sušilicom!
Držite kućne ljubimce dalje od sušilice.
Sušilicu smiju koristiti djeca od 8 godine, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja uz nadzor osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja.

Priprema

Instaliranje → stranica 9.



Ostećenu
Obavijestit



Programi / Tkanine

Detaljna tablica programa i tkanina

→ Tablica programa stranica 7.

Pridržavajte se uputa za održavanje proizvođača.

1 Cottons (Pamuk)

Otporni tekstili.

2 Synthetics (Rublje lako za održavanje)

Odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala.

Moguć odabir stupnja sušenja za programe 1 Cottons (Pamuk) i 2 Synthetics (Rublje lako za održavanje):

3 Cupboard Dry Plus (dovoljno suho za ormara plus)

Deblje, višeslojno rublje.

4 Cupboard Dry (suho za ormara)

Jednoslojno rublje.

5 Iron Dry (suho za glačanje)

Rublje je prikladno za glačanje nakon sušenja.

6 Sportswear (Sportska odjeća)

Funkcijska odjeća od flisa.

7 Allergy Plus (Alergija Plus)

Odjevni predmeti od pamuka za sušenje na višoj temperaturi.

8 Mixed Load (Miješano)

Miješana količina rublja od pamuka i sintetike.

9 Timed program warm (Topli vremenski program)

Sve vrste tkanina osim vune i svile.

10 Timed program cold (Hladni vremenski program)

Pamuk, lan i rublje koje se lako održava.

11 Shirts 15' (Košulje 15')

Sintetika, pamuk ili miješani materijali.

12 Super 40' (Ekstrakratki program 40')


Odjevni predmeti s punjenjem od perja.

13 Downs (Perje)


Vunena tkanina pogodna za pranje u perilici.

14 Wool Finish (Vuna završno sušenje)

Kontrolna ploča / Tipke

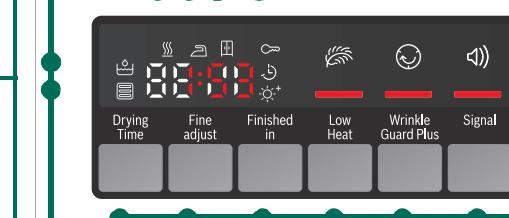

Start/Reload	Synthetics
	Cupboard Dry
	Iron Dry
	Shirts 15'
	Super 40'
	Downs
	Wool Finish
	Timed pro...

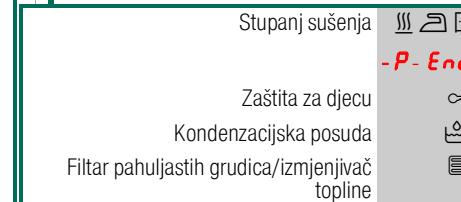

Drying Time (Vrijeme s...)	1h-24h
Fine adjust (Prilagodit...)	
Finished in (Gotovo u...)	
Low Heat (Sušenje be...)	
Wrinkle Guard Plus (Zaštita od gužvanja)	
Signal	
Start/Reload (Start/Pauza)	

i Više informacija na stranici 5

sušilicu nikada ne stavljajte u pogon!
u svoju servisnu službu!

Pregled sušilice

Utaknite mrežni utikač

Sortirajte rublje

Izvadite sve predmete iz džepova. Pazite na upaljače.
Bubanj mora biti prazan prije punjenja.

Vidi također odvojenu uputu "Košara za sušenje vune"
(ovisno o modelu).


mještanje programa
anje uređaja.
oba smjera.

Individualno namještanje i prilagođavanje programa



Zatvaranje vrata

Odabir tipke Start/Reload (Start/Pauza)

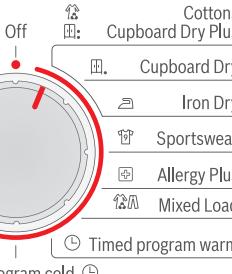

(Sušenja)	Namještanje vremena sušenja moguće je samo za vremenske programe. i stupanj sušenja) Fino ugađanje stupnja sušenja.
(glačanja)	Namještanje kraja programa. Sušenje na nižoj temperaturi. Produljenje faze zaštite od gužvanja.
	Uključivanje/isključivanje signala.
	Pokretanje, prekid i nastavak programa; Aktiviranje ili deaktiviranje (Zaštita za djecu) .

Sušenje

Kondenzacijska posuda Upravljački zaslon Vrata

Zaklopka za održavanje

Filtar pahuljastih grudica

Ulaz zraka

Sušenje

7



6

5

4



Pražnjenje kondenzacijske posude

Ispraznite posudu **poslije svakog** sušenja!

1. Izvadite kondenzacijsku posudu držeći je vodoravno.
2. Izlijte kondenzat.
3. Uvijek potpuno umetnite posudu dok ne nasjedne na svoje mjesto.
Ako treperi indikatorska lampica (**Kondenzacijska posuda**)
→ Što učiniti ako..., stranica 11.



Čišćenje filtra pahuljastih grudica

i Sušilica može raditi samo s umetnutim filtrom pahuljastih grudica. Čisti filter pahuljastih grudica štedi potrošnju energije.

Očistite filter pahuljastih grudica **nakon** svakog postupka sušenja:

1. Otvorite vrata. Odstranite pahuljaste grudice s vrata i područja oko vrata te ga izvucite.
2. Odstranite pahuljaste grudice iz filtra.
3. Otvorite filter pahuljastih grudica i te ih odstranite (prijeđite rukom preko filtra). Ako je filter jako prljav ili začepljen, isperite ga pod tekućom vodom i temeljito ga osušite.
4. Zaklopite i vratite filter na njegovo mjesto.



Vađenje rublja i isključivanje sušilice

Kraj programa

Prekid programa


1. Otvorite vrata ili pritisnite tipku **Start/Reload** (Start/Pauza); Prekinut je postupak sušenja.
2. Dodajte ili izvadite rublje te zatvorite vrata.
3. Ukoliko je potrebno, odaberite novi program i dodatne funkcije. Odaberite tipku **Start/Reload** (Start/Pauza). Ponovo se prikazuje preostalo vrijeme poslije nekoliko minuta.



Bubanj i vrata mogu biti vrući!

Kontrolna ploča i postavke

Kontrolna ploča (indikatori stanja)



(Filtar pahuljastih grudica/izmjenjivač topline) Čišćenje filtra pahuljastih grudica → stranica 4/11. ili čišćenje izmjenjivača topoline → stranica 8.



(Kondenzacijska posuda) Pražnjenje kondenzacijske posude → stranica 4/11.



(Stupanj sušenja) Na kontrolnoj ploči je prikazan stupanj sušenja:
 sušenje;
 suho za glaćanje;
 suho za u ormar;
 -P- Prekid programa → ako je potrebno;
 End Kraj programa



(Zaštita za djecu) Sušilicu možete osigurati od nenamjerne promjene namještenih funkcija. Za aktiviranje/deaktiviranje (Zaštita za djecu), pokrenite program ili odaberite opciju Finished in (Gotovo u) te držite tipku Start/Reload (Start/Pauza) pritisnutu u trajanju od 5 sekundi dok se ne oglasi zvučni signal. Simbol za aktiviranu/deaktiviranu opciju → (Zaštita za djecu) se pojavljuje/zagasi.



[h:min] (Preostalo vrijeme) Pri odabiru programa se prikazuje moguće vrijeme sušenja za maksimalnu količinu rublja. Za vrijeme sušenja senzori vlage prepoznaju stvarnu količinu rublja i korigiraju trajanje programa. To se može vidjeti rasponom vremena kod Preostalo vrijeme na kontrolnoj ploči.

Postavke (indikatorske lampice i tipke)



Odabrana opcija aktivirana/deaktivirana → indikatorska lampica uklj/isklj.
Vidi odvojenu uputu za uštedu energije.



Drying Time (Vrijeme sušenja) Vrijeme sušenja koje je dostupno samo kod vremenskih programa možete namjestiti u trajanju od 20 minuta do maksimalno 3 sata u razmaku od 10 minuta.



Fine adjust (Prilagoditi stupanj sušenja) Rezultat sušenja (npr. suho za u ormar) možete postići s tri stupnja sušenja. Rublje se više suši. Standardna postavka = 0. Dostupne vrijednosti: 0, 1, 2, 3. Nakon finog ugađanja programa postavka i dalje vrijedi za druge programe, dok ponovno ne promijenite Fine adjust (Prilagoditi stupanj sušenja).



1h - 24h Finished in (Gotovo u) Kraj programa možete namjestiti odabirom vremena Finished in (Gotovo u). Vrijeme Finished in (Gotovo u) možete odgoditi u satima do max. 24h. Pritisnite tipku Finished in (Gotovo u) dok se ne prikaže željeni sat (h=sat). Odaberite tipku Start/Reload (Start/Pauza) kako biste pokrenuli program s odgodom. Program završava nakon odabranog broja sati. Nekoliko minuta nakon namještanja vremena Finished in (Gotovo u)-ugasi se kontrolna ploča zbog uštede energije. Za aktiviranje kontrolne ploče odaberite bilo koju tipku, otvorite/zatvorite vrata ili okrenite gumb izbornika.



Low Heat (Sušenje bez glaćanja) Smanjena temperatura za osjetljive materijale, npr. poliakril, poliamid ili elastan, kod duljeg vremena sušenja.



Wrinkle Guard Plus (Zaštita od gužvanja) Po završetku programa bubanj se okreće u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Rublje ostaje mekano. Standardna postavka za svaki program iznosi 60 min. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti za 60 minuta.



Signal Za uključivanje i isključivanje signala. Po završetku programa oglasi se Signal, kada je aktiviran. Ova opcija ne utječe na ostale zvukove.

Upute za rublje...

Simboli na tekstu

Pridržavajte se uputa za održavanje proizvođača.

- Za sušenje u sušilici.
- Sušenje na normalnoj temperaturi.
- Odaberite sušenje na niskoj temperaturi → sa Low Heat (Sušenje bez glaćanja).
- Nije za sušenje u sušilici.

Ne sušite sljedeće odjevne predmete u sušilici:

- odjevne predmete koji ne propuštaju zrak (npr. gumirane).
- osjetljive materijale (svila, zavjese od sintetike) → Lako se gužvaju!
- rublje zaprljano uljem.

Savjeti za sušenje

- Za ravnomjeran rezultat sušenja sortirajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Sušite jako male odjevne predmete (npr. čarape za bebe) zajedno s većim komadima rublja (npr. ručnicima).
- Zatvorite patentne zatvarače, kukice i ušice, zakopčajte navlake. Svežite remenje od tkanine, vrpce na pregači itd., po potrebi koristite vreću za rublje.
- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava → Opasnost od gužvanja! Ostavite rublje da se još osuši na zraku.
- Ne sušite vunenu tkaninu u sušilici. Vunenu tkaninu možete osvježiti. → stranica 7, program Wool Finish (Vuna završno sušenje) (ovisno o modelu).
- Ne pagljajte odmah rublje nakon sušenja, složite ga jedno vrijeme → Preostala vlaga se ravnomjerno raspoređuje.
- Trikotaža (npr. majice, trikoi) se često skuplja u prvom sušenju. → Ne koristite program Cupboard Dry Plus (dovoljno suho za ormar plus).
- Štirkano rublje je djelomice prikladno za sušilicu → Štirka ostavlja sloj koji je vidljiv nakon sušenja.
- Dozirajte omekšivač kod pranja za rublje koje ćete sušiti prema podacima proizvođača.
- Za višeslojno prethodno osušeno rublje ili pojedine male komade rublja koristite vremenski program. Prikladno i za naknadno sušenje.

Zaštita okoliša / Upute za štednju

- Prije sušenja temeljito ožmite rublje u perilici → Veći broj okretaja centrifuge skraćuje vrijeme sušenja i smanjuje potrošnju energije.
- Koristite maksimalno preporučenu količinu punjenja, ali je nemojte prekoračiti → Tablica programa stranica 7.
- Dobro provjetrite prostoriju za vrijeme sušenja.
- Nakon svakog postupka sušenja očistite filter pahuljastih grudica → Čišćenje filtra pahuljastih grudica stranica 4/11.
- Ne smijete zatvoriti ulaz zraka u sušilicu.

Pregled programa

vidi i stranicu 6.

Razvrstajte rublje po vrsti tekstila i tkanine. Tkanine moraju biti prikradene za sušenje.

Nakon sušenja rublje se treba...

PROGRAMI	VRSTA RUBLJA I NAPOMENE	glačati	lagano glaćati	ne glaćati	ispresati između valjaka
* Cottons (Pamuk)	maks. 7 kg	Oporno rublje, rublje za iskuhanje od pamuka ili lana.			
* Synthetics (Rublje lako za održavanje)	maks. 3,5 kg	Rublje od sintetike, miješane tkanine, pamuka za koje je potrebno samo kratko pranje i koje se ne mora glaćati.			
Iron Dry (suho za glaćanje)		Rublje namjenjeno glaćanju (Glaćanje rublja da se izbjegne gužvanje).			
Cupboard Dry (suho za ormari)		Jednostojno rublje.			
Cupboard Dry Plus (dovoljno suho za ormari plus)		Deblje, višestojno rublje.			
Sportswear (Sportska odjeća)	maks. 1,5 kg	Tkanine sa slojem od membrane, vodoodbojne tkanine, funkcionalna odjeća, tkanine od flisa (odvojivu postavu jakni/hlača sušite odvojeno).			
Allergy Plus (Alergijska Plus)	maks. 6 kg	Odjeljni predmeti od pamuka za sušenje na višoj temperaturi za veću higijenu.			
Mixed Load (Miješano)	maks. 3 kg	Miješana količina rublja od pamuka i sintetike.			
Timed program warm (Topli vremenski program)	maks. 3 kg	Prethodno sušeno, višestojno osjetljivo rublje od akrilnih vlakana ili pojedinačne male komade rublja. Tza naknadno sušenje.			
Timed program cold (Hladni vremenski program)	maks. 3 kg	Sve vrste tkanina. Za osyjećenje ili prozračivanje malo nošenih komada rublja.			
Shirts 15' (Košulje 15')	maks. 1 kg	Za optimalan učinak sušite zajedno maksimalno 5 košulja. Nakon sušenja glaćajte rublje ili ga ostavite da se još osuši. Preostala vлага se ravnomjerno raspoređuje.			
Super 40' (Ekstraktivi program 40')	maks. 2 kg	Rublje koje se treba brzo osušiti, npr. od sintetike, pamuka ili miješane tkanine. Svarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostale vlage u tkanini i kolicini punjenja.			
Downs (Perje)	maks. 1,5 kg	Odjeljni predmeti te jastuci i pokrivачi s punjenjem od perja. Ne susušite prošvene odjevne predmete s punjenjem od perja.			
Wool Finish (Vuna završno sušenje)	maks. 3 kg	Vunena tkanina pogodna za pranje u perilici. Rublje bude rastrestite, ali ne osušeno.			
		Po završetku programa izvadite rublje i ostavite da se osuši.			
		*Moguć odabir stupnja sušenja → : Cupboard Dry Plus (dovoljno suho za ormari) i Iron Dry (suho za glaćanje) (aviso no o modelu). Moguće je fino agardanje stupnja sušenja; Višestojno rublje se osuši nego jednostojno rublje. Preporuka: sušite odvojeno.			



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTB84200BY

Održavanje i čišćenje



Samo u isključenom stanju!

Kućište sušilice, upravljačka ploča

- Obrišite mekom, vlažnom krpom.
- Zabranjeno je čišćenje mlazom vode.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta.
- Priликом sušenja voda se može povremeno nakupljati između prozora i brtve. To ne utječe na funkcije Vaše sušilice!




Izmjenjivač topline


Izmjenjivač topline trebate očistiti jedanput mjesечно. To ovisi o tome koliko često koristite sušilicu.

Ostavite da se sušilica ohladi i stavite krpnu koja lako upija ispod zaklopke za održavanje. Preostala voda može isticati.


1. Deblokirajte i otvorite zaklopku za održavanje.
2. Okrenite obje poluge za zatvaranje jednu prema drugoj.

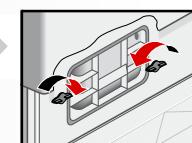

3. Izvadite poklopac.

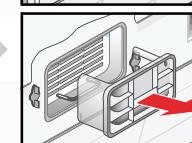


4. Izvucite izmjenjivač topline.

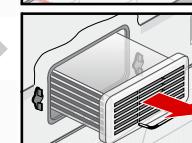


Nemojte oštetiti izmjenjivač topline.

Očistite samo vodom. Ne koristite tvrde/oštrobridne predmete.

5. Isperite izmjenjivač topline ili poklopac sa svih strana pod mlazom vode i skinite sve pahuljaste grudice.

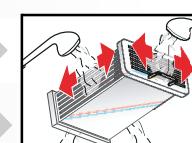

6. Uklonite pahuljaste grudice s brtvi sušilice i izmjenjivača topline.

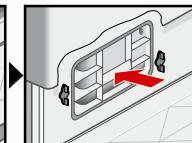

7. Pustite da se voda dobro ocijedi.

8. Ponovno umetnite izmjenjivač topline i poklopac.

9. Okrenite obje poluge za zatvaranje i zatvorite zaklopku za održavanje dok se ne blokira.



Osjetnik vlage

Sušilica je opremljena osjetnicima vlage od plemenitog čelika.

Osjetnici vlage mijere stupanj vlage rublja.

Nakon duljeg vremena rada na osjetnicima vlage može se stvoriti tanki sloj kamence.

1. Otvorite vrata.

2. Očistite osjetnik vlage navlaženom hrapavom spužvom.



Ne koristite čeličnu vunu ili sredstva za ribanje!

Instaliranje

- Opseg isporuke: Sušilica, upute za uporabu i postavljanje, košara za sušenje vune (ovisno o modelu).
- Provjerite da sušilica nije oštećena pri transportu!
- Sušilica je teška. Ne podižite je sami!
- Oprez zbog oštih bridova!
- Ne podižite sušilicu na dijelovima koji strše (npr. vrata) - opasnost od loma!
- Ne postavljajte je u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja! Smrznuta voda može dovesti do oštećenja!
- Ako niste sigurni prepustite priključenje stručnoj osobi!





Izvadite sve dijelove pribora iz bubnja.
Bubanj mora biti prazan!

1. Postavljanje sušilice

1. Mrežni utičač mora biti dokučiv u svako doba.
- Postavite sušilicu na čisti, ravni i tvrdi pod!
- Ne smijete zatvoriti ulaz zraka u sušilicu.
- Prostor oko sušilice treba biti čist.
- Sušilicu centrirajte pomoću prednjih navojnih nožica i libele.
- Ni u kojem slučaju ne skidajte nožice!



Ne postavljajte sušilicu iza vrata ili kliznih vrata jer bi mogli blokirati ili sprječiti otvaranje vrata sušilice!
Dječa se tako ne mogu zatvoriti i doći u opasnost.

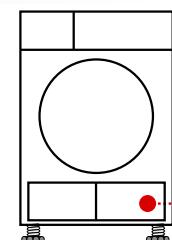

Čisto i ravno
Slobodan ulaz zraka

2. Mrežni priključak, Sigurnosne napomene → stranica 13.

- Priključite propisno na uzemljenu utičnicu, ako niste sigurni prepustite provjeru utičnice stručnoj osobi!
- Mrežno napajanje i podaci o naponu na pločici aparata (→ stranica 10) moraju se podudarati!
- Priključna vrijednost i potreban osigurač su navedeni na pločici aparata.

3. Prebacivanje priključne snage

Pazite na osigurač svoje utičnice (10/16 A).

1. Gumb izbornika stavite na Off (Isklj.).
2. Pritisnite i držite tipku Fine adjust (Prilagoditi stupanj sušenja).
3. Stavite gumb izbornika na Cottons Cupboard Dry Plus (Pamuk dovoljno suho za ormari plus) i čekajte dok se ne pojavi prethodna postavka na kontrolnoj ploči: LO=10A ili HI=16A.
4. Pritisnite tipku Fine adjust (Prilagoditi stupanj sušenja) za promjenu postavke.
5. Gumb izbornika stavite na Off (Isklj.).



Zaštita od smrzavanja / Transport



Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od

Priprema

1. Ispraznите kondenzacijsku posudu → stranica 4/11.
2. Podesite selektor programa na željeni program.
3. Odaberite tipku Start/Reload (Start/Pauza) → Kondenzat se pumpa u posudu.
4. Pričekajte nekoliko minuta ili do zaustavljanja sušilice te još jednom ispraznите kondenzacijsku posudu.
5. Gumb izbornika stavite na Off (Isklj.).

Opcionalna oprema

(kod servisne službe pod navedenim kataloškim brojem, ovisno o modelu)

WTZ
11410

Garnitura za spajanje perilice i sušilice u stup

Sušilica se može postaviti na odgovarajuću perilicu iste širine i dubine za uštedu prostora. Sušilica se mora učvrstiti za perilicu garnitutom za spajanje. WTZ 11400: s izvlačnom radnom površinom.

WMZ
20500

Platforma

Olašava punjenje i pražnjenje uređaja. Košara koja se nalazi u ladici možete poslužiti za nošenje rublja.

Tehnički podatci

Dimenzije (DxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (visina prilagodiva)
Težina	cca. 45 kg
Maks. količina rublja	7 kg
Kondenzacijska posuda	4,2 l
Priklučni napon	220-240 V
Priklučna snaga	2100-2800 W
Osigurač	10 A / 16 A
Okolna temperatura	5-35°C
Broj proizvoda	Unutarnja strana vrata
Tvornički broj	

Pločica uređaja nalazi se na poleđini sušilice.

Unutarnje osvjetljenje bubenja (ovisno o modelu): Bubanj je osvjetljen nakon otvaranja ili zatvaranja vrata te pokretanja programa i sam se ugasi.

Vrijednosti potrošnje

(Vrijednost se doseže pri maksimalnoj snazi grijanja.)

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost tekstila nakon centrifuge	Vrijeme sušenja**		Potrošnja energije**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Cottons (Pamuk) 7 kg					
II. Cupboard Dry (suho za ormari)*	1400 okr/min (50%)	121 min	95 min	3,50 kWh	3,50 kWh
	1000 okr/min (60%)	141 min	111 min	4,08 kWh	4,08 kWh
	800 okr/min (70%)	161 min	128 min	4,66 kWh	4,66 kWh
 Iron Dry (suho za glaćanje)*	1400 okr/min (50%)	100 min	74 min	2,52 kWh	2,52 kWh
	1000 okr/min (60%)	119 min	88 min	3,18 kWh	3,18 kWh
	800 okr/min (70%)	140 min	100 min	3,85 kWh	3,85 kWh

Synthetics

(Rublje lako za održavanje) **3,5 kg**

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost tekstila nakon centrifuge	Vrijeme sušenja**	Godišnja potrošnja energije		
		10 A	16 A		
 Cottons (Pamuk) 7 kg / 3,5 kg*					
II. Cupboard Dry (suho za ormari)**	800 okr/min (40%)	52 min	46 min	1,42 kWh	1,42 kWh
	600 okr/min (50%)	65 min	56 min	1,74 kWh	1,74 kWh

* Postavka programa za ispitivanje u skladu sa standardom EN61121.

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tekstila, sastavu rublja koje treba sušiti, preostaloj vlažnosti tekstila te količini punjenja.

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja	Godišnja potrošnja energije
 Cottons (Pamuk) 7 kg / 3,5 kg*	87 min / ciklus	501 kWh / godina

*** Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa europskom smjernicom 2010/30/EU.

Servisna služba

Kod smetnji koje ne možete sami ukloniti (npr. uključivanje/isključivanje) → **Što napraviti kada...**, stranica 11/12, molimo obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek čemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Kontakt podatke za najbližu **servisnu službu** naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisne službe:

Molimo servisu javite broj proizvoda (E-Nr.) i broj proizvodnje (FD) uređaja.

E-Nr. _____ FD _____
Broj proizvoda Broj proizvodnje
*Te podatke ćete naći:
na unutarnjoj strani vrata* / na otvorenoj
servisnoj zaklopki* i na poleđini uređaja.
ovisno o modelu

Vjerujte kompetentnosti proizvođača. Obratite nam se. Osigurajte da popravak izvrše obučeni serviseri koji su opremljeni originalnim rezervnim dijelovima.

Što napraviti kada ...



Gumb izbornika stavite na **Off** (Isklj) i izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Ne svijetli indikatorska lampica **Start/Reload** (Start/Pauza). Je li utaknut mrežni utikač? Odabran program? Provjerite osigurač utičnice.
- Gase se kontrolna ploča i indikatorske lampice (ovisno o modelu) i treperi indikatorska lampica **Start/Reload** (Start/Pauza). Aktivirana ušteda energije → odvojena uputa za uštedu energije.
- Kontrolna ploča je isključena. Uredaj prelazi u stanje mirovanja kada se aktivira opcija **Finished in** (Gotovo u) → stranica 5.
- Treperi indikatorska lampica (Kondenzacijska posuda). Ispraznite kondenzacijsku posudu → stranica 4. Pritisnite tipku **Start/Reload** (Start/Pauza) kako biste vratili prikazanu vrijednost te ponovno pritisnite tipku **Start/Reload** (Start/Pauza) kako biste po potrebi ponovno pokrenuli uređaj. Provjerite cijev za otjecanje kondenzata ukoliko postoji.
- Treperi indikatorska lampica (Filtar pahuljastih grudica/izmjenjivač topline). Čišćenje filtra zpahuljastih grudica → stranica 4. Pritisnite tipku **Start/Reload** (Start/Pauza) kako biste vratili prikazanu vrijednost te ponovno pritisnite tipku **Start/Reload** (Start/Pauza) kako biste po potrebi ponovno pokrenuli uređaj. Očistite filter pahuljastih grudica → stranica 8.
- Sušilica se ne pokreće. Odabrana tipka **Start/Reload** (Start/Pauza)? Zatvorena vrata? Namješten program?
- Prekid programa ubrzo nakon pokretanja. Okolna temperatura viša od 5 °C? Rublje stavljeni u uređaj? Premala količina rublja za odabrani program?/koristite vremenski program → stranica 6/7. Stavljeni rublje je suho?

Što napraviti kada ...

Istejeće voda.	Osigurajte da je sušilica u vodoravnom položaju. Očistite brtvu izmenjivača topline.
Vrata se sama otvaraju.	Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.
Gužvanje.	Prekoračena je preporučena količina punjenja? Nakon završetka programa odmah izvadite komade rublja, objesite ih i razvucite ih u potrebeni oblik. Odabrali ste neprilagođeni program → stranica 7.
Nije dosegnut stupanj sušenja (Rublje je vlažno).	Toplo rublje čini nam se vlažnije nego što stvarno je. Odabran program ne odgovara količini rublja. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → stranica 7. ⊗* Fine adjust (Prilagoditi stupanj sušenja) koristite za stupanj sušenja → stranica 5. Tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → stranica 8. Prekid programa, npr. posuda je puna, nestanak struje, vrata su otvorena ili postignuto je maksimalno vrijeme sušenja?
Predugo vrijeme sušenja.	Filtar pahuljastih grudica očistite pod tekućom vodom → stranica 4/11. Nedovoljan dovod zraka → pobrinite se za cirkulaciju zraka. Otvor za zrak je možda blokiran → Očistite otvor → stranica 9. Okolna temperatura viša od 35 °C → provjetrite.
Trepere jedna ili više indikatorskih lampica.	Očistite filter pahuljstih grudica i izmenjivač topline → stranica 4,8/11. Provjerite situaciju postavljanja → stranica 9. Isključite uređaj, ostavite da se ohladi, ponovno uključite i pokrenite program.
Nestanak električne energije.	Odmah izvadite rublje iz sušilice i rasprostrite ga. Tako može vrućina ispariti. Oprez: Vrata, bubenj i rublje mogu biti vrući.

Sigurnosne napomene



- U slučaju nužde**
- Izvucite odmah mrežni utikač iz utičnice ili izbacite osigurač.
- Koristite sušilicu SAMO...**
- u unutarnjim prostorima.
 - za sušenje odjevnih predmeta.
- Sušilicu NIKADA...**
- ne koristite u druge svrhe od gore opisanih.
 - ne mijenjajte u tehnički ili karakteristikama.
- Opasnosti**
- Djeca i neupućene osobe ne smiju koristiti sušilicu.
 - Ne ostavljajte bez nadzora djecu sa sušilicom.
 - Držite kućne ljubimce dalje od sušilice.
 - Izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta. Posebno pazite na upaljače → **Opasnost od eksplozije!**
 - Ne sjedite i naslanjajte se na vrata → **Opasnost od prevrtanja!**
 - Osigurajte nepričvršćene kable → **Opasnost od spoticanja!**
 - Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.
- Instalacija**
- Priklučite sušilicu propisno na uzemljenu utičnicu jer u suprotnom sigurnost nije zajamčena.
 - Presjek voda mora biti dovoljan.
 - Koristite samo zaštitnu struju sklopku s ovim znakom:
 - Mrežni utikač i utičnica moraju se slagati.
 - Ne koristite višepolne utikače/spojke i/ili produžne kable.
 - Ne dirajte mrežne utikače vlažnim rukama → **Opasnost od strujnog udara!**
 - Nikada ne izvlačite mrežni utikač na vodu iz utičnice.
 - Nemojte oštetići mrežni vod → **Opasnost od strujnog udara!**
- Rad sa sušilicom**
- Punite bubenj samo s rubljem.
Prije uključivanja sušilice provjerite njezin sadržaj!
 - Ne koristite sušilicu ako je rublje došlo u dodir s otapalima, uljem, voskom, masnoćom ili bojom (npr. lakom za kosu, odstranjivačem laka za nokte, odstranjivačem mrlja, benzинom za čišćenje itd.) → **Opasnost od vatre/eksplozije!**
 - Opasnost uslijed prašine (npr. ugljena prašina, brašno): Ne koristite sušilicu → **Opasnost od eksplozije!**
 - Ne koristite sušilicu ako rublje sadrži pjenušavu tvar/gumu → Elastični materijal se može uništiti te se perilica može oštetići zbog moguće deformacije pjenušave tvari.
 - Kada čistite filter pahuljastih grudica, uvjerite se da strana tijela (perje ili postava) ne mogu ući u otvor za dovod zraka. Po potrebi očistite bubenj prvo usisavačem. Ako strana tijela ipak uđu u kanal za dovod zraka → pozovite servisnu službu → **Opasnost od vatre/eksplozije!**
 - Lagane predmete poput duge kose možete usisati otvorom za zrak sušilice → **Opasnost od ozljeda!**
 - Isključite sušilicu po završetku programa.
 - Kondenzirana voda nije pitka voda i može biti zagađena pahuljicama tkanine.
- Kvar**
- Nemojte koristiti sušilicu ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravna. Popravke smije izvoditi samo servisna služba.
 - Nemojte koristiti sušilicu ako je strujni kabel neispravan. Prepustite servisnoj službi zamjenu neispravnog strujnog kabla kako biste izbjegli opasnosti.
- Rezervni dijelovi**
- Iz sigurnosnih razloga koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- Zbrinjavanje**
- Izvucite mrežni utikač, **zatim** odrežite mrežni vod na aparatu. Zbrinite u reciklažnom dvorištu.
 - Ambalaža: Ne ostavljajte djeci ostatke ambalaže → **Opasnost od gušenja!**
 - Svi materijali su ekološki bezopasni i mogu se reciklirati. Zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Sušilica

hr Upute za uporabu