

Výměník tepla
Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samočištění). Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel
– Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
– Čištění proudem vody je zakázáno.
– Zbytky pracích a čistících prostředků ihned odstraňte.
– Při sušení se může mezi dvířka a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!

Filtr v nádrže na kondenzovanou vodu
Při vyprazdňování nádrží na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou, abyste zabránili špatné odstranitelným usazeninám a nečistotám.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Vytáhněte filtr z držáku.
3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.
4. Nasadte filtr.
5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu, až zaskočí.

Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!

Čidla vlhkosti
Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

– Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
– Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
– Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
– Pozor na ostré hrany!
– Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
– Sušičku neumísťte v místnostech, ve kterých může mrznout!
– Zamrzlá voda může způsobit poškození!
– V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!

1. Instalace sušičky
– Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
– Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
– Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.
– Okolí sušičky udržujte v čistotě.
– Vyrovnajte sušičku pomocí předních šroubovacích nožiček a vodováhy.
– Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet.
Jinak by se tam mohly zavřít děti a ocitnout se v ohrožení života.

Čistý a rovný podklad
Větrací mřížka musí zůstat volná

2. Připojení k elektrické síti, bezpečnostní pokyny → strana 13.
– Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
– Sítové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit.
– Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče..

Ochrana proti mrazu
V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

Příprava
1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4, 8/12.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádrží.
4. Počkejte několik minut nebo do zastavení sušičky a poté nádržku na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Volič programů nastavte na **vyp.**

Přeprava
– Příprava sušičky → viz *ochrana proti mrazu*.
– Sušičku připravujte nastojato.
– Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.

i
V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

WZ 11410
Souprava pro spojení pračky a sušičky
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. WZ 11400: s výsuvnou pracovní deskou.
WZ 20500
Podstavec
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.

Technické údaje

Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 51 kg
Max. plnicí množství	8 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220–240 V
Příkon	1 000 W
Jištění	10 A
Teplota prostředí	5–35 °C
Číselné označení výrobku	vnitřní strana dvířek
Výrobní číslo	
Štítek spotřebiče na zadní straně sušičky.	
● Osvětlení vnitřku bubny (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.	

Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování	Doba sušení**	Spotřeba energie**
bavlna 8 kg	suché do skříně*		
	1 400 ot/min (50 %)	114 min	1,44 kWh
	1 000 ot/min (60 %)	134 min	1,79 kWh
	800 ot/min (70 %)	154 min	2,08 kWh
suché k žehlení*	1 400 ot/min (50 %)	82 min	1,01 kWh
	1 000 ot/min (60 %)	102 min	1,33 kWh
	800 ot/min (70 %)	122 min	1,65 kWh
nemač. prádlo 3,5 kg	suché do skříně*		
	800 ot/min (40 %)	49 min	0,51 kWh
	600 ot/min (50 %)	62 min	0,64 kWh

* Nastavení programu pro zkoušku podle platné normy EN61121.
** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Doba sušení	Roční spotřeba energie
bavlna 8 kg/4 kg*		
suché do skříně***	106 min/cyklus	225 kWh/rok
***Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle evropské směrnice 2010/30/EU.		

Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

Kompresor v sušičce způsobuje občas bzúčení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádrží na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

- Nesvítil kontrolka **Start/Reload** (start/přidání). Je zapojena síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka **Start/Reload** (start/přidání) bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Displej je vypnutý. Po nastavení volby **(doba skončení)** přejde spotřebič do vyčkávacího režimu → strana 5.
- Bliká kontrolka **(nádržka na kondenzovanou vodu)**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.
- Bliká kontrolka **(filtr na vlákna)**. Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/8. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.
- Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samočištění). Nejedná se o závadu. Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **Start/Reload** (start/přidání)? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Vložili jste do spotřebiče prádlo? Nevložili jste příliš malé množství prádla pro zvolený program? Použijte časový program → strana 6/7. Není vložené prádlo suché?
- Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevírají. Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Pomačkání. Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program → strana 7.
- Nebylo dosaženo požadovaného výsledku sušení (prádlo je příliš vlhké). Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je. Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte **** (přízpusobení výsledku sušení)** pro stupeň sušení → strana 5. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 8. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení?
- Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtr na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4/8. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. ucpaná větrací mřížka → vyčistěte větrací mřížku → strana 9. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
- Bliká jedna nebo více kontrolék. Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4,8/12. Zkontrolujte správnou instalaci sušičky → strana 9. Sušičku vypněte, nechte vychladnout, zapněte ji a znovu spustíte program.
- Výpadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Může z něj vystupovat teplo. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.
- Občas se vyskytnou další zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu. Normální zvuky → strana 11.
- Několik sekund je slyšet hlasitý bzúčivý zvuk. Zasuňili jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu. Normální zvuky → strana 11.

Pokud nedokážete závadu odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím) → *Co dělat, když...*, strana 12, obraťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.
Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.
– **CZ** 251 095 546

E-Nr. **FD**
číselné označení výrobku výrobní číslo
Tyto informace najdete: Na vnitřní straně dvířek *v otevřeném servisním krytu* a na zadní straně spotřebiče.
*V závislosti na modelu

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. obraťte se na nás. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- **Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- **Sušičku používejte POUZE...** – Ve vnitřních prostorech v domácnosti.
– K sušení textilií.
- **Sušičku NIKDY...** – Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
– Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.
- **Nebezpečí** – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
– Z kapses textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
– Neopírejte se o dvířka ani si na ně neseďte! → **nebezpečí převrtnutí!**
- **Instalace** – Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
- **Připojení k elektrické síti** – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
– Musí být dostatečný průřez kabelu.
– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: 
– Sítová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
– Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
– Sítovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
– Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- **Provoz** – Do bubny vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
– Nebezpečí poškození prachem (např. uhlenný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky.
– Při čištění filtru na vlákna odberte na to, aby se do otvoru vedení vzduchu nedostaly žádné cizí materiály (peří nebo vlny). Případně buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přece jenom cizí materiál do vedení vzduchu dostane → kontaktujte servisní službu → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**
– Sušičku po skončení programu vypněte.
– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny.
- **Závada** – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte. Opravy smí provádět pouze servisní služba.
– Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
- **Náhradní díly** – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- **Likvidace** – Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
– Výměník tepla obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R407c, který je uvedený v Kjótském protokolu → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,43 kg.
– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.

Sušička prádla

Návod k použití a k instalaci

cs

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

Vaše nová sušička

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → *strana 6*.
U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.
V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com

Obsah

Strana

■ Příprava	2
■ Ovládací panel	2
■ Sušení	3/4
■ Displej a nastavení	5
■ Upozornění k prádlu	6
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Údržba a čištění	8
■ Instalace	9
■ Ochrana proti mrazu/přeprava	9
■ Volitelné příslušenství	10
■ Technické údaje	10
■ Hodnoty spotřeby	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... ..	12
■ Servisní služba	13
■ Bezpečnostní pokyny	13

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
 - pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.
- !** *Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi a osoby s nedostačujícími zkušenostmi a znalostmi smí sušičku obsluhovat pouze pod dozorem nebo poté, co byly poučeny zodpovědnou osobou.*

Programy/textilie

Podrobný přehled programů a textilií
→ *přehled programů, strana 7*.
Říďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.


bavlna	Odolné textilie.
nemač. prádlo	Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin.
Výsledky sušení pro programy bavlna a nemač. prádlo:	
extra suché	Prádlo s více silnými vrstvami.
suché do skříně	Jednovrstvé prádlo.
suché k žehlení	Prádlo je po usušení ve stavu vhodném k žehlení.
outdoor	Funkční oděvy z mikrovlákn.
ručníky	Froté prádlo, např. ručníky a župany.
mix	Směs bavlněných a syntetických textilií.
teplý	} Všechny druhy textilií kromě vlny a hedvábí.
studený	
halenky/košile	Bavlněné, lněné a snadno ošetřovatelné textilie.
super krátký 40'	Syntetika, bavlna nebo směsové tkaniny.
vlna finish	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce.
hedvábí/krajka	Spodní prádlo ze syntetiky, bavlny nebo směsové tkaniny.

Příprava

Instalace → *strana 9*.



Nikdy nep...
Kontaktujt...

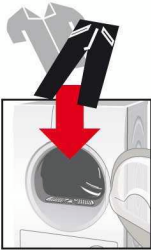

Volič programů pro nas...
a zapnutí/vypnutí spotř...
v obou směrech.

Volič programů/vyp.

Displej/t

Postup programu

Dětská pojistka

Nádržka na kondenzovanou vodu

Filtr na vlákna

Automatické čištění výměníku tepla.

-P- End

SELF CLEANING (samočištění)

(doba sušení) (přizpůsobení výsled)

1h-24h

(doba skončení)

Gentle Dry (šetrné suš)

Wrinkle Guard + (och

Buzzer (akustický sign

Start/Reload (start/př

Více informací na straně 5

2

Neužívejte poškozenou sušičku!
Viz servisní službu!

Zkontrolujte sušičku

Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte za zástrčku!

Zapojte síťovou zástrčku

Třídění prádla


Z kapses odstraňte všechny předměty.
Pozor na zapalovače.
Buben musí být před plněním prádla prázdný.

Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“
(v závislosti na modelu).

Nastavení programu
otáčecí. Lze otáčet

**Nastavení a individuální
přizpůsobení programu**

Tlačítka

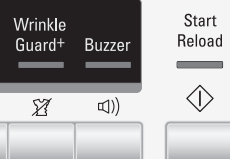

Zavřete dvířka

Stiskněte Start/Reload (start/přidání)

(konci sušení)

Nastavení doby sušení je možné jen pro časové programy.

Jemné nastavení výsledku sušení.

(konci sušení)

Nastavení konce programu.

Sušení při nižší teplotě.

(před zmačkáním)

Prodloužení fáze ochrany před zmačkáním.

(před zmačkáním)

Zapnutí/vypnutí akustického signálu.

(před zmačkáním)

Spouštění, přerušení a pokračování programu;
aktivace nebo deaktivace (dětské pojistky).

Sušení



3

Sušení



Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu


Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení!
Nikoli ale během cyklu.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.

Pokud kontrolka (nádržka na kondenzovanou vodu) bliká i po vyprázdnění → vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu, strana 8/12.



Nádržku na kondenzovanou vodu nevytahujte/ nevyprazdňujte během sušení.

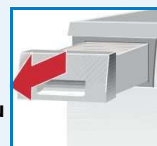




Čištění filtru na vlákna

Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:

6

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

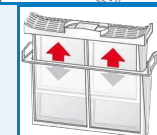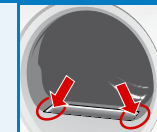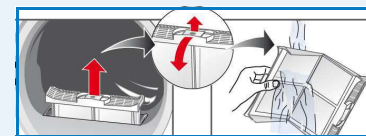

5

4

Vyměte prádlo a vypněte sušičku

Konec programu

Přerušení programu

1. Otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání); sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přidavnou funkci. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání). Za několik minut se aktualizuje zbývající doba.



Buben a dvířka mohou být horké!

4

Displej a nastavení

Displej (ukazatele stavu)

 (filtr na vlákna)	Vyčistěte filtr na vlákna → <i>strana 4/12</i> .
 (nádržka na kondenzovanou vodu)	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → <i>strana 4, 8/12</i> .
SELF CLEANING (samočištění)	Automatické čištění výměníku tepla → <i>strana 8</i> .
 *    - <i>P</i> - <i>End</i> (postup programu)	Na displeji se zobrazuje postup programu.  sušení;  suché k žehlení;  suché do skříně; <i>-P-</i> přestávka programu → pokud je zapotřebí; <i>End</i> konec programu.
 (dětská pojistka)	Sušičku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Pro aktivaci/deaktivaci  (dětské pojistky), spusťte program nebo nastavte volbu  (doba skončení) a poté držte 5 sekund stisknuté tlačítko  Start/Reload (start/přidání), dokud nezazní akustický signál. Rozsvítí se/zhasne symbol aktivované/deaktivované volby →  (dětská pojistka).
[h:min] (zbyvájící doba)	Při zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení (zbyvájící doba) pro maximální množství prádla. Čidla vlhkosti rozpoznají během sušení skutečné množství prádla a doba trvání programu se přizpůsobí. Poznáte to podle změny zbyvájící doby na displeji.

Nastavení (kontrolky a tlačítka)

 i	Zvolená volba aktivovaná/deaktivovaná → kontrolka svítí/zhasne. Viz samostatné návody pro režim úspory energie .
 (doba sušení)	Dobu sušení, která je k dispozici pouze pro časové programy, lze nastavit od 20 minut do maximálně 3 hodin v krocích po 10 minutách.
 (přizpůsobení výsledku sušení)	Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze zintenzivnit ve třech stupních. Prádlo bude sušší. Standardní nastavení = 0. Hodnoty, které jsou k dispozici: 0, 1, 2, 3. Nastavení zůstane po jemném nastavení programu zachované pro ostatní programy, dokud znovu nezměníte  (přizpůsobení výsledku sušení).
 ih - 24h ☉ (doba skončení)	Konec programu lze určit nastavením času ☉ (doba skončení). ☉ (doba skončení) lze posunout v hodinových krocích, max. o 24 h. Stiskněte tlačítko ☉ (doba skončení) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina). Pro spuštění odloženého programu stiskněte tlačítko  Start/Reload (start/přidání). Program skončí po nastaveném počtu hodin. Několik minut po nastavení času ☉ (doba skončení) zhasne displej, aby se šetřila energie. Pro aktivaci displeje se dotkněte libovolného tlačítka, otevřete/zavřete dvířka nebo otočte volič programů.
 Gentle Dry (šetrné sušení)	Snížená teplota při delší době sušení pro choulostivé textilie, např. polyakryl, polyamid nebo elastan.
 Wrinkle Guard + (ochrana před zmačkáním)	Po skončení programu se buben v pravidelných intervalech pohybuje, aby se prádlo nezmačkalo. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné. Standardní nastavení pro každý program 60 minut. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním lze prodloužit o 60 minut.
 Buzz (akustický signál)	Pro zapnutí a vypnutí akustického signálu. Po skončení programu zazní  Buzzer (akustický signál), pokud je aktivovaný. Tato volba nemá vliv na jiné zvuky.

Upozornění k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.

- ☐ Vhodné pro sušení v sušičce.
- ☐ Sušení s normální teplotou.
- ☐ Sušení s nízkou teplotou → navíc zvolte  **Gentle Dry** (šetrné sušení).
- ☒ Nesušte v sušičce.



V sušičce nesušte následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztrháte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte, příp. použijte pytlík na praní.
- Snadno ošetřovatelné prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání. Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- V sušičce nesušte vlnu. Vlnu lze ovšem osvěžit → *strana 7*, program **vlna finish** (v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní textilií, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie.
- Využívejte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → *přehled programů, strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Filtr na vlákna čistěte po každém sušení → *čištění filtru na vlákna, strana 4/12*.
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.

Na co byste měli bezpodmínečně dbát...



Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Filtr na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.

Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

Filtr na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může negativně ovlivňovat výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtr na vlákna po každém sušení. Pravidelně ho oplachujte pod tekoucí vodou → *strana 4/12*.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr se musí pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → *strana 4, 8/12*.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.

Vyprázdněte kapsy textilií. Nesušte neprodyšné textilie.

Nesušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů

viz také strana 6.

Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

Po sušení se prádlo musí...	☞ vyžehlit	☞ lehce vyžehlit	☞ nežehlit	☞ vymandlovat
DRUH TEXTILIÍ A INFORMACE				
*bavlna	max. 8 kg			
*nemač. prádlo	max. 3,5 kg			
suché k žehlení	☞ ☞ ☞ ☞ ☞			
suché do skříňě				
extra suché				
outdoor	max. 1,5 kg			
ručníky	max. 6 kg			
mix	max. 3 kg			
☺ teplý	max. 3 kg			
☺ studený	max. 3 kg			
halenky/košile	max. 3 kg			
super krátký 40'	max. 2 kg			
vlna finish	max. 3 kg			
hedvábí/krajka	max. 1 kg			

*Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché, suché do skříňě a suché k žehlení (v závislosti na modelu).
Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie vyžadují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů.
Doporučení: sušte zvlášť.

9306 / 9000857402



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT66B200BY

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samočištění). Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Kryt sušičky, ovládací panel


- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!




Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou, abyste zabránili špatně odstranitelným usazeninám a nečistotám.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

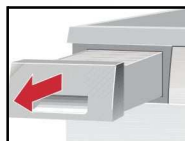


2. Vytáhněte filtr z držáku.

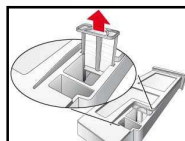

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

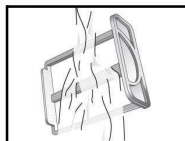

4. Nasadte filtr.
5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu, až zaskočí.

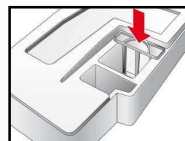

Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

Instalace

- Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!

1. Instalace sušičky

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Vyrovnajte sušičku pomocí předních šroubovacích nožiček a vodováhy. Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!




Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet.

Jinak by se tam mohly zavřít děti a ocitnout se v ohrožení života.



Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný.

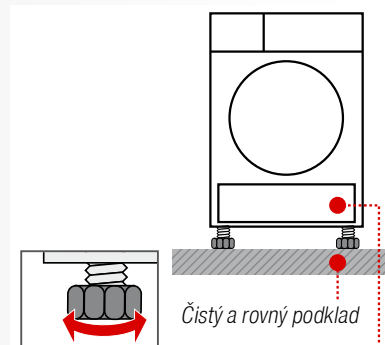

Čistý a rovný podklad
Větrací mřížka musí zůstat volná

2. Připojení k elektrické síti, bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit.
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče..

Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.



Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4, 8/12.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/přidání) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte několik minut nebo do zastavení sušičky a poté nádržku na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Volič programů nastavte na **vyp**.

Přeprava



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku přeppravujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Volitelné příslušenství (na základě objednávacího čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)

- WZ 11410

Souprava pro spojení pračky a sušičky
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. WZ 11400: s výsuvnou pracovní deskou.
- WZ 20500

Podstavec
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemisťování prádla.

Technické údaje

Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 51 kg
Max. plnicí množství	8 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220–240 V
Příkon	1 000 W
Jištění	10 A
Teplota prostředí	5–35 °C
Číselné označení výrobku	vnitřní strana dvířek
Výrobní číslo	
Štítek spotřebiče na zadní straně sušičky.	
Osvětlení vnitřku bubnu (v závislosti na modelu): Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.	

Hodnoty spotřeby


Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování		Doba sušení**	Spotřeba energie**
bavlna 8 kg				
suché do skříně*	1 400 ot/min	(50 %)	114 min	1,44 kWh
	1 000 ot/min	(60 %)	134 min	1,79 kWh
	800 ot/min	(70 %)	154 min	2,08 kWh
suché k žehlení*	1 400 ot/min	(50 %)	82 min	1,01 kWh
	1 000 ot/min	(60 %)	102 min	1,33 kWh
	800 ot/min	(70 %)	122 min	1,65 kWh
nemač. prádlo 3,5 kg				
suché do skříně*	800 ot/min	(40 %)	49 min	0,51 kWh
	600 ot/min	(50 %)	62 min	0,64 kWh

* Nastavení programu pro zkoušku podle platné normy EN61121.
** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.


Textilie/programy	Doba sušení	Roční spotřeba energie
bavlna 8 kg/4 kg*		
suché do skříně***	106 min/cyklus	225 kWh/rok
***Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle evropské směrnice 2010/30/EU.		

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

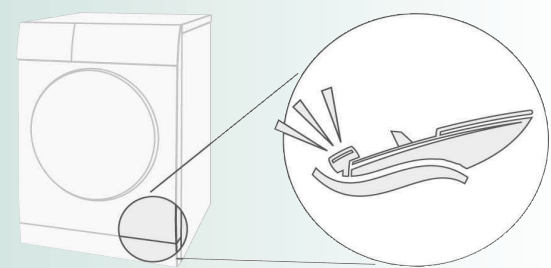


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

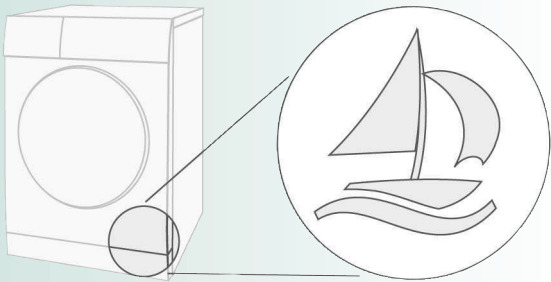

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

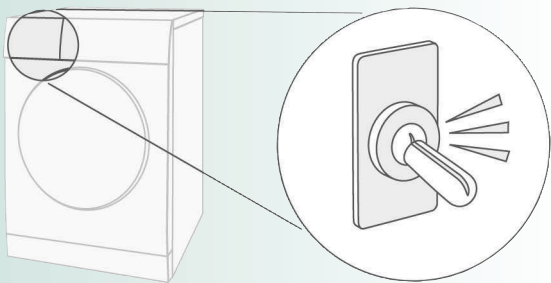

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

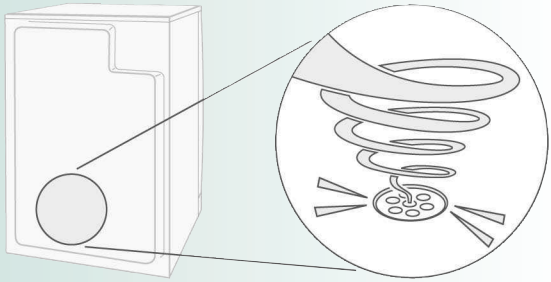

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když...



Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte sifovou zástrčku ze zásuvky.

●	Nesvíí kontrolka Start/Reload (start/přidání).	Je zapojená sifová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
●	Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka Start/Reload (start/přidání) bliká.	Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
●	Displej je vypnutý.	Po nastavení volby (doba skončení) přejde spotřebič do vyčkávacího režimu → strana 5.
●	Bliká kontrolka (nádržka na kondenzovanou vodu).	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko Start/Reload (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko Start/Reload (start/přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.
●	Bliká kontrolka (filtr na vlákna).	Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/8. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko Start/Reload (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko Start/Reload (start/přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.
●	Na displeji se zobrazí SELF-CLEANING (samočištění).	Nejedná se o závadu. Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
●	Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko Start/Reload (start/přidání)? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program?
●	Program se krátce po spuštění přeruší.	Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Vložili jste do spotřebiče prádlo? Nevložili jste příliš malé množství prádla pro zvolený program?/Použijte časový program → strana 6/7. Není vložené prádlo suché?
●	Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
●	Dvířka se samočinně otevírají.	Přítlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
●	Pomačkání.	Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program → strana 7.
●	Nebylo dosaženo požadovaného výsledku sušení (prádlo je příliš vlhké).	Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je. Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte (přízpůsobení výsledku sušení) pro stupeň sušení → strana 5. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 8. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení?
●	Příliš dlouhá doba sušení.	Vyčistěte filtr na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4/8. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. ucpaná větrací mřížka → vyčistěte větrací mřížku → strana 9. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
●	Bliká jedna nebo více kontrolky.	Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4,8/12. Zkontrolujte správnou instalaci sušičky → strana 9. Sušičku vypněte, nechte vychladnout, zapněte ji a znovu spusťte program.
●	Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Může z něj vystupovat teplo. Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.
●	Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.	Nejedná se o závadu. Normální zvuky → strana 11.
●	Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.	Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu. Normální zvuky → strana 11.

Servisní služba

Pokud nedokážete závadu odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím) → *Co dělat, když...*, strana 12, obraťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom přešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.
– CZ 251 095 546

E-Nr.

FD

číselné označení výrobku

výrobní číslo

Tyto informace najdete: Na vnitřní straně dvířek*/v otevřeném servisním krytu* a na zadní straně spotřebiče.
* V závislosti na modelu

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Obraťte se na nás. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace – Ihned vytáhněte sifovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.

Sušičku používejte POUZE... – Ve vnitřních prostorech v domácnosti.
– K sušení textilií.

Sušičku NIKDY... – Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
– Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.

Nebezpečí – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
– Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
– Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrhnutí!**

Instalace – Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

Připojení k elektrické síti – Sušičku připojte v souladu s předpisy k sifové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
– Musí být dostatečný průřez kabelu.

– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:
– Sifová zástrčka a sifová zásuvka si musí odpovídat.
– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
– Nedotýkejte se sifové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
– Sifovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
– Sifový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Provoz – Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
– Nebezpečí poškození prachem (např. uhlenný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky.
– Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru vedení vzduchu nedostaly žádné cizí materiály (peří nebo vlně). Případně buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přece jenom cizí materiál do vedení vzduchu dostane → kontaktujte servisní službu → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**
– Sušičku po skončení programu vypněte.
– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny.


Závada – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte. Opravy smí provádět pouze servisní služba.
– Nepoužívejte sušičku s poškozeným sifovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený sifový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.

Náhradní díly – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Likvidace – Vytáhněte sifovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte sifový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
– Výměník tepla obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R407c, který je uvedený v Kjótském protokolu → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,43 kg.
– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.



Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 13.

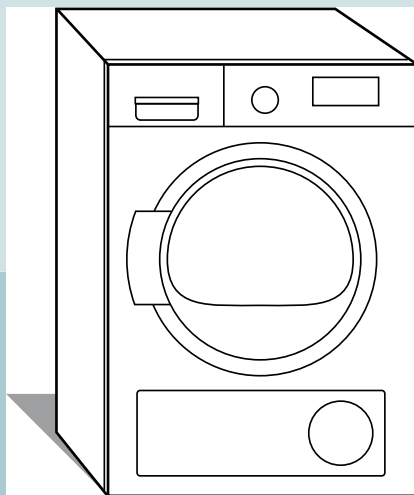

**Sušička
prádla**

Návod k použití a k instalaci

CS



Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie.**

SIEMENS