

Vaša nová sušička bielizne

Blažoželáme! Rozhodli ste sa pre moderný, vysokokvalitný domáci spotrebčí značky Siemens. Kondensácia sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6. Každá sušička bielizne, ktorá opúšťa nás výrobňu podnik, sa starostlivo preskúša z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu. V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii nás zákaznícky servis.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Tento spotrebčí je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámcem platný pre zber a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení v EÚ.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dielcoch a servise nájdete na: www.siemens-home.com

Obsah

Priprava	2
Ovládací panel	2
Sušenie	3/4
Display a nastavenia	5
Upozornenia týkajúce sa bielizne	6
Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať...	6
Prehľad programov	7
Udržiavanie a čistenie	8
Inštalačia	9
Ochrana proti mrazu / preprava	9
Voliteľné príslušenstvo	10
Technické údaje	10
Hodnoty spotrebby	10
Normálne zvuky	11
Čo robí, keď...	12
Zákaznícky servis	13
Bezpečnostné pokyny	13

Použitie na určený účel

- len v domácnosti,
- len na sušenie textilií vypraných vo vode.

⚠ Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu!

Domeček zvieratá držte v dostatočnej vzdialosti od sušičky bielizne. Sušičku smú obsluhovať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami len vtedy, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené zodpovednou osobou.

Príprava

Inštalačia → strana 9.


Skontrolujte sušičku
Zasuňte sieťovú zástrčku




Poškodený sušičku nikdy neuvádzajte do prevádzky!
Informujte vaš zákaznícky servis!



Len so suchými rukami!
Uchopte len zástrčku!



Zasuňte sieťovú zástrčku




Roztriedte bielizň




Vyberte všetky predmety z vreciek.

Pozor na zapájačku.
Bubon musí byť pred plnením prázdný.



Pozrite si samostatný návod „Kôš na vlnu“ (podľa modelu).



Individuálne nastavenie a prispôsobenie programu



Zatvorite dvierka



Výber Start/Reload (Start/Pridanie bielizne)



Sušenie



Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu



Nádržku vyprázdnite po každom sušení!

Nie však počas cyklu.

1. Vytnajte nádržku na skondenzovanú vodu a džrieť ju vodorovne.

2. Vyleje skondenzovanú vodu.

3. Nádržku vždy celkom zasuňte tak, aby zapadla.

Ked' kontrolka (nádržka na skondenzovanú vodu) naprieč vyprázdneniu bliká → výčistiť filter v nádržke na skondenzovanú vodu, strana 8/12.

Nádržku na skondenzovanú vodu počas sušenia nevytáhuje / nevyprázdňuje.

Automatické čistenie výmenníka tepla → strana 8.

Nasledovné textile nesušiť v sušičke bielizne:

- Nepriehľadné textile (napr. pogumované).

- Čulostlivé tkaniny (hotív, syntetické záclony) → krčenie!

Bielizňe nečistená olejom.

Cistenie sitka na vlákna

Čistie sitko na vlákna znižuje spotrebú elektrického prúdu a skracuje čas sušenia.

Obal dosiahol rovnometerný výsledok sušenia, bielizňe roztriedte podľa druhu tkaniny a programu sušenia.

Zipsy, háčiky a ďalšie záverky, gombíky na obliečkach zapnite.

Látkové opasky, šnúrky, záster atď. zväčte, prip. použiť vrecko na pranie bielizne.

Bielizňe nechajte dosušiť na vzhľadu.

Vlnu nesušiť v sušičke bielizne. Vlnu však možno osviežiť → strana 7, program **vlna dokončiť** (podľa modelu).

Bielizňe nechajte hned po sušení, na istý čas ju poskladajte → zvyšková vlnko sa rovnomerne rozdelí.

Pletené textile (napr. tričková bielizň) sa pri prvom sušení často zrásca.

Zipsy a ďalšie záverky, gombíky na obliečkach zapnite.

Na výberu programu sa zobrazuje predpokladaný čas sušenia (zostávajúci čas) pre maximálnu náplň. Počas sušenia zistia snímače vlnkosti skutočný objem náplne a opravia čas trvania programu. Viditeľne je to na časových skokoch zostávajúceho času na displeji.

Pri praní bielizne je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke bielizne → škrab zanecháva povlak, ktorý sušenie nepravidľovo ovplyvňuje.

Pri praní bielizne je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke bielizne → škrab zanecháva povlak, ktorý sušenie nepravidľovo ovplyvňuje.

Pri predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

Na predném praní sa sušenie v sušičke bielizne → ťažké vložiť vrecko.

<p

Udržiavanie a čistenie

Výmenník tepla
Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Na displeji sa objaví SELF CLEANING.

Kryt sušičky, ovládací panel
- Utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.
- Zvyšky práčich a čistiaciach prostriedkov ihned odstráňte.
- Prúdu sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením príležitostne nahromadiť voda. Nijako to neovplyvní funkčnosť vašej sušičky bielizne!

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu
Pri vyprázdňovaní nádržky na skondenzovanú vodu sa filter automaticky čistí. Filter naprieck tomu pravidelne čistite pod tečúcou vodou, aby ste zabránili vytvoreniu silných usadenín / nečistôt.

- Vytiahnite nádržku na skondenzovanú vodu.
- Vytiahnite filter zo zárezu.
- Filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
- Vložte filter.
- Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom!

Snímače vlhkosti
Sušička bielizne je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímače vlhkosti merajú stupň vlhkosti bielizne. Po alíšom čase prevádzky sa môže na snímačoch vlhkosti usadiť jemná väpeňná vrstva.

- Otvorte dverku.
- Snímače vlhkosti vyčistite navlhčenou špongiou s drsným povrchom.

Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

Inštalácia

Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na používanie a inštaláciu, kôš na vlnu (podľa modelu).

- Skontrolujte sušičku bielizne, či nemá prepravné poškodenia!
- Sušička má vysokú hmotnosť. Nedvihajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku nedvihajte za vystupujúce časti (napr. dvierka) – nebezpečenstvo zlomenia!
- Neinštalujte do miestnosti ohrozenej mrazom!
- Mrzňúca voda môže viesť k poškodeniam!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník!

Inštalácia sušičky
Súťažná zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.

- Položte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.
- Okolie sušičky bielizne udržiavajte čisté.
- Pomocou predných skrutkovacích nožičiek nastavte sušičku do vodorovnej polohy. V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!

Sušičku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť otváraniu dverov sušičky.
Deti sa tak nebudú môcť uvažniť a dostať do situácie ohrozenia života.

Sietové pripojenie: Bezpečnostné pokyny → strana 13.

- V súlade s predpismi pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v prípade pochybností dajte zásuvku preskúsiť odborníkom!
- Sietové napätie a napäťové údaje na štítku spotrebiča (→ strana 10) sa musia zhodovať.
- Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.

Ochrana proti mrazu
Priprava
1. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4/8/12.
2. Volí programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Start/Pridanie bielizne) → skondenzovaná voda sa načerpá do nádržky.
4. Počkajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.
5. Volí programov nastavte na vypnuté.

Transport
- Príprava sušičky → pozrite si Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepriatej v pramej stojacej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.

Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

i V sušičke sa nachádza zvyšková voda. Keď je sušička v súkmej polohe, táto voda môže vytekať.

Inštalácia

Súťažna na spojenie práčky a sušičky bielizne
Z dôvodu úspory priestoru možno sušičku bielizne postaviť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušičku bielizne bezpodmienečne upevnite na práčku pomocou tejto spojovacej súpravy. WZ 20400: s výťahovou pracovou doskou.

Podstavec
Na pohodlniešie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš nachádzajúci sa v zásuvke podstavca môže slúžiť na prenášanie bielizne.

Display je vypnutý.
Kompressor v sušičke spôsobuje občas bučanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu priblížiť do pohotovostného režimu po aktivovaní možnosti (Zostávajúci čas) → strana 5.

(Nádržky na skondenzovanú vodu)
Výprázdnite nádržky na skondenzovanú vodu → strana 4. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Start/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazenie údaje a potom znova stlačte Start/Reload (Start/Pridanie bielizne), aby ste spotrebič pripájali znova spustili.

1. Svetky časti príslušenstva výberie z bubna.
Bubon musí byť prázdný.
Vetračiu mriežku udržujte voľnú

2. Sietové pripojenie: Bezpečnostné pokyny → strana 13.

Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Ochrana proti mrazu
1. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4/8/12.
2. Volí programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Start/Pridanie bielizne) → skondenzovaná voda sa načerpá do nádržky.
4. Počkajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.
5. Volí programov nastavte na vypnuté.

Transport
- Príprava sušičky → pozrite si Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepriatej v pramej stojacej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.

Voleľné príslušenstvo

Súťažna na spojenie práčky a sušičky bielizne
Kontrolka Start/Reload (Start/Pridanie bielizne) nesvetí. Je zasunutá sieťová zástrčka? Je zvolený program? Skontrolujte poistku zásuvky.

Display a kontrolky (podľa modelu) zhasnú
Režim energetickej úspory aktivovaný → samostatný Návod pre režim energetickej úspory.

WZ 20500
Na pohodlniešie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš nachádzajúci sa v zásuvke podstavca môže slúžiť na prenášanie bielizne.

Technické údaje
Rozmery (H x Š x V) 60 x 60 x 85 cm (výška nastaviteľná)
Hmotnosť cca 51 kg
Max. množstvo náplne 8 kg
Nádržka na skondenzovanú vodu 4,0 l
Na displeji sa objaví SELF CLEANING.
Príkon 220 - 240 V
Poistenie poistkami 10 A
Teplota okolia 5 - 35 °C
Číslo výrobku Vnútorná strana dverok
Výrobne číslo Kompressor sušičky sa po určom čase odvádzajúci, pričom vydáva vráanie.

2. Svetky časti príslušenstva výberie z bubna.
Bubon musí byť prázdný.
Svetly výberie z bubna

3. Sietové pripojenie: Bezpečnostné pokyny → strana 13.

Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Ochrana proti mrazu
1. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4/8/12.
2. Volí programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Start/Pridanie bielizne) → skondenzovaná voda sa načerpá do nádržky.
4. Počkajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.
5. Volí programov nastavte na vypnuté.

Transport
- Príprava sušičky → pozrite si Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepriatej v pramej stojacej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.

Normálne zvuky

Čo robiť, keď...
Volí programov nastavte na vypnuté a sieťovú zástrčku vytiahnete zo zásuvky.

WZ 20410
Súťažna na spojenie práčky a sušičky bielizne
Kontaktné údaje najbližšie zákazníckemu servisu nájdete v príloženom ozname servisných centier. Zákazníckemu servisu vždy uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobne číslo (FD) spotrebiča.

WZ 20500
Na pohodlniešie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš nachádzajúci sa v zásuvke podstavca môže slúžiť na prenášanie bielizne.

E-Nr. FD
Číslo výrobku Výrobne číslo

Bezpečnostné pokyny
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na strane 13.

Inštalácia
Núdzová situácia – Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
Sušičku bielizne používajte LEN... – vo vnútorných priestoroch domácnosti.
Sušičku bielizne NIKDY... – nepoužívajte na iné účely, ako je výše opísané.
Príkon – nemrite v oblasti techniky a vlastností.
Poistenie poistkami – Deti a nepoučené osoby nesmú používať sušičku bielizne.
Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosť od sušičky bielizne.
Teplota okolia – Vyberte všetky predmety z vreciek textil. Vziať dátavý pozor na zapájačku výbuchu!
Číslo výrobku – Výrobca vysvetľuje v prípade nebezpečenstva mrazu.
Výrobne číslo – Vnútorná strana dverok
Inštalácia
Sietové pripojenie
Prevádzka
Sušička bielizne
Porucha
Náhradné dielce
Likvidácia

Hodnoty spotreby
Textile / programy Zvyšková vlhkosť textilií po odstreďovaní Čas sušenia** Spotreba energie**
bavlna 8 kg
suché do skrine* 1 400 ot/min (50 %) 114 min 1,44 kWh
1 000 ot/min (60 %) 134 min 1,79 kWh
800 ot/min (70 %) 154 min 2,08 kWh
suché na žehlenie* 1 400 ot/min (50 %) 82 min 1,01 kWh
1 000 ot/min (60 %) 102 min 1,33 kWh
800 ot/min (70 %) 122 min 1,65 kWh
Výsledok sušenia nie je usporiadavý (bielizna je zdôvodnená výškou).
Automatické čistenie sušičky spôsobuje cvakanie.

Textile / programy Čas sušenia Ročná spotreba energie
bavlna 8 kg / 4 kg*
suché do skrine** 800 ot/min (40 %) 49 min 0,51 kWh
600 ot/min (50 %) 62 min 0,64 kWh
Výpadok elektrického prúdu.
Občasná pripojenie výškou. Nejdôjde k výpadku výkonu. Po skončení programu sušička vynímete. Skondenzovaná voda sa čerpadlom čerpá do nádržky na skondenzovanú vodu, pričom čerpadlo vydáva zvuky.

Zákaznícky servis

Čo robí, keď...
Volí programov nastavte na vypnuté a sieťovú zástrčku vytiahnete zo zásuvky.

WZ 20410
Súťažna na spojenie práčky a sušičky bielizne
Kontaktné údaje najbližšie zákazníckemu servisu nájdete v príloženom ozname servisných centier. Zákazníckemu servisu vždy uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobne číslo (FD) spotrebiča.

WZ 20500
Na pohodlniešie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš nachádzajúci sa v zásuvke podstavca môže slúžiť na prenášanie bielizne.

E-Nr. FD
Číslo výrobku Výrobne číslo

Bezpečnostné pokyny
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na strane 13.

Inštalácia
Núdzová situácia – Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
Sušičku bielizne používajte LEN... – vo vnútorných priestoroch domácnosti.
Sušičku bielizne NIKDY... – nepoužívajte na iné účely, ako je výše opísané.
Príkon – nemrite v oblasti techniky a vlastností.
Poistenie poistkami – Deti a nepoučené osoby nesmú používať sušičku bielizne.
Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosť od sušičky bielizne.
Teplota okolia – Vyberte všetky predmety z vreciek textil. Vziať dátavý pozor na zapájačku výbuchu!
Číslo výrobku – Výrobca vysvetľuje v prípade nebezpečenstva mrazu.
Výrobne číslo – Vnútorná strana dverok
Inštalácia
Sietové pripojenie
Prevádzka
Sušička bielizne
Porucha
Náhradné dielce
Likvidácia

Návod na používanie a inštaláciu
Sušičku uvedte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu a samostatného návodu na režim energetickej úspory.

SIEMENS

Vaša nová sušička bielizne

Blažoželáme! Rozhodli ste sa pre moderný, vysokokvalitný domáci spotrebič značky Siemens.

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6.

Každá sušička bielizne, ktorá opúšťa nás výrobný podnik, sa starostlivo preskúša z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu. V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii nás zákaznícky servis.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Smernica stanovuje rámec platný pre zber a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení v EÚ.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dielcoch a servise nájdete na: www.siemens-home.com

Obsah

strana

Príprava	2
Ovládací panel	2
Sušenie	3/4
Displej a nastavenia	5
Upozornenia týkajúce sa bielizne	6
Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať	6
Prehľad programov	7
Udržiavanie a čistenie	8
Inštalácia	9
Ochrana proti mrazu / preprava	9
Voliteľné príslušenstvo	10
Technické údaje	10
Hodnoty spotreby	10
Normálne zvuky	11
Čo robiť, keď...	12
Zákaznícky servis	13
Bezpečnostné pokyny	13

Použitie na určený účel

- len v domácnosti,
- len na sušenie textílií vypraných vo vode.

⚠ Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu!

Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosť od sušičky bielizne.

Sušičku smú obsluhovať deti od 8 rokov, osoby so zniženými fyzičkými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami len vtedy, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené zodpovednou osobou.

Príprava

Inštalácia → strana 9.



Poškodenie
prevádzky
Informuje



Programy / textílie

Podrobny prehľad programov a textílií

→ Prehľad programov, strana 7.

Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

bavlna

Odolné textílie.

nekrčivé prádlo

Textílie zo syntetiky alebo zmesových tkanín.

výsledky sušenia pre programy bavlna a nekrčivé prádlo sú na výber: extra suché do skrine

Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

suché do skrine

Jednovrstvová bielizeň.

suché na žehlenie

Bielizeň vhodná po vysušení na žehlenie.

outdoor

Funkčné oblečenie z mikrovlnky.

uteráky

Froté bielizeň, napr. uteráky a župany.

mix

Zmiešaná náplň z textílií z bavlny a syntetiky.

teplý

Všetky druhy textílií okrem vlny a hodvábu.

studený

Bavlna, ľanové tkaniny a ľahko udržiavateľné textílie.

košeľa/blúzky

Syntetika, bavlna alebo zmesová tkanina.

super krátky 40'

Vlnené textílie s možnosťou prania v práčke.

vlna dokončiť

Na spodnú bielizeň zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny.

spodné prádlo

Volič programov / vyp.

nekrčivé prádlo

vypnuté

extra suché do skrine

bavlna

suché do skrine

extra suché do skrine

suché na žehlenie

suché

košeľe/blúzky

na žehlenie

super krátky 40'

outdoor

vlna dokončiť

uteráky

spodné prádlo

mix

teplý

studený

Pribeh programu

- P- End

Detská poistka

lh - 24h

Nádržka na skondenzovanú vodu

lh

Sitko na vlákná

lh

Automatické čistenie výmenníka tepla

SELF CLEANING

(Čas sušenia)

(Prispôsobenie výsle-

Gentle Dry

(Šetrné sušenie)

Wrinkle Guard+

(Ochrana proti m-

Buzzer (Signál)

Start/Reload (Start/Pr

ih - 24h

lh

ú sušičku nikdy neuvádzajte do
váš zákaznícky servis!

Len so suchými rukami!
Uchopte len zástrčku!

Skontrolujte sušičku

Zasuňte sieťovú zástrčku

Roztriedťte bielizeň

Vyberte všetky predmety z vreciek.


Pozor na zapalovače.

Bubon musí byť pred plnením prázdný.

Pozrite si samostatný návod „Kôš na vlánu“ (podľa modelu).

stavenie programu
potrebiča. Možno
roch.

Individuálne nastavenie a prispôsobenie programu

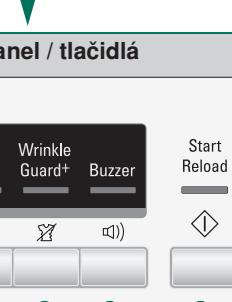

Zavorte dvierka

Výber ▶ Start/Re-load (Start/Pridanie bielizne)

čas sušenia)	Čas sušenia sa dá nastaviť len pre časové programy. Jemné nastavenie výsledku sušenia.
(sušenie) (zadana proti krčeniu)	Nastavenie skončenia programu. Sušenie pri nízkej, redukovanej teplote. Predĺženie fázy ochrany proti krčeniu. Zapnutie / vypnutie signálu.
(idanie bielizne)	Spustenie, prerušenie a pokračovanie programu; aktivovanie alebo deaktivovanie (Detskej poistky).

Sušenie

Nádržka na skondenzovanú vodu s filtrom
Ovládací panel
Dvierka

Dvojdielne sitko na vlákná
Vetracia mriežka

Sušenie

7

6

5

4



Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu

Nádržku vyprázdnite **po každom** sušení!
Nie však počas cyklu.

1. Vytihnite nádržku na skondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádržku vždy celkom zasuňte tak, aby zapadla.



Ked' kontrolka (nádržky na skondenzovanú vodu) napriek vyprázdeniu bliká → vyčistite filter v nádržke na skondenzovanú vodu, strana 8/12.

Nádržku na skondenzovanú vodu počas sušenia nevyťahujte / nevyprázdňujte.


Čistenie sitka na vlákna



Cisté sitko na vlákna znižuje spotrebú elektrického prúdu a skracuje čas sušenia.

Sitko na vlákna sa skladá z dvoch časťí. Čistenie vnútorného a vonkajšieho sitka **po každom** sušení:

1. Otvorte dvierka.
Odstráňte vlákna z dvierok / oblasti dvierok.

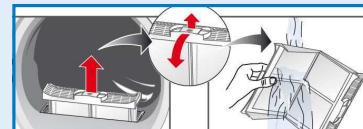


2. Vytihnite obidve časti sitka na vlákna.
3. Odstráňte vlákna z okrajov otvoru.
Nemali by padať do otvoreného otvoru.



4. Rozvorte sitko a odstráňte všetky vlákna.



5. Obidve časti prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osuňte.

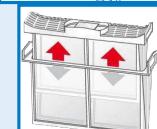

6. Zaklopte vnútorné a vonkajšie sitko, zasuňte obidve časti do seba a nasadte späť.

Vyberte bielizeň a vypnite sušičku

Skončenie programu

Prerušenie programu

1. Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ▶ Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne); proces sušenia sa preruší.
2. Pridajte alebo odoberte bielizeň a dvierka zavorte.
3. V prípade potreby nanovalo zvolte program a pridavnú funkciu. Zvolte tlačidlo ▶ Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne). Po niekoľkých minútach sa zostávajúci čas aktualizuje.



Bubon a dvierka môžu byť horúce!

Displej a nastavenia

● Displej (zobrazenia stavu)



(Sitko na vlákna)

Čistenie sitka na vlákna → strana 4/12.



(Nádržka na skondenzovanú vodu)

Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4,8/12.

SELF CLEANING



(Priebeh programu)

Automatické čistenie výmenníka tepla → strana 8.

Na displeji sa zobrazuje priebeh programu:

⌚ sušenie;

🕒 suché na žehlenie;

🕒 suché do skrine;

- P - pauza v programe → v prípade potreby;

End skončenie programu.



(Detská poistka)

Sušičku môžete zaistiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Na aktivovanie / deaktivovanie ☐ (Detskéj poistky) spustite program alebo zvolte možnosť ☐ (Zostávajúci čas) a pôtom podržte tlačidlo ☐ Start/Reload (Start/Pridanie bielizne) stlačené 5 sekúnd, kým nezaznie akustický signál. Symbol aktivovanej / deaktivovanej možnosti → ☐ (Detská poistka) sa objaví / zmizne.



(Zostávajúci čas)

Pri výbere programu sa zobrází predpokladaný čas sušenia (zostávajúci čas) pre maximálnu náplň. Počas sušenia zistia snímače vlhkosti skutočný objem náplne a opravia čas trvania programu. Vídateľné je to na časových skokoch zostávajúceho času na displeji.

● Nastavenia (kontrolky a tlačidlá)




Zvolená možnosť aktivovaná / deaktivovaná → kontrolka zap. / vyp.
Pozrite si samostatný návod pre **režim energetickej úspory**.



(Čas sušenia)

Čas sušenia, ktorý je k dispozícii len pre časové programy, možno nastaviť od 20 minút maximálne do 3 hodín, v 10-minútových krokoch.



(Prispôsobenie výsledku sušenia)

Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôsobovať v troch stupňoch. Bielizeň bude suchšia. Štandardné nastavenie = 0. Dostupné hodnoty: 0, 1, 2, 3. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj pre iné programy, kym sa znova nezmieni ☀ (Prispôsobenie výsledku sušenia).



(Zostávajúci čas)

Skončenie programu možno nastaviť voľbou času ☐ (Zostávajúci čas). ☐ (Zostávajúci čas) môže mať oneskorenie v hodinových krokoch, max. 24 h. Tlačidlo ☐ (Zostávajúci čas) stláčajte dovedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h = hodina). Zvolte tlačidlo ☐ Start/Reload (Start/Pridanie bielizne), aby ste spustili program s oneskorením. Program skončí podľa navoleného počtu hodín.

Niekolko minút po nastavení času ☐ (Zostávajúci čas) displej zhasne, aby sa šetriť energia. Keď chcete displej aktivovať, zvoľte ľubovoľné tlačidlo, otvorte / zavorte dverka alebo otočte volič programov.



Gentle Dry
(Šetrné sušenie)

Znižená teplota pri chúlostivých textíliach, napr. polyakryl, polyamid alebo elastan, s dlhším časom sušenia.



Wrinkle Guard+
(Ochrana proti krčeniu)

Bubon sa po skončení programu pohybuje v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo pokrčeniu. Bielizeň zostane nadýchaná a hebká. Štandardné nastavenie pre každý program je 60 minút. Automatická ochrana proti pokrčeniu sa dá predišť o 60 minút.



Buzzer (Signál)

Na zapnutie a vypnutie signálu. Po skončení programu naznie ☺ (Buzzer) (Signál), keď je aktivovaný. Táto možnosť nemá vplyv na ostatné zvuky.

Upozornenia týkajúce sa bielizne...



Označenie textílie

Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

- Vhodné na sušenie v sušičke bielizne.
- Sušenie pri normálnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → navyše zvoľte ☺ Gentle Dry (Šetrné sušenie).
- Nesušiť v sušičke bielizne.

Nasledovné textílie nesušiť v sušičke bielizne:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Chúlostívé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → krčenie!
- Bielizeň znečistená olejom.



Tipy na sušenie

- Aby sa dosiahol rovnomenrný výsledok sušenia, bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny a programu sušenia.
- Veľmi malé textílie (napr. dojčenské / detské ponožky) sušte vždy spolu s väčším kusom bielizne (napr. uterák).
- Zipsy, háčiky a očká závtore, gombíky na obliečkach zapnite.
- Látkové opasky, šnúrky záster atď. zviažte, príp. použite vrecko na pranie bielizne.
- Lahko udržiavateľnú bielizeň nadmerne nepresušte → nebezpečenstvo pokrčenia.
- Bielizeň nechajte dosušiť na vzduchu.
- Vlnu nesušiť v sušičke bielizne. Vlnu však možno osviežiť → strana 7, program **vlna dokončiť (podľa modelu)**.
- Bielizeň nezehliйте hned po sušení, na istý čas ju poskladajte → zvyšková vlhkosť sa rovnomerne rozdelí.
- Pletené textílie (napr. tričká, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia → nepoužívajte program **extra suché do skrine**.
- Naskrabená bielizeň je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke bielizne → škrob zanecháva povlak, ktorý sušenie nepriaznivo ovplyvňuje.
- Pri praní bielizeň určenej na sušenie pridajte dávkou avivážneho prostriedku podľa údajov výrobcu.
- Na predsušenie, viacvrstvové alebo na malé jednotlivé kusy bielizne použite časový program. Vhodný je aj na dosušenie.

Ochrana životného prostredia / pokyny na úsporu

- Pred sušením bielizeň dôkladne odstredte v práčke → vyššie otáčky odstredovania skracujú čas sušenia a znížujú spotrebú energie.
- Využíte maximálne odporúčané množstvo náplne, ale neprekročte ho → **Prehľad programov, strana 7**.
- Počas sušenia miestnosť dobre vetrajte.
- Sitko na vlákna čistite po každom sušení → **Čistenie sitka na vlákna, strana 4/12**.
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.

Co by ste mali bezpodmienečne dodržiavať...



Vaša sušička je mimoriadne energeticky úsporná a technicky sa vyznačuje chladiacim okruhom, ktorý podobne ako v chladničke, efektívne využíva energiu. Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Sitko na vlákna a filter v nádržke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne čistiť.

Sušičku nikdy nepoužívajte bez sitka na vlákna a filtra v nádržke na skondenzovanú vodu!

Sitko na vlákna

Pri sušení sa vlákna a vlasy z bielizne zachytávajú v sitku na vlákna. Upchaté sitko na vlákna môže negatívne ovplyvňovať výmenu tepla.

Potreba je bezpodmienečne nutné čistiť sitko na vlákna po každom sušení. Pravidelne ho oplachujte pod tečúcou vodou → strana 4/12.

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu čistí skondenzovanú vodu. Táto skondenzovaná voda sa použije na automatické čistenie. Filter sa mal čistiť pravidelne pod tečúcou vodou. Pred čistením filtrovajte vyprázdneniu nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4,8/12.

Textílie

Nesušte textílie, ktoré prišli do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, mastou alebo farbou: napr. vlasové tužidlo, odlakováč na nechty, odstraňovač škvŕn, benzínový čistič atď.

Vyprázdnite vrecká textílie.

Nesušte nepriedušné textílie.

Nesušte kusy bielizne, ktoré nadmerne púšťajú vlákna.

Na osvieženie vlny používajte len program na vlnu.

Prehľad programov

pozrite aj na strane 6

Bielizňa roztváraťe podľa druhu textílie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v sušičke bielizne.

Po sušení sa musí bielizeň...

vyžehliť

zlátku vyžehliť

nevyžehliť

vymangľovať

PROGRAMY

* Bielizeň roztváraťe podľa druhu textílie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v sušičke bielizne.

Po sušení sa musí bielizeň...

vyžehliť

zlátku vyžehliť

nevyžehliť

bavina **max. 8 kg** Odoné textílie s možnosťou vyrávania z bavlny alebo lana.

nekrčivé prádlo **max. 3,5 kg** Nekrčivá bielizeň zo syntetickej a zmesovej tkaniny, ľahko udržiavateľnej bavlny.

suché na žehlenie Stav bielizne vhodny na žehlenie (bielizeň vyžehliť, aby nebola pokrčená).

suché do skrine Jednovrstvová bielizeň.

extra suché do skrine Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

outdoor **max. 1,5 kg** Textílie s membránovou vrstvou, vodoopoduzujúce textílie, funkčné oblečenie, flisové textílie (bundy / nohavice s vyberateľnou vnútornou podšívkou sústež zvlášť).

uteráky **max. 6 kg** Frté bielizeň, napr. uteráky a župany.

mix **max. 3 kg** Zmiesaná náplň z textílie z bavlny a syntetiky (Mix).

tepý **max. 3 kg** Predsušené viacvrstvové, citlivé textílie z akrylových vlákien alebo malé jednotlivé kusy bielizne. Aj na dosušenie.

studený **max. 3 kg** Všetky druhy textílie. Na osvieženie alebo prevetranie mälo nosenej bielizne.

košeľa/búzky **max. 3 kg** Bavina, lanové tkaniny a ľahko udržiavateľné textílie. Zredukuje sa krčenie textílie. Textílie sa úplne nevyssušia. Kusy obliečenia zavestie!

super krátky 40' **max. 2 kg** Na bielizeň, ktorá sa má rýchlo vysušiť, napr. zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny. Hodnoty sa v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílie a množstva náplne sušičky môžu lišiť od uvedených hodnôt.

vlna dokončíť **max. 3 kg** Vlnené textílie s možnosťou prania v práčke. Textílie budú hebkosie, ale nie vysušené.

spodné prádlo **max. 1 kg** Textílie po skončení programu vystavte a nechajte vysušiť.

* Ciel' sušenia individuálne voliteľný → extra suché do skrine, suché do skrine a suché na žehlenie (podľa modelu).

Presné nastavenie stupňa sušenia je možné; viacvrstvové textílie si vyžadujú dlhší čas sušenia ako jednovrstvové kusy oblečenia.

Odporučanie: susíť osobitne.

DRUH TEXTÍLIE A INFORMÁCIE

9306 / 9000857408		Siemens Electrogeräte GmbH CarlWery-Str. 34 81739 München/Deutschland
--------------------------	--	---

Udržiavanie a čistenie



Len vo vypnutom stave!



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Na displeji sa objaví SELF CLEANING. Nádržku na skondenzovanú vodu počas procesu čistenia nevylahujte.



Kryt sušičky, ovládací panel


- Utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením príležitostne nahromadiť voda. Nijako to neovplyvní funkčnosť vašej sušičky bielizne!




Filter v nádržke na skondenzovanú vodu

Pri vyprázdnovaní nádržky na skondenzovanú vodu sa filter automaticky čistí. Filter napriek tomu pravidelne čistite pod tečúcou vodou, aby ste zabránili vytvoreniu silných usadenín / nečistôt.


1. Vytiahnite nádržku na skondenzovanú vodu.

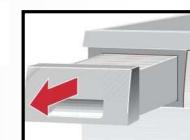

2. Vytiahnite filter zo zárezu.

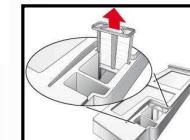


3. Filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

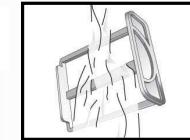

4. Vložte filter.

5. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

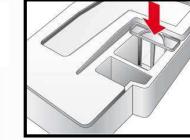

Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom!



Snímače vlhkosti

Sušička bielizne je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele.

Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne.

Po dlhšom čase prevádzky sa môže na snímačoch vlhkosti usadiť jemná väppená vrstva.



1. Otvorite dverku.

2. Snímače vlhkosti vyčistite navlhčenou špongiou s drsným povrchom.



Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

Inštalácia

- Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na používanie a inštaláciu, kôš na vlnu (podľa modelu).
- Skontrolujte sušičku bielizne, či nemá prepravné poškodenia!
- Sušička má vysokú hmotnosť. Nedvihajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku nedvihajte za vystupujúce časti (napr. dvierka) – nebezpečenstvo zlomenia!
- Neinštalujte do miestnosti ohrozenej mrazom! Mrznúca voda môže viesť k poškodeniam!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník!



Všetky časti príslušenstva vyberte z bubna.
Bubon musí byť prázdný.


1. Inštalácia sušičky

- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
- Položte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.
- Okolie sušičky bielizne udržiavajte čisté.
- Pomocou predných skrutkovacích nožičiek nastavte sušičku do vodorovnej polohy. V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!



Sušičku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť otváraniu dverok sušičky.

Deti sa tak nebudú môcť uväzniť a dostať do situácie ohrozenia života.

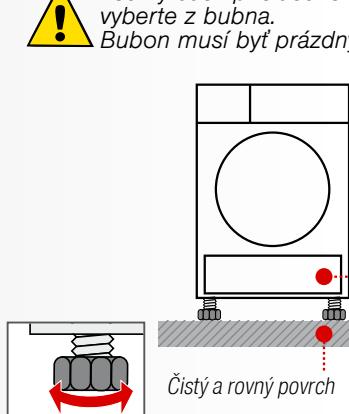

Vetraciu mriežku udržujte voľnú

2. Sieťové pripojenie

- Bezpečnostné pokyny → strana 13.
- V súlade s predpismi pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v prípade pochybností dajte zásuvku preskúsať odborníkom!
 - Sieťové napätie a napäťové údaje na štítku spotrebiča (→ strana 10) sa musia zhodovať.
 - Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.



Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Ochrana proti mrazu



Príprava

1. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4,8/12.
2. Volíč programov nastavte na ťubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne) → skondenzovaná voda sa načerpať do nádržky.
4. Počkajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.
5. Volíč programov nastavte na vypnuté.

Transport



- Príprava sušičky → pozrite si Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepravujte v priamej stojatej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.



V sušičke sa nachádza zvyšková voda.

Keď je sušička v šikmej polohe, táto voda môže vytekať.

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo cez zákaznícky servis, podľa modelu)

WZ
20410

Súprava na spojenie práčky a sušičky bielizne

Z dôvodu úspory priestoru možno sušičku bielizne postaviť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušičku bielizne bezpodmienečne upevnite na práčku pomocou tejto spojovacej súpravy. WZ 20400: s výtahovacou pracovnou doskou.

WZ
20500

Podstavec

Na pohodnejšie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš nachádzajúci sa v zásuvke podstavca môže slúžiť na prenášanie bielizne.

Technické údaje

Rozmery (H x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (výška nastaviteľná)
---------------------	--------------------------------------

Hmotnosť	cca 51 kg
----------	-----------

Max. množstvo náplne	8 kg
----------------------	------

Nádržka na skondenzovanú vodu	4,0 l
-------------------------------	-------

Napájacie napätie	220 – 240 V
-------------------	-------------

Príkon	1 000 W
--------	---------

Poistenie poistkami	10 A
---------------------	------

Teplota okolia	5 – 35 °C
----------------	-----------

Číslo výrobku	Vnútorná strana dvierok
---------------	-------------------------

Výrobné číslo	
---------------	--

Údajový štítk spotrebiča na zadnej strane sušičky.

- Vnútorné osvetlenie bubna** (podľa modelu): Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dvierok alebo po spustení programu sám osvetlí a zhasne.

Hodnoty spotreby

Textilie / programy	Zvyšková vlhkosť textilií po odstredovani	Čas sušenia**	Spotreba energie**
bavlna 8 kg			
suché do skrine*	1 400 ot/min (50 %)	114 min	1,44 kWh
	1 000 ot/min (60 %)	134 min	1,79 kWh
	800 ot/min (70 %)	154 min	2,08 kWh
suché na žehlenie*	1 400 ot/min (50 %)	82 min	1,01 kWh
	1 000 ot/min (60 %)	102 min	1,33 kWh
	800 ot/min (70 %)	122 min	1,65 kWh
nekŕčivé prádlo 3,5 kg			
suché do skrine*	800 ot/min (40 %)	49 min	0,51 kWh
	600 ot/min (50 %)	62 min	0,64 kWh

* Nastavenie programu na kontrolu podľa platného štandardu EN61121.


** Hodnoty sa v závislosti od druhu textilie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textilie a množstva náplne sušičky môžu lišiť od uvedených hodnôt.

Textilie / programy	Čas sušenia	Ročná spotreba energie
bavlna 8 kg / 4 kg*		
suché do skrine***	106 min/cyklus	225 kWh/rok


***Nastavenie programu na kontrolu a označenie energetickou etiketou podľa smernice 2010/30/EU.

Normálne zvuky


Pri sušení vydáva kompresor a čerpadlo celkom normálne zvuky.

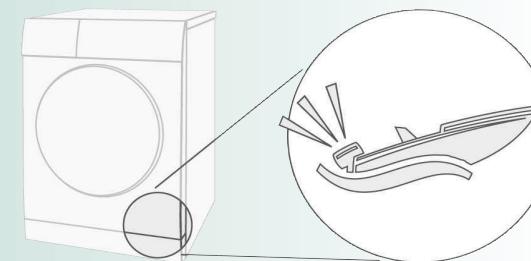


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzúčanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu pritom v závislosti od zvoleného programu a priebehu sušenia meniť.

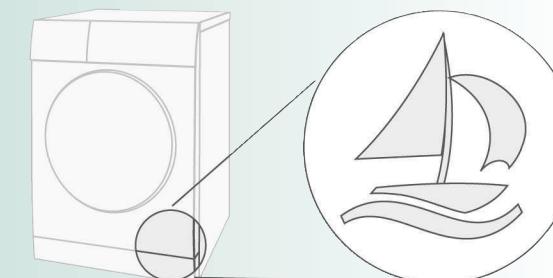

Kompresor sušičky sa po určitom čase odvzdušňuje, pričom vydáva vrčanie.

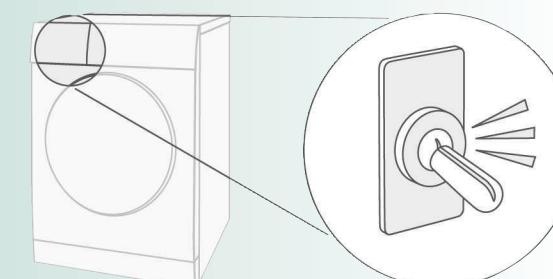

Automatické čistenie sušičky spôsobuje cvakanie.

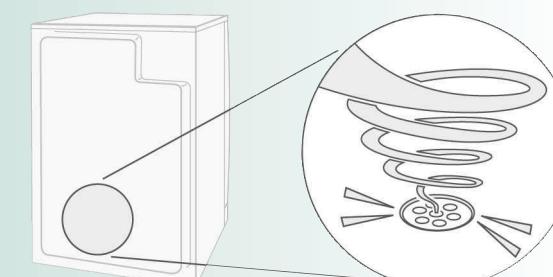

Skondenzovaná voda sa čerpadlom čerpá do nádržky na skondenzovanú vodu, pričom čerpadlo vydáva zvuky.

Čo robiť, keď...



Volič programov nastavte na **Vypnuté** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Kontrolka Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne) nesvetí.	Je zasunutá sieťová zástrčka? Je zvolený program? Skontrolujte poistku zásuvky.
Displej a kontrolky (podľa modelu) zhasnú a kontrolka Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne) bliká.	Režim energetickej úspory aktivovaný → samostatný Návod pre režim energetickej úspory.
Displej je vypnutý.	Spotrebčí sa prepne do pohotovostného režimu po aktivovaní možnosti (Zostávajúci čas) → strana 5.
Kontrolka (Nádržky na skondenzovanú vodu) bliká.	Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova stlačte Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spotrebčí prípadne znova spustili.
Kontrolka (Sitka na vlákna) bliká.	Čistenie sitka na vlákna → strana 4/8. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova stlačte Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spotrebčí prípadne znova spustili.
Na displeji sa objaví SELF CLEANING .	Nejde o poruchu. Automatické čistenie výmenníka tepla. Nádržku na skondenzovanú vodu nevyprázdnujte.
Sušička bielizne sa nespustí.	Stlačili ste tlačidlo Start/Reload (Štart/Pridanie bielizne)? Sú zatvorené dverky? Je nastavený program?
Zrušenie programu krátko po spustení.	Je teplota okolia vyššia ako 5 °C? Vložili ste bielizeň do spotrebčí? Príliš malá náplň pre zvolený program? / Použite časový program → strana 6/7. Vložená bielizeň je suchá?
Voda vytieká.	Sušičku dajte do vodorovnej polohy.
Dverka sa samočinne otvárajú.	Dverka zatlačte tak, aby počutelne zapadli.
Vznik záhybov, krčenie.	Prekročené maximálne množstvo náplne bubna? Kusy oblečenia po skončení programu hned vyberte, zaveste a vytiahnite do požadovaného tvaru. Nie je zvolený vhodný program → strana 7.
Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň sa zdá byť vlhká).	Teplá bielizeň je na dotyk vlhkejšia, ako je skutočne. Zvolený program nie je vhodný pre náplň. Použite iný program sušenia alebo zvoľte navýšený časový program → strana 7. Použite (Prispôsobenie výsledku sušenia) ako stupeň sušenia → strana 5. Jemná vápená vrstva na snímačoch vlhkosti → vyčistite snímače vlhkosti → strana 8. Zrušenie programu, napr. plná nádržka, výpadok elektrického prúdu, otvorené dverka alebo čas sušenia uplynul?
Čas sušenia je príliš dlhý.	Vyčistite sitko na vlákna pod tečúcou vodou → strana 4/8. Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu. Príp. prívod vzduchu je upchatý → vyčistite prívod vzduchu → strana 9. Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte.
Bliká jedna alebo viac kontroliek.	Čistenie sitka na vlákna → strana 4/8/12. Skontrolujte podmienky inštalácie → strana 9. Sušičku vypnite, nechajte vychladnúť, znova zapnite a opäť spustite program.
Výpadok elektrického prúdu.	Bielizeň ihneď vyberte zo sušičky a rozprestrejte ju. Teplota tak z nej môže unikať. Pozor: Dverka, bubon a bielizeň môžu byť horúce.
Občasné prídavné zvuky a vibrácie.	Nejde o poruchu. Normálne zvuky → strana 11.
Hlasný bzucívý zvuk trvajúci niekoľko sekúnd.	Je nádržka na skondenzovanú vodu úplne zasunutá? → Nádržku na skondenzovanú úplne zasuňte. Nejde o poruchu. Normálne zvuky → strana 11.

Zákaznícky servis

Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. zapnutím / vypnutím) → **Čo robiť, keď...**, strana 12, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie tak, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov.

Kontaktné údaje najbližšieho **záklazníckeho servisu** nájdete v príloženom zozname servisných centier.
Zákazníckemu servisu vždy uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebčí.

Tieto informácie nájdete: na vnútorej strane dvierok* / v otvorenom servisnom kryte* a na zadnej strane spotrebčí.
* podľa modelu

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Zaistite tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce.


Bezpečnostné pokyny



- Núdzová situácia**
- Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
 - vo vnútorných priestoroch domácnosti.
 - na sušenie textíliej.
 - nepoužívajte na iné účely, ako je vyššie opísané.
 - nemeňte v oblasti techniky a vlastnosti.
- Sušičku bielizne používajte LEN...**
- Sušičku bielizne NIKDY...**
- Nebezpečenstvá**
- Deti a nepoučené osoby nesmú používať sušičku bielizne.
 - Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dozoru!
 - Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosť od sušičky bielizne.
 - Vyberte všetky predmety z vreciek textíliej. Zvlášť dávajte pozor na zapalovače → **Nebezpečenstvo výbuchu!**
 - Neopierajte sa o dverku a nesadajte si na ne → **Nebezpečenstvo prevrátenia!**
 - Voľné vodiče upevnite → **Nebezpečenstvo zakopnutia!**
 - Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.
- Inštalácia**
- Sieťové pripojenie**
- Sušičku bielizne pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v opačnom prípade nebude zaručená bezpečnosť.
 - Musí byť dostatočný prierez vodičov.
 - Používajte len prúdové chrániče s týmto označením:
 - Zástrčka a zásuvka musia byť kompatibilné.
 - Nepoužívajte viacnásobnú zástrčku / viacnásobné zásuvky a/alebo predĺžovacie káble.
 - Sieťovú zástrčku nechytajte vlhkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
 - Sieťovú zástrčku nikdy nevyberajte zo zásuvky fáhaním za vodič.
 - Sieťový vodič nepoškodte → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Prevádzka**
- Do bubna vkladajte len bielizeň. Pred zapnutím sušičky skontrolujte jej obsah!
 - Sušičku bielizne nepoužívajte, keď bielizeň príša do styku s rozpušťadlom, olejom, voskom, mastou alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odlačovať na nechty, odstraňovať škvŕny, benzínový čistič atď.). → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
 - Nebezpečenstvo v dôsledku prachu (napr. prach z uhlia, múka): sušičku bielizne nepoužívajte → **Nebezpečenstvo výbuchu!**
 - Nepoužívajte sušičku bielizne, ak bielizeň obsahuje penovú hmotu / gumu → elastický materiál sa môže zničiť a možným zdeformovaním penovej hmoty sa môže sušička poškodiť.
 - Pri čistení sitka na vlákna zabezpečte, aby sa do otvoru vedenia vzduchu nedostali cudzie materiály (páperie alebo plniače materiály). Prípadne bubon predtým vyčistite vysávacom. Ak sa aj napriek tomu do vedenia vzduchu dostane cudzí materiál → zavolajte zákaznícky servis → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
 - Ľahké predmety, ako sú vlasy, sa môžu nasať do prívodu vzduchu sušičky → **Nebezpečenstvo poranenia!**
 - Po skončení programu sušičku vypnite.
 - Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.
- Porucha**
- Sušičku v prípade poškodenia alebo podozrenia, že je poškodená, nepoužívajte. Opravy smie uskutočniť len zákaznícky servis.
 - Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým vodičom. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, dajte chybny sieťový vodič vymeniť v zákazníckom servise.
- Náhradné dielce**
- Likvidácia**
- Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné dielce a príslušenstvo.
 - Vytiahnite sieťovú zástrčku, **potom** odrezte sieťový vodič na spotrebčí. Odovzdajte vo verejnej zbernej odpadu.
 - Výmenník tepla obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R407c zahrnutý v Kjótskom protokole → zlikvidujte v súlade s predpismi. Množstvo náplne: 0,43 kg.
 - Obal: Nenechávajte defom časti obalu → **Nebezpečenstvo udusenia!**
 - Všetky materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Zlikvidujte ich v súlade s ochranou životného prostredia.



Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny
uvedené na strane 13.

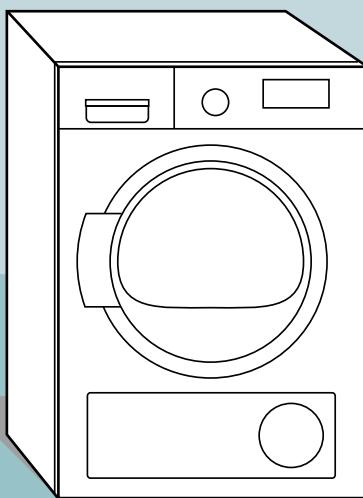

Sušička
bielizne

Návod na používanie a inštaláciu

sk



Sušičku uvedťte do prevádzky až po
prečítaní tohto návodu a samostatného
návodu na režim energetickej úspory.

SIEMENS