

# Vaše nová sušička

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens. Kondenzační sušička se vyznačuje nízkou spotřebou energie.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, byla pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

**Ekologická likvidace**  
Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Obsah

■ Příprava	2
■ Ovládací panel	2
■ Sušení	3/4
■ Displej a nastavení	5
■ Upozornění k prádlu	6
■ Přehled programů	7
■ Údržba a čištění	8
■ Instalace	9
■ Ochrana proti mrazu/převrava	9
■ Volitelné příslušenství	10
■ Technické údaje	10
■ Hodnoty spotřeby	10
■ Servisní služba	11
■ Co dělat, když...	11/12
■ Bezpečnostní pokyny	13

## Použití k určenému účelu


- pouze v domácnosti,
  - pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.
- !** *Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!  
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.  
Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi a osoby s nedostačujícími zkušenostmi a znalostmi smí sušičku obsluhovat pouze pod dozorem nebo poté, co byly poučeny zodpovědnou osobou.*

## Příprava

Instalace → strana 9.

**!** Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!  
Kontaktujte servisní službu!

**!** Pouze suchými rukama!  
Sítový kabel uchopte za zástrčku!

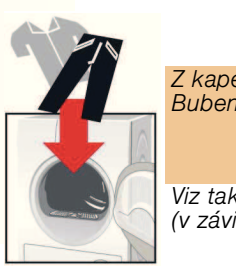

**Z kapes odstraňte všechny předměty. Pozor na zapalovače. Buben musí být před plněním prádla prázdný.**

**Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu).**

**Zkontrolujte sušičku**

**Zapojte síťovou zástrčku**

**Třídění prádla**

**Nastavení a individuální přizpůsobení programu**


**Zavřete dvířka**

**Stiskněte Start/Reload (Start/Přidání)**

## Programy/textilie

Podrobný přehled programů a textilií → *přehled programů, strana 7.*  
Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.

<b>bavlna</b>	Odolné textilie.
<b>nemač. prádlo</b>	Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin.
<b>Výsledky sušení pro programy bavlna a nemač. prádlo volitelné:</b>	
<b>extra suché</b>	Prádlo s více silnými vrstvami.
<b>suché do skříně</b>	Jednovrstvé prádlo.
<b>suché k žehlení</b>	Prádlo je po usušení ve stavu vhodném k žehlení.
<b>outdoor</b>	Funkční oděvy z mikrovlákná.
<b>hygiena</b>	Bavlněné textilie pro sušení při vyšších teplotách.
<b>mix</b>	Směs bavlněných a syntetických textilií.
<b>teplý</b>	} Všechny druhy textilií kromě vlny a hedvábí.
<b>volitelné příslušenství</b>	
<b>halenky 15'/košile</b>	Bavlněné, lněné a snadno ošetřovatelné textilie.
<b>super krátký 40'</b>	Syntetika, bavlna nebo směsové tkaniny.
<b>vlna finish</b>	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce.
<b>hedvábí/krajka</b>	Spodní prádlo ze syntetiky, bavny nebo směsové tkaniny.

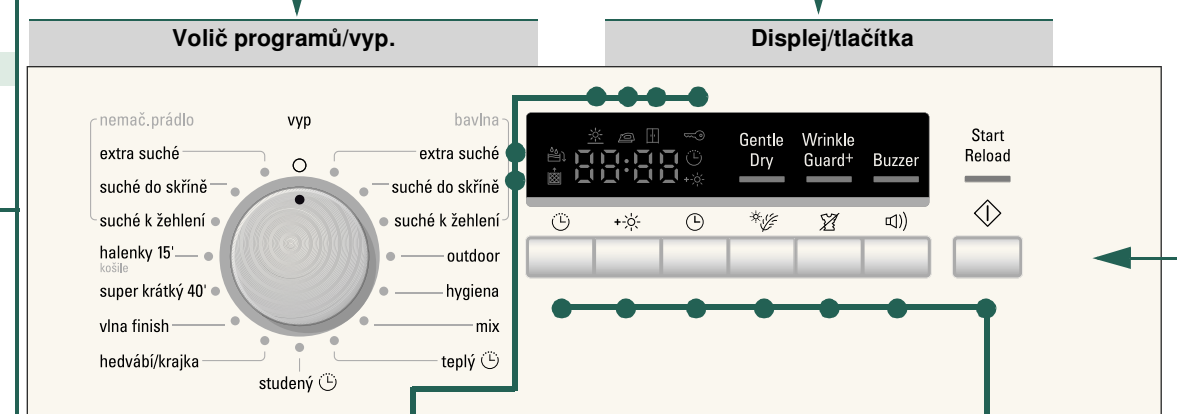

Postup programu	
Dětská pojistka	
Nádržka na kondenzovanou vodu	
Filtr na vlákna/výměník tepla	
<b>(Doba sušení)</b>	Nastavení doby sušení je možné jen pro časové programy.
<b>(Přizpůsobení výsledku sušení)</b>	Jemné nastavení výsledku sušení.
<b>(Doba skončení)</b>	Nastavení konce programu.
<b>Gentle Dry</b> (Šetrné sušení)	Sušení při nižší teplotě.
<b>Wrinkle Guard*</b> (Ochrana před zmačkáním)	Prodloužení fáze ochrany před zmačkáním.
<b>Buzzer</b> (Akustický signál)	Zapnutí/vypnutí akustického signálu.
<b>Start/Reload</b> (Start/Přidání)	Spouštění, přerušování a pokračování programu; aktivace nebo deaktivace  (Dětská pojistka).

**i** Více informací na straně 5

## Sušení

## Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

- Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
  2. Vylijte kondenzovanou vodu. Když blíká kontrolka (Nádržka na kondenzovanou vodu) → *Co dělat, když..., strana 11.*

## Čištění filtru na vlákna

Sušičku používejte pouze s nasazeným funkčním filtrem na vlákna. Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu energie.

Filtr na vlákna vyčistěte **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek a vytáhněte filtr na vlákna.
2. Odstraňte vlákna z otvoru pro filtr na vlákna.
3. Filtr na vlákna otevřete a odstraňte z něj vlákna (setřete je z filtru rukou). Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte pod tekoucí teplotou vodou a důkladně ho osušte.
4. Filtr na vlákna zavřete a nasadte ho zpět.

## Vyjměte prádlo a vypněte sušičku

## Konec programu

### Přerušování programu

1. Otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko Start/Reload (Start/Přidání); sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přidavnou funkci. Stiskněte tlačítko Start/Reload (Start/Přidání). Za několik minut se aktualizuje zbývající doba.

**!** Buben a dvířka mohou být horké!

## Displej a nastavení

### Displej (ukazatele stavu)

(Filtr na vlákna/Výměník tepla) Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/11 nebo vyčistěte výměník tepla → strana 8.

(Nádržka na kondenzovanou vodu) Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4/11.

(Postup programu) Na displeji se zobrazuje postup programu.  
 Trocknen (sušení);  
 Bügelrocknen (suché k žehlení);  
 Schrantrocknen (suché do skříně);  
**-P-** přestávka programu → pokud je zapotřebí; **End** konec programu.

(Dětská pojistka) Sušičku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Pro aktivaci/deaktivaci (Dětská pojistka) spusťte program nebo nastavte volbu (Doba skončení) a poté držte 5 sekund stisknuté tlačítko Start/Reload (Start/Přidání), dokud nezazní akustický signál. Rozsvítí se/zhasne symbol aktivované/deaktivované volby (Dětská pojistka).

**[h:min]** (zbývající doba) Po zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení při maximálním naplnění. Čidla vlhkosti rozpoznají během sušení skutečné množství prádla a doba trvání programu se přizpůsobí. Poznáte to podle změny zbývající doby na displeji.

### Nastavení (kontrolky a tlačítka)

Zvolená volba aktivovaná/deaktivovaná → kontrolka svítí/zhasne. Viz samostatné návody pro **režim úspory energie**.

(Doba sušení) Doba sušení, která je k dispozici pouze pro časové programy, lze nastavit od 20 minut do maximálně 3 hodin v krocích po 10 minutách.

(Přizpůsobení výsledku sušení) Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze zintenzivnit ve třech stupních. Prádlo bude sušit. Standardní nastavení = 0. Hodnoty, které jsou k dispozici: 0, 1, 2, 3. Nastavení zůstane po jemném nastavení programu zachované pro ostatní programy, dokud znovu nezměníte (Přizpůsobení výsledku sušení).

**1h - 24h** (Doba skončení) Konec programu lze určit nastavením času (Doba skončení). (Doba skončení) lze posunout v hodinových krocích, max. o 24 h. Stiskněte tlačítko (Doba skončení) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h = hodina). Pro spuštění odloženého programu stiskněte tlačítko Start/Reload (Start/Přidání). Program skončí po nastaveném počtu hodin. Několik minut po nastavení času (Doba skončení) zhasne displej, aby se šetřila energie. Pro aktivaci displeje se dotkněte libovolného tlačítka, otevřete/zavřete dvířka nebo otočte volič programů.

(Gentle Dry (šetrné sušení)) Snižovaná teplota při delší době sušení pro choulostivé textilie, např. polyakryl, polyamid nebo elastan.

(Wrinkle Guard\* (ochrana před zmačkáním)) Po skončení programu se buben v pravidelných intervalech pohybuje, aby se prádlo nezmačkalo. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné. Standardní nastavení pro každý program 60 minut. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním lze prodloužit o 60 minut.

(Buzzer (akustický signál)) Pro zapnutí a vypnutí akustického signálu. Po skončení programu zazní (Buzzer (akustický signál)), pokud je aktivovaný. Tato volba nemá vliv na jiné zvuky.

## Upozornění k prádlu ...

### Označení textilií

- Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.**
- Vhodné pro sušení v sušičce.
  - Sušení s normální teplotou.
  - Sušení s nízkou teplotou → navíc zvolte Gentle Dry (šetrné sušení).
  - Nesušte v sušičce.

**!** V sušičce nesušte následující textilie:  
- Neprodyšné textilie (např. pogumované).  
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!  
- Prádlo znečištěné olejem.

### Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztráďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlák zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte, příp. použijte pytlík na praní.
- Snadno ošetřovatelné prádlo nepesušíte → nebezpečí pomačkání. Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- V sušičce nesušte vlnu. Vlnu lze ale osvěžit → strana 7, program **vlna finish** (v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché**.
- Při praní textilií, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předusušení vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

### Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu


- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie.
- Využijte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → *přehled programů, strana 7.*
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Filtr na vlákna čistěte po každém sušení → *čištění filtru na vlákna, strana 4/11.*
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.

**Přehled programů** viz také strana 6.  
Roztráďte prádlo podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.  
Po sušení se prádlo musí...  
 neležet  
 vymandlovat  
 žehlit  
 lehce vyžehlit  
 nežehlit

PROGRAMY	DRUH TEXTILIE A INFORMACE
<b>*bavlna</b>	max. 7 kg
<b>*nemač. prádlo</b>	max. 3,5 kg
suché k žehlení	
suché do skříně	
extra suché	
<b>outdoor</b>	max. 1,5 kg
<b>hygiena</b>	max. 6 kg
<b>mix</b>	max. 3 kg
<b>teplý</b>	max. 3 kg
<b>studený</b>	max. 3 kg
<b>halenky 15'/košile</b>	max. 1 kg
<b>super krátký 40'</b>	max. 2 kg
<b>vlna finish</b>	max. 3 kg
<b>hedvábí/krajka</b>	max. 1 kg

\*Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché, suché do skříně a suché k žehlení (v závislosti na modelu).  
Mожné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie vyžadují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvu.  
Doporučení: sušte zvlášť.


# Údržba a čištění



**Kryt sušičky, ovládací panel**  
 – Otřete měkkým, vlhkým hadrem.  
 – Čištění proudem vody je zakázáno.  
 – Zbytky pracích a čistících prostředků ihned odstraňte.  
 – Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!


**Výměník tepla**  
 Výměník tepla se musí jednou za měsíc vyčistit, závisí to ovšem na tom, jak často se sušička používá. Nechte sušičku vychladnout a pod servisní kryt položte savý hadr. Může vytéci zbytek vody.

1. Servisní kryt odjistěte a zcela otevřete.
2. Obě zajišťovací páčky otočte k sobě.
3. Vytáhněte kryt.
4. Vytáhněte výměník tepla.

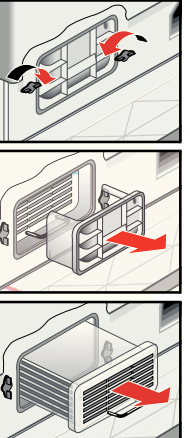


**Dejte pozor, abyste výměník tepla nepoškodili. Čistěte pouze vodou. Nepoužívejte tvrdé předměty s ostrými hranami.**

5. Výměník tepla a kryt omyjte ze všech stran proudem vody a odstraňte všechna vlákna.
6. Odstraňte vlákna z těsnění na sušičce a z výměníku tepla.
7. Nechte vodu důkladně okapat.
8. Výměník tepla a kryt nasadte zpět.
9. Obě zajišťovací páčky otočte zpět a zavřete servisní kryt tak, aby zajištění zaskočilo.

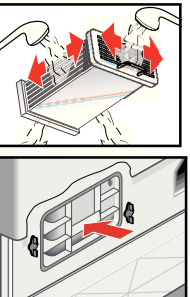

**Čidla vlhkosti**  
 Sušička je vybavena čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.


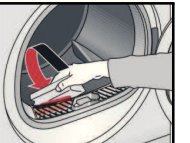


**Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!**

# Instalace

- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!

1. **Instalace sušičky**  
 – Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.  
 – Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!  
 – Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.  
 – Okolí sušičky udržujte v čistotě.  
 – Vyrovnajte sušičku pomocí předních šroubovacích nožiček a vodováhy.  
 – Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

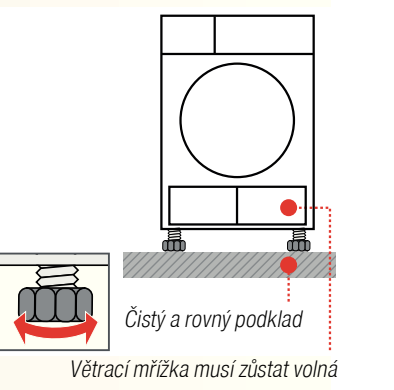

2. **Připojení k elektrické síti, bezpečnostní pokyny** → strana 13.  
 – Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!  
 – Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit.  
 – Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

3. **Přepnutí příkonu** *Veďte v úvahu jištění zásuvky (10/16 A).*  
 1. Volič programů nastavte na **vyp.**  
 2. Stiskněte tlačítko **\* (Přízpusobení výsledku sušení)** a držte ho stisknuté.  
 3. Volič programů nastavte na **bavlna extra suché** a počkajte, dokud se na displeji nezobrazí předcházející nastavení: **L** = 10 A nebo **H** = 16 A.  
 4. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko **\* (Přízpusobení výsledku sušení)**.  
 5. Volič programů nastavte na **vyp.**

**Ochrana proti mrazu/přeprava**  
 V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4/11.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte několik minut nebo do zastavení sušičky a poté nádržku na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Volič programů nastavte na **vyp.**



# Volitelné příslušenství

**Souprava pro spojení pračky a sušičky**  
 Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. S výsuvnou pracovní deskou. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

**Podstavec**  
 Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemisťování prádla.

## Technické údaje

<b>Rozměry (HxŠxV)</b>	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
<b>Hmotnost</b>	cca 45 kg
<b>Max. plnicí množství</b>	7 kg
<b>Nádržka na kondenzovanou vodu</b>	4,2 l
<b>Napájecí napětí</b>	220–240 V
<b>Příkon</b>	2 100–2 800 W
<b>Jištění</b>	10 A/16 A
<b>Teplota prostředí</b>	5–35 °C
<b>Číselné označení výrobku</b>	vnitřní strana dvířek
<b>Výrobní číslo</b>	

Štítek spotřebiče na zadní straně sušičky.

- **Osvětlení vnitřku bubny** (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.

## Hodnoty spotřeby

(Deklarovaná hodnota je dosažena při maximálním topném výkonu.)

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování	Doba sušení**		Spotřeba energie**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
<b>bavlna 7 kg</b>					
suché do skříně*	1 400 ot/min (50 %)	121 min	95 min	3,50 kWh	3,50 kWh
	1 000 ot/min (60 %)	141 min	111 min	4,08 kWh	4,08 kWh
	800 ot/min (70 %)	161 min	128 min	4,66 kWh	4,66 kWh
suché k žehlení*	1 400 ot/min (50 %)	100 min	74 min	2,52 kWh	2,52 kWh
	1 000 ot/min (60 %)	119 min	88 min	3,18 kWh	3,18 kWh
	800 ot/min (70 %)	140 min	100 min	3,85 kWh	3,85 kWh
<b>nemač. prádlo 3,5 kg</b>					
suché do skříně*	800 ot/min (40 %)	52 min	46 min	1,42 kWh	1,42 kWh
	600 ot/min (50 %)	65 min	56 min	1,74 kWh	1,74 kWh

\* Nastavení programu pro zkoušku podle platné normy EN61121.  
 \*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.  
 \*\*\*Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle evropské směrnice 2010/30/EU.

Textilie/programy	Doba sušení	Roční spotřeba energie
<b>bavlna 7 kg/3,5 kg*</b>		
suché do skříně***	87 min/cyklos	501 kWh/rok

# Servisní služba

Pokud nedokážete závadu odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím) → *Co dělat, když... strana 11/12*, obraťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom přešli k zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb. – **CZ** 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

Číselné označení výrobku      Výrobní číslo

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Obraťte se na nás. Zajistíme tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikmi, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

*Tyto informace najdete: Na vnitřní straně dvířek\*/v otevřeném servisním krytu\* a na zadní straně spotřebiče.*

## Co dělat, když...


- **Volič programů nastavte na vyp** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
  - Nesvítil kontrolka **Start/Reload** (Start/Přidání). Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
  - Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka **Start/Reload** (Start/Přidání) bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
  - Displej je vypnutý. Po aktivování volby **(Doba skončení)** přejde spotřebič do vyčkávacího režimu → strana 5.
  - Bliká kontrolka **(Nádržka na kondenzovanou vodu)**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili. Zkontrolujte hadici pro odtok kondenzované vody (pokud je součástí sušičky).
  - Bliká kontrolka **(Filtr na vlákna/ Výměník tepla)**. Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili. Vyčistěte výměník tepla → strana 8.
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání)? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program?
- Program se krátce po spuštění přeruší. Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Vložili jste do spotřebiče prádlo? Nevložili jste příliš malé množství prádla pro zvolený program?/Použijte časový program → strana 6/7. Není vložené prádlo suché?

# Co dělat, když...

- Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy. Vyčistěte těsnění výměníku tepla.
- Dvířka se samočinně otevírají. Přitlačte dvířka, až slyšíteelné zaskočí.
- Pomačkání. Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpusobili jste program → strana 7.
- Nebylo dosaženo požadovaného výsledku sušení (prádlo je příliš vlhké). Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je. Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → strana 7. Použijte **\* (Přízpusobení výsledku sušení)** pro stupeň sušení → strana 5. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → strana 8. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení?
  - Přilíš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtr na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4/11. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. ucpaná větrací mřížka → vyčistěte větrací mřížku → strana 9. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
  - Bliká jedna nebo více kontrolky. Vyčistěte filtr na vlákna a výměník tepla → strana 4, 8/11. Zkontrolujte správnou instalaci sušičky → strana 9. Sušičku vypněte, nechte vychladnout, zapněte ji a znovu spusťte program.
  - Výpadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Může z něj vystupovat teplo. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.

# Bezpečnostní pokyny

- **Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- **Sušičku používejte POUZE...**
  - Ve vnitřních prostorech v domácnosti.
  - K sušení textilií.
- **Sušičku NIKDY...**
  - Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
  - Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.
- **Nebezpečí**
  - Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
  - Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.
  - Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
  - Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
  - Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrnutí!**
  - Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
  - V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
- **Připojení k elektrické síti**
  - Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
  - Musí být dostatečný průřez kabelu.
  - Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:
  - Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
  - Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
  - Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
  - Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
  - Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- **Provoz**
  - Do bubny vkládejte pouze prádlo.
  - Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
  - Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
  - Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
  - Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky.
  - Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru vedení vzduchu nedostaly žádné cizí materiály (peří nebo vyplně). Případně buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přece jenom cizí materiál do vedení vzduchu dostane → kontaktujte servisní službu → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
  - Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**
  - Sušičku po skončení programu vypněte.
  - Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny.
  - V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte. Opravy smí provádět pouze servisní služba.
  - Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
- **Náhradní díly**
  - Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- **Likvidace**
  - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče.
  - Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
  - Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
  - Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.

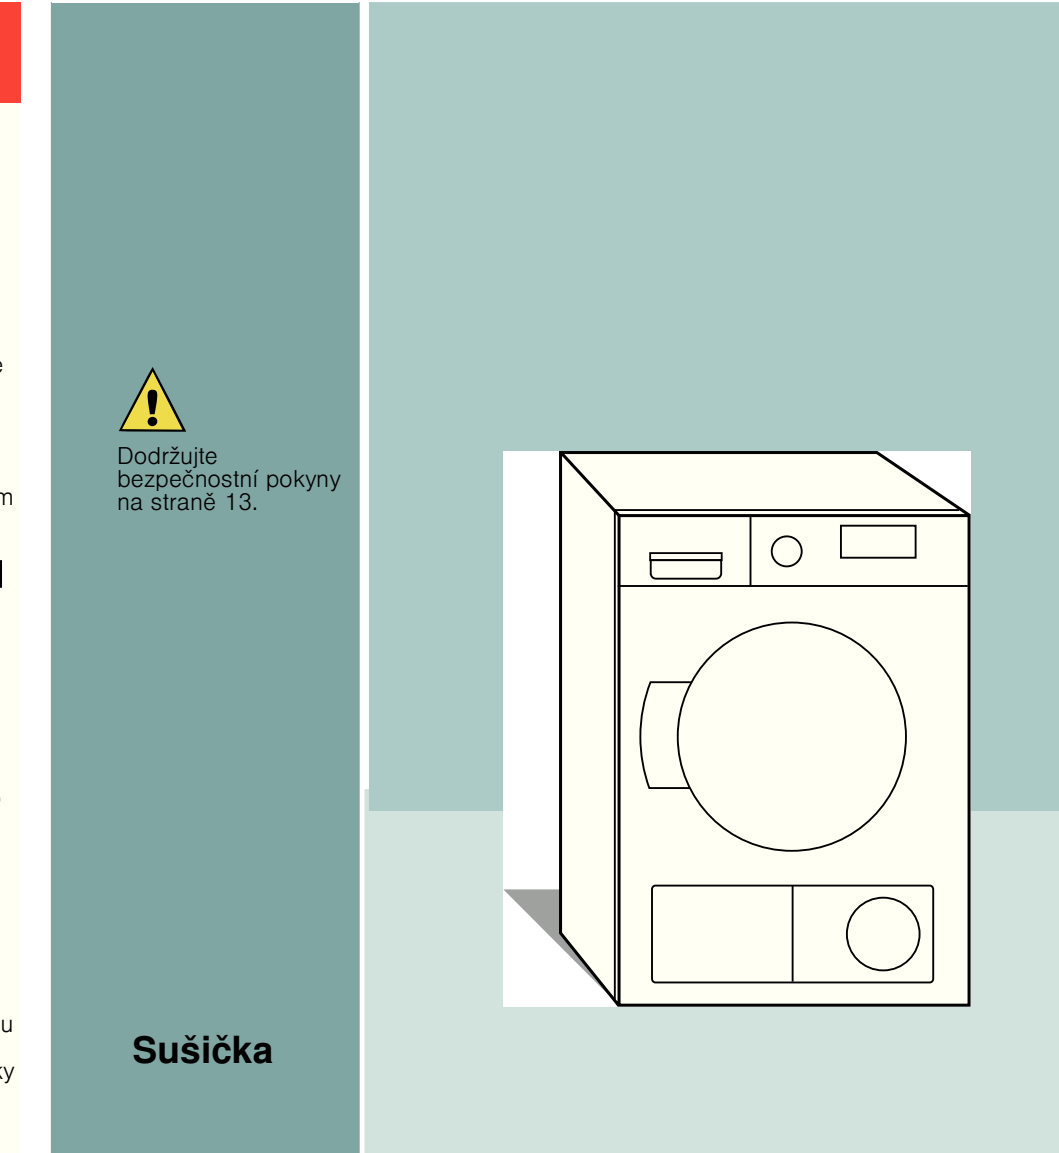

**Sušička**

**Návod k použití a instalaci**

Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie.**

**SIEMENS**

# Vaše nová sušička

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens. Kondenzační sušička se vyznačuje nízkou spotřebou energie.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, byla pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

## Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.




**Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!**  
**Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.**  
*Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi a osoby s nedostačujícími zkušenostmi a znalostmi smí sušičku obsluhovat pouze pod dozorem nebo poté, co byly poučeny zodpovědnou osobou.*

## Příprava

Instalace → strana 9.



Nikdy nepokračujte v kontaktu s

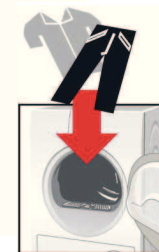

Volič programů pro nastavení a zapnutí/vypnutí spotřebiče v obou směrech.

## Obsah

	Strana
■ Příprava .....	2
■ Ovládací panel .....	2
■ Sušení .....	3/4
■ Displej a nastavení .....	5
■ Upozornění k prádlu .....	6
■ Přehled programů .....	7
■ Údržba a čištění .....	8
■ Instalace .....	9
■ Ochrana proti mrazu/přeprava .....	9
■ Volitelné příslušenství .....	10
■ Technické údaje .....	10
■ Hodnoty spotřeby .....	10
■ Servisní služba .....	11
■ Co dělat, když... ..	11/12
■ Bezpečnostní pokyny .....	13

## Programy/textilie

Podrobný přehled programů a textilií

→ přehled programů, strana 7.

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.

<b>bavlna</b>	Odolné textilie.
<b>nemač. prádlo</b>	Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin.
<b>Výsledky sušení pro programy bavlna a nemač. prádlo volitelně:</b>	
<b>extra suché</b>	Prádlo s více silnými vrstvami.
<b>suché do skříně</b>	Jednovrstvé prádlo.
<b>suché k žehlení</b>	Prádlo je po usušení ve stavu vhodném k žehlení.
<b>outdoor</b>	Funkční oděvy z mikrovláknů.
<b>hygiena</b>	Bavlněné textilie pro sušení při vyšších teplotách.
<b>mix</b>	Směs bavlněných a syntetických textilií.
<b>teplý</b>	} Všechny druhy textilií kromě vlny a hedvábí.
<b>studený</b>	
<b>halenky 15' / košile</b>	Bavlněné, lněné a snadno ošetřovatelné textilie.
<b>super krátký 40'</b>	Syntetika, bavlna nebo směsové tkaniny.
<b>vlna finish</b>	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce.
<b>hedvábí/krajka</b>	Spodní prádlo ze syntetiky, bavlny nebo směsových tkanin.

**Volič programů/vyp.**

**Disp**

Postup programu:

Dětská pojistka

Nádržka na kondenzovanou vodu

Filtr na vlákna/výměník tepla

**(Doba sušení)**  
**(Přízpusobení výsledku)**

**1h-24h**

**Gentle Dry** (Šetrné sušení)

**Wrinkle Guard+**  
 (Ochrana před zmačkáním)

**Buzzer** (Akustický signál)

**Start/Reload** (Start/Přidání)



Více informací na straně 5

Používejte poškozenou sušičku!  
Je servisní služba!

**Zkontrolujte sušičku**

Pouze suchými rukama!  
Síťový kabel uchopte za zástrčku!

**Zapojte síťovou zástrčku**

**Třídění prádla**


Z kapes odstraňte všechny předměty. Pozor na zapalovače.  
Buben musí být před plněním prádla prázdný.

Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“  
(v závislosti na modelu).

Nastavení programu  
přebíče. Lze otáčet

**Nastavení a individuální  
přizpůsobení programu**

plej/tlačítka

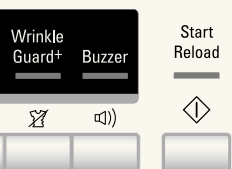

**Zavřete  
dvířka**

**Stiskněte  
Start/Reload  
(Start/Přidání)**

ku sušení)

Nastavení doby sušení je možné jen pro časové programy.  
Jemné nastavení výsledku sušení.

ení)

Nastavení konce programu.

Sušení při nižší teplotě.

Prodloužení fáze ochrany před zmačkáním.


ním)

Zapnutí/vypnutí akustického signálu.

ál)

Spouštění, přerušování a pokračování programu;  
aktivace nebo deaktivace (Dětská pojistka).

# Sušení

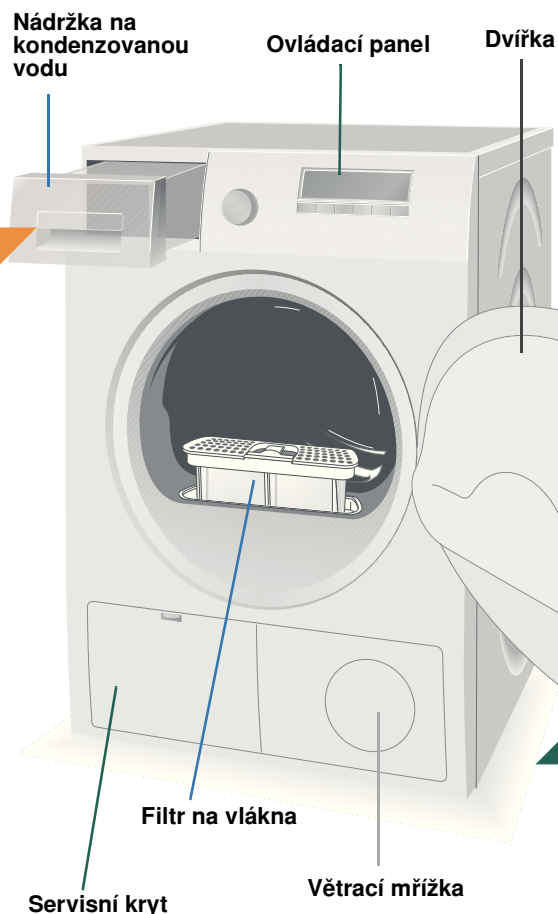

# Sušení




7

## Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
  2. Vylijte kondenzovanou vodu.
  3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
- Když bliká kontrolka (Nádržka na kondenzovanou vodu)  
→ Co dělat, když..., strana 11.

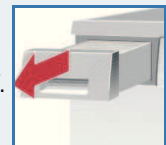


6

## Čištění filtru na vlákna

**i** Sušičku používejte pouze s nasazeným funkčním filtrem na vlákna. Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu energie.

Filtr na vlákna vyčistěte **po** každém sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek a vytáhněte filtr na vlákna.
2. Odstraňte vlákna z otvoru pro filtr na vlákna.
3. Filtr na vlákna otevřete a odstraňte z něj vlákna (setřete je z filtru rukou). Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte pod tekoucí teplou vodou a důkladně ho osušte.
4. Filtr na vlákna zavřete a nasadte ho zpět.

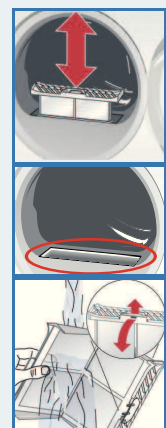

5

## Vyjměte prádlo a vypněte sušičku

4

## Konec programu

### Přerušování programu











1. Otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání); sušení se přerušuje.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatnou funkci. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání).  
Za několik minut se zaktualizuje zbývající doba.




Buben a dvířka mohou být horké!














# Displej a nastavení

## ● Displej (ukazatele stavu)

-  **(Filtr na vlákna/ Výměník tepla)** Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/11 nebo vyčistěte výměník tepla → strana 8.
-  **(Nádržka na kondenzovanou vodu)** Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4/11.
-    **-P-End (Postup programu)** Na displeji se zobrazuje postup programu.  
☼ Trocknen (sušení);  
☼ Bügeltrocknen (suché k žehlení);  
☼ Schranktrocknen (suché do skříně);  
-P- přestávka programu → pokud je zapotřebí;  
End konec programu.
-  **(Dětská pojistka)** Sušičku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Pro aktivaci/deaktivaci  **(Dětská pojistka)** spusťte program nebo nastavte volbu  **(Doba skončení)** a poté držte 5 sekund stisknuté tlačítko  **Start/Reload** (Start/Přidání), dokud nezazní akustický signál. Rozsvítí se/zhasne symbol aktivované/deaktivované volby →  **(Dětská pojistka)**.
- [h:min]**  
**(zbyvajcí doba)** Po zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení při maximálním naplnění. Čidla vlhkosti rozpoznají během sušení skutečné množství prádla a doba trvání programu se přizpůsobí. Poznáte to podle změny zbyvajcí doby na displeji.

## ● Nastavení (kontrolky a tlačítka)

 Zvolená volba aktivovaná/deaktivovaná → kontrolka svítí/zhasne. Viz samostatné návody pro **režim úspory energie**.


-  **(Doba sušení)** Doba sušení, která je k dispozici pouze pro časové programy, lze nastavit od 20 minut do maximálně 3 hodin v krocích po 10 minutách.
-  **(Přizpůsobení výsledku sušení)** Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze zintenzivnit ve třech stupních. Prádlo bude sušší. Standardní nastavení = 0. Hodnoty, které jsou k dispozici: 0, 1, 2, 3. Nastavení zůstane po jemném nastavení programu zachované pro ostatní programy, dokud znovu nezměníte  **(Přizpůsobení výsledku sušení)**.
-  **h-24h**  
**(Doba skončení)** Konec programu lze určit nastavením času  **(Doba skončení)**.  **(Doba skončení)** lze posunout v hodinových krocích, max. o 24 h. Stiskněte tlačítko  **(Doba skončení)** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h = hodina). Pro spuštění odloženého programu stiskněte tlačítko  **Start/Reload** (Start/Přidání). Program skončí po nastaveném počtu hodin. Několik minut po nastavení času  **(Doba skončení)** zhasne displej, aby se šetřila energie. Pro aktivaci displeje se dotkněte libovolného tlačítka, otevřete/zavřete dvířka nebo otočte volič programů.
-  **Gentle Dry** (Šetrné sušení) Snížená teplota při delší době sušení pro choulostivé textilie, např. polyakryl, polyamid nebo elastan.
-  **Wrinkle Guard+** (Ochrana před zmačkáním) Po skončení programu se buben v pravidelných intervalech pohybuje, aby se prádlo nezmačkalo. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné. Standardní nastavení pro každý program 60 minut. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním lze prodloužit o 60 minut.
-  **Buzzer** (Akustický signál) Pro zapnutí a vypnutí akustického signálu. Po skončení programu zazní  **Buzzer** (Akustický signál), pokud je aktivovaný. Tato volba nemá vliv na jiné zvuky.

# Upozornění k prádlu ...



## Označení textilií

### Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.

- Vhodné pro sušení v sušičce.
- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nízkou teplotou → navíc zvolte  **Gentle Dry** (Šetrné sušení).
- Nesušte v sušičce.

V sušičce nesušte následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



## Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení rozřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte, příp. použijte pytlík na praní.
- Snadno ošetřovatelné prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání. Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- V sušičce nesušte vlnu. Vlnu lze ale osvěžit → strana 7, program **vlna finish** (v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehejte hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní textilií, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

## Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie.
- Využívejte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → *přehled programů, strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Filtr na vlákna čistěte po každém sušení → *čištění filtru na vlákna, strana 4/11*.
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.

# Přehled programů

viz také strana 6.

Roztřídíte prádlo podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

Po sušení se prádlo musí...	☑ vyžehlit	☑ lehce vyžehlit	☑ nežehlit	☑ vymandlovat
<b>PROGRAMY</b>				
<b>*bavlna</b>	max. 7 kg			
<b>*nemač. prádlo</b>	max. 3,5 kg			
suché k žehlení	☑ ☑ ☑			
suché do skříně	☑			
extra suché	☑			
<b>outdoor</b>	max. 1,5 kg			
<b>hygiena</b>	max. 6 kg			
<b>mix</b>	max. 3 kg			
☺ <b>teplý</b>	max. 3 kg			
☺ <b>studený</b>	max. 3 kg			
<b>halenky 15'/košile</b>	max. 1 kg			
<b>super krátký 40'</b>	max. 2 kg			
<b>vlna finish</b>	max. 3 kg			
<b>hečvabi/krajka</b>	max. 1 kg			

\*Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché, suché do skříně a suché k žehlení (v závislosti na modelu).  
Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie vyžadují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů.  
Doporučení: sušte zvlášť.

9303 / 9000858454



Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT44B200BY

# Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!

## Kryt sušičky, ovládací panel


- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.
- Zbytky pracích a čistících prostředků ihned odstraňte.
- Při sušení se může mezi dvířka a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!

## Výměník tepla


Výměník tepla se musí jednou za měsíc vyčistit, závisí to ovšem na tom, jak často se sušička používá.

Nechte sušičku vychladnout a pod servisní kryt položte savý hadr. Může vytéci zbytek vody.


1. Servisní kryt odjistěte a zcela otevřete.
2. Obě zajišťovací páčky otočte k sobě.

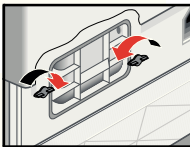

3. Vytáhněte kryt.

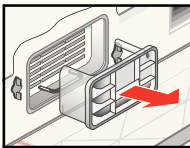


4. Vytáhněte výměník tepla.

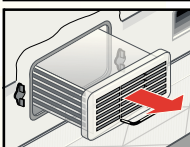


Dejte pozor, abyste výměník tepla nepoškodili. Čistěte pouze vodou. Nepoužívejte tvrdé předměty s ostrými hranami.

5. Výměník tepla a kryt omyjte ze všech stran proudem vody a odstraňte všechna vlákna.

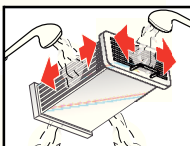

6. Odstraňte vlákna z těsnění na sušičce a z výměníku tepla.

7. Nechte vodu důkladně okapat.
8. Výměník tepla a kryt nasadte zpět.

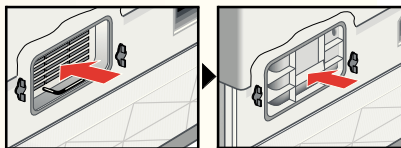

9. Obě zajišťovací páčky otočte zpět a zavřete servisní kryt tak, aby zajištění zaskočilo.

## Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

# Instalace

- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!

## 1. Instalace sušičky


- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Vyrovnějte sušičku pomocí předních šroubovacích nožiček a vodováhy. Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevření dvířek sušičky nebo jim překážet. Jinak by se tam mohly zavřít děti a ocitnout se v ohrožení života.



Vyjměte z bubny veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný!

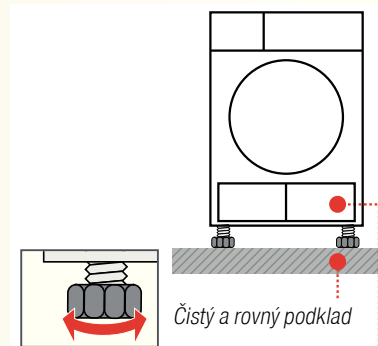

Větrací mřížka musí zůstat volná

## 2. Připojení k elektrické síti, bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit.
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

## 3. Přepnutí příkonu

- 1. Volič programů nastavte na **vyp**.
- 2. Stiskněte tlačítko **+** (Přizpůsobení výsledku sušení) a držte ho stisknuté.
- 3. Volič programů nastavte na **bavlna extra suché** a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí předcházející nastavení: **LO**=10 A nebo **HI**=16 A.
- 4. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko **+** (Přizpůsobení výsledku sušení).
- 5. Volič programů nastavte na **vyp**.



## Ochrana proti mrazu/přeprava



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.



## Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4/11.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte několik minut nebo do zastavení sušičky a poté nádržku na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Volič programů nastavte na **vyp**.

# Volitelné příslušenství (na základě objednávacího čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)

- WZ 20400** **Souprava pro spojení pračky a sušičky**  
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. S výsuvnou pracovní deskou.  
Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.
- WZ 20500** **Podstavec**  
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.

## Technické údaje

<b>Rozměry (HxŠxV)</b>	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
<b>Hmotnost</b>	cca 45 kg
<b>Max. plnicí množství</b>	7 kg
<b>Nádržka na kondenzovanou vodu</b>	4,2 l
<b>Napájecí napětí</b>	220–240 V
<b>Příkon</b>	2 100–2 800 W
<b>Jištění</b>	10 A/16 A
<b>Teplota prostředí</b>	5–35 °C
<b>Číselné označení výrobku</b>	vnitřní strana dvířek
<b>Výrobní číslo</b>	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče na zadní straně sušičky.

● **Osvětlení vnitřku bubny** (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spustění programu a zhasíná samočinně.

## Hodnoty spotřeby

(Deklarovaná hodnota je dosažena při maximálním topném výkonu.)

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování		Doba sušení**		Spotřeba energie**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
<b>bavlna 7 kg</b> suché do skříně*	1 400 ot/min	(50 %)	121 min	95 min	3,50 kWh	3,50 kWh
	1 000 ot/min	(60 %)	141 min	111 min	4,08 kWh	4,08 kWh
	800 ot/min	(70 %)	161 min	128 min	4,66 kWh	4,66 kWh
suché k žehlení*	1 400 ot/min	(50 %)	100 min	74 min	2,52 kWh	2,52 kWh
	1 000 ot/min	(60 %)	119 min	88 min	3,18 kWh	3,18 kWh
	800 ot/min	(70 %)	140 min	100 min	3,85 kWh	3,85 kWh
<b>nemač. prádlo 3,5 kg</b> suché do skříně*	800 ot/min	(40 %)	52 min	46 min	1,42 kWh	1,42 kWh
	600 ot/min	(50 %)	65 min	56 min	1,74 kWh	1,74 kWh

\* Nastavení programu pro zkoušku podle platné normy EN61121.

\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Doba sušení	Roční spotřeba energie
<b>bavlna 7 kg/3,5 kg*</b> suché do skříně***	87 min/cyklus	501 kWh/rok

\*\*\*Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle evropské směrnice 2010/30/EU.

## Servisní služba

Pokud nedokážete závadu odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím) → *Co dělat, když...*, strana 11/12, obraťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb.  
– **CZ** 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Číselné označení výrobku Výrobní číslo

*Tyto informace najdete:  
Na vnitřní straně dvířek\*/v otevřeném servisním krytu\* a na zadní straně spotřebiče.*

\* V závislosti na modelu

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Obraťte se na nás. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikými, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

## Co dělat, když...



Volič programů nastavte na **vyp** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nesvítil kontrolka **Start/Reload** (Start/Přidání). Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka **Start/Reload** (Start/Přidání) bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Displej je vypnutý. Po aktivování volby **☹ (Doba skončení)** přejde spotřebič do vyčkávacího režimu → strana 5.
- Bliká kontrolka **☹ (Nádržka na kondenzovanou vodu)**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.  
Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.  
Zkontrolujte hadici pro odtok kondenzované vody (pokud je součástí sušičky).
- Bliká kontrolka **☹ (Filtr na vlákna/ Výměník tepla)**. Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4.  
Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.  
Vyčistěte výměník tepla → strana 8.
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání)? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program?
- Program se krátce po spuštění přerušil. Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Vložili jste do spotřebiče prádlo? Nevložili jste příliš malé množství prádla pro zvolený program?/Použijte časový program → strana 6/7. Není vloženo prádlo suché?

## Co dělat, když...

● Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy. Vyčistěte těsnění výměníku tepla.
● Dvířka se samočinně otevírají.	Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
● Pomačkání.	Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program → <i>strana 7</i> .
● Nebylo dosaženo požadovaného výsledku sušení (prádlo je příliš vlhké).	Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je. Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → <i>strana 7</i> .  Použijte * (Přízpusobení výsledku sušení) pro stupeň sušení → <i>strana 5</i> .  Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti → <i>strana 8</i> .  Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení?
● Příliš dlouhá doba sušení.	Vyčistěte filtr na vlákna pod tekoucí vodou → <i>strana 4/11</i> .  Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu.  Příp. ucpaná větrací mřížka → vyčistěte větrací mřížku → <i>strana 9</i> .  Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
● Bliká jedna nebo více kontrolky.	Vyčistěte filtr na vlákna a výměník tepla → <i>strana 4, 8/11</i> . Zkontrolujte správnou instalaci sušičky → <i>strana 9</i> . Sušičku vypněte, nechte vychladnout, zapněte ji a znovu spusťte program.
● Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Může z něj vystupovat teplo. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.

## Bezpečnostní pokyny



**Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.

**Sušičku použijte POUZE...**  
– Ve vnitřních prostorech v domácnosti.  
– K sušení textilií.

**Sušičku NIKDY...**  
– Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.  
– Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.

**Nebezpečí**  
– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.  
– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.  
– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.  
– Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**  
– Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrhnutí!**

**Instalace**  
– Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**  
– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

**Připojení k elektrické síti**  
– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.  
– Musí být dostatečný průřez kabelu.

– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:

– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.

– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.

– Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

– Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.

– Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

**Provoz**

– Do bubnu vkládejte pouze prádlo.

– Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!

– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**

– Nebezpečí poškození prachem (např. uhelny prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**

– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.

– Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru vedení vzduchu nedostaly žádné cizí materiály (peří nebo výplně). Případně buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přece jenom cizí materiál do vedení vzduchu dostane → kontaktujte servisní službu → **nebezpečí požáru/výbuchu!**

– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**

– Sušičku po skončení programu vypněte.

– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny.

**Závada**

– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte.

– Opravy smí provádět pouze servisní služba.

– Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.

**Náhradní díly**

– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

**Likvidace**

– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče.

– Zlikvidujte ve veřejné sběrně.


– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**

– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné.

– Ekologicky je zlikvidujte.



Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 13.

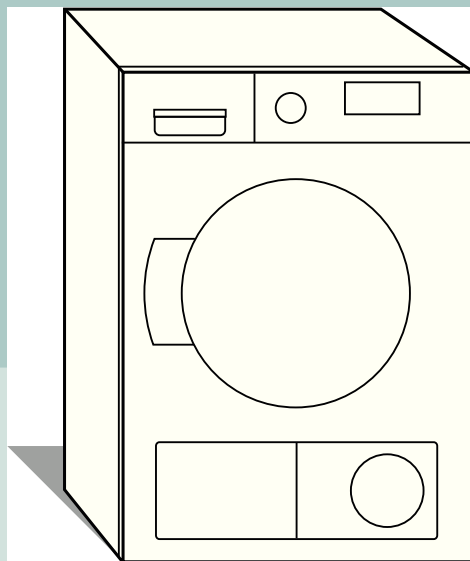

Sušička

## Návod k použití a instalaci

CS



Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie.**

**SIEMENS**