

Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica!

- Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
- Inserire/estrarre la spina di alimentazione solo con le mani asciutte.

Pericolo di morte!

Per apparecchi dismessi:

- Estrarre la spina di alimentazione.
- Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.

Pericolo di asfissia!

- Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo d'intossicazione!

- Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

Pericolo di esplosione!

- I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione nella lavatrice possono causare esplosioni.

Pericolo di ferite!

- Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.

- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.
- Non salire sulla lavatrice.
- Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.
- Non introdurre le mani nel cestello se sta ancora girando.

Valori di consumo

Programma	Carico	Energia elettrica***	Acqua***	Durata del programma***
Cotone 20 °C	8 kg	0,23 kWh	76 l	2½ h
Cotone 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2¾ h
Cotone 60 °C	8 kg	1,36 kWh	76 l	2¾ h
Cotone 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2½ h
Sintetici 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1¾ h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Impostazione di programma per test in conformità alla norma vigente EN60456.
Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.

Programma	Funzione supplementare	Carico	Consumo di energia annuo	Consumo di acqua annuo
Cotone 40/60 °C	Ⓜ Eco Wash**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 2010/30/CE con acqua fredda (15 °C).

*** I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporco della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete e delle funzioni supplementari selezionate.

Avvertenze importanti

Prima del primo lavaggio

Non introdurre biancheria. Aprire il rubinetto dell'acqua. Introdurre nello scomparto II:

- ca. 1 litro d'acqua
- detersivo (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)

Impostare il selettore programmi su **Sintetici** 60 °C e selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su **Spento**.

Proteggere la biancheria e la macchina

- Per il dosaggio di tutti i detersivi, i detergenti e gli additivi rispettare le istruzioni del produttore.
- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette, ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le cerniere, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.

Introdurre la biancheria

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.

Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Biancheria con diversi gradi di sporco

Lavare i capi nuovi a parte.

poco sporco

Non selezionare il prelavaggio. Selezionare event. la funzione supplementare **Turbo Wash**.

molto sporco

Se necessario, trattare preventivamente le macchie.

Ammollo

Introdurre biancheria dello stesso colore.

Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto II secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettore programmi su **Cotone 30 °C** e selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato. Dopo ca. 10 minuti selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente **Avvio**/Aggiungi Bucato se il programma deve proseguire, oppure modificare il programma.

Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio utilizzando amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente (da pulire prima, se necessario) secondo le indicazioni del produttore.

Tingere/Decolorare

Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!

Outdoor

La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.

Nei negozi di abbigliamento sportivo sono disponibili detersivi adatti al lavaggio in lavatrice. Dosare seguendo le indicazioni del produttore. Introdurre il detersivo speciale per tessuti outdoor nello scomparto II.

Impostare il selettore programmi su **Outdoor**. Selezionare la temperatura e **(Avvio)**/Aggiungi Bucato).

Inserto per detersivo liquido a seconda del modello

Posizionare l'inserto per il dosaggio del detersivo liquido:

- Estrarre completamente il cassetto del detersivo → **pagina 10**.
- Spingere in avanti l'inserto.

Non utilizzare l'inserto (spingere verso l'alto):

- con detersivo in gel e in polvere,
- nei programmi con **+Prelavaggio** o l'opzione **Fertig in Fine fra...**

Cura

Struttura esterna della macchina, pannello comandi

- Rimuovere subito i residui di detersivo.
- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non pulire con getto d'acqua.

Pulire il cassetto detersivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto.
2. Estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli.
4. Reinserrire l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Inserire il cassetto detersivo.

Laschiare il cassetto detersivo aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

Cestello

Laschiare l'oblò di carico aperto per fare asciugare il cestello.

Utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

Decalcificazione

Non lasciare biancheria nella macchina!

Con corretto dosaggio del detersivo non è necessaria, se occorre, seguire le indicazioni del produttore dell'anticalcare. Per la procedura di decalcificazione appropriata consultare il nostro sito Internet o rivolgersi al servizio di assistenza clienti (→ **pagina 13**).

Indicazioni sul display a seconda del modello

lampeggia	Chiudere correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.
E: 11, 29	Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro → pagina 11 , pressione dell'acqua insufficiente.
E: 18	Pompa di scarico dell'acqua ostruita; pulire la pompa di scarico dell'acqua → pagina 11 . Tubo flessibile di scarico/tubo rigido di scarico ostruiti; pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone → pagina 11 .
E: 23	Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
Ulteriori indicazioni	Spegnerne l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se dovesse comparire nuovamente l'indicatore, rivolgersi al servizio di assistenza clienti → pagina 13 .

Avvertente per l'otturazione

Pompa di scarico acqua

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.

2. Staccare il tubo flessibile di svuotamento dal supporto. Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio. Riapplicare il tappo di chiusura premendolo.

3. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua).

4. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).

5. Inserire nuovamente e riavvitare il coperchio della pompa. L'impugnatura è perpendicolare. Inserire il tubo flessibile di svuotamento nel supporto.

6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.

Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: versare 1 litro d'acqua nello scomparto II e avviare il programma Scarico acqua.

Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).
2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.
3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.

Filtro nel raccordo di carico acqua

Pericolo di scossa elettrica
Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Acqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifuga/Scarico acqua**).
3. Selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Impostare il selettore programmi su **Spento**. Estrarre la spina di alimentazione.

5. Pulizia del filtro:
Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
Pulire il filtro con uno spazzolino.

e/o per modelli Standard e Aqua-Secure:
Togliere il tubo flessibile posto nel retro dell'apparecchio. Estrarre il filtro servendosi di una pinza e pulirlo.

6. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

Cosa fare se ...

- Vi è una perdita d'acqua
 - Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico.
 - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
- Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.
 - È stato selezionato **Avvio**/Aggiungi Bucato?
 - Non è stato aperto il rubinetto dell'acqua?
 - Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro → **pagina 11**.
 - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?
- L'oblò di carico non si apre.
 - È attiva la funzione di sicurezza. Interruzione programma? → **pagina 4**.
 - È stato selezionato **☒** (Stop risciacquo = senza centrifuga finale)? → **pagina 3, 4**.
 - Apertura possibile solo mediante sblocco di emergenza? → **pagina 13**.
- Il programma non si avvia.
 - È stato selezionato **Avvio**/Aggiungi Bucato oppure **Fine fra...**?
 - L'oblò di carico è chiuso?
 - La sicurezza bambini è attiva? Disattivarla → **pagina 5**.
- L'acqua di lavaggio non viene scaricata.
 - È stato selezionato **☒** (Stop risciacquo = senza centrifuga finale)? → **pagina 3, 4**.
 - Pulire la pompa di scarico dell'acqua → **pagina 11**.
 - Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
- Nel cestello non si vede acqua.
 - Nessun errore, l'acqua è al di sotto della zona visibile.
- Il risultato di centrifugazione è insoddisfacente. Biancheria bagnata, troppo umida.
 - Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga, distribuzione della biancheria irregolare. Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli.
 - È stato selezionato **Antipiega?** → **pagina 5**.
 - È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? → **pagina 5**.
- La durata del programma cambia durante il ciclo di lavaggio.
 - Nessun errore, lo svolgimento del programma viene ottimizzato per ogni specifico processo di lavaggio. Il che può modificare la durata del programma indicata sul display.
- Avviamento ripetuto della centrifuga.
 - Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
- Acqua residua nello scomparto ☒ per gli additivi.
 - Nessun errore, l'azione dell'additivo non viene compromessa.
 - Se necessario pulire l'inserto → **pagina 10**.
- Formazione di odore nella lavatrice.
 - Eseguire il programma **Cotone 90 °C** senza biancheria utilizzando il detersivo.
- L'indicatore di stato ☒ lampeggia. Event. fuoriuscita di detersivo dal cassetto.
 - È stato utilizzato troppo detersivo? Diluire 1 cucchiaino da tavola di ammorbidente in ½ litro d'acqua e versarlo nello scomparto II (Non per tessuti outdoor o piumini!).
 - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detersivo.
- Si verificano forti emissioni di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.
 - I piedini dell'apparecchio sono fissati bene?
 - Fissare bene i piedini dell'apparecchio → **Vedere Istruzioni per l'installazione**.
 - I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto → **Vedere Istruzioni per l'installazione**.
- Rumori durante la centrifuga e lo scarico acqua.
 - Pulire la pompa di scarico dell'acqua → **pagina 11**.
- Durante il funzionamento, il display/le spie luminose non funzionano.
 - Interruzione dell'alimentazione elettrica?
 - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
 - È attiva la modalità risparmio energetico?
 - Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Svolgimento del programma più lungo del solito.
 - Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria.
 - Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
- Sono presenti residui di detersivo sulla biancheria.
 - Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
 - Selezionare **Risciacquo** oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.

Cosa fare se ...

- Nello stato (Aggiungi Bucato) lampeggia velocemente **Avvio/Aggiungi Bucato** e viene emesso un segnale acustico
 - Livello acqua troppo alto. Non è possibile aggiungere biancheria. Event. chiudere subito l'oblò di carico.
 - Per far proseguire il programma selezionare il tasto **(Avvio)**/Aggiungi Bucato).
- Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spegnimento) oppure se è necessaria una riparazione:
 - Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.
 - Chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare il servizio di assistenza clienti → **pagina 13**.

Sblocco di emergenza ad esempio in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

Il programma riparte quando viene ristabilita l'alimentazione elettrica. Se, tuttavia, occorre prelevare la biancheria, è possibile aprire l'oblò di carico azionando lo sblocco d'emergenza nel modo seguente:

Pericolo di scottature!
L'acqua di lavaggio e la biancheria possono essere molto calde. Se necessario, fare raffreddare.
Non introdurre le mani nel cestello se sta ancora girando.
Non aprire l'oblò di carico se si vede acqua sul vetro.

1. Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.
2. Fare uscire l'acqua di lavaggio → **pagina 11**.
3. Spingere verso il basso lo sblocco d'emergenza con un attrezzo e rilasciarlo. È possibile aprire l'oblò di carico.

Servizio di assistenza clienti

- Se non è possibile eliminare da soli le anomalie insorte (Cosa fare se ... → **pagina 12, 13**), rivolgersi al servizio di assistenza clienti. Troveremo la soluzione giusta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è necessario.
- I dati relativi al servizio di assistenza clienti più vicino si trovano qui o nell'elenco del servizio di assistenza clienti (a seconda del modello).

IT 800 018346
CH 0848 840 040

Comunicare al servizio di assistenza clienti il codice prodotto (E-Nr) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____ **FD** _____

Codice prodotto _____ Codice di produzione _____

Queste indicazioni si trovano:
all'interno dell'oblò di carico* / sullo sportello di manutenzione* aperto e nella parte posteriore dell'apparecchio.
* a seconda del modello

Fidatevi delle competenze del produttore. Rivolgetevi a noi.
Avrete la garanzia che la riparazione venga effettuata da tecnici esperti che utilizzano pezzi di ricambio originali

Cosa fare se ...

- Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 8!
- Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione allegate!

Istruzioni per l'uso

- it
- **SIEMENS**

Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca **Siemens**. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua.

Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, gli accessori, le parti di ricambio e i servizi consultare in nostro sito Internet **www.siemens-home.com** oppure rivolgersi al nostro centro di assistenza clienti.

Indice

	Pagina
■ Uso conforme alle norme	1
■ Programmi	1
■ Impostare e adattare il programma	3
■ Lavaggio	3/4
■ Dopo il lavaggio	4
■ Impostazioni individuali	5/6
■ Guida dei programmi	7
■ Avvertenze di sicurezza	8
■ Valori di consumo	8
■ Avvertenze importanti	9
■ Inserto per detersivo liquido	10
■ Cura	10
■ Indicazioni sul display	10
■ Avvertenze per l'otturazione	11
■ Cosa fare se	12
■ Sblocco di emergenza	13
■ Servizio di assistenza clienti	13



Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
 - per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
 - per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.
- 
 - Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.
 - I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!
 - Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.

Programmi

Guida dettagliata dei programmi → pagina 7.
Temperatura e velocità di centrifuga selezionabili individualmente, in funzione del programma selezionato e dell'avanzamento del programma.

Cotone	Tessuti resistenti
+ Prelavaggio	Tessuti resistenti, prelavaggio a 30°C
Sintetici	Tessuti sintetici di facile manutenzione
+ Prelavaggio	Tessuti sintetici di facile manutenzione, prelavaggio a 30°C
Mix	Tipi diversi di biancheria
Delicati/Seta	Tessuti lavabili delicati
Lana	Lana lavabile a mano e in lavatrice
Risciacquo	Risciacquo extra con centrifuga
Centrifuga	Centrifuga extra con velocità di centrifuga regolabile
Scarico acqua	Dell'acqua di risciacquo in caso di ☹ (Stop risciacquo = senza centrifuga finale)
Centrifuga delicata	Centrifuga extra con velocità di centrifuga ridotta
speed	Programma rapido
Outdoor	Tessuti antipioggia, per lo sport e le attività all'aria aperta → pagina 9
Business/Camicie	Camicie no stiro
capiScuri	Tessuti scuri

Preparazione



Installazione a regola d'arte in base al manuale per l'installazione allegato.



Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio di assistenza clienti.




Inserire la spina di alimentazione

- Solo con le mani asciutte.
- Afferrare solo la spina.



Aprire il rubinetto dell'acqua

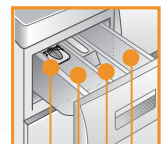

Inserto per detersivo liquido (a seconda del modello), pagina 10

Scomparto II: detersivo per ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante

Scomparto ☹: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

Selettore programmi



Display / Tasti opzione



90° 1200
60° 1000
40° 800
30° 600
20° 400
Temp.°C Centrifuga Fine fra...
Turbo Wash



Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione dei programmi. Ruotabile in entrambe le direzioni.

☹ - 90°C	Temp.°C (Temp.)	Selezione d
☹ - 1200*	U/min (Giri/min)	Selezione d centrifuga fi
1 - 24 h	Fine fra...	Fine del pro
Indicatori di stato		Indicazioni s
		Lavaggio, ris
		Sicurezza ba
		Aprire l'oblò

Prima del primo lavaggio
lavare una volta senza biancheria → pagina 9

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti!
Seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei capi e osservare il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporco e la temperatura.
Non superare il carico massimo → pagina 7.

Osservare le avvertenze importanti → pagina 9.

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.

Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo:

quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore.

Nei modelli senza inserto per il detersivo liquido:

introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore, quindi inserirlo nel cestello.


Durante il funzionamento: eseguire le operazioni di apertura del cassetto detersivo con molta attenzione!

i Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Impostare* e adattare il programma

Funzioni supplementari

Avvio/Aggiungi Bucato

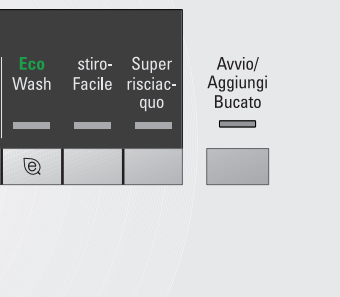

ella temperatura (*) = freddo)

ella velocità di centrifuga (* a seconda del modello) oppure ☒ (Stop risciacquo = senza finale, al termine dell'ultimo risciacquo la biancheria resta immersa nell'acqua, display ---).

programma tra ...

sull'avanzamento del programma:

sciacquo, centrifuga, durata e fine del programma (- ☒ -)

ambini → pagina 5

di carico, aggiungere la biancheria → pagina 4, 5

i *Se sul display s'illumina il simbolo ☒, la sicurezza bambini è attiva → disattivarla, pagina 5.

Funzioni supplementari e tasti opzione
→ Impostazioni individuali, pagina 5

Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato

i Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta toccarli leggermente! Premendo a lungo i tasti opzione si avvia lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione!

Lavaggio

Cassetto detersivo
con scomparti I, II, ☒

Oblò di carico

Pannello comandi

Maniglia dell'oblò



Sportello di
manutenzione

Lavaggio

Spegnimento

Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Chiudere il rubinetto dell'acqua

Non è necessario per i modelli Aqua-Stop →
Avvertenze Istruzioni per l'installazione.

Estrarre la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.

Nel caso l'opzione ☒ (Stop risciacquo = senza centrifuga finale) sia attiva: impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure **Centrifuga**. Eventualmente selezionare il numero di giri della centrifuga. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

i - Rimuovere eventuali corpi estranei - Pericolo di ruggine.
- Lasciare il cassetto detersivo e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

Fine del programma quando...

... il tasto Avvio/Aggiungi Bucato è spento e sul display compare - ☒ -.

i Se l'illuminazione del display è spenta, selezionare un tasto qualsiasi → Modalità risparmio energetico, pagina 5.

Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:

- Fare raffreddare la biancheria: selezionare **Risciacquo**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Nei programmi a basse temperature:

- Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- Selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

Aggiungere biancheria quando ... → pagina 5

è selezionato ... **Avvio/Aggiungi Bucato** e sul display **entrambi** i simboli **955** + ☒ s'illuminano. Se compare **70** non è possibile aprire l'oblò. Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Impostazioni individuali

- Tasti opzione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato è possibile modificare la velocità di centrifuga e la temperatura. L'effetto delle modifiche dipende dall'avanzamento del programma.
- temp. °C (Temp.)

È possibile modificare la temperatura di lavaggio indicata. La temperatura di lavaggio massima impostabile dipende dal programma selezionato.
- U/min (Giri/min) (Numero di giri della centrifuga) / (Stop risciacquo = senza centrifuga finale)

È possibile modificare il numero di giri della centrifuga oppure (Stop risciacquo = senza centrifuga finale, al termine dell'ultimo risciacquo la biancheria resta immersa nell'acqua, display ---). È possibile modificare il numero di giri della centrifuga. La velocità di centrifuga massima impostabile dipende dal modello e dal programma selezionato.
- Fine fra...

Quando si seleziona un programma viene visualizzata la sua durata. L'avvio del programma può essere rinviato, prima del suo inizio. Il tempo di rinvio può essere impostato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto **Fine fra...**, fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.
- Funzioni supplementari → vedi anche Guida dei programmi, pagina 7

Turbo Wash

Consente di lavare più velocemente con risultati paragonabili a quelli dei programmi standard. Quantità di carico massima → Guida dei programmi, pagina 7.

Eco Wash

Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

stiroFacile

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipiega. Centrifuga finale delicata con un numero di giri centrifuga ridotto. Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Super risciacquo

Ciclo di risciacquo supplementare. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.
- Sicurezza bambini

Sicurezza bambini/
Blocco apparecchio

Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.
ON/OFF: dopo l'inizio/la fine del programma tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**.
Avvertenza: la sicurezza bambini può restare attiva fino al successivo avvio di un programma, anche dopo lo spegnimento della macchina!
Quindi, prima dell'avvio del programma occorre disattivare la sicurezza bambini ed eventualmente riattivarla nuovamente dopo l'avvio del programma.
Avvertenza:
– Il simbolo è acceso: sicurezza bambini attiva.
– Il simbolo lampeggia: sicurezza bambini attiva e selettore programmi spostato. Per evitare l'interruzione del programma, riportare il selettore programmi sul programma di partenza, il simbolo è nuovamente acceso.
- Aggiungi Bucato

YES +

Aggiungi Bucato

Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** se si desidera aggiungere altra biancheria dopo l'avvio del programma. La macchina verifica se è possibile aggiungere biancheria.
YES + sono accesi: l'aggiunta è possibile.
NO lampeggia: attendere finché non si accendono **YES +**.
Avvertenza: aprire l'oblò solo quando **entrambi** i simboli **YES +** sono accesi.
NO: l'aggiunta non è possibile.
Avvertenza: se il livello dell'acqua e/o la temperatura sono elevati, oppure durante la centrifuga, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza.
Per far proseguire il programma selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.
- Modalità risparmio energetico

Se prima dell'avvio del programma o alla fine del programma la lavatrice accesa non viene azionata per alcuni minuti, si spegne l'illuminazione del display e il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** lampeggia.
Selezionare un tasto qualsiasi per attivare l'illuminazione.

Impostazioni individuali

- Segnale acustico

1. Attivazione della modalità di impostazione del volume del segnale

Impostare su 0

1 scatto, il display si illumina

premere e tenere premuto + 1 scatto, rilasciare

2

3

2. Regolare il volume per ...

Tono tasti

Regolare il volume*

Segnali di avvertenza

1 scatto

Regolare il volume*

Impostare su 0
- Avvio/Aggiungi Bucato

Per avviare il programma o per aggiungere biancheria e per attivare/disattivare la sicurezza bambini.

Programmi

max.

Tipo di biancheria

Funzioni supplementari; Opzioni; Avvertenze



Cotone + Prelavaggio	8 kg/ 5 kg*	❄ - 90 °C	❄ Turbo Wash*, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo, ❄ (Stop risciacquo)
Sintetici + Prelavaggio		❄ - 60 °C	❄ Turbo Wash, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo, ❄ (Stop risciacquo)
Mix	3,5 kg	❄ - 40 °C	❄ Turbo Wash, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo, ❄ (Stop risciacquo); ; è possibile lavare insieme tipi diversi di biancheria
capiScuri		❄ - 40 °C	❄ Turbo Wash, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo, ❄ (Stop risciacquo); ; risciacquo e centrifuga finale ridotti
Delicati/Seta		❄ - 40 °C	❄ Turbo Wash, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo, ❄ (Stop risciacquo); ; nessuna centrifuga tra un risciacquo e l'altro
Lana		❄ - 40 °C	❄ (Stop risciacquo); programma di lavaggio particolarmente delicato, per evitare il restringimento dei capi, con pause più lunghe durante il programma (i tessuti restano in ammollo nell'acqua di lavaggio)
speed	2 kg	❄ - 40 °C	❄ (Stop risciacquo); programma breve di ca. 15 minuti, adatto per la biancheria poco sporca
Outdoor		❄ - 40 °C	❄ Turbo Wash, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo; centrifuga finale ridotta a intervalli
Business/Camicie		❄ - 40 °C	❄ Turbo Wash, ❄ Eco Wash, ❄ stiroFacile, Super risciacquo, ❄ (Stop risciacquo); ; solo avviamento centrifuga, stendere la biancheria grondante

Programmi supplementari

Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata

* carico ridotto con la funzione supplementare ❄ Turbo Wash
i Come programma breve è ideale Mix 40°C con velocità di centrifuga massima.
Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto II, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti I e II.

9404 / 9000862054

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica! – Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
– Inserire/estrarre la spina di alimentazione solo con le mani asciutte.

Pericolo di morte! Per apparecchi dismessi:
– Estrarre la spina di alimentazione.
– Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
– Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.

Pericolo di asfissia! – Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo d'intossicazione! – Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

Pericolo di esplosione! – I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione nella lavatrice possono causare esplosioni.
Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.

Pericolo di ferite! – L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
– Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.
– Non salire sulla lavatrice.
– Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.
– Non introdurre le mani nel cestello se sta ancora girando.

Valori di consumo

Programma	Carico	Energia elettrica***	Acqua***	Durata del programma***
Cotone 20 °C	8 kg	0,23 kWh	76 l	2½ h
Cotone 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2¾ h
Cotone 60 °C	8 kg	1,36 kWh	76 l	2¾ h
Cotone 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2½ h
Sintetici 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1¾ h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Impostazione di programma per test in conformità alla norma vigente EN60456.
Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.

Programma	Funzione supplementare	Carico	Consumo di energia annuo	Consumo di acqua annuo
Cotone 40/60 °C	Eco Wash**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 2010/30/CE con acqua fredda (15 °C).

*** I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporco della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete e delle funzioni supplementari selezionate.



Avvertenze importanti



Prima del primo lavaggio

Non introdurre biancheria. Aprire il rubinetto dell'acqua. Introdurre nello scomparto II:

- ca. **1 litro** d'acqua
- detersivo (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)

Impostare il selettore programmi su **Sintetici** 60 °C e selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su **Spento**.



Proteggere la biancheria e la macchina

- Per il dosaggio di tutti i detersivi, i detergenti e gli additivi rispettare le istruzioni del produttore.
- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette, ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le cerniere, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.



Introdurre la biancheria

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.

Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.



Biancheria con diversi gradi di sporco

		Lavare i capi nuovi a parte.
poco sporco		Non selezionare il prelavaggio. Selezionare event. la funzione supplementare Turbo Wash.
		Se necessario, trattare preventivamente le macchie.
molto sporco		Introdurre meno biancheria. Selezionare il programma con il prelavaggio.



Ammollo

Introdurre biancheria dello stesso colore.

Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto **II** secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettore programmi su **Cotone 30 °C** e selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato. Dopo ca. 10 minuti selezionare **Avvio**/Aggiungi Bucato per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente **Avvio**/Aggiungi Bucato se il programma deve proseguire, oppure modificare il programma.



Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio utilizzando amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente (da pulire prima, se necessario) secondo le indicazioni del produttore.



Tingere/Decolorare

Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!



Outdoor

La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.

Nei negozi di abbigliamento sportivo sono disponibili detersivi adatti al lavaggio in lavatrice. Dosare seguendo le indicazioni del produttore. Introdurre il detersivo speciale per tessuti outdoor nello scomparto **II**.

Impostare il selettore programmi su **Outdoor**. Selezionare la temperatura e (**Avvio**/Aggiungi Bucato).

Inserto per detersivo liquido a seconda del modello

Posizionare l'inserto per il dosaggio del detersivo liquido:

- Estrarre completamente il cassetto del detersivo → *pagina 10*.
- Spingere in avanti l'inserto.

Non utilizzare l'inserto (spingere verso l'alto):

- con detersivo in gel e in polvere,
- nei programmi con **+Prelavaggio** o l'opzione Fertig in **Fine fra...**



Cura



- **Pericolo di scossa elettrica!** Togliere la spina dalla presa!
- **Pericolo di esplosione!** Non utilizzare solventi.



Struttura esterna della macchina, pannello comandi

- Rimuovere subito i residui di detersivo.
- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non pulire con getto d'acqua.

Pulire il cassetto detersivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto.
2. Estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli.
4. Reinserire l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Inserire il cassetto detersivo.

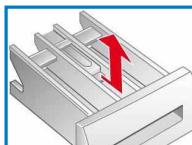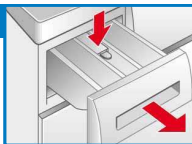

i Lasciare il cassetto detersivo aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

Cestello

Lasciare l'oblò di carico aperto per fare asciugare il cestello. Utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

Decalcificazione *Non lasciare biancheria nella macchina!*

Con corretto dosaggio del detersivo non è necessaria, se occorre, seguire le indicazioni del produttore dell'anticalcare. Per la procedura di decalcificazione appropriata consultare il nostro sito Internet o rivolgersi al servizio di assistenza clienti (→ *pagina 13*).

Indicazioni sul display a seconda del modello

● lampeggia	Chiudere correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.
E: 17, 29	Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro → <i>pagina 11</i> , pressione dell'acqua insufficiente.
E: 18	Pompa di scarico dell'acqua ostruita; pulire la pompa di scarico dell'acqua → <i>pagina 11</i> . Tubo flessibile di scarico/tubo rigido di scarico ostruiti; pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone → <i>pagina 11</i> .
E: 23	Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
Ulteriori indicazioni	Spegnere l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se dovesse comparire nuovamente l'indicatore, rivolgersi al servizio di assistenza clienti → <i>pagina 13</i> .

Avvertente per l'otturazione






- **Pericolo di scottature!**
- Fare raffreddare l'acqua di lavaggio!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!



Pompa di scarico acqua

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.
2. Staccare il tubo flessibile di svuotamento dal supporto. Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio. Riapplicare il tappo di chiusura premendolo.
3. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua)
4. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).
5. Inserire nuovamente e riavvitare il coperchio della pompa. L'impugnatura è perpendicolare. Inserire il tubo flessibile di svuotamento nel supporto.
6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.

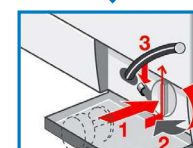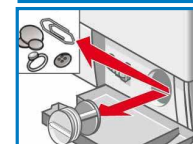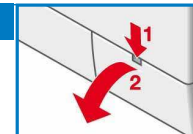

Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: versare 1 litro d'acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.



Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).
2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.
3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.



Filtro nel raccordo di carico acqua




Pericolo di scossa elettrica

Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Acqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:



1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifuga/Scarico acqua**).
3. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Impostare il selettore programmi su **Spento**. Estrarre la spina di alimentazione.
5. Pulizia del filtro:
staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
Pulire il filtro con uno spazzolino.

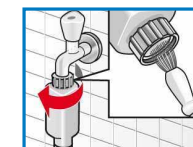

e/o per modelli Standard e Aqua-Secure:

Togliere il tubo flessibile posto nel retro dell'apparecchio, Estrarre il filtro servendosi di una pinza e pulirlo.

6. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

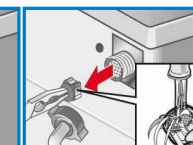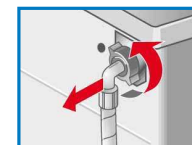

Cosa fare se ...

●	Vi è una perdita d'acqua	- Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico. - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
●	Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	- È stato selezionato Avvio/Aggiungi Bucato? - Non è stato aperto il rubinetto dell'acqua? - Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro → <i>pagina 11</i>. - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?
●	L'oblò di carico non si apre.	- È attiva la funzione di sicurezza. Interruzione programma? → <i>pagina 4</i>. - È stato selezionato ☒ (Stop risciacquo = senza centrifuga finale)? → <i>pagina 3,4</i>. - Apertura possibile solo mediante sblocco di emergenza? → <i>pagina 13</i>.
●	Il programma non si avvia.	- È stato selezionato Avvio/Aggiungi Bucato oppure Fine fra...? - L'oblò di carico è chiuso? - La sicurezza bambini è attiva? Disattivarla → <i>pagina 5</i>.
●	L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	- È stato selezionato ☒ (Stop risciacquo = senza centrifuga finale)? → <i>pagina 3,4</i>. - Pulire la pompa di scarico dell'acqua → <i>pagina 11</i>. - Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
●	Nel cestello non si vede acqua.	- Nessun errore, l'acqua è al di sotto della zona visibile.
●	Il risultato di centrifugazione è insoddisfacente. Biancheria bagnata, troppo umida.	- Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga, distribuzione della biancheria irregolare. Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli. - È stato selezionato Antipiega? → <i>pagina 5</i>. - È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? → <i>pagina 5</i>.
●	La durata del programma cambia durante il ciclo di lavaggio.	- Nessun errore, lo svolgimento del programma viene ottimizzato per ogni specifico processo di lavaggio. Il che può modificare la durata del programma indicata sul display.
●	Avviamento ripetuto della centrifuga.	- Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
●	Acqua residua nello scomparto ☒ per gli additivi.	- Nessun errore, l'azione dell'additivo non viene compromessa. - Se necessario pulire l'inserito → <i>pagina 10</i>.
●	Formazione di odore nella lavatrice.	- Eseguire il programma Cotone 90 °C senza biancheria utilizzando il detersivo.
●	L'indicatore di stato ☒ lampeggia. Event. fuoriuscita di detersivo dal cassetto.	- È stato utilizzato troppo detersivo? Diluire 1 cucchiaino da tavola di ammorbidente in ½ litro d'acqua e versarlo nello scomparto II (Non per tessuti outdoor o piumini!). - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detersivo.
●	Si verificano forte emissione di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.	- I piedini dell'apparecchio sono fissati bene? Fissare bene i piedini dell'apparecchio → <i>Vedere Istruzioni per l'installazione</i>. - I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto → <i>Vedere Istruzioni per l'installazione</i>.
●	Rumori durante la centrifuga e lo scarico acqua.	- Pulire la pompa di scarico dell'acqua → <i>pagina 11</i>.
●	Durante il funzionamento, il display/le spie luminose non funzionano.	- Interruzione dell'alimentazione elettrica? - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza. - È attiva la modalità risparmio energetico? - Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
●	Svolgimento del programma più lungo del solito.	- Nessun errore, il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria. - Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
●	Sono presenti residui di detersivo sulla biancheria.	- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua. - Selezionare Risciacquo oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.

Cosa fare se ...

●	Nello stato (Aggiungi Bucato) lampeggia velocemente Avvio/Aggiungi Bucato e viene emesso un segnale acustico	- Livello acqua troppo alto. Non è possibile aggiungere biancheria. Event. chiudere subito l'oblò di carico. - Per far proseguire il programma selezionare il tasto (Avvio/Aggiungi Bucato)
	Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spegnimento) oppure se è necessaria una riparazione:	- Impostare il selettore programmi su Spento e togliere la spina di alimentazione dalla presa. - Chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare il servizio di assistenza clienti → <i>pagina 13</i>.

Sblocco di emergenza *ad esempio in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica*




Il programma riparte quando viene ristabilita l'alimentazione elettrica. Se, tuttavia, occorre prelevare la biancheria, è possibile aprire l'oblò di carico azionando lo sblocco d'emergenza nel modo seguente:

Pericolo di scottature!

L'acqua di lavaggio e la biancheria possono essere molto calde. Se necessario, fare raffreddare.
Non introdurre le mani nel cestello se sta ancora girando.
Non aprire l'oblò di carico se si vede acqua sul vetro.

1. Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina di alimentazione dalla presa.
2. Fare uscire l'acqua di lavaggio → *pagina 11*.
3. Spingere verso il basso lo sblocco d'emergenza con un attrezzo e rilasciarlo. È possibile aprire l'oblò di carico.

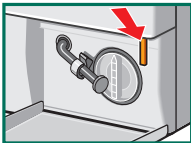

Servizio di assistenza clienti

● Se non è possibile eliminare da soli le anomalie insorte (Cosa fare se ..., → *pagina 12, 13*), rivolgersi al servizio di assistenza clienti. Troveremo la soluzione giusta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è necessario.

● I dati relativi al servizio di assistenza clienti più vicino si trovano qui o nell'elenco del servizio di assistenza clienti (a seconda del modello).

IT 800 018346

CH 0848 840 040

● Comunicare al servizio di assistenza clienti il codice prodotto (E-Nr) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____ FD _____

Codice prodotto


Codice di produzione

Queste indicazioni si trovano:
all'interno dell'oblò di carico* / sullo sportello di manutenzione* aperto e nella parte posteriore dell'apparecchio.
* a seconda del modello

● **Fidatevi delle competenze del produttore.** Rivolgetevi a noi. Avrete la garanzia che la riparazione venga effettuata da tecnici esperti che utilizzano pezzi di ricambio originali



*Osservare le
avvertenze di
sicurezza a
pagina 8!*

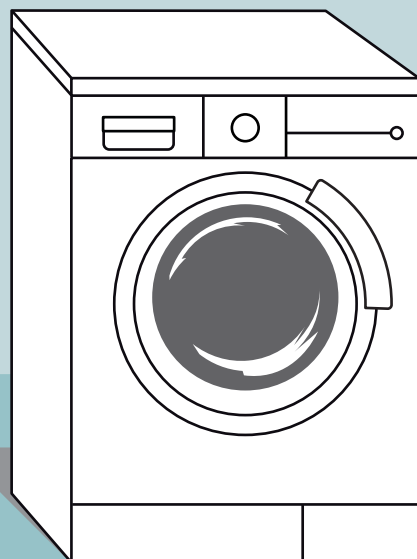

Lavatrice

Istruzioni per l'uso

it



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo
aver letto queste istruzioni e le istruzioni
per l'installazione allegate!

SIEMENS