

Uw droogautomaat

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een spaarzaam energieverbruik. Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en service onder: www.siemens-home.com

Inhoud

■ Voorbereiden	Blz. 2
■ Bedieningspaneel	2
■ Drogen	2
■ Display en toetsen	3/4
■ Opmerkingen over het wassen	5
■ Programma-overzicht	6
■ Droogdoel, tijdstelling en opties individueel instelbaar afhankelijk van het gekozen programma en de programmavoortgang	7
■ Waar u absoluut op moet letten	8
■ Verbruikswaarden	9
■ Normale geluiden	10
■ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst	11/12
■ Veiligheidsinstructie	13

Correct gebruik

- alleen in het huishouden, voor het drogen, oprispen of glad maken van textiel dat met water is gewassen.
- ! *Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!*
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Voorbereiden

Installatie → Installatie- en onderhoudshandleiding blz. 1

- ! *Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!*
Neem contact op met uw servicedienst!
- ! *Alleen met droge handen!*
Alleen aan de stekker vastpakken!
- ! *Alle objecten uit de zakken halen.*
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie programma-overzicht op blz. 7.

Droogautomaat controleren


Netstekker insteken

Was sorteren

Deur openen/was vullen / programmakiezer indrukken / programma instellen

Programma's / Textiel
Gedetailleerd programma- en textieloverzicht → *programma-overzicht blz. 7.*
Wasvoorschriften op het textiellabel aanhouden. Droogdoel, tijdstelling en opties individueel instelbaar afhankelijk van het gekozen programma en de programmavoortgang.


Katoen // Coton	Stevig textiel
Kreukherstellend // Synthétiques	Synthetisch textiel of gemengde weefsels
Mix	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel
Schoen in korf // Chaussures panier	Schoen
Wol in korf // Laine panier	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel
Donkere was // Couleurs sombres	Textiel van jeans/denim
Tijdprogr. koud // Minuterie froid	} Alle soorten textiel behalve wol en zijde
Tijdprogr. warm // Minuterie chaud	
Outdoor // Microfibrés	Weer- en outdoor kleding met membraancoating en waterafstotend textiel
Overhemden // Chemises	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel
Hoofdkussens // Oreillers	Kussens en dekens
SuperKort 40 // SuperCourt 40	Synthetische stof, katoen of gemengd weefsel
Deken // Couvertures	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel
Handdoeken // Essuies	Badstof bijv. handdoeken en badmantels

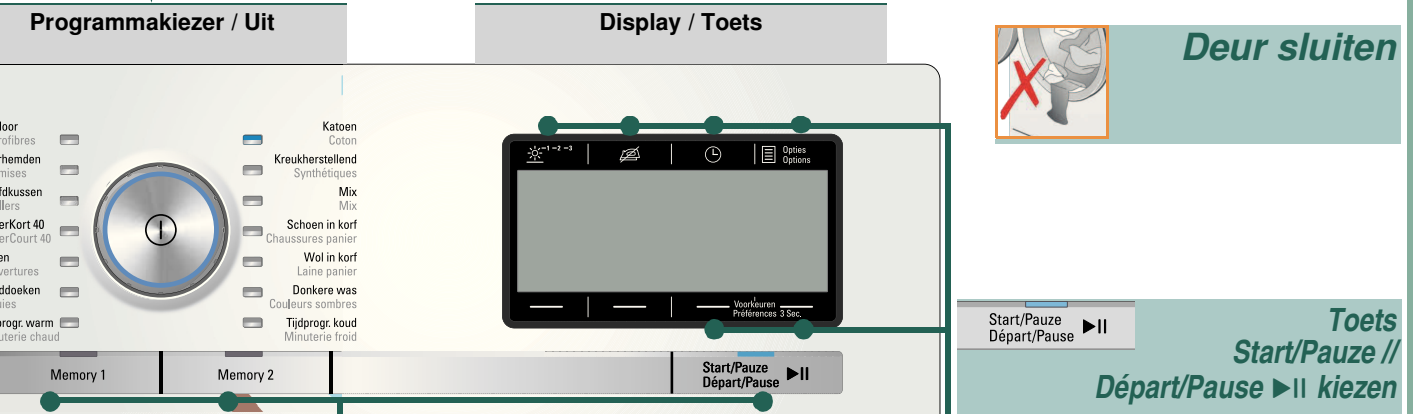

Memory 1	} Opslaan en oproepen van individuele instellingen
Memory 2	
Start/Pause // Départ/Pause	Starten of pauzeren van het programma
Wijzigen van de functies in het display m.b.v. de toetsen	
(Droogtegraad)	■ kastdroog+, ■ kastdroog, ■ strijkdroog
(Anti-kreuk)	Kreukbeschermingsfunctie tot 120 min. instelbaar
(Klaar over)	Tijdstelling / ⇌ Kinderbeveiliging
Opties // Options	■ Centrifuge snelheid, ■ Wijzig droogtegraad, ■ Lage temperatuur
Voorkeuren // Préférences 3 Sec.	Signaal, Toetssignaal, Auto uitschakeling en Taal

Meer informatie → blz. 5

Drogen

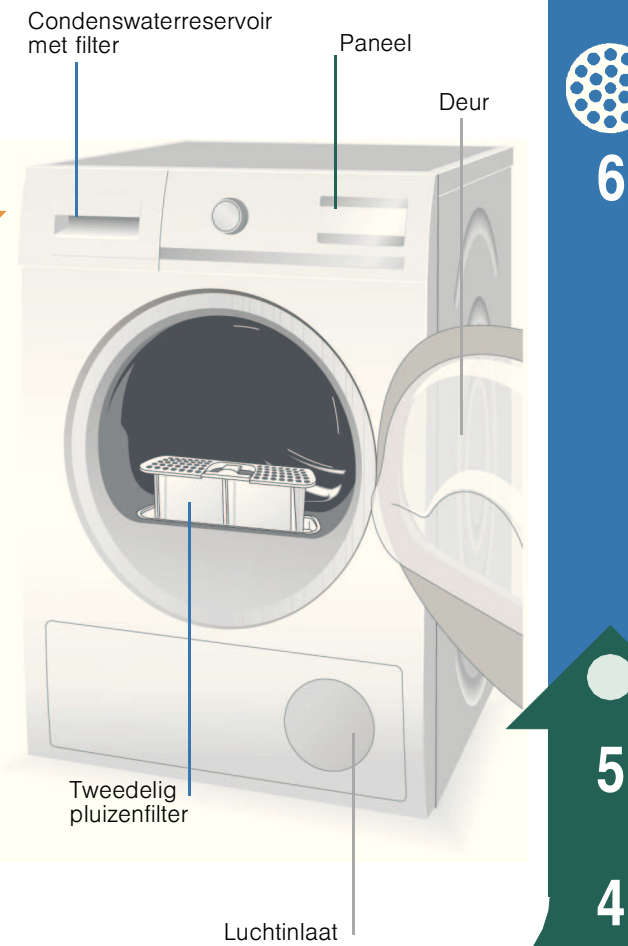

Condenswaterreservoir leegmaken
Mocht de condenswaterafvoer geïnstalleerd zijn, dan is het legen van het condenswaterreservoir niet nodig. → *afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer.*

Reservoir **na iedere** droging legen, niet tijdens het drogen!
1. Reservoir uittrekken en horizontaal houden.
2. Condenswater afgieten. Reservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
Let ook op de → *Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.*

Pluizenfilter reinigen

1 Schone pluizenfilters verminderen het stroomverbruik.
Het pluizenfilter bestaat uit twee delen. Reinigen van het inwendige en uitwendige pluizenfilter **na iedere** droging:

1. Deur openen. Pluizen bij deur/deurzone verwijderen.
2. Het inwendige en uitwendige pluizenfilter uittrekken en openklappen.
3. Pluizen verwijderen en beide pluizenfilters onder stromend water afspoelen en goed afdrogen.
4. Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar steken en weer plaatsen.

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

Programma-einde ...

Programma onderbreken

1. Deur openen of toets **Start/Pause // Départ/Pause** ►|| kiezen, het drogen wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma en de extra functies opnieuw kiezen. Toets **Start/Pause // Départ/Pause** ►|| kiezen. De **(Klaar over)** tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.

Display en toetsen

Display	Pluizenfilter reinigen → blz. 4.
Pluizenfilter reinigen a.u.b.	
Condenswaterreservoir legen a.u.b.	Condenswaterreservoir legen → blz. 4 en/of filter in condenswaterreservoir reinigen → <i>Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.</i>
Condensor wordt gereinigd	Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens deze indicatie niet leegmaken.
Toetsen	
(Droogtegraad)	Kiezen van het droogdoel (bijv. kastdroog) resp. de droogtijd (20 min. tot 3 uur 30 min., afhankelijk van model en programma). ■ kastdroog+ : Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen. ■ kastdroog : Voor eenlaags wasgoed. ■ strijkdroog : Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen). Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuklen te voorkomen. Automatische functie in stappen van 30 min. instelbaar tot 120 min. standaard instelling voor ieder programma 60 min. Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit is herkenbaar door tijdsprongen van de (Klaar over) tijd in het display. De (Klaar over) tijd kan in uren, tot max. 24 uur worden vertraagd. Toets (Klaar over) zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur). ⇌ Kinderbeveiliging : Activeren/Deactiveren → Programma starten, 5 seconden lang de toets (Klaar over) boven het display indrukken. ■ Centrifuge snelheid ; ■ Wijzig droogtegraad ; ✱ Lage temperatuur ! <i>Afhankelijk van het gekozen programma kunnen afzonderlijke opties niet beschikbaar zijn.</i> ■ Centrifuge snelheid : Centrifugetoerental, waarmee de wasautomaat centrifugeert → uitsluitend voor meer nauwkeurige indicatie van de geschatte droogtijd ((Klaar over) - tijd). ■ Wijzig droogtegraad : Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (+1 - max. +3) worden verhoogd, uitzondering: Tijdprogramma → voorinstelling = 0. Instelling blijft na fijninstelling van een programma voor de andere programma's behouden. ✱ Lage temperatuur : Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel □, bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, bij langere droogtijd. Voor het opslaan van vaak gebruikte individuele programma-instellingen. Het gewenste programma met programmakiezer kiezen. Toets Memory 1/2 3 sec. ingedrukt houden tot het gewenste programma is opgeslagen. Om het opgeslagen programma te kiezen, toets Memory 1/2 kort indrukken. Het opgeroepen programma van Memory 1/2 wordt op het display weergegeven. Memory 1/2
Opties // Options	
Memory 1/2	
Voorkeuren // Préférences 3 Sec.	Signaal, Toetssignaal, Auto uitschakeling en Taal. Toetsen Voorkeuren // Préférences 3 Sec. gedurende 3 seconden tegelijkertijd indrukken om in het menu te komen. Signaal, Toetssignaal : Signaalvolume instelbaar: uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid. Auto uitschakeling : Activeren/Deactiveren door drukken op de toetsen Voorkeuren // Préférences 3 Sec. De droogautomaat schakelt, afhankelijk van de gemaakte keuze, na 15, 30 of 60 minuten automatisch uit. De instelling is actief na (Anti-kreuk) of einde programma. Taal : Keuze van de gewenste taal.

Opmerkingen over het wassen ...

- Aanduiding van textiel**
Houd de instructies van de fabrikant aan!
□ Geschikt voor droogautomaat
▣ Drogen met normale temperatuur.
▢ Drogen met lage temperatuur.
☒ Niet machinaal drogen.
- ! *Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:*
 - Luchticht textiel (bijv. met rubber coating).
 - Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
 - Met olie vervuilde was.
- Tips voor het drogen**
 - Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
 - Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
 - Ritsssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
 - Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels! Was in de lucht laten nadrogen.
 - Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
 - Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
 - Gebruik niet het programma **kastdroog+**.
 - Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfslaat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
 - Wasverzachter bij het wassen van de te drogen was doseren volgens de instructies van de fabrikant.
 - Bij weinig belading het tijdprogramma gebruiken.
- Milieubescherming / Besparingstips**
 - Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren → hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en verminderen het energieverbruik, ook kreukherstellende was centrifugeren.
 - Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → *programma-overzicht blz. 7.*
 - Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
 - Pluizenfilter na iedere droogbeurt reinigen → *pluizenfilter reinigen blz. 4.*
 - Toevoer van de koellucht vrijhouden → luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden pagina 9 en instructies op pagina 6 aanhouden! → Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droogautomaat kunnen. → Droogdoelen individueel instelbaar → ■ kastdroog+, ■ kastdroog en ■ strijkdroog (afhankelijk van model en programma). Fijninstelling van de mate van droging mogelijk (afhankelijk van programma). Meerlaags textiel heeft een langere droogtijd nodig dan enkellaags kledingstukken. Aanbeveling: gescheiden drogen!									
Programma's	Max.	Soort textiel	Opties en instructies						
Katoen	8 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.							
Kreukherstellend	3,5 kg	Synthetisch textiel of gemengde weefsels							
Mix	3,5 kg	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel							
Schoen in korf	1 paar	Schoen							
Wol in korf	1 kg	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel	Alleen met separate mand → beschrijving wolkorf. Alleen met separate mand → beschrijving wolkorf.						
Donkere was	6 kg	Textiel van jeans/denim							
Tijdprogr. koud		Alle textiel behalve wol en zijde							
Tijdprogr. warm									
Outdoor	2 kg	Weer- en outdoor kleding met membraancoating en waterafstotend textiel							
Overhemden	1,5 kg	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel							
Hoofdkussens	1,5 kg	Kussens en dekens							
SuperKort 40	2 kg	Synthetische stof, katoen of gemengd weefsel							
Deken	2 kg	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel							
Handdoeken	3,5 kg	Badstof bijv. handdoeken en badmantels							

Waar u absoluut op moet letten ...



Droogautomaat nooit zonder pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir gebruiken!

Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling verminderen. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na iedere droogbeurt worden gereinigd. Regelmatig onder stromend water afspoelen → blz. 4.

Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schonnmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst.

Filter in het condenswaterreservoir

Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Maak het condenswaterreservoir leeg voor het reinigen van het filter → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.

Textiel

Geen textiel drogen, wanneer deze in aanraking is geweest met oplosmiddel, olie, was, vet of verf: bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz. Maak alle zakken leeg.

Droog geen luchtdicht textiel.

Sterk pluizende was vermijden.


Wol alleen met het wolprogramma oprissen resp. drogen.

Verbruikswaarden


Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**	Energie-verbruik**
Katoen 8 kg				
Kastdroog*	1400 tpm	50 %	117 min	1,48 kWh
	1000 tpm	60 %	138 min	1,84 kWh
	800 tpm	70 %	159 min	2,14 kWh
Strykdroog*	1400 tpm	50 %	84 min	1,04 kWh
	1000 tpm	60 %	105 min	1,37 kWh
	800 tpm	70 %	126 min	1,70 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg				
Kastdroog*	800 tpm	40 %	46 min	0,50 kWh
	600 tpm	50 %	60 min	0,63 kWh
Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121.				
De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.				
Textiel/Programma	Droogtijd		Jaarlijks energie-verbruik	
Katoen 8 kg / 4 kg*				
Kastdroog	112 min / per cyclus		232 kWh / per jaar	
**Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.				

Normale geluiden


Tijdens het drogen genereren de compressor en de pomp normale geluiden.

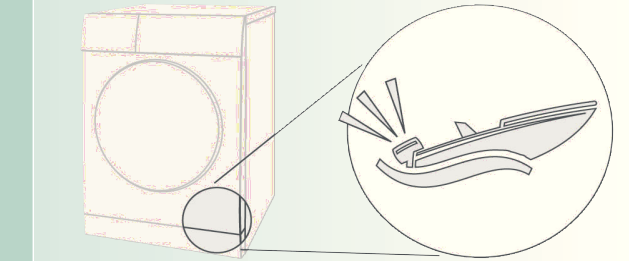


De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.

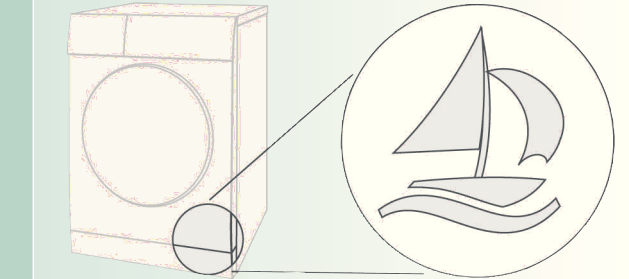

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

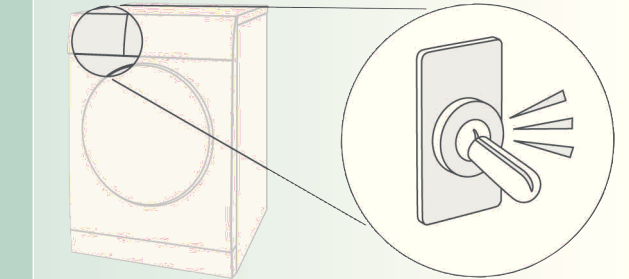

De automatische reiniging van de droogautomaat veroorzaakt klikken.

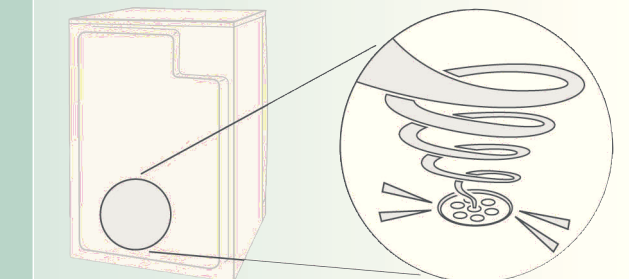

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaat pompgeluid.

Wat te doen als ...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst.

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden. Vertrouw op de competentie van de fabrikant en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.

De contactgegevens voor de **Servicedienst** bij u in de buurt vindt u in het meegeleverde overzicht:

- B 070 222 142
- NL 088 424 4020

Geef aan de servicedienst het typenummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenkant van de deur).

Droogautomaat via de programmakiezer uitschakelen en netstekker uit het stopcontact trekken.

- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt getoond. Condenswaterreservoir legen → blz. 4. Willekeurige toets kiezen. Opnieuw op de toets **Start**/Pause // **Départ**/Pause ► drukken.
- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt weergegeven en het drogen wordt afgebroken. Condenswaterafvoer geïnstalleerd? → Condenswaterafvoerslang verstopt → slang controleren en reinigen. Verstopping in condenswaterreservoir? → afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer. Filter in het condenswaterreservoir verontreinigd? → Filter in het condenswaterreservoir reinigen → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.
- **Pluizenfilter reinigen a.u.b.** wordt getoond. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Opnieuw op de toets **Start**/Pause // **Départ**/Pause ► drukken.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start**/Pause // **Départ**/Pause ► gekozen? Deur gesloten? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Water ontsnapt. Droogautomaat horizontaal opstellen. Condenswaterreservoir volledig inschuiven totdat deze vastklikt.

Wat te doen als ...

- Droogresultaat wordt niet bereikt (was is te vochtig). Warme was voelt altijd vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is! Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma gebruiken of extra tijdprogramma kiezen → programma-overzicht blz. 7. Optie «Wijzig droogtegraad» gebruiken → blz. 5. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren? Vochtigheidssensor reinigen → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 2. Programma-onderbreking, bijv. condenswaterreservoir vol, netspanningsuitval, deur open of maximale droogtijd bereikt. Programma-onderbreking, bijv. condenswaterreservoir vol, netspanningsuitval, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen. Evt. luchtinlaat geblokkeerd? Vrijhouden → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 1. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren.
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. Ruimte voldoende ventileren.
- Op het display verschijnt **Condensor wordt gereinigd**. Geen fout! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet leeg maken.
- Netspanningsuitval. Door een stroomstoring wordt het programma afgebroken. Wanneer het wasgoed nog vochtig is: Apparaat inschakelen, programma opnieuw starten.
- Af en toe extra geluiden of trillingen. Normale geluiden → blz. 10.

Veiligheidsinstructies



- Noodgeval Droogautomaat ALLEEN... Droogautomaat NOOIT... Gevaren**
- Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
 - in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken.
 - voor het drogen van textiel gebruiken.
 - voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken.
 - voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
 - Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
 - Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
 - Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → **explosiegevaar!**
 - Niet op de deur leunen of zitten → **gevaar voor kantelen!**
 - De deur voorzichtig openen. Hete damp kan ontsnappen. Textiel en trommel kunnen heet zijn → **verbrandingsgevaar!**
 - Losse leidingen of slangen bevestigen, anders bestaat **gevaar voor struikelen!**
 - Onder 0 °C is vorstschade mogelijk.
 - Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd.
 - Aderdiameter moet voldoende zijn.
 - Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken:
 - Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen.
 - Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.
 - Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → **elektrocutedgevaar!**
 - Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
 - Netkabel niet beschadigen → **elektrocutedgevaar!**
 - Belaad de droogautomaat alleen zoals in de programmabeschrijvingen (Programma's/textiel blz. 1 en Programma-overzicht blz. 7) is aanbevolen. Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren!
 - Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) → **brand-/explosiegevaar!**
 - Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **explosiegevaar!**
 - Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden.
 - Lichte dingen, zoals bijv. lange haren, kunnen door de luchtinlaat van de droogautomaat worden ingezogen → **gevaar voor lichamelijk letsel!**
 - Droogautomaat na afloop programma uitschakelen!
 - Gedestilleerd water/condenswater is geen drinkwater en kan worden vervuild met pluizen!
 - Defect: De droogautomaat bij een defect of het vermoeden van een defect niet gebruiken, reparatie alleen door de servicedienst.
 - Droogautomaat met defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
 - Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en -toebehoren.
 - Droogautomaat: netstekker ontkoppelen, **daarna** netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren.
 - Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → **gevaar voor verstikking!**
 - Warmtewisselaar bevat door het Kyoto-protocol geregistreerd gefluoriseerd broeikasgas R407c → volgens de voorschriften afvoeren. Vulgewicht: 0,430 kg.
 - Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren.
- Installatie**
- Elektrische aansluiting**
- Gebruik**
- Defect**
- Reserve-onderdelen Afvoeren**




Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden!

Droogautomaat

Gebruikershandleiding



Droogautomaat pas na het lezen van deze en de **installatie- en onderhoudshandleiding** in gebruik nemen! Bij de installatie van de condenswaterafvoer de afzonderlijke **handleiding voor condenswaterafvoer** aanhouden (afh. van model)!

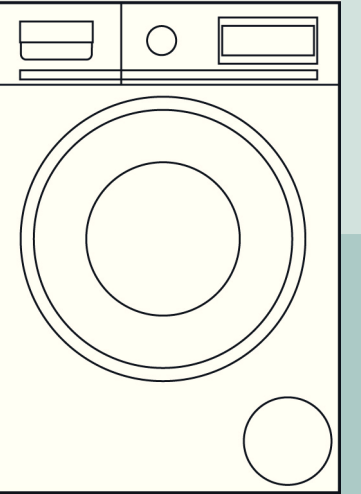

Uw droogautomaat

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een spaarzaam energieverbruik. Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en service onder: www.siemens-home.com

Inhoud

	Blz.
■ Voorbereiden	2
■ Bedieningspaneel	2
■ Drogen	3/4
■ Display en toetsen	5
■ Opmerkingen over het wassen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Waar u absoluut op moet letten	8
■ Verbruikswaarden	9
■ Normale geluiden	10
■ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst	11/12
■ Veiligheidsinstructie	13

Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- voor het drogen, opfrissen of glad maken van textiel dat met water is gewassen.

! Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Programma's / Textiel

Gedetailleerd programma- en textieloverzicht → *programma-overzicht blz. 7.*
Wasvoorschriften op het textiellabel aanhouden. Droogdoel, tijdstelling en opties individueel instelbaar afhankelijk van het gekozen programma en de programmavoortgang.

Katoen // Coton	Stevig textiel
Kreukherstellend // Synthétiques	Synthetisch textiel of gemengde weefsels
Mix	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel
Schoen in korf // Chaussures panier	Schoen
Wol in korf // Laine panier	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel
Donkere was // Couleurs sombres	Textiel van jeans/denim
Tijdprogr. koud // Minuterie froid	} Alle soorten textiel behalve wol en zijde
Tijdprogr. warm // Minuterie chaud	
Outdoor // Microfibres	Weer- en outdoor kleding met membraancoating en waterafstotend textiel
Overhemden // Chemises	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel
Hoofdkussens // Oreillers	Kussens en dekens
SuperKort 40 // SuperCourt 40	Synthetische stof, katoen of gemengd weefsel
Deken // Couvertures	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel
Handdoeken // Essuies	Badstof bijv. handdoeken en badmantels

Voorbereiden

Installatie → Installatie

! Een beschadigen nemen! Neem contact op met de klantenservice.



i In-/uitschakelen van het apparaat door op de ① toets te drukken van de programmakiezer. Programma kiezen door aan de buitenste ring van de programmakiezer te draaien (beide richtingen mogelijk). Het gekozen programma wordt weer...

Programmakiezer / Uit

Outdoor
Microfibres

Overhemden
Chemises

Hoofdkussens
Oreillers

SuperKort 40
SuperCourt 40

Deken
Couvertures

Handdoeken
Essuies

Tijdprogr. warm
Minuterie chaud

Katoen
Coton

Kreukherstellend
Synthétiques

Mix
Mix

Schoen in korf
Chaussures panier

Wol in korf
Laine panier

Donkere was
Couleurs sombres

Tijdprogr. koud
Minuterie froid

Memory 1

Memory 2

Memory 1

Opslaan en oproepen van individuele instellingen

Memory 2

Starten of pauzeren van het programma

Start/Pauze // Départ/Pause

Starten of pauzeren van het programma

Wijzigen van de functies

(Droogtegraad)

(Anti-kreuk)

(Klaar over)

Opties // Options

Voorkeuren // Préférences

3 Sec.

De droogautomaat nooit in bedrijf
contact op met uw servicedienst!

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker
vastpakken!

Netstekker insteken



Was sorteren


Alle objecten uit de zakken halen.
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Zie programma-overzicht op blz. 7.



in het midden
kiezer te draaien
gegeven.

Deur openen/was vullen / programmakiezer indrukken / programma instellen

Play / Toets

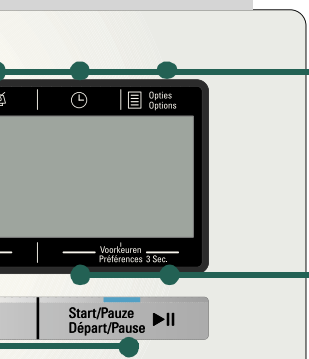

Deur sluiten

Start/Pauze
Départ/Pause


Toets Start/Pauze // Départ/Pause ►► kiezen

Functies in het display m.b.v. de toetsen

- 1. Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog
- Kreukbeschermingsfunctie tot 120 min. instelbaar
- Tijdstelling / Kinderbeveiliging
- Centrifuge snelheid, Wijzig droogtegraad, Lage temperatuur
- Signaal, Toetssignaal, Auto uitschakeling en Taal

Meer informatie → blz. 5

Drogen

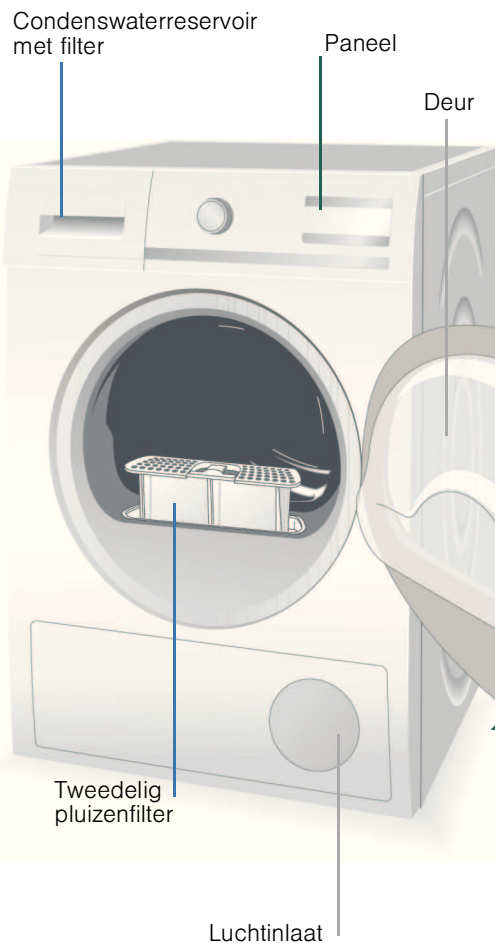

7

Condenswaterreservoir leegmaken

Mocht de condenswaterafvoer geïnstalleerd zijn, dan is het legen van het condenswaterreservoir niet nodig. → afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer.

Reservoir **na iedere** droging legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir uittrekken en horizontaal houden.
2. Condenswater afgieten. Reservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

Let ook op de → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.




6


Pluizenfilter reinigen

i Schone pluizenfilters verminderen het stroomverbruik.

Het pluizenfilter bestaat uit twee delen. Reinigen van het inwendige en uitwendige pluizenfilter **na iedere** droging:

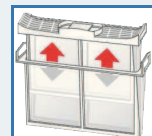

1. Deur openen. Pluizen bij deur/deurzone verwijderen.
2. Het inwendige en uitwendige pluizenfilter uittrekken en openklappen.
3. Pluizen verwijderen en beide pluizenfilters onder stromend water afspoelen en goed afdrogen.
4. Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar steken en weer plaatsen.

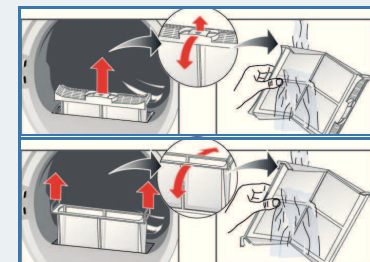

5

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

4

Programma-einde ...

Programma onderbreken

1. Deur openen of toets **Start/Pauze // Départ/Pause ►►** kiezen, het drogen wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma en de extra functies opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze // Départ/Pause ►►** kiezen. De **⏸ (Klaar over)** tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.

Drogen

Display en toetsen

● Display

Pluizenfilter reinigen a.u.b.	Pluizenfilter reinigen → blz. 4.
Condenswaterreservoir legen a.u.b.	Condenswaterreservoir legen → blz. 4 en/of filter in condenswaterreservoir reinigen → <i>Installatie- en verzorgingshandleiding</i> , blz. 3.
Condensor wordt gereinigd	Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens deze indicatie niet leegmaken.

● Toetsen

 (Droogtegraad)	Kiezen van het droogdoel (bijv. kastdroog) resp. de droogtijd (20 min. tot 3 uur 30 min., afhankelijk van model en programma).  kastdroog+ : Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.  kastdroog : Voor eenlaags wasgoed.  strijkdroog : Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).
 (Anti-kreuk)	Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuken te voorkomen. Automatische functie in stappen van 30 min. instelbaar tot 120 min. standaard instelling voor ieder programma 60 min.
 (Klaar over)	Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit is herkenbaar door tijdsprongen van de  (Klaar over) tijd in het display. De  (Klaar over) tijd kan in uren, tot max. 24 uur worden vertraagd. Toets  (Klaar over) zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur).  Kinderbeveiliging : Activeren/Deactiveren → Programma starten, 5 seconden lang de toets  (Klaar over) boven het display indrukken.
 Opties // Options	 Centrifuge snelheid ;  Wijzig droogtegraad ;  Lage temperatuur  <i>Afhankelijk van het gekozen programma kunnen afzonderlijke opties niet beschikbaar zijn.</i>  Centrifuge snelheid : centrifugetoerental, waarmee de wasautomaat centrifugeert → uitsluitend voor meer nauwkeurige indicatie van de geschatte droogtijd ( (Klaar over) - tijd).  Wijzig droogtegraad : Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (+1 - max. +3) worden verhoogd, uitzondering: Tijdprogramma → voorinstelling = 0. Instelling blijft na fijninstelling van een programma voor de andere programma's behouden.  Lage temperatuur : Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel  , bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, bij langere droogtijd.
Memory 1/2	Voor het opslaan van vaak gebruikte individuele programma-instellingen. Het gewenste programma met programmakiezer kiezen. Toets Memory 1/2 3 sec. ingedrukt houden tot het gewenste programma is opgeslagen. Om het opgeslagen programma te kiezen, toets Memory 1/2 kort indrukken. Het opgeroepen programma van Memory 1/2 wordt op het display weergegeven.
Voorkeuren // Préférences 3 Sec.	Signaal, Toetssignaal, Auto uitschakeling en Taal . Toetsen Voorkeuren // Préférences 3 Sec. gedurende 3 seconden tegelijkertijd indrukken om in het menu te komen. Signaal, Toetssignaal : Signaalvolume instelbaar: uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid. Auto uitschakeling : Activeren/Deactiveren door drukken op de toetsen Voorkeuren // Préférences 3 Sec. De droogautomaat schakelt, afhankelijk van de gemaakte keuze, na 15, 30 of 60 minuten automatisch uit. De instelling is actief na  (Anti-kreuk) of einde programma. Taal : Keuze van de gewenste taal.

Opmerkingen over het wassen ...



Aanduiding van textiel

Houd de instructies van de fabrikant aan!

- ☐ Geschikt voor droogautomaat
- ☒ Drogen met normale temperatuur.
- ☒ Drogen met lage temperatuur.
- ☒ Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:

- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
- Met olie vervuilde was.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels! Was in de lucht laten nadrogen.
- Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Gebruik niet het programma  **kastdroog+**.
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfsel laat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen was doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Bij weinig belading het tijdprogramma gebruiken.

Milieubescherming / Besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren → hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en verminderen het energieverbruik, ook kreukherstellende was centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → *programma-overzicht blz. 7*.
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na iedere droogbeurt reinigen → *pluizenfilter reinigen blz. 4*.
- Toevoer van de koellucht vrijhouden → luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden pagina 9 en instructies op pagina 6 aanhouden!

→ Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droogautomaat kunnen.
→ Droogdoelen individueel instelbaar →  kistdroog en  strijkdroog (afhankelijk van model en programma). Fijninstelling van de mate van droging mogelijk (afhankelijk van programma). Meerlaags textiel heeft een langere droogduur nodig dan enkellaags kledingstukken. Aanbeveling: gescheiden drogen!

Programma's	Max.	Soort textiel		Opties en instructies
Katoen	8 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.		
Kreukherstellend	3,5 kg	Synthetisch textiel of gemengde weefsels		
Mix	3,5 kg	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel		
Schoen in korf	1 paar	Schoen		Alleen met separate mand → beschrijving wolkorf.
Wol in korf	1 kg	Hand- of machinewasbare textiel van wol of met wolaandeel		Alleen met separate mand → beschrijving wolkorf.
Donkere was	6 kg	Textiel van jeans/denim		
Tijdprogr. koud				Voor opfrissen of luchten.
Tijdprogr. warm		Alle textiel behalve wol en zijde		Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of los klein wasgoed. Ook om nat te drogen.
Outdoor	2 kg	Weer- en outdoorkleding met membraancoating en waterafstotend textiel		Besonders schonend (zeer voorzichtig).
Overhemden	1,5 kg	Hemden en blouses van katoen en gemengd weefsel		Kreuken wordt verminderd. Niet volledig gedroogd.
Hoofdkussen	1,5 kg	Kussens en dekens		Afzonderlijke drogen.
SuperKort 40	2 kg	Synthetische stof, katoen of gemengd weefsel		Gemakkelijk te drogen textielsoorten.
Deken	2 kg	Groot gewatteerd textiel met synthetisch aandeel		Geen donsulling.
Handdoeken	3,5 kg	Badstof bijv. handdoeken en badmantels		

9301 / 9000862471



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT47Y781FG

7

Waar u absoluut op moet letten ...



Uw droogautomaat is bijzonder energiebesparend en kenmerkt zich technisch door een koelcircuit, dat, net zoals bij een koelkast, energie efficiënt gebruikt. De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig worden gereinigd.

Droogautomaat nooit zonder pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir gebruiken!

Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling verminderen. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na iedere droogbeurt worden gereinigd. Regelmatig onder stromend water afspoelen → blz. 4.
Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schonnmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst.

Filter in het condenswaterreservoir

Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Maak het condenswaterreservoir leeg voor het reinigen van het filter → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.

Textiel


Geen textiel drogen, wanneer deze in aanraking is geweest met oplosmiddel, olie, was, vet of verf: bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz. Maak alle zakken leeg.
Droog geen luchtdicht textiel.
Sterk pluizende was vermijden.
Wol alleen met het wolprogramma oprissen resp. drogen.

Verbruikswaarden


Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**	Energie-verbruik**
Katoen 8 kg				
 kastdroog*	1400 tpm	50 %	117 min	1,48 kWh
	1000 tpm	60 %	138 min	1,84 kWh
	800 tpm	70 %	159 min	2,14 kWh
 strijkdroog*	1400 tpm	50 %	84 min	1,04 kWh
	1000 tpm	60 %	105 min	1,37 kWh
	800 tpm	70 %	126 min	1,70 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg				
 kastdroog*	800 tpm	40 %	46 min	0,50 kWh
	600 tpm	50 %	60 min	0,63 kWh
* Programma-instelling voor controle volgens de geldende EN61121. ** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.				
Textiel/Programma	Droogtijd		Jaarlijks energie-verbruik	
Katoen 8 kg / 4 kg*				
 kastdroog	112 min / per cyclus		232 kWh / per jaar	
***Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.				

Normale geluiden


Tijdens het drogen genereren de compressor en de pomp normale geluiden.

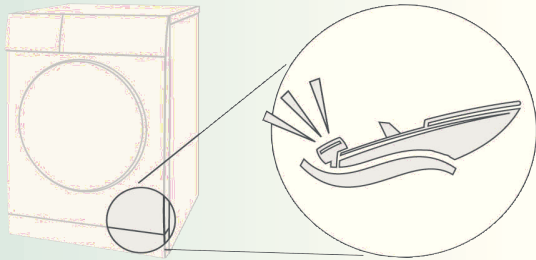


De compressor in de droogautomaat veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid. Het volume en de toonhoogte kan daarbij wijzigen, afhankelijk van het gekozen programma en droogfase.

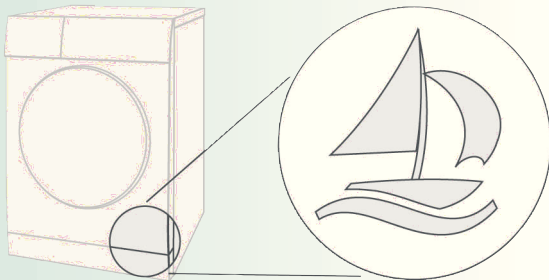

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

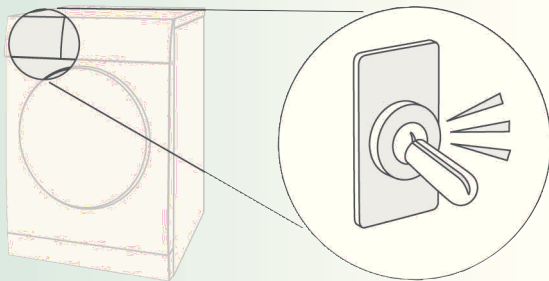

De automatische reiniging van de droogautomaat veroorzaakt klikken.

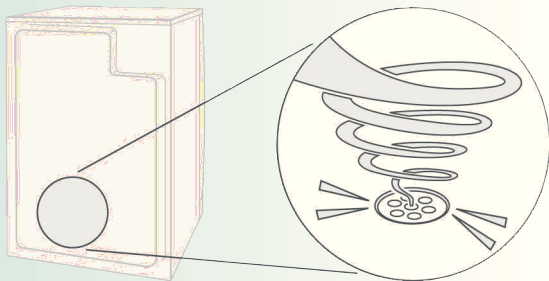

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaat pompgeluid.

Wat te doen als ...



Wanneer een storing niet zelf kan worden opgelost (bijv. door uit-/inschakelen), neem dan contact op met onze servicedienst.

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden. Vertrouw op de competentie van de fabrikant en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.

De contactgegevens voor de **Servicedienst** bij u in de buurt vindt u in het meegeleverde overzicht:

– B 070 222 142

– NL 088 424 4020

Geef aan de servicedienst het typenummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenkant van de deur).

Droogautomaat via de programmakiezer uitschakelen en netstekker uit het stopcontact trekken.

- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt getoond. Condenswaterreservoir legen → blz. 4. Willekeurige toets kiezen. Opnieuw op de toets **Start/Pauze // Départ/Pause ▶** drukken.
- **Condenswaterreservoir legen a.u.b.** wordt weergegeven en het drogen wordt afgebroken. Condenswaterafvoer geïnstalleerd? → Condenswaterafvoerslang verstopt → slang controleren en reinigen. Verstopping in condenswaterreservoir? → afzonderlijke handleiding voor condenswaterafvoer.
Filter in het condenswaterreservoir verontreinigd? → Filter in het condenswaterreservoir reinigen → Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 3.
- **Pluizenfilter reinigen a.u.b.** wordt getoond. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Opnieuw op de toets **Start/Pauze // Départ/Pause ▶** drukken.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Pauze // Départ/Pause ▶** gekozen? Deur gesloten? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Water ontsnapt. Droogautomaat horizontaal opstellen. Condenswaterreservoir volledig inschuiven totdat deze vastklikt.

Wat te doen als ...

●	Droogresultaat wordt niet bereikt (was is te vochtig).	Warme was voelt altijd vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is! Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma gebruiken of extra tijdprogramma kiezen → <i>programma-overzicht blz. 7</i>. Optie « Wijzig droogtegraad» gebruiken → <i>blz. 5</i>. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren? Vochtigheidssensor reinigen → <i>Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 2</i>. Programma-onderbreking, bijv. condenswaterreservoir vol, netspanningsuitval, deur open of maximale droogtijd bereikt.
●	Droogtijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → <i>blz. 4</i>. Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen. Evt. luchtinlaat geblokkeerd? Vrijhouden → <i>Installatie- en verzorgingshandleiding, blz. 1</i>. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren.
●	Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.	Ruimte voldoende ventileren.
●	Op het display verschijnt Condensor wordt gereinigd .	Geen fout! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet leeg maken.
●	Netspanningsuitval.	Door een stroomstoring wordt het programma afgebroken. Wanneer het wasgoed nog vochtig is: Apparaat inschakelen, programma opnieuw starten.
●	Af en toe extra geluiden of trillingen.	Normale geluiden → <i>blz. 10</i> .


Veiligheidsinstructies



Noodgeval	– Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
Droogautomaat ALLEEN...	– in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat NOOIT...	– voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken. – voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
Gevaren	– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten! – Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden! – Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → explosiegevaar! – Niet op de deur leunen of zitten → gevaar voor kantelen! – De deur voorzichtig openen. Hete damp kan ontsnappen. Textiel en trommel kunnen heet zijn → verbrandingsgevaar!
Installatie	– Losse leidingen of slangen bevestigen, anders bestaat gevaar voor struikelen! – Onder 0°C is vorstschade mogelijk.
Elektrische aansluiting	– Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd. – Aderdiameter moet voldoende zijn. – Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken:  – Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen. – Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → elektrocutiegevaar! – Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Netkabel niet beschadigen → elektrocutiegevaar!
Gebruik	– BELAAD de droogautomaat alleen zoals in de programmabeschrijvingen (<i>Programma's/textiel blz. 1</i> en <i>Programma-overzicht blz. 7</i>) is aanbevolen. Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren! – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaars, wasbenzine, enz.) → brand-/explosiegevaar! – Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → explosiegevaar! – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden. – Lichte dingen, zoals bijv. lange haren, kunnen door de luchtinlaat van de droogautomaat worden ingezogen → gevaar voor lichamelijk letsel! – Droogautomaat na afloop programma uitschakelen! – Gedestilleerd water/condenswater is geen drinkwater en kan worden vervuild met pluizen!
Defect	– De droogautomaat bij een defect of het vermoeden van een defect niet gebruiken, reparatie alleen door de servicedienst. – Droogautomaat met defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
Reserve-onderdelen Afvoeren	– Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en -toebehoren. – Droogautomaat: netstekker ontkoppelen, daarna netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren. – Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → gevaar voor verstikking! – Warmtewisselaar bevat door het Kyoto-protocol geregistreerd gefluoriseerd broeikasgas R407c → volgens de voorschriften afvoeren. Vulgewicht: 0,430 kg. – Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren.



Veiligheidsinstructies
op blz. 13 aanhouden!

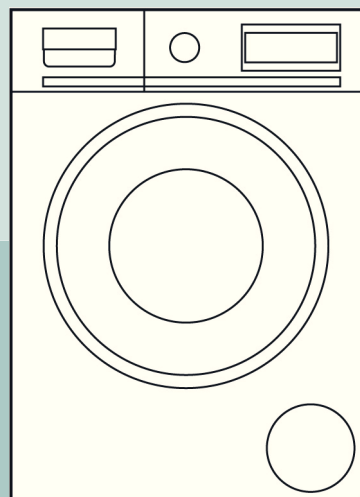

**Droog-
automaat**

Gebruikershandleiding

nl



Droogautomaat pas na het lezen van deze en de **installatie- en onderhoudshandleiding** in gebruik nemen!

Bij de installatie van de condenswaterafvoer de afzonderlijke **handleiding voor condenswaterafvoer** aanhouden (*afh. van model*)!

SIEMENS