



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**


1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie
distributrice des
eaux pour connaître
la dureté de l'eau
dans votre localité ...

* Nécessaire
uniquement avant
le premier lavage
ou si la dureté
de l'eau a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

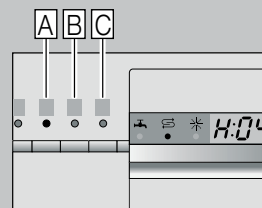


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

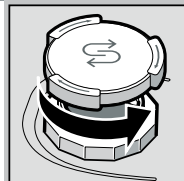


Dévissez
le bouchon.

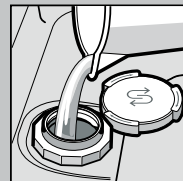

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

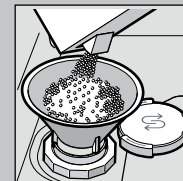


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

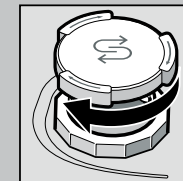



Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

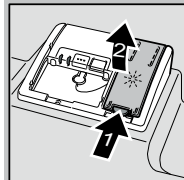

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

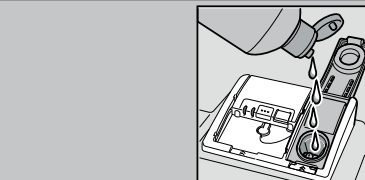


Versez du liquide
de rinçage.

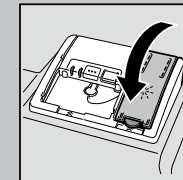

Refermez
le couvercle.
CLIC !

Remplissage du détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

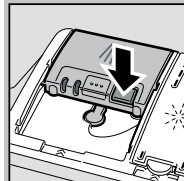


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

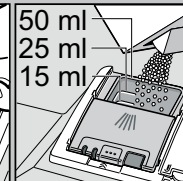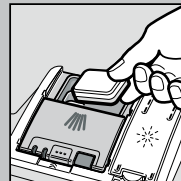

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

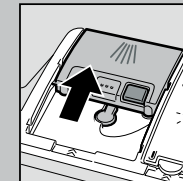

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal
de programmes possibles.

Le bandeau de commande de votre appareil indique
les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme
sont possibles.

* Moitié de la charge normalisée

	Intensif 70°	Auto 45° – 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes	←	3:15 - 1:10	→	←	0:29 *	0:15
Consommation de courant en kWh	←	1,30 - 0,70	→	←	0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres	←	18 - 7	→	←	10	4

Démarrage du programme et c'est parti ...

Eteignez l'appareil C'est parfait ...



**Cycle accéléré
(VarioSpeed+)**
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour les
charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la
température de lavage.



HygiènePlus
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.



Séchage étincelant
... il empêche les tâches
et améliore le résultat
du séchage.
A ce titre, l'ajout
de liquide de rinçage
est recommandé.


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Pour obtenir un rinçage parfait ...

Nettoyage de la pompe de vidange


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

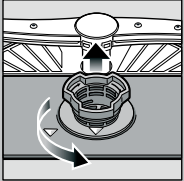


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

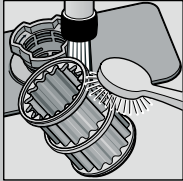


Rincez
à l'eau
courante ...

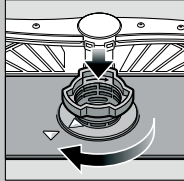

installez ...

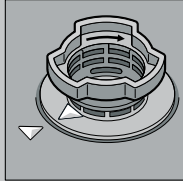


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

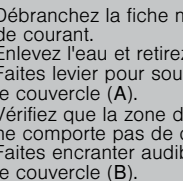


– Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
– Enlevez l'eau et retirez le filtre.
– Faites levier pour soulever le couvercle (A).
– Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
– Faites encranter audiblement le couvercle (B).
– Mettez les filtres en place.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

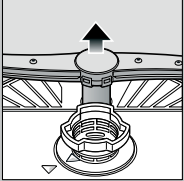


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

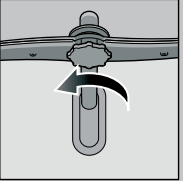


Dévissez le bras
supérieur ...

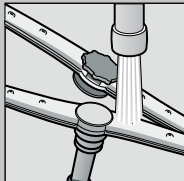


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

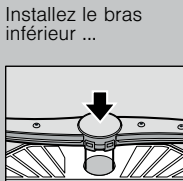

Installez le bras
inférieur ...

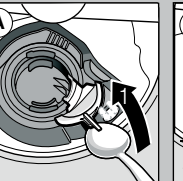


Vissez à fond
le bras supérieur.

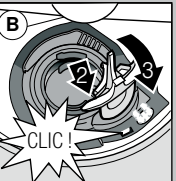

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

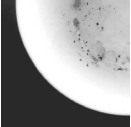Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. Respectez les indications du fabricant (détergent). Sélectionnez un programme plus fort.
Mention « E:22 »	Filtres encrassés ou bouchés	Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
Mention « E:24 » et «  » s'allume	Flexible de vidange bouché ou plié	Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.		Le programme sélectionné ne convient pas	Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Mention « E:25 » et «  » s'allume	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté	Montez le couvercle (voir ci-dessus).	Buses des bras d'aspersion bouchées	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	
La mention de défaut divers « E:XX » s'allume	Appareil techniquement défectueux	Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Bras d'aspersion bloqués		
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).			
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller	Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.			
	Rouille étrangère	Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.			
			Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
			Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	Haussez le dosage. Changez le produit.
				Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	Utilisez du produit de rinçage.
			Dépôts laitieux (non définitif) sur la vaisselle	Réglage de l'appareil	Activez le séchage intensif (selon le modèle).
				La dureté de l'eau est mal réglée	Réglez correctement l'adoucisseur.
				Absence de sel spécial	Ajoutez du sel spécial.
			Dépôts laitieux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
					Utilisez un détergent qui ménage les verres.
			Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	Respectez les indications du fabricant (détergent).
				Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Ranger la vaisselle correctement ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.