



MUZ5FW1




BOSCH

pl Instrukcja obsługi
cs Návod k použití
sl Navodilo za uporabo
hu Használati utasítás
sv Bruksanvisning
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation

it Istruzioni per l'uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
ar تعليمات الاستخدام

pl	Polski	3
cs	Česky	6
sl	Slovensko	9
hu	Magyar	12
sv	Svenska	15
en	English	17
fr	Français	20
it	Italiano	23
pt	Português	26
el	Ελληνικά	29
tr	Türkçe	32
ar	عربي	37



Dla własnego bezpieczeństwa

Niniejsze wyposażenie przeznaczone jest dla robota kuchennego MUM5... .

Proszę przestrzegać instrukcji obsługi robota kuchennego MUM5... .

Niniejsze wyposażenie nadaje się do mielenia oraz mieszania surowego i gotowanego mięsa, słoniny, drobiu i ryby. Nie używać do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu wyposażenia dozwolonego przez producenta możliwe są dalsze zastosowania.

Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym urządzeniem

Niebezpieczeństwo skaleczenia!

Nie wkładać rąk do otworu wsykowego; do popychania produktów używać zawsze popychacza.

Przystawkę do mielenia zdejmować/nakładać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Ważne!

Przystawkę do mielenia używać tylko w przedstawionej pozycji roboczej.

Przystawkę do mielenia można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowana.

Przystawkę do mielenia składać oddzielnie a nie na urządzeniu podstawowym.

Opis urządzenia

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek 

1 Przystawka do mielenia mięsa

- a Nakrętka
- b Sitko (średnica otworu 4,5 mm)
- c Nóż
- d Ślimak z zabierakiem
- e Dźwignia blokady
- f Uszczelka

2 Taca wsykowa

3 Popychacz


Wyposażenie dodatkowe

4 Przystawka do wyciskania owoców

5 Przystawka do wyciskania ciastek

6 Przystawka do tarcia

7 Sitka (średnica otworu 3 mm oraz 6 mm)

Rysunek 

Pozycja robocza

Ochrona przed przeciążeniem


Zabierak wyposażony jest w nacięcie (miejsce przewidzianego przełomu) zapobiegające większemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przeciążenia przystawki do mielenia mięsa. W razie przeciążenia zabierak łamie się w tym miejscu. Zabierak można jednak łatwo wymienić. Nowy zabierak można nabyć poprzez serwis.

- Odkręcić śrubę mocującą znajdującą się przy ślimaku.
- Wymienić zabierak.
- Przykręcić śrubę mocującą.

Obsługa

- Przed pierwszym zastosowaniem dokładnie umyć przystawkę do mielenia mięsa, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Przystawkę do mielenia mięsa zmontować w przedstawionej kolejności (**rysunek A**). Nakrętki nie dokręcać zbyt mocno.
- Włożyć uszczelkę. Przestrzegać właściwego nałożenia (**rysunek G**)!

Rysunek D

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 4. 
- Nałożyć na napęd przystawkę do mielenia mięsa.

Zwracać uwagę na położenie zabieraka w stosunku do napędu. W razie potrzeby lekko przekręcić zabierak. Nakrętka nie może być przy tym całkowicie dokręcona!

- Przystawkę do mielenia mięsa przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Nacisnąć dźwignię blokującą.
- Teraz całkowicie dokręcić nakrętkę.
- Nałożyć tacę wyspową.
- Pod otworem wylotowym przystawki podstawić miskę lub talerz.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Nastawić przełącznik obrotowy na zakres 7.
- Położyć na tacy wyspowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia. Do popychania produktów używać popychacza.

Uwaga!

Nie wolno przetwarzać żadnych kości.

Wskazówka: Mięso na tatar mielić dwa razy.

Po pracy

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Dźwignię blokującą odchylić do góry.
- Przystawkę do mielenia mięsa przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć.
- Umyć przystawkę do mielenia mięsa.

Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ Uwaga!

Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących. Powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu.

Przystawki do mielenia mięsa i pojedynczych części nie można myć w zmywarce do naczyń.

- Odkręcić nakrętkę gwintowaną i rozłożyć przystawkę na części.
- Pojedyncze części należy umyć ręcznie i natychmiast wysuszyć.

Wyposażenie dodatkowe

(do nabycia w sklepach specjalistycznych)

Uwaga!

Elementy wyposażenia dodatkowego montować zawsze bez noża i sitka.

Proszę przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w rozdziałach „Dla własnego bezpieczeństwa”, „Po pracy” względnie „Czyszczenie i pielęgnacja”.

Przystawka do wyciskania owoców

do wyciskania soku np. z owoców jagodowych, pomidorów, jabłek, gruszek, owoców dzikiej róży (owoce dzikiej róży należy przed wyciskaniem gotować ok. 1 godzinę). Uzyskany przecier nadaje się szczególnie dobrze do przygotowania marmolady.

Rysunek E

- Przygotowanie w taki sposób, jak opisano dla przystawki do mielenia mięsa. Zwrócić uwagę na potrzebne pojedyncze części i ich kolejność przy montażu przystawki do wyciskania owoców.
- Najpierw należy tak odkręcić śrubę mocującą, aby jeszcze mokre wytloki wypływały swobodnie.
- Następnie śrubę mocującą nastawić w taki sposób, aby wychodziły wytloki o żądanej wilgotności.
- Położyć na tacy wyspowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia. Do popychania produktów używać popychacza.
- Nastawić przełącznik obrotowy na zakres 7.

Przystawka do wyciskania ciastek

do formowania herbatników i kruchych ciastek.

Rysunek

- Przygotowanie w taki sposób, jak opisano dla przystawki do mielenia mięsa. Zwrócić uwagę na potrzebne pojedyncze części i ich kolejność przy montażu przystawki do wyciskania ciastek.
- Ciasto przygotowane do formowania położyć na tacy wysypowej. Do popychania produktów używać popychacza.
- Przełącznik obrotowy nastawić, w zależności od konsystencji ciasta, na zakres 4 lub 5.
- Wychodzące, uformowane ciasto odbierać deseczką do krojenia. Jeżeli ciasto wychodzi zbyt szybko, wyłączyć na chwilę urządzenie.

Przystawka do tarcia

do tarcia migdałów, orzechów i wysuszonego chleba lub bułek.

Uwaga!

Trzeć tylko suche orzechy i migdały – tylko w małych ilościach!

Rysunek

- Przygotowanie w taki sposób, jak opisano dla przystawki do mielenia mięsa. Zwrócić uwagę na potrzebne pojedyncze części i ich kolejność przy montażu przystawki do tarcia.
- Położyć na tacy wysypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia. Do popychania produktów używać popychacza.
- Przełącznik obrotowy ustawić na zakres 3 lub 4 – w zależności od twardości produktów spożywczych.

Pro Vaši bezpečnost

Toto příslušenství je určeno pro kuchyňský robot MUM5... .

Dodržujte návod k použití kuchyňského robota MUM5... .

Toto příslušenství je vhodné na mletí a promíchání syrového a vařeného masa, slaniny, drůbeže a ryb. Nesmí se používat ke zpracování jiných věcí příp. látek. Při použití dílů příslušenství schválených výrobcem jsou možné další aplikace.

Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

Nebezpečí poranění!

Nesahejte do plnicí šachty, k zatlačení vždy používejte pěchovadlo.

Mlýnek na maso nasazujte/sundávejte pouze za klidového stavu pohonu.

Důležité!

Mlýnek na maso používejte pouze v uvedené pracovní poloze.

Mlýnek na maso používejte pouze v kompletně smontovaném stavu.

Smontování nástavce mlýnku na maso nikdy neprovádějte na základním spotřebiči.

Přehled

Odsklopte prosím na maso strany.

Obrázek

- 1 **Nástavec masového mlýnku**
 - a Šroubovací prsteneček
 - b Děrovaný kotouč (průměr děr 4,5 mm)
 - c Nůž
 - d Šnek s unašečem
 - e Aretační páčka
 - f Těsnění

2 Plnicí miska

3 Pěchovadlo

Zvláštní příslušenství

- 4 Nástavec na lisování ovoce
- 5 Nástavec na výrobu stříkaného pečiva
- 6 Nástavec na strouhání
- 7 Děrované kotouče
(průměr děr 3 mm a 6 mm)

Obrázek

Pracovní poloha

Ochrana před přetížením

Aby se při přetížení mlýnku na maso zabránilo většímu poškození Vašeho spotřebiče, je na unašeči zářez (místo žádaného zlomu).

Při přetížení se unašeč na tomto místě zlomí.

Unašeč však lze lehce nahradit.


Nový unašeč je k dostání v zákaznickém servisu.

- Odšroubujte upevňovací šroub na šneku.
- Vyměňte unašeč.
- Upevňovací šroub pevně zašroubujte.

Obsluha

- Před prvním použitím mlýnek na maso důkladně očistěte, viz "Čistění a ošetřování".
- Smontujte nástavec mlýnku na maso v zobrazeném pořadí (**obrázek A**).
- Šroubovací prstenec úplně pevně neutahujte.
- Vložte těsnění. Dbejte na polohu (**obrázek B**)!

Obrázek B

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy 4. 
- Nastrčte mlýnek na maso na pohon. **Dbajte na polohu unašeče k pohonu.** V případě potřeby unašeč trochu pootočte. K tomuto účelu nesmí být šroubovací prstenec pevně zašroubován!
- Pootočte mlýnek na maso proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Stlačte dolů aretační páčku.
- Nyní šroubovací prstenec pevně utáhněte.
- Nasadte plnicí misku.
- Postavte pod výstupní otvor misku nebo talíř.
- Zastrčte síťovou zástrčku.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 7.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnicí misky. K zatlačení použijte pěchovadlo.

Pozor!

Nezpracovávejte žádné kosti.

Tip: Tatarský biftek pomelte dvakrát.

Po ukončení práce

- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Odklopte nahoru aretační páčku.
- Pootočte mlýnek na maso ve směru pohybu hodinových ručiček a sundejte jej.
- Vyčistěte mlýnek na maso.

Čistění a údržba

Pozor!

Nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky. Povrchové plochy se mohou poškodit. Mlýnek na maso a jednotlivé díly nejsou odolné vůči mytí v myčce nádobí.

- Povolte šroubovací prstenec a nástavec rozeberte.
- Jednotlivé díly ručně umyjte a okamžitě osušte.

Zvláštní příslušenství

(k dostání v odborných obchodech)

Pozor!

Smontujte díly příslušenství vždy bez nože a děrovaného kotouče.

Dodržujte všechny dříve uvedené pokyny týkající se kapitol "Pro Vaši bezpečnost", "Po ukončení práce", příp. "Čistění a údržba".

Nástavec na lisování ovoce

na vylisování např. bobulí, rajčat, jablek, hrušek, šípků (šípky před lisováním vařte po dobu 1 hodiny). Získané ovocné pyré je vhodné zejména k výrobě marmelády.

Obrázek B

- Připravujte jak je popsáno u nástavce mlýnku na maso. Při smontování nástavce na lisování ovoce dbejte na potřebné jednotlivé díly a pořadí.
- Nejdříve otevřete upevňovací šroub tak daleko, aby mohly odtékat ještě vlhké matoliny.
- Potom nastavte upevňovací šroub tak, aby matoliny vycházely s požadovanou vlhkostí.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnicí misky. K zatlačení použijte pěchovadlo.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 7.

Nástavec na výrobu stříkaného pečiva

na tvarování těsta na placičky nebo křehkého těsta.

Obrázek

- Připravujte jak je popsáno u nástavce mlýnku na maso. Při smontování nástavce na výrobu stříkaného pečiva dbejte na potřebné jednotlivé díly a pořadí.
- Dejte těsto na zpracování do plnicí misky. K zatlačení použijte péchovadlo.
- Podle konzistence těsta nastavte otočný přepínač na stupeň 4 nebo 5.
- Vystupující, formované těsto odebírejte s pomocí kuchyňského prkýnka. Pokud těsto vystupuje příliš rychle, kuchyňský robot krátce vypněte.

Nástavec na strouhání

na strouhání mandlí, ořechů a suchého chleba nebo housek.

Pozor!

Ořechy a mandle zpracovávejte pouze suché a v malých množstvích!

Obrázek

- Připravujte jak je popsáno u nástavce mlýnku na maso. Při smontování nástavce na strouhání dbejte na potřebné jednotlivé díly a pořadí.
- Potraviny ke zpracování vložte do plnicí misky. K zatlačení použijte péchovadlo.
- Podle tvrdosti potravin nastavte otočný přepínač na stupeň 3 nebo 4.

Za vašo varnost

Ta pribor je namenjen večnamenskemu kuhinjskemu aparatu MUM5... . Upoštevajte navodila za uporabo večnamenskega kuhinjskega stroja MUM5... . Pribor je primeren za seklanje in mešanje surovega in kuhanega mesa, slanine, perutnine in ribe. Aparata ni dovoljeno uporabljati za obdelavo drugih živil oz. snovi. Ob uporabi delov pribora, dovoljenih s strani proizvajalca, so možne tudi druge vrste uporabe.

Navodila za varno delo z aparatom

Nevarnost telesnih poškodb!

Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin, za potiskanje vedno uporabite tlačilec.

Mesoreznico namestite oz. odstranite le, ko motor miruje!

Pomembno!

Mesoreznico uporabljajte samo v navedenem delovnem položaju.

Mesoreznico uporabljate le, ko je v celoti sestavljena.

Nastavka mesoreznice nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu.

Pregled

Odprite strani s slikami.

Slika

- 1 **Nastavek za aparat za mletje mesa**
 - a Navojni obroč
 - b Luknjičasta plošča (premer luknjic 4,5 mm)
 - c Rezilo
 - d Polž s sojemalnikom
 - e Ročica za aretiranje
 - f Tesnilo

2 Odprtina za polnjenje

3 Tlačilec

Poseben pribor

- 4 **Nastavek ožemalnika za sadje**
- 5 **Nastavke za brizgano pecivo**
- 6 **Nastavek za ribanje**
- 7 **Luknjičaste plošče**
(premer luknjic 3 mm in 6 mm)

Slika

Delovni položaj

Zaščita pred preobremenitvijo

Za preprečitev nastanka večje poškodbe mesoreznice v primeru preobremenitve, ima sojemalnik zarezo (predvideno mesto zloma).

V primeru preobremenitve se sojemalnik zlomi točno na tem mestu. Sojemalnik je možno zamenjati brez težav.

Nov sojemalnik lahko kupite pri servisu.

- Odvijte vijak za pritrditev na polžu.
- Zamenjajte sojemalnik.
- Pritegnite vijak.

Upravljanje

- Pred prvo uporabo temeljito očistite mesoreznicico in pribor (glejte »Čiščenje in vzdrževanje«).
- Nastavek mesoreznicice sestavite v prikazanem vrstnem redu (slika A).
- Ne pritegnite vijačnega obroča do konca.
- Vstavite tesnilo. Bodite pozorni na položaj (slika B)!

Slika B

- Pritisnite tipko za sprostitve in postavite vrtljivo roko na 4. pozicijo.
 - Namestite mesoreznicico na pogon.
- Pazite na položaj sojemalnika.**
Po potrebi malo zasukajte sojemalnik. Vijačni obroč ne sme biti trdno privit!
- Mesoreznicico zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca.
 - Pritisnite ročico za aretiranje dol.
 - Sedaj pritegnite vijačni obroč.
 - Namestite lijak za polnjenje.
 - Pod odprtino za odvajanje mesa postavite skledo ali krožnik.
 - Omrežni vtič ponovno priključite.
 - Vrtljivo stikalo postavite na 7. stopnjo.
 - Skledo za polnjenje napolnite s sestavinami za mletje. Za tlačjenje mesa uporabite tlačilec.



Pozor!

Ne mletite nikakršnih kosti.

Nasvet: Meso za tartar spustite dvakrat skozi mesoreznicico.

Po opravljenem delu

- Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
- Dvignite ročico za aretiranje.
- Mesoreznicico zasukajte v smeri urnega kazalca in jo snemite.
- Čiščenje mesoreznicice.

Čiščenje in nega



Pozor!

Ne uporabljajte nikakršnih peskovih čistilnih sredstev! Površino aparata se lahko poškoduje. Mesoreznicica in njeni deli niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

- Odvijte vijačni obroč in nastavke ter ju razstavite.
- Posamezne dele pomivajte ročno in jih takoj posušite.

Poseben pribor

(dobite ga v specializiranih trgovinah)

Pozor!

Dele pribora sestavite vedno brez rezila in luknjičaste plošče.

Upoštevajte vsa prej navedena opozorila v točkah »Za vašo varnost«, »Po končanem delu« oz. Čiščenje in vzdrževanje«.

Nastavek ožemalnika za sadje

Za pasiranje npr. jagodičevja, paradižnikov, jabolok, hrušk, šipka (šipek pred pasiranjem kuhajte 1 uro). Sadna kaša je posebej primerna za izdelavo marmelade.

Slika B

- Priprava je opisana pri opisu nastavku mesoreznicice. Pri nastavku za pasiranje upoštevajte potrebne dele in vrstni red sestavljanja.
- Najprej odvijte vijak za pritrditev toliko, da lahko odtečejo tropine.
- Nato nastavite vijak za pritrditev tako, da trpine izhajajo v skladu z želeno stopnjo vlažnosti.
- Skledo za polnjenje napolnite s sestavinami za mletje. Za tlačjenje mesa uporabite tlačilec.
- Vrtljivo stikalo postavite na 7. stopnjo.

Nastavke za brizgano pecivo

Za oblikovanje testa za kolačke ali krhkega testa.

Slika

- Priprava je opisana pri opisu nastavku meso-reznice. Pri nastavku za brizgano testo upoštevajte potrebne dele in vrstni red sestavljanja.
- Testo, ki ga želite obdelati, dajte v odprtino za dodajanje. Za tlačenje mesa uporabite tlačilec.
- Vrtilno stikalo nastavite na 4. ali 5. stopnjo, odvisno od konsistence testa.
- Oblikovano izhajajoče testo ulovite s kuhinjsko ploščo. Kuhinjski stroj na kratko izklopite, če bi testo prehitro iztekalo.

Nastavek za ribanje

Za ribanje mandljev, orehov in suhega kruha ali žemljic.

Pozor!

Orehi in mandlji morajo biti suhi, ribajte jih v manjših količinah!

Slika

- Priprava je opisana pri opisu nastavku meso-reznice. Pri nastavku za ribanje upoštevajte potrebne dele in vrstni red sestavljanja.
- Skledo za polnjenje napolnite s sestavinami za mletje. Za tlačenje mesa uporabite tlačilec.
- Vrtilno stikalo nastavite na 3. ali 4. stopnjo, odvisno od trdote živila.

Az Ön biztonsága érdekében

A tartozék a MUM5... konyhai gép kiegészítője.

Tartsa be a MUM5... konyhai gép használati útmutatójában leírtakat.

Ez a tartozék nyers és főtt hús, szalonna, szárnyas és hal aprítására és összekeverésére alkalmas. Tilos más tárgyak vagy anyagok feldolgozására használni. A gyártó által engedélyezett tartozékok használatával további alkalmazások lehetségesek.

Biztonsági előírások a készülékhez

Sérülésveszély!

Ne nyúljon a betöltőnyílásba, utántöltéshoz mindig használja a tömőeszközt. A húsdarálót csak a hajtómű álló helyzetében tegye fel/vegye le.

Fontos!

A húsdarálót csak a bemutatott munkapozícióban használja.

A húsdarálót csak teljesen összeszerelt állapotban használja.

A húsdaráló-előtétet soha ne az alapkészüléken szerelje össze.

A készülék részei

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

ábra

- 1 Húsdaráló előtét
 - a Csavargyűrű
 - b Lyukas tárcsa (lyukátmérő 4,5 mm)
 - c Kés
 - d Csigá tokmánnal
 - e Zárókar
 - f Tömítés

2 Betöltőtál

3 Tömőeszköz

Különleges tartozék

4 Gyümölcsprés-előtét

5 Kinyomós sütemény-előtét

6 Reszelő előtét

7 Lyuktárcsák (lyukátmérő 3 mm és 6 mm)

ábra

Munkapozíció

Túlterhelés elleni védelem

A húsdaráló túlterheléséből fakadóan a készüléken keletkező nagyobb károk elkerülése érdekében a menesztőn kialakításra került egy hasíték (törési pont). Túlterhelés esetén a menesztő ezen a helyen törik el. A menesztő cseréje egyszerűen elvégezhető.


Új menesztő az ügyfélszolgálaton kapható.

- A csigán található rögzítő csavart csavarja le.
- Cserélje ki a menesztőt.
- A rögzítő csavart erősen csavarja be.

A készülék kezelése

- Az első használat előtt a húsdarálót alaposan tisztítsa meg, lásd a "Tisztítás és ápolás" fejezetet.
- A húsdaráló-elötétet a bemutatott sorrendben állítsa össze (**4 ábra**). A menetes gyűrűt ne csavarja be nagyon szorosan.
- Helyezze be a tömítést. Figyeljen a helyzetére (**5 ábra**)!

4 ábra

- Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és a lengőkart hozza a **4**-es pozícióba.
- Helyezze a húsdarálót a hajtóegységre.  **Ügyeljen a hajtáshoz kapcsolódó menesztő helyzetére.** Szükség esetén kissé forgassa el a menesztőt. Eközben a csavargyűrű nem lehet teljesen meghúzva!
- Forgassa a húsdarálót az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A rögzítő kart nyomja le.
- Most teljesen csavarja rá a csavargyűrűt.
- Helyezze el a betöltőtálat.
- A tálat vagy a tányért tegye a kiömlőnyílás alá.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- A forgókapcsolót állítsa a 7. állásba.
- A feldolgozandó élelmiszert tegye a betöltőtáliba. Utántaláshoz használja a tömőeszközt.

Figyelem!

Ne próbáljon csontot feldolgozni.

Hasznos tanácsok: A tatár bífiszteket kétszer darálja át.

A munka befejezése után

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- Hajtsa fel a zárókart.
- A húsdarálót csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le.
- Tisztítsa meg a húsdarálót.

Tisztítás és ápolás

⚠ Figyelem!

Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet. A húsdaráló és az egyes alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.

- A menetes gyűrűt lazítsa meg, az elötétet szedje szét.
- Az alkatrészeket kézzel mosogassa el, és azonnal szárítsa meg.

Különleges tartozék

(szakkereskedésben kapható)

Figyelem!

A tartozékokat mindig a kések és a lyuktárcsa nélkül szerelje össze.

Tartsa be „Az Ön biztonsága érdekében”, „Munka után” ill. „Tisztítás és ápolás” fejezetben foglalt összes útmutatást.

Gyümölcsprés-elötét

pl. bogyós gyümölcsök, paradicsom, alma, körte, csipkebogyó préseléséhez (a csipkebogyót a préselés előtt 1 órában keresztül főzze). Az így nyert gyümölcspép különösen lekvár készítéséhez alkalmas.

5 ábra

- Előkészület a húsdaráló-elötétnél leírtak szerint. Vegye figyelembe a szükséges alkatrészek sorrendjét a gyümölcsprés-elötét összeszerelésekor.
- Először a rögzítőcsavart nyissa ki annyira, hogy a gyümölcsrost még nedvdúsan ki tudjon folyni.
- Ezután a rögzítőcsavart úgy állítsa be, hogy a kívánt nedvességtartalmú gyümölcsrost lépjen ki.
- A feldolgozandó élelmiszert tegye a betöltőtáliba. Utántaláshoz használja a tömőeszközt.
- A forgókapcsolót állítsa a 7. állásba.

Kinyomós sütemény-előtét

pogácsatészta vagy omlós tészta formázásához.

ábra

- Előkészület a húsdaráló-előtétnél leírtak szerint. Vegye figyelembe a szükséges alkatrészek sorrendjét a kinyomós sütemény-előtét összeszerelésekor.
- A feldolgozandó tésztát tegye a betöltőtálba. Utántoláshoz használja a tömőeszközt.
- Állítsa a forgókapcsolót a tészta állagától függően az 4-es vagy 5-ös fokozatra.
- A kilépő formázott tésztát egy fakanállal válassza le. Közben rövid időre kapcsolja ki a készüléket, ha a tészta túl gyorsan jön ki.

Reszelő előtét

mandula, mogyoró és száraz kenyér vagy zsemle reszeléséhez.

Figyelem!

Diót és mandulát csak szárazon és kis mennyiségben dolgozzon fel!

ábra

- Előkészület a húsdaráló-előtétnél leírtak szerint. Vegye figyelembe a szükséges alkatrészek sorrendjét a reszelő előtét összeszerelésekor.
- A feldolgozandó élelmiszert tegye a betöltőtálba. Utántoláshoz használja a tömőeszközt.
- A forgókapcsolót az élelmiszer keménysége szerint állítsa a 3-as vagy 4-es fokozatra.

För din säkerhet

Detta tillbehör är avsedd för användning med köksmaskinen MUM5... .

Följ bruksanvisningen till köksmaskinen MUM5... .

Detta tillbehör är lämpligt för att finfördela och blanda färskt och kokt kött, fläsk, fågelkött och fisk. Den får inte användas för att bearbeta andra föremål resp. substanser. I kombination med andra av tillverkaren tillåtna tillbehör är fler användningsområden möjliga.

▲ Säkerhetsanvisningar för denna apparat

Risk för skada!

Stoppa aldrig ned fingrarna i matarröret, använd alltid påmataren för att mata ner.

Sätta fast/lossa köttkvarnen endast när drivuttaget står stilla.

Viktigt!

Köttkvarnen får endast användas i det anvisade arbetsläget.

Köttkvarnen får endast användas helt ihopmonterad.

Montera aldrig ihop köttkvarnstillsatsen på motordelen.

Översikt bilden

Vik ut bildsidorna.

Bild **A**

1 Köttkvarnstillsats

- a Låsring
- b Hålskiva (diameter 4,5 mm)
- c Kniv
- d Matarskruv med medbringare
- e Låsbygel
- f Tätningssring

2 Matarbord

3 Påmatare

Extra tillbehör

4 Passertillsats

5 Kakspritsmunstycke

6 Rivtillsats

7 Hålskivor (diameter 3 mm och 6 mm)

Bild **B**

Arbetsläge

Överbelastningsskydd

För att förhindra större skador på din apparat vid överbelastningen av köttkvarnen är medbringaren försedd med en skära (överbelastningsskydd). Vid överbelastning bryts medbringaren på detta ställe. Det är dock lätt att byta ut medbringaren.


Nya medbringare finns att köpa hos kundtjänst.

- Lossa justerskruven vid matarskruven.
- Byt ut medbringaren.
- Skruva åter fast justerskruven.

Användning

- Rengör köttkvarnen grundligt före första användningen, se "Rengöring och skötsel".
- Sätt samman köttkvarnstillsatsen i den ordning som visas (**bild A**). Skruva inte fast låsringen helt och hållet.
- Sätt i tätningssringen. Observera läget (**bild B**)!

Bild **D**

- Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge 4. 
- Placera köttkvarnen på drivuttaget. **Observera medbringarens läge i drivuttaget.** Vrid eventuellt medbringaren en aning. Låsringen får då inte vara för hårt fastskruvad!
- Vrid köttkvarnen moturs.
- Tryck ner låsbygeln.
- Skruva nu fast låsringen.
- Sätt på matarbordet.
- Ställ en skål eller en tallrik under köttkvarnens öppning.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget
- Vrid strömvredet till läge 7.
- Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordet.
Använd alltid påmataren för att mata ner.

Obs!

Ben får inte bearbetas.

Tips: Kött till råbiff köres två gånger.

Efter arbetet

- Stäng av apparaten med strömvredet.
- Lyft låsbygeln.
- Vrid köttkvamen medurs och lyft av den.
- Rengör köttkvamen.

Rengöring och skötsel

Var försiktig!

Använd inga repande rengöringsmedel.

Apparatens ytor kan skadas.

Köttkvamen och dess enskilda delar kan inte rengöras i diskmaskin.

- Lossa låsringen och ta isär tillsatsen.
- Skölj de enskilda delarna för hand och torka dem omedelbart torra.

Extra tillbehör

(finns att köpa i fackhandeln)

Obs!

Montera alltid ihop tillbehörsdelarna utan kniv och hålskiva.

Följ alla tidigare nämnda anvisningar rörande "För din säkerhet", "Efter arbetet" och "Rengöring och skötsel".

Passertillsats

Lämplig för att pressa ut t.ex. äpplen, vinbär, tomater, päron och nypon (låt nyponen först koka ca 1 timme). Frukmoset passar utmärkt bra att göra t.ex. marmelad av.

Bild

- Förbereda på sätt som beskrivits för köttkvarnstillsatsen. Observera monteringsordningen och de enskilda delarna som behövs när passertillsatsen sätts ihop.
- Lossa först justerskruven så pass att avfallet rinner ut i flytande form.
- Dra sedan åt justerskruven tills avfallet kommer ut med önskad fuktighet.
- Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordet.
Använd påmataren för att mata ner.
- Vrid strömvredet till läge 7.

Kakspritsmunstycke

Lämplig för att forma småkaksdeg eller mördeg.

Bild

- Förbereda på sätt som beskrivits för köttkvarnstillsatsen. Observera monteringsordningen och de enskilda delarna som behövs när kakspritsmunstycken sätts ihop.
- Lägg degen som ska bearbetas på matarbordet. Använd påmataren för att mata ner.
- Vrid strömvredet till läge 4 eller 5 beroende på degkonsistens.
- Fånga upp den formade degen som kommer ut med en skärbräda.
Stäng av köksmaskinen kort om degen kommer ut för snabbt.

Rivtillsats

Lämplig för att riva mandlar, nötter och torkat bröd eller småfranska.

Obs!

Nötter och mandlar måste vara helt torra och bearbetas i små mängder!

Bild

- Förbereda på sätt som beskrivits för köttkvarnstillsatsen. Observera monteringsordningen och de enskilda delarna som behövs när rivtillsatsen sätts ihop.
- Lägg livsmedlen som ska bearbetas på matarbordet.
Använd påmataren för att mata ner.
- Vrid strömbrytaren till läge 3 eller 4 beroende på hur hårt livsmedlet är.

For your safety

This accessory is designed for the food processor MUM5... .

Follow the operating instructions for the food processor MUM5... .

This accessory is suitable for cutting and mixing raw and cooked meat, bacon, poultry and fish. It must not be used for processing other objects or substances. Other applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used.

▲ Safety instructions for this appliance

Risk of injury!

Do not reach into the feed tube, always use the pusher to add more ingredients.

Do not attach/remove the mincer until the drive is at a standstill.

Important!

Use the mincer in the specified operating position only.

The mincer must be completely assembled before use.

Never assemble the mincer attachment on the base unit.

Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. **▲**

1 Mincer attachment

- a Threaded ring
- b Perforated disc (hole diameter 4.5 mm)
- c Blade
- d Worm gear with driver
- e Locking lever
- f Seal

2 Filler tray

3 Pusher

Optional accessories

4 Fruit press attachment

5 Viennese whirl attachment

6 Grater attachment

7 Perforated disc (hole diameter 3 mm and 6 mm)

Fig. **■**

Operating position

Predetermined breaking point

To prevent serious damage to your appliance if the mincer is overloaded, the driver has a notch (predetermined breaking point).

If an overload occurs, the driver breaks instead. However, the driver can easily be replaced.

A new driver is available from customer service.

- Unscrew fastening screw on the worm gear.
- Replace driver.
- Tighten fastening screw.

Operation

- Thoroughly clean the mincer before using for the first time, see “Cleaning and care”.
- Assemble mincer attachment in the indicated sequence (**Fig. A**).
- Do not fully tighten threaded ring.
- Insert seal. Note position (**Fig. C**)!

Fig. D

- Press the Release button and move the swivel arm to position 4.
- Connect mincer to the drive.



Note position of the agitator with respect to the drive. If required, turn the agitator slightly. To do this, the threaded ring must not be screwed tightly!

- Turn mincer anti-clockwise.
- Press down locking lever.
- Now tighten the threaded ring.
- Attach filling tray.
- Place a bowl or plate under the outlet opening.
- Insert the mains plug.
- Set rotary knob to setting 7.
- Place the food to be processed in the filling tray.

Use the pusher to push in ingredients.

Warning!

Do not process bones.

Tip: Process steak tartare through the mincer twice.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Lift up locking lever.
- Rotate the mincer in a clockwise direction and remove.
- Clean mincer.

Cleaning and servicing



Attention!

Do not use abrasive cleaning agents. Surfaces may be damaged.

Mincer and individual parts are not dishwasher-proof.

- Loosen threaded ring and disassemble attachment.
- Rinse individual parts by hand and dry immediately.

Optional accessories

(available from dealers)

Warning!

Always assemble the accessories without blades and perforated discs.

Follow all instructions mentioned above concerning “For your safety”, “After work” or “Cleaning and servicing”.

Fruit press attachment

for pressing e.g. berries, tomatoes, apples, pears, rosehips (cook rosehips for 1 hour before pressing). Extracted fruit pulp is especially suitable for making jam.

Fig. E

- Preparation as described for mincer attachment. Note required individual parts and sequence when assembling the fruit press attachment.
- First undo the fastening screw as far as is required to allow the pulp to flow out while still moist.
- Then adjust the fastening screw until the pulp flows out with the required moisture.
- Place the food to be processed in the filling tray.
- Use the pusher to push in ingredients.
- Set rotary knob to setting 7.

Viennese whirl attachment

for shaping biscuit dough or short pastry.

Fig. F

- Preparation as described for mincer attachment. Note required individual parts and sequence when assembling the biscuit attachment.
- Place the dough to be processed in the filling tray. Use the pusher to push in ingredients.
- Set rotary switch to setting 4 or 5 depending on dough consistency.
- Separate the shaped dough coming out of the appliance with a pastry cutter. Briefly switch off the food processor if the dough comes out too quickly.

Grater attachment

for grating almonds, nuts and dried bread or bread rolls.

Warning!

Process only dry nuts and almonds in small quantities!

Fig. 6

- Preparation as described for mincer attachment. Note required individual parts and sequence when assembling the grating attachment.
- Place the food to be processed in the filling tray.
Use the pusher to push in ingredients.
- Turn rotary switch to setting 3 or 4 depending on hardness of the food.

Subject to alterations.

Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au robot culinaire MUM5... .

Respectez la notice d'utilisation du robot ménager MUM5... .

Cet appareil convient pour broyer et mélanger la viande crue, cuite, du lard, de la volaille, et du poisson. Il ne doit pas servir à transformer d'autres objets ou substances. D'autres applications sont possible à condition d'utiliser les accessoires homologués par le fabricant.

Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessures !

N'introduisez jamais les doigts dans l'ouverture d'ajout ; pour faire avancer les aliments, utilisez toujours le pilon poussoir.

Ne posez / retirez le hachoir à viande qu'après que l'entraînement s'est immobilisé.

Important !

Ne faites fonctionner le hachoir à viande que sur la position de service indiquée.

N'utilisez le hachoir à viande qu'entièrement assemblé.

N'assemblez jamais le kit hachoir à viande contre l'appareil de base.

Vue d'ensemble

Veillez déplier les volets illustrés.

Figure 

1 Hachoir à viande

- a Anneau vissable
- b Disque ajouré (diamètre de trou 4,5 mm)
- c Lame
- d Vis sans fin avec taquet entraîneur
- e Levier de verrouillage
- f Joint

2 Entonnoir

3 Pilon-poussoir

Accessoires en option

4 Kit pour coulis de fruits et légumes

5 Embout à gâteaux secs

6 Kit pour râper

7 Disques ajourés (diamètre de trou 3 mm et 6 mm)

Figure 

Position de travail

Protection contre la surcharge

Pour empêcher que votre appareil ne s'endommage en cas de surcharge du hachoir, le taquet entraîneur comporte une entaille (zone de rupture programmée). En cas de surcharge, le taquet entraîneur se rompt à cet endroit. Le taquet entraîneur est néanmoins facile à remplacer.

Un taquet entraîneur neuf est disponible auprès du service après-vente.

- Dévissez la vis de fixation située contre la vis sans fin.
- Remplacez le taquet entraîneur.
- Vissez à fond la vis de fixation.

Utilisation

- Nettoyez soigneusement le hachoir avant de l'utiliser pour la première fois ; voir « Nettoyage et entretien ».
- N'assemblez le kit hachoir à viande que dans l'ordre indiqué (Figure A).
- Ne vissez pas l'anneau à fond.
- Mettez le joint en place. Respectez la position (Figure B) !

Figure B

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position 4.
- Posez le hachoir sur le mécanisme d'entraînement.



Veillez à ce que le taquet entraîneur soit dans la bonne position par rapport au mécanisme d'entraînement.

Si nécessaire, tournez un peu le taquet entraîneur. Pour ce faire, il faut veiller à ce que la bague ne soit pas vissée trop ferme !

- Tournez le hachoir en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Enfoncez le levier de verrouillage.
- Maintenant, vissez l'anneau à fond.
- Mettez l'entonnoir en place.
- Placez le récipient ou l'assiette sous l'orifice de sortie.
- Introduire la fiche dans la prise de courant.
- Ramenez l'interrupteur rotatif sur la position 7.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à hacher. Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.

Attention !

Veillez à l'absence totale d'os.

Un conseil : Pour les steaks tartares, passez la viande deux fois dans le hachoir.

Après le travail

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Basculez le levier de verrouillage vers le haut.
- Tournez le hachoir dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Nettoyez le hachoir.

Nettoyage et entretien

⚠ Attention !

N'utilisez pas de détergent abrasif.

Vous risquez d'endommager les surfaces.

Le hachoir à viande et ses pièces détachées ne vont pas au lave-vaisselle.

- Dévissez l'anneau et démontez le kit.
- Lavez les pièces détachées à la main et séchez-les tout de suite.

Accessoires en option

(En vente dans le commerce spécialisé)

Attention !

Assemblez toujours les accessoires sans couteau et sans disques.

Respectez toutes les consignes précédemment mentionnées dans les rubriques

« Pour votre sécurité », « Après le travail » ou « Nettoyage et entretien ».

Kit pour coulis de fruits et légumes

pour presser par exemple les baies, tomates, pommes, poires, baies d'églantier (faites cuire ces dernières 1 heure avant de les presser). La compote ainsi obtenue se prête particulièrement bien à la préparation de confitures.

Figure E

- La préparation a lieu comme décrit pour le kit hachoir à viande. Utilisez bien les pièces détachées requises et respectez bien la chronologie d'assemblage du kit pour coulis de fruits et légumes.
- Commencez par desserrer la vis de fixation ce qu'il faut pour que la pulpe puisse s'écouler encore humide.
- Ensuite, réglez la vis de fixation de sorte que la pulpe coule avec le degré d'humidité souhaité.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à hacher. Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.
- Ramenez l'interrupteur rotatif sur la position 7.

Embout à gâteaux secs

pour donner forme à la pâte à petits-fours ou à la pâte brisée.

Figure 14

- La préparation a lieu comme décrit pour le kit hachoir à viande. Utilisez bien les pièces détachées requises et respectez bien la chronologie d'assemblage du kit pour gâteaux secs.
- Mettez dans l'entonnoir la pâte à traiter. Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.
- En fonction de la consistance de la pâte, réglez le sélecteur rotatif sur la position 4 ou 5.
- À l'aide d'une planchette de cuisine, retirez la pâte extrudée et ainsi mise en forme. Si la pâte sort trop vite, éteignez brièvement le robot culinaire.

Kit pour râper

Pour râper les amandes, les noix, le pain ou les petits-pains sec(s).

Attention !

Ne traitez les noix et les amandes que sèches et en petites quantités !

Figure 15

- La préparation a lieu comme décrit pour le kit hachoir à viande. Utilisez bien les pièces détachées requises et respectez bien la chronologie d'assemblage du kit à râper.
- Introduisez par l'entonnoir les produits alimentaires à traiter. Pour remplir l'appareil, servez-vous du pilon-poussoir.
- Suivant la dureté de l'aliment, réglez le sélecteur rotatif sur la position 3 ou 4.

Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è previsto per la macchina da cucina MUM5... .
 Seguire le istruzioni per l'uso della macchina da cucina MUM5... .
 Questo accessorio è idoneo a sminuzzare e mescolare carne, speck, pollame e pesce crudi e cotti. Il suo uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze. Altri impieghi sono possibili se si utilizzano gli accessori autorizzati dal produttore.

⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo di ferite!

Non introdurre le mani nel pozzetto di carico, per spingere utilizzare solo il pestello.

Applicare/rimuovere il tritacarne solo quando l'ingranaggio è fermo.

Importante!

Usare il tritacarne solo nella posizione di lavoro indicata.

Usare il tritacarne solo nello stato di montaggio completo.

Non montare mai l'adattatore tritacarne sull'apparecchio principale.

Guida rapida

Aprire le pagine con le figure.

Figura **A**

1 Adattatore tritacarne

- a Ghiera
- b Disco forato (diametro del foro 4,5 mm)
- c Lama
- d Coclea con trascinatore
- e Leva di arresto
- f Guarnizione

2 Piatto di carico

3 Pestello

Accessorio speciale

4 Adattatore spremifrutta

5 Adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata

6 Adattatore grattugia

7 Dischi forati (diametro del foro 3 mm e 6 mm)

Figura **B**

Posizione di lavoro

Protezione da sovraccarico

Al fine di evitare maggiori danni all'apparecchio in caso di un sovraccarico sul tritacarne, il trascinatore è dotato di una incisione (punto di rottura prestabilita). In questo punto il trascinatore si spezza nel caso di un sovraccarico.

Il trascinatore può essere tuttavia facilmente sostituito.

Un nuovo trascinatore può essere acquistato presso il servizio assistenza clienti.

- Svitare la vite di fissaggio sulla coclea.
- Sostituire il trascinatore.
- Stringere bene la vite di fissaggio.

Uso

- Al primo uso pulire accuratamente il tritacarne, vedi capitolo «Pulizia e cura».
- Montare l'adattatore tritacarne nell'ordine qui mostrato (**figura A**).
- Non stringere troppo la ghiera.
- Inserire la guarnizione. Posizione corretta (**figura B**)!

Figura B

- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione **4**.
- Inserire il tritacarne sull'ingranaggio.



Attenzione alla posizione del trascinatore rispetto all'ingranaggio.

Se necessario ruotare un poco il trascinatore. A tal fine la ghiera non deve essere avvitata completamente!

- Ruotare il tritacarne in senso antiorario.
- Spingere in basso la leva di arresto.
- Ora avvitare la ghiera.
- Applicare il piatto di carico.
- Mettere la ciotola o un piatto sotto l'apertura di uscita.
- Inserire la spina.
- Ruotare la manopola su velocità 7.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.

Attenzione!

Non lavorare ossi.

Consiglio: Passare due volte la carne alla tartara.

Dopo il lavoro

- Spegnerne l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Sollevare la leva di arresto.
- Ruotare il tritacarne in senso orario e rimuoverlo.
- Pulire il tritacarne.

Pulizia e cura

⚠ Attenzione!

Non utilizzare detergenti abrasivi.

Possibili danni alle superfici.

Il tritacarne e le singole parti non sono lavabili in lavastoviglie.

- Allentare la ghiera e smontare l'adattatore.
- Lavare a mano le singole parti e subito asciugarle.

Accessorio speciale

(presso i rivenditori specializzati)

Attenzione!

Assemblare i componenti sempre senza lame e dischi forati.

Osservare tutte le istruzioni sopra indicate nei capitoli «Per la vostra sicurezza», «Dopo il lavoro» e «Pulizia e cura».

Adattatore spremifrutta

per spremere per es. bacche, pomodori, mele, pere, frutti di rosa canina (cuocere i frutti di rosa canina per 1 ora prima di spremerli). Il purè ottenuto è molto indicato per preparare marmellate.

Figura B

- Preparazione come descritto per l'adattatore tritacarne. Nell'assemblaggio dell'adattatore spremifrutta utilizzare i necessari pezzi singoli e rispettare l'ordine di montaggio.
- Svitare prima la vite di fissaggio in modo che il residuo di spremitura possa uscire ancora umido.
- Regolare poi la vite di fissaggio in modo che il residuo di spremitura esca con l'umidità desiderata.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.
- Ruotare la manopola su velocità 7.

Adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata

per formare pasta per pasticcini o pasta frolla.

Figura 1

- Preparazione come descritto per l'adattatore tritacarne. Nell'assemblaggio dell'adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata utilizzare i necessari pezzi singoli e rispettare l'ordine di montaggio.
- Mettere la pasta da lavorare sul piatto di carico. Per spingere utilizzare il pestello.
- Disporre la manopola, a seconda della consistenza della pasta, sulla velocità 4 oppure 5.
- Prelevare con un tagliere la pasta formata che esce. Spegnerne brevemente la macchina da cucina, se la pasta esce troppo velocemente.

Adattatore grattugia

per grattugiare mandorle, noci e pane o panini rappresi.

Attenzione!

Lavorare solo noci e mandorle secche ed in piccole quantità!

Figura 2

- Preparazione come descritto per l'adattatore tritacarne. Nell'assemblaggio dell'adattatore grattugia utilizzare i necessari pezzi singoli e rispettare l'ordine di montaggio.
- Mettere gli alimenti da lavorare sul piatto di carico.
Per spingere utilizzare il pestello.
- Regolare la manopola, a seconda della durezza dell'alimento, sulla velocità 3 o 4.

Para sua segurança

Este acessório destina-se ao robot de cozinha MUM5... .

Observar as Instruções de serviço do robot de cozinha MUM5... .

Este acessório é adequado para triturar e misturar carne, bacon e peixe crus e cozinhados. Não pode ser utilizado para processar outros tipos de objectos ou substâncias. São possíveis outras aplicações mediante utilização do acessório homologado pelo fabricante.

▲ Indicações de segurança para este aparelho

Perigo de ferimentos

Não tocar no compartimento de enchimento, para empurrar, utilizar sempre o calcador.

Assentar/remover o picador de carne só com o accionamento completamente parado.

Importante

O picador de carne só deve ser utilizado na posição de trabalho apresentada.

Utilizar o picador de carne só na situação de completamente montado.

Nunca efectuar a montagem do adaptador para o picador de carne já instalado no aparelho base.

Panorâmica do aparelho

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

1 Picador de carne adaptável

- a Anel roscado
- b Disco com furos
(diâmetro de furo 4,5 mm)
- c Lâmina
- d Sem-fim com arrastador
- e Alavanca de retenção
Vedação

Acessórios especiais

- 4 Adaptador para espremer frutos
- 5 Adaptador para massa para biscoitos
- 6 Acessório adaptável para ralar
- 7 Discos com furos
(diâmetro de furo 3 mm e 6 mm)

Fig. B

Posição de trabalho

Protecção contra sobrecarga

Para evitar maiores danos no seu aparelho, em caso de sobrecarga, o arrastador tem um entalhe (ponto teórico de ruptura).

Em caso de sobrecarga, o arrastador parte precisamente neste ponto. O arrastador pode, no entanto, ser facilmente substituído.

Um novo arrastador pode ser adquirido nos Serviços Técnicos.

- Desaparafusar o parafuso de fixação no sem-fim.
- Substituir o arrastador.
- Aparafusar fixamente o parafuso de fixação.

Utilização do aparelho

- Limpar bem o picador de carne, antes da primeira utilização, ver «Limpeza e manutenção».
- Montar o picador de carne adaptável na sequência apresentada (Fig. A). Não aparafusar completamente o aro roscado.
- Colocar a vedação. Dar atenção à posição de colocação (Fig. B)!

Fig. D

- Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição 4.
- Encaixar o picador de carne no accionamento.



Observar a posição do arrastador em relação ao accionamento.

Se necessário, rodar um pouco o arrastador. Para isso, o aro roscado não pode estar muito apertado!

- Rodar o picador de carne em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Pressionar a alavanca de retenção para baixo.
- Agora aparafusar fixamente o anel roscado.
- Montar o recipiente de enchimento.
- Colocar uma tigela ou um prato por baixo da saída.
- Ligar a ficha à tomada.
- Colocar o selector na posição fase 7.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.
Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.

Atenção!

Retirar sempre todos os ossos.

Sugestão: Para preparar um bife tártaro passar duas vezes a carne no picador.

Depois do trabalho

- Desligar o aparelho através do selector.
- Levantar a alavanca de retenção.
- Rodar o picador de carne no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-lo.
- Limpar o picador de carne.

Limpeza e manutenção

⚠ Atenção!

Não utilizar, por isso, produtos de limpeza abrasivos. As zonas exteriores do aparelho podem ficar danificadas.

O picador de carne e as peças isoladas não estão preparadas para serem lavadas na máquina da loiça.

- Desapertar o aro roscado e desmanchar o adaptador.
- Lavar manualmente as peças individuais e secá-las de imediato.

Acessórios especiais

(podem ser adquiridos no comércio especializado)

Atenção!

Montar sempre os acessórios sem lâmina e sem disco com furos.

Dar atenção a todas as indicações atrás mencionadas relativas a «Para sua segurança», «Depois do trabalho» e «Limpeza e manutenção».

Adaptador para espremer frutos

Para espremer, p. ex., frutos de baga, tomates, maçãs, peras, bagas de roseira brava (deixar cozer as bagas de roseira brava durante uma hora, antes de as espremer).

A mousse de frutos é especialmente indicada para a confecção de marmelada.

Fig. E

- Preparação igual à descrita no adaptador para o picador de carne.
Dar atenção às várias peças necessárias, bem como à sequência de montagem do adaptador para o espremedor de frutos.
- Primeiro, abrir, suficientemente, o parafuso de fixação, para que as borras ainda possam correr para o exterior com humidade.
- Depois, ajustar o parafuso de fixação, de modo que as borras possam sair com a humidade pretendida.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento.
Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.
- Colocar o selector na posição fase 7.

Adaptador para massa para biscoitos

Para moldar massa para biscoitos ou massa quebrada.

Fig. 13

- Preparação igual à descrita no adaptador para o picador de carne. Dar atenção às várias peças necessárias, bem como à sequência de montagem do adaptador para massa de biscoitos.
- Colocar a massa a trabalhar no recipiente de enchimento. Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.
- Colocar o selector, de acordo com a consistência da massa, na fase 4 ou 5.
- Aparar a massa, já com a forma pretendida, com a ajuda de uma tábua de cozinha. Desligar a máquina de cozinha por breves instantes, se massa sair com demasiada rapidez.

Acessório adaptável para ralar

para ralar amendoas, nozes e pão ou pãezinhos secos.

Atenção!

Ralar as amêndoas e as nozes bem secas e em pequenas quantidades de cada vez!

Fig. 14

- Preparação igual à descrita no adaptador para o picador de carne. Dar atenção às várias peças necessárias, bem como à sequência de montagem do adaptador para o ralador.
- Colocar os alimentos a trabalhar no recipiente de enchimento. Para empurrar os alimentos, utilizar sempre o calcador.
- Dependendo da dureza do alimento, posicionar o selector na fase 3 ou 4.

Για την ασφάλειά σας

Το εξάρτημα είναι κατάλληλο για την κουζινομηχανή MUM5... .
 Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης της κουζινομηχανής MUM5... .
 Το παρόν εξάρτημα είναι κατάλληλο για το κόψιμο και την ανάμειξη
 ωμού και μαγειρεμένου κρέατος, λαρδιού, πουλερικών και ψαριού.
 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία άλλων
 αντικειμένων ή αντίστοιχα ουσιών. Με τη χρήση των από τον
 κατασκευαστή εγκεκριμένων εξαρτημάτων είναι δυνατές περαιτέρω
 εφαρμογές.

▲ Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή

Κίνδυνος τραυματισμού!

Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στον χώρο πλήρωσης, για το κατόπιν
 σπρώξιμο χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή.

Τοποθετείτε/αφαιρείτε την κρεατομηχανή μόνο σε ακινητοποιημένη
 την κίνηση.

Σημαντικό!

Χρησιμοποιείτε την κρεατομηχανή μόνο στην αναφερόμενη θέση
 εργασίας.

Χρησιμοποιείτε την κρεατομηχανή μόνο σε πλήρως
 συναρμολογημένη κατάσταση.

Μη συναρμολογείτε το προσάρτημα κρεατομηχανής ποτέ στη βασική
 συσκευή.

Με μια ματιά

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις
 εικόνες.

Εικόνα

1 Προσάρτημα κρεατομηχανής

- a Βιδωτός δακτύλιος
- b Διάτρητος δίσκος
(Διάμετρος τρύπας 4,5 mm)
- c Μαχαίρι
- d Κοχλίας με κόμπλερ
- e Μοχλός ασφάλισης
- f Τσιμούχα

2 Δοχείο πλήρωσης

3 Πιεστής

Ειδικά εξαρτήματα

4 Προσάρτημα εκχυμωτή

5 Προσάρτημα μπισκότων

6 Προσάρτημα τριψίματος

7 Διάτρητοι δίσκοι (Διάμετρος τρύπας 3 mm και 6 mm)

Εικόνα

Θέση εργασίας

Προστασία από υπερφόρτωση


Για να εμποδιστούν μεγάλες ζημιές στη
 συσκευή σας σε περίπτωση υπερφόρτωσης
 της κρεατομηχανής, το κόμπλερ διαθέτει μια
 εγκοπή (σημείο ηθελημένης θραύσης).
 Σε περίπτωση υπερφόρτωσης σπάζει το
 κόμπλερ σ' αυτό το σημείο. Το κόμπλερ
 μπορεί όμως να αντικατασταθεί εύκολα.
 Καινούργιο κόμπλερ μπορείτε να
 προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής
 εξυπηρέτησης πελατών.

- Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης στον
κοχλία.
- Αλλάξτε το κόμπλερ.
- Βιδώστε γερά τη βίδα στερέωσης.

Χειρισμός

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε καλά την κρεατομηχανή, βλ. "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Συναρμολογήστε το προσάρτημα κρεατομηχανής στη σειρά που δείχνεται (Εικόνα Α). Μη βιδώσετε πολύ σφιχτά τον βιδωτό δακτύλιο.
- Βάλτε μέσα την τσιμούχα. Προσέξτε τη θέση (Εικόνα C)!

Εικόνα D

- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και φέρτε τον στρεφόμενο βραχίονα στη θέση 4. 
- Τοποθετήστε την κρεατομηχανή στην κίνηση.
Προσέξτε τη θέση του κόμπλερ στην κίνηση. Αν χρειάζεται στρέψτε λίγο το κόμπλερ. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι σφιχτά βιδωμένος ο βιδωτός δακτύλιος!
- Στρέψτε την κρεατομηχανή αντίστροφα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Πιέστε τον μοχλό ασφάλισης προς τα κάτω.
- Βιδώστε τώρα γερά τον βιδωτό δακτύλιο.
- Τοποθετήστε από πάνω το δοχείο πλήρωσης.
- Τοποθετήστε μπολ ή πιάτο κάτω από το άνοιγμα εξόδου.
- Βάζετε το φινις στην πρίζα.
- Ρυθμίζετε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο βαθμίδα 7.
- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης.
Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.

Προσοχή!

Μην επεξεργάζεστε κόκαλα.

Συμβουλή: Τον κιά από βοδινό φιλέτο που τρώγεται ωμός, τον κόβετε δύο φορές.

Μετά την εργασία

- Θέτετε τη συσκευή με τον περιστρεφόμενο διακόπτη εκτός λειτουργίας.
- Σηκώστε προς τα πάνω τον μοχλό ασφάλισης.
- Στρέψτε την κρεατομηχανή στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε τη.
- Καθαρίστε την κρεατομηχανή.

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που χαράζουν. Οι επιφάνειες μπορούν να υποστούν φθορές.

Η κρεατομηχανή και τα επιμέρους μέρη δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

- Λύστε τον βιδωτό δακτύλιο και αποσυναρμολογήστε το προσάρτημα.
- Πλένετε τα επιμέρους μέρη στο χέρι και τα σκουπίζετε αμέσως.

Ειδικά εξαρτήματα

(διατίθενται στα ειδικά καταστήματα)

Προσοχή!

Συναρμολογείτε τα μέρη των εξαρτημάτων πάντοτε χωρίς μαχαίρι και διάτρητο δίσκο. Προσέξτε όλες τις προαναφερθείσες υποδείξεις σχετικά "Για την ασφάλειά σας", "Μετά την εργασία" ή αντίστοιχα "Καθαρισμός και φροντίδα".

Προσάρτημα εκχυμωτή

για την αποχύμωση π. χ. μούρων, ντομάτας, μήλων, αχλαδιών, κράταιγου (πριν την αποχύμωση βράζετε το κράταιγο επί 1 ώρα). Ο φρουτοπολιτός που εξέρχεται είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για την παρασκευή μαρμελάδας.

Εικόνα E

- Προετοιμασία όπως περιγράφεται στο προσάρτημα κρεατομηχανής. Προσέξτε τα απαραίτητα επιμέρους μέρη και τη σειρά κατά τη συναρμολόγηση του προσαρτήματος αποχυμωτή φρούτων.
- Ανοίξτε πρώτα τη βίδα στερέωσης τόσο, ώστε τα στερεά κατάλοιπα από φλούδες και κουκούτσια να μπορούν να εξέρχονται ακόμα με υγρασία.
- Ρυθμίστε κατόπιν τη βίδα στερέωσης έτσι, ώστε να εξέρχονται τα στερεά κατάλοιπα με την επιθυμητή υγρασία.
- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης.
Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.
- Ρυθμίζετε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο βαθμίδα 7.

Προσάρτημα μπισκότων

Για το πλάσιμο από ζύμη μπισκότου ή ζύμη τάρτας.

Εικόνα 14

- Προετοιμασία όπως περιγράφεται στο προσάρτημα κρεατομηχανής. Προσέξτε τα απαραίτητα επιμέρους μέρη και τη σειρά κατά τη συναρμολόγηση του προσαρτήματος μπισκότων.
- Βάλτε την προς επεξεργασία ζύμη μέσα στο δοχείο πλήρωσης. Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.
- Φέρτε τον περιστροφικό διακόπτη ανάλογα με την υφή της ζύμης στη βαθμίδα 4 ή 5.
- Παίρνετε την εξερχόμενη πλασμένη ζύμη με ένα σανιδάκι κουζίνας. Για τον σκοπό αυτό θέτετε για λίγο την κουζινομηχανή εκτός λειτουργίας, αν η ζύμη εξέρχεται πολύ γρήγορα.

Προσάρτημα τριψίματος

Για να τρίβετε αμύγδαλα, καρύδια/φουντούκια και ξερό ψωμί ή ψωμάκια.

Προσοχή!

Δουλεύετε τα καρύδια/φουντούκια και τα αμύγδαλα μόνο στεγνά και σε μικρές ποσότητες!

Εικόνα 15

- Προετοιμασία όπως περιγράφεται στο προσάρτημα κρεατομηχανής. Προσέξτε τα απαραίτητα επιμέρους μέρη και τη σειρά κατά τη συναρμολόγηση του προσαρτήματος τριψίματος.
- Βάλτε τα προς επεξεργασία τρόφιμα μέσα στο δοχείο πλήρωσης. Για το κατόπιν σπρώξιμο χρησιμοποιείτε τον πιεστή.
- Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη ανάλογα με τη σκληρότητα του τροφίμου στη βαθμίδα 3 ή 4.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, MUM5... mutfak robotu için kullanılabilir.

MUM5... mutfak robotunun kullanma kılavuzuna dikkat ediniz.

Bu aksesuar, çiğ ve pişmiş et, jambon, kümes hayvanları eti ve balık doğramak ve karıştırarak işlemek için uygundur.

Başka cisimlerin ya da maddelerin işlenmesi için kullanılamaz.

Üretici tarafından izin verilmiş aksesuarların kullanılması halinde, başka uygulamalar da mümkündür.

⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları

Yaralanma tehlikesi!

Malzeme doldurma ağzına elinizi sokmayınız, malzeme ilave etmek için veya içeri itmek için daima tıkaçı kullanınız.

Et kıyma makinesini sadece tahrik sistemi duruyorken takınız/ çıkarınız.

Önemli!

Et kıyma makinesini sadece bildirilmiş olan çalışma pozisyonunda kullanınız.

Et kıyma makinesini sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız.

Et kıyma makinesinin ön ünitesini kesinlikle ana cihaz üzerindeyken monte etmeyiniz.

Genel bakış

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

- 1 Kıyma makinesinin ön takımı
 - a Montaj bileziği
 - b Delikli disk (delik çapı 4,5 mm)
 - c Bıçak
 - d Kavrama ünitesi helezon
 - e Kilitleme kolu
 - f Conta

2 Malzeme doldurma kabı

3 Tıkaç

Özel aksesuar

- 4 Meyve suyu sıkma ön seti
- 5 Sıkma hamur (tulumba) takımı
- 6 Rendeleme ön ünitesi
- 7 Delikli disk (delik çapı 3 mm ve 6 mm)

Resim B

Çalışma pozisyonu

Aşırı yüklenmeye karşı koruma

Et kıyma makinesinin aşırı bir yüklenmesi durumunda cihazınızın fazla zarar görmesini önlemek için, kavrama ünitesinde bir çentik (zaruri kırılma yeri) öngörülmüştür.

Aşırı bir yüklenme söz konusu olduğunda, kavrama ünitesi bu çentiğin bulunduğu yerden kırılır. Fakat bu kavrama parçası kolayca yenilenebilir.


Yeni bir kavrama ünitesini yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.

- Helezondaki sabitleme civatasını söküp çıkarınız.
- Kavrama parçasını değiştiriniz.
- Sabitleme civatasını sıkıca vidalayınız.

Kullanılması

- Et kıyma makinesini ilk kez kullanmadan önce iyice temizleyiniz, bakınız "Temizleme ve koruma".
- Et kıyma makinesi ön takımını, resimde gösterilen sıraya göre monte etmeyiniz (**Resim 1**). Vida dişli bileziği çok fazla sıkmayınız.
- Contayı takınız. Konuma dikkat ediniz (**Resim 2**)!

Resim 1

- Kilit sistemini açma tuşuna basınız ve çevirme kolunu **4** pozisyonuna alınız. 
- Et kıyma makinesini tahriğe (motora) takınız.

Kavrama ünitesinin tahriğe olan konumuna dikkate ediniz.

Gerekirse kavrama ünitesini biraz çeviriniz. Bunun için vida dişli bilezik sıkı sabitlenmemiş olmalıdır!

- Et kıyma makinesini saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz.
- Kilitleme kolunu aşağı bastırınız.
- Şimdi vida dişli halkayı sıkıca vidalayınız.
- Doldurma kabını takınız.
- Kıyma çıkış deliğinin altına çanak veya tabak koyunuz.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Döner şalteri kademe 7 konumuna ayarlayınız.
- İşlenecek besinleri doldurma deliğine doldurunuz. İlave etmek veya bastırmak için tıkaçı kullanınız.

Dikkat!

Cihazda kemik işlemeyiniz.

Yararlı bilgi: Çiğ yenilen baharatlı kıymayı (tatar) iki kez çekiniz.

İşiniz sona erdikten sonra

- Cihazı döner şalter üzerinden kapatınız.
- Kilitleme kolunu yukarı kaldırınız.
- Et kıyma makinesini saatin çalışma yönünde çeviriniz ve cihazdan çıkarınız.
- Et kıyma makinesini temizleyiniz.

Cihazın temizlenmesi ve bakımı

⚠ Dikkat!

Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayınız.

Cihazın yüzeyi zarar görebilir.

Et kıyma makinesi ve münferit parçalar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.

- Vida dişli bileziği çözünüz ve ön takım parçalarına ayırınız.
- Parçaların herbirini elden yıkayınız ve hemen kurulaştırınız.

Özel aksesuar

(Yetkili satıcılarda bulabilirsiniz)

Dikkat!

Aksesuar parçalarını daima bıçaksız ve delikli disksiz birbirine monte ediniz.

Daha önce anılmış olan "Kendi güvenliğinizi için", "Çalışmadan sonra" ya da "Temizlik ve koruma" ile ilgili tüm bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.

Meyve suyu sıkma ön seti

Örn. böğürtlen, domates, elma, armut, kuşburnu (kuşburnu sıkılmadan önce 1 saat kaynatılmalıdır) suyu sıkma için kullanılır. Sıkma sonucunda elde edilen meyve tortusu veya ezmesi, özellikle reçel yapmak için çok uygundur.

Resim 3

- Et kıyma makinesinin ön ünitesinin hazırlanmasının tarifinde olduğu gibi hazırlanır. Gerekli yedek parçalara ve meyve suyu sıkma ön ünitesinin montaj işlemindeki montaj sırasına dikkat ediniz.
- Tortunun daha nemli şekilde akabilmesi için, önce montaj bileziğini mümkün olduğu kadar çözünüz.
- Sonra, tortunun istenilen nemlilikle çıkabilmesi için, montaj bileziğini ayarlayınız.
- İşlenecek besinleri doldurma deliğine doldurunuz. İlave etmek veya bastırmak için tıkaçı kullanınız.
- Döner şalteri kademe 7 konumuna ayarlayınız.

Sıkma hamur (tulumba) takımı

Kurabiye hamuruna ve gevrek hamura şekil verebilmek içindir.

Resim 1

- Et kıyma makinesinin ön ünitesinin hazırlanmasının tarifinde olduğu gibi hazırlanır. Gerekli yedek parçalara ve sıkma hamur (tulumba) ön setinin montaj işlemindeki montaj sırasına dikkat ediniz.
- İşlenecek hamuru doldurma kabına doldurunuz. İlave etmek veya bastırmak için tıkaçı kullanınız.
- Döner şalteri, hamur kıvamına göre 4 veya 5 kademesine ayarlayınız.
- Dışarı çıkan, şekil verilmiş hamuru uygun bir tepsi üzerine alınız. Bu esnada eğer hamur çok hızlı çıkarsa, mutfak robotunu kısa bir süre kapatınız.

Rendeleme ön ünitesi

Badem, fındık ve kurutulmuş ekmek veya küçük kahvaltılık ekmeği rendelemek için kullanılır.

Dikkat!

Fındıkları ve bademleri sadece kuru ve az miktarda işleyiniz!

Resim 2

- Et kıyma makinesinin ön ünitesinin hazırlanmasının tarifinde olduğu gibi hazırlanır. Gerekli yedek parçalara ve rendeleme ön ünitesinin montaj işlemindeki montaj sırasına dikkat ediniz.
- İşlenecek besinleri doldurma deliğine doldurunuz. İlave etmek veya bastırmak için tıkaçı kullanınız.
- Döner şalteri, besinin sertliğine göre 3 veya 4 kademesine ayarlayınız.

- توضع المواد الغذائية المراد بنشرها في وعاء التعبئة. تستخدم اسطوانة الدفع لإدخال المواد الغذائية بالتجهيزة.
- على حسب درجة صلابة المادة الغذائية يتم ضبط المفتاح الدوار على الدرجة 3 أو 4.

المبشرة - كتجهيزة إضافية

تستخدم لبشر الجوز واللوز وقطع الخبز الجافة تنبية!

يجب تعبئة كميات قليلة وجافة من الجوز واللوز.

الصورة G

- يتم إعداد الجهاز للاستخدام كما هو متبع في إعداد مفرمة اللحم - كتجهيزة إضافية. يجب مراعاة تركيب كافة الأجزاء الضرورية لتجهيزة البشر الواحدة بعد الأخرى طبقاً للخطوات الموضحة لتركيبها.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

الصورة D



- يتم ضغط زرفك جهيّزة إحكام الإغلاق ويتم ضبط الذراع المتراوح على الوضع 4.
- يتم تركيب مفرمة اللحم على وحدة الإدارة.
- يجب مراعاة وضع السحاب بالنسبة لوحدة الإدارة. عند الحاجة إلى ذلك يتم إدارة السحاب بعض الشيء.
- للقيام بذلك فإن حلقة الإغلاق القلاووظية يجب ألا تكون مربوطة بإحكام!
- يتم إدارة مفرمة اللحم في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- اضغط ذراع التثبيت إلى أسفل.
- الآن يتم إحكام ربط حلقة الإغلاق القلاووظية.
- ركب وعاء التعبئة.
- ضع صحنًا أو وعاءً تحت فتحة إخراج اللحم المفروم.
- يتم إدخال قابس التشغيل على مقبس تغذية بالكهرباء.
- اضبط مفتاح التشغيل على الدرجة 7.
- ضع المواد الغذائية المراد فرمها في وعاء التعبئة.
- استخدم اسطوانة الدفع لإدخال المواد الغذائية بالمفرمة.

تنبيه!

لا تضع عظاماً في المفرمة على الإطلاق.

نصيحة: افرم اللحم مرتين عند الرغبة في إعداد وجبة الترتار (وهي عبارة عن لحم مفروم بالبصل والبيض والتوابل بدون طهي).

بعد الانتهاء من الاستخدام

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز بواسطة المفتاح الدوار.
- يتم رفع ذراع التثبيت إلى أعلى.
- يتم إدارة مفرمة اللحم في اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجها.
- يتم تنظيف مفرمة اللحم.

التنظيف و العناية

⚠ انتبه!

يجب عدم استخدام أية مواد تنظيف حادة أو خشنة. استخدام مثل هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأسطح الخارجية. مفرمة اللحم والأجزاء الفردية غير قابلة للغسل في ماكينة غسل الأواني.

- يتم فك حلقة الإغلاق القلاووظية ونزع التجهيزة من مكانها.
- يتم غسل كافة الأجزاء يدويًا وجفيفها بعد الغسيل مباشرة.

ملحقات إضافية

(توجد لدى التجار المتخصصين)

تنبيه!

تركب كافة الملحقات دائمًا بدون السكين والقرص المثقب. يجب مراعاة جميع التنبيهات المذكورة فيما سبق تحت «من أجل أمانكم وسلامتكم». «بعد الانتهاء من العمل» و «التنظيف والعناية بالجهاز».

عصارة الفواكه – كتجهيزة إضافية

إنَّ عصارة الفواكه مناسبة على سبيل المثال لعصر الفراولة وما يشابهها وكذلك الطماطم والتفاح والكمثرى. وأيضاً للزعرور (للكرديه) (يجب غلى الزعرور في الماء لمدة ساعة قبل العصر). وعصارة قطع الفواكه الناجئة هي أنسب ما يكون لإعداد المربى.

الصورة E

- يتم إعداد الجهاز للاستخدام كما هو متبع في إعداد مفرمة اللحم – كتجهيزة إضافية.
- يجب مراعاة تركيب كافة الأجزاء الضرورية للعصارة الواحدة بعد الأخرى طبقاً للخطوات الموضحة لتركيب العصارة.
- يتم أولاً فتح حلقة الإغلاق القلاووظية بدرجة تسمح بمرور العصير و قطع الفواكه.
- ثم تضبط حلقة التثبيت على الدرجة التي تسمح بمرور العصير مع قطع الفواكه بالشكل المرغوب فيه.
- توضع المواد الغذائية المراد عصرها في وعاء التعبئة.
- تستخدم اسطوانة الدفع لإدخال المواد الغذائية بالعصارة.
- يضبط مفتاح التشغيل الدوار على الدرجة 7.

قمع لتشكيل عجين الحلويات – كتجهيزة إضافية

تستخدم لتشكيل البسكوت أو عجين الخبزات سهلة التفتيت.

الصورة F

- يتم إعداد الجهاز للاستخدام كما هو متبع في إعداد مفرمة اللحم – كتجهيزة إضافية. يجب مراعاة تركيب كافة الأجزاء الضرورية لتجهيزة تشكيل العجين الواحدة بعد الأخرى طبقاً للخطوات الموضحة لتركيبها.
- يوضع العجين المراد تشكيله في وعاء التعبئة.
- تستخدم اسطوانة الدفع لإدخال العجين بالتجهيزة.
- على حسب قوام العجين يتم ضبط المفتاح الدوار على الدرجة 4 أو 5.
- يتم استقبال العجين المُشكّل الخارج على لوحة المطبخ. ويراعى في ذلك إبطال الجهاز لفترة قصيرة إذا تدفق العجين إلى الخارج بسرعة.

من أجل سلامتكم

يمكن استخدام الملحقات مع ماكينة المطبخ طراز... MUM 5. رجاء الرجوع إلى دليل استخدام ماكينة المطبخ طراز... MUM 5. هذا الملحق التكميلي صالح ومناسب لتفتيت وخلط اللحوم، لحوم الباكون، لحوم الطيور ولحوم الأسماك، سواء كانت نيئة أو ناضجة. عند استخدام أجزاء الملحقات التكميلية المعتمدة من قبل منتج الجهاز يكون من الممكن استخدام الجهاز في تطبيقات أخرى. لا يسمح باستخدام الجهاز لتفتيت أية أشياء أو أجسام أو عناصر أخرى.

⚠️ تنبيهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

خطر حدوث إصابات!

يجب عدم إدخال اليد مطلقاً في منفذ التعبئة، لدفع المادة الجاري إعدادها يجب دائماً استخدام اسطوانة الدفع المعدة لذلك. يجب عدم تركيب/إخراج مفرمة اللحم إلا عندما تكون وحدة الإدارة موجودة في وضع السكون التام. **تنبيه هام!**

يجب عدم استخدام مفرمة اللحم إلا في وضع التشغيل المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام هذه. لا تستخدم مفرمة اللحم إلا إذا كانت في وضع كامل التركيب. تجنب بتاتا جميع مفرمة اللحم على الجهاز الأساسي. يجري تركيب أو رفع مفرمة اللحم فقط في حالة توقف المحرك.

نظرة عامة

كيفيه استخدام غلاية المياه الكهربائية.

الصورة A

1 مفرمة لحم - تجهيزة إضافية

a حلقة إغلاق فلاووظية

b قرص مثقب (يبلغ قطر ثقبه 4,5 مم)

c سكين

d عمود حلزوني بسحاب

e ذراع تثبيت

f حلقة منع تسرب

2 وعاء تعبئة

3 اسطوانة دفع

ملحقات تكميلية خاصة

4 عصارة فواكه - تجهيزة إضافية

5 قمع لتشكيل عجين الحلويات - تجهيزة إضافية

6 مبشرة - تجهيزة إضافية

7 أقراص مثقبة يبلغ قطر ثقبها 3 مم و 6 مم.

الصورة B

وضع التشغيل

التأمين ضد التحميل الزائد

للحلول دون ترتب تلف أو ضرر جسيم بالجهاز الخاص بكم عند حدوث تحميل زائد على مفرمة اللحم فإن السحاب مجهز بموضع محزز (موضع انكسار محدد مسبقاً). عند حدوث تحميل زائد فإن السحاب ينكسر عند هذا الموضع. إلا أن السحاب يمكن استبداله بسهولة تامة. يمكن الحصول على سحاب جديد لدى أحد مراكز الخدمة.

- يتم فك مسمار تثبيت عمود الدوران.
- يستبدل السحاب.
- ثم يعاد ربط مسمار التثبيت.

الاستخدام

- يجب تنظيف مفرمة اللحم جيداً قبل الاستخدام لأول مرة، أنظر «التنظيف والعناية بالجهاز».
- ركب تجهيزة مفرمة اللحم طبقاً للخطوات الموضحة بالرسم (الصورة A)، لا تحكم ربط حلقة الإغلاق القلاووظية.
- ركب حلقة منع التسرب. يجب مراعاة تركيبها في الوضع الصحيح (الصورة B).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

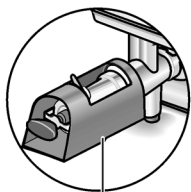
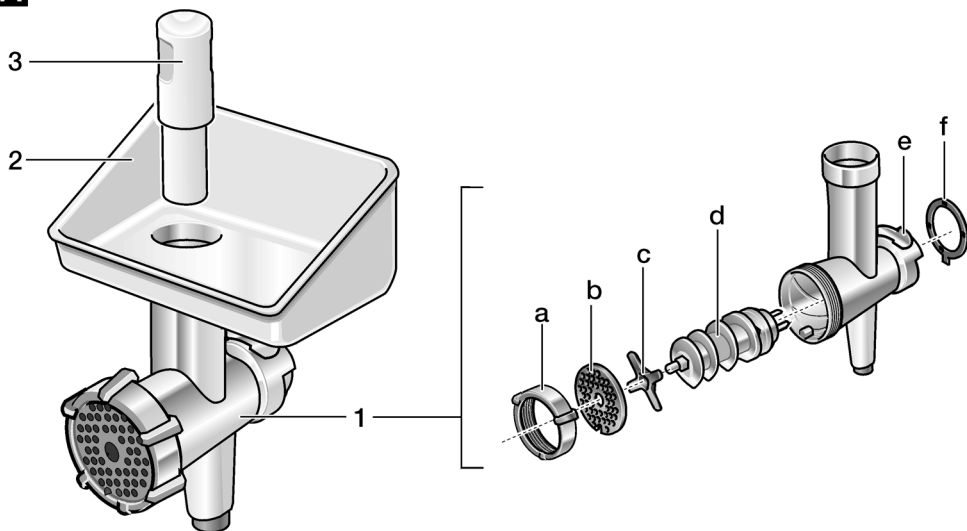
81739 München

Germany

www.bosch-home.com

9000879451/02.2013

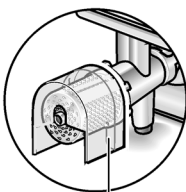
pl, cs, sl, hu, sv, en,
fr, it, pt, el, tr, ar

A

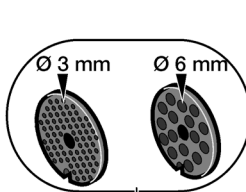
4



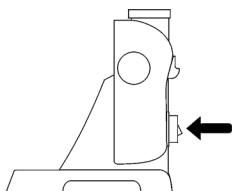
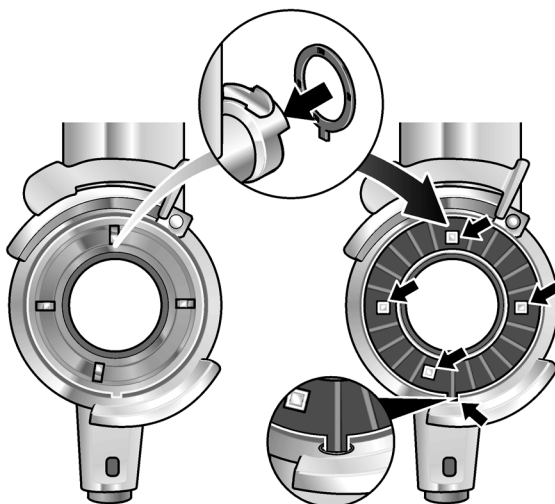
5

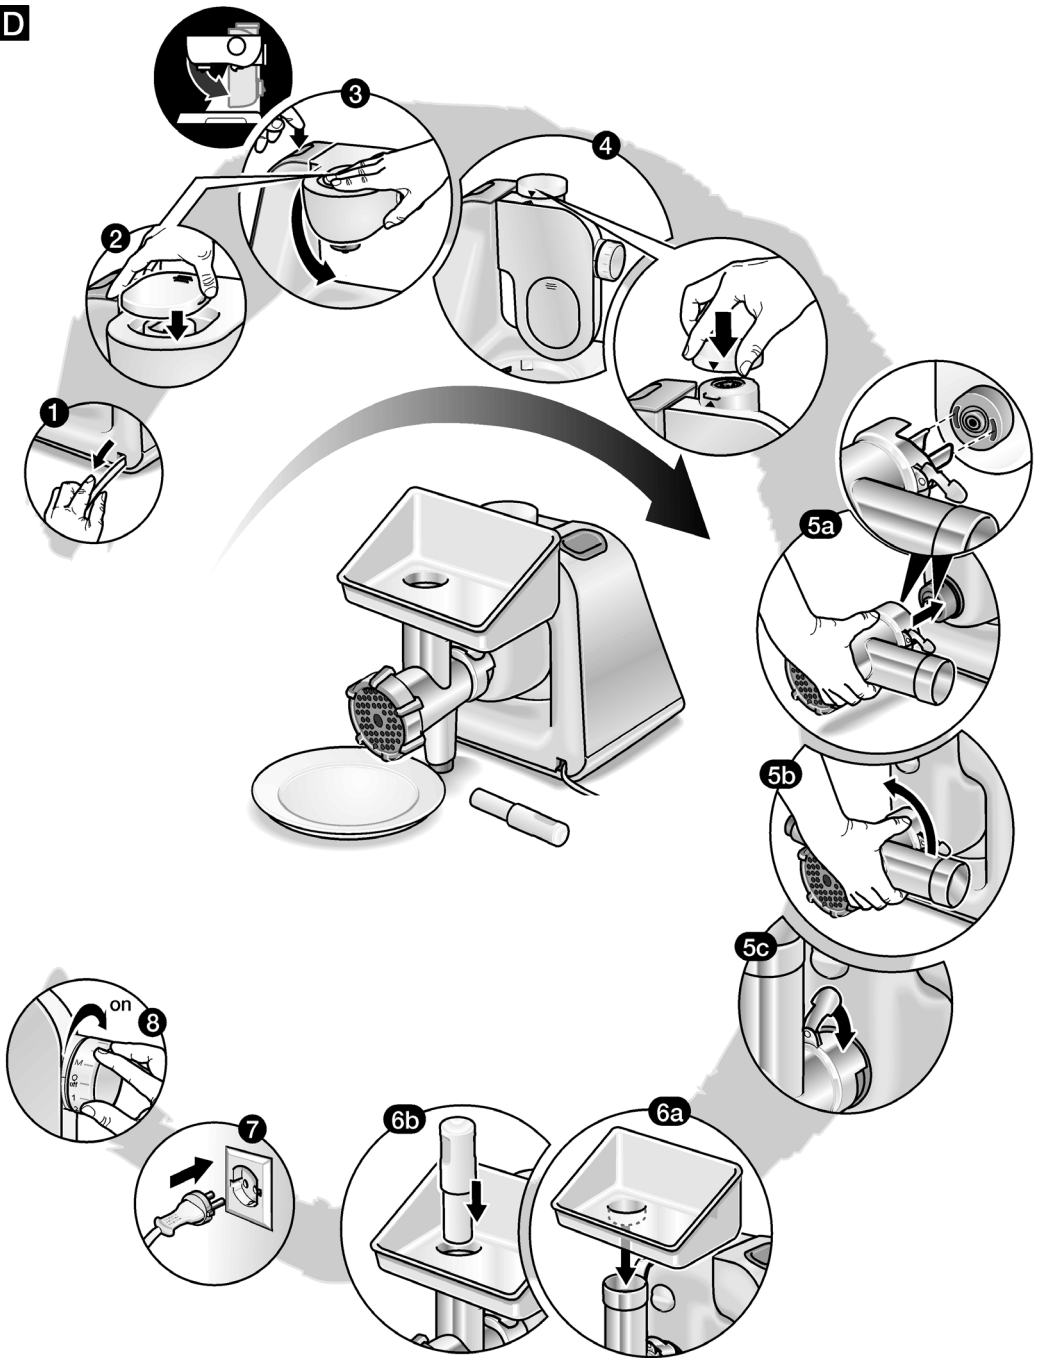


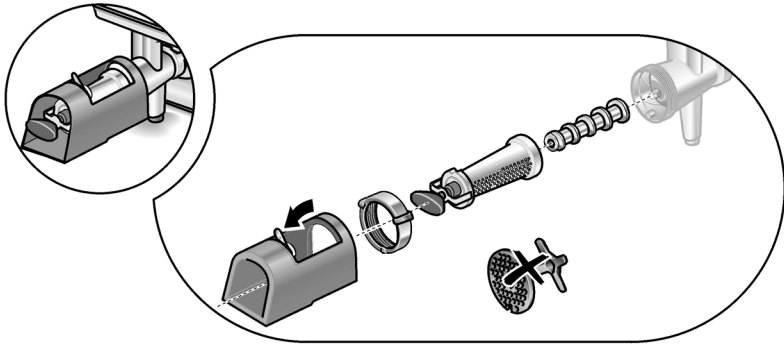
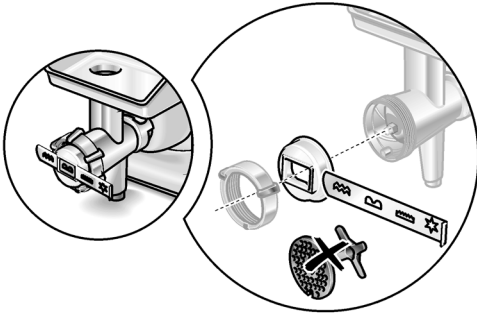
6



7

B**C**

D

E**F****G**