


Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!




Kurutma makinesi gövdesi, Kumanda bölümü

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!


Isı eşanjörü

Isı eşanjörü ayda bir defa temizlenmelidir, bu durum kurutma makinenizin ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır. Kurutma makinesi soğumaya bırakılmalıdır ve emici bir bez bakım kapağı altına yerleştirilmelidir. Artık su ortaya çıkabilir.


1. Bakım kapağının kilidini kaldırınız ve kapağı tamamen açınız.
2. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.

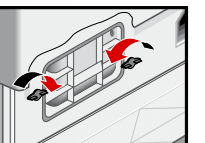

3. Kapağı çıkarınız.

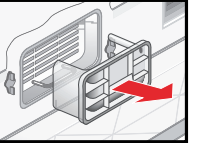


4. Isı eşanjörünü dışarı çıkarınız.

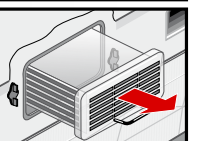


Isı eşanjörüne zarar gelmemelidir. Yalnızca su ile temizlenmelidir. Sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız.

5. Isı eşanjörü ve kapak, her taraftan su püskürtülerek temizlenmeli ve tüm tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

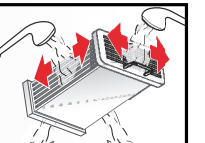

6. Kurutma makinesi ısı eşanjörü contalarındaki tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

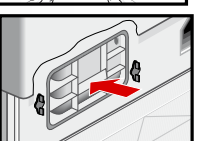

7. Su iyice akıtılmalıdır.
8. Isı eşanjörü ve kapak yeniden takılmalıdır.



Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri çamaşırların nemlilik derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.




Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum


- Ürün içeriği: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesini oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1. Kurutucunun kurulması


- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayaklar ve su terazisi dengelenmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

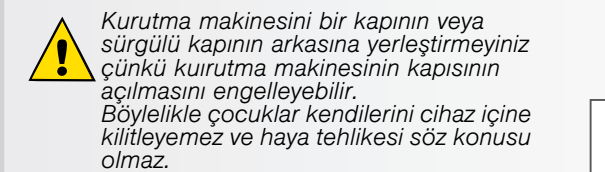

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapısının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.



Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

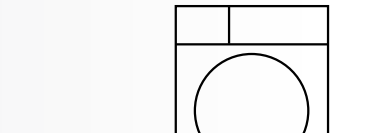

Temiz ve düz

Hava girişinin açık tutulması

2. Ağ bağlantısı Isı eşanjörüzgaüz→ Sayfa 13

- Yönelmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3. Bağlantı gücünün değiştirilmesi Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz. (10/16 A)

1. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
2. **✱ Kurutma Seviyesi** tuşuna basılı tutunuz.
3. Program ayar düğmesini **Pamuklular ekstra kuru** konumuna getiriniz ve önceki ayar göstergesi alanında gözüken kadar bekleyiniz: **L** = 10A veya **H** = 16A.
4. Ayarları değiştirmek için **✱ Kurutma Seviyesi** tuşuna basınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Donmaya Karşı Koruma / Nakliye



Hazırlık

1. Yoğuşma su kabını boşaltınız → Sayfa 4/11.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar bekleyiniz ve ardından yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Opsiyonel aksesuarlar (Müşteri hizmetleri sipariş numarası üzerinden, modele göre)

Yoğuşma suyu çıkışı için bağlantı parçaları

Yoğunlaşmış su doğrudan hortum aracılığıyla boşaltılır.

Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti

Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WTZ 11400: genişletilebilir çalışma seti ile.

Platform

Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.

Teknik özellikler

Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	7 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,2 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	2100-2800 W
Sigorta	10 A / 16 A
Çevre sıcaklığı	5-35 °C
Ürün numarası	
İmalat numarası	Kapının iç tarafı

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafındadır.

- Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) Tambur, kapının açılmasına veya kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcında yanar ve kendiliğinden söner.

Kullanım değerleri

(Etiket değerine maksimum sıcaklık performansında ulaşılır.)

Kumaşlar/Programlar	Kurutmadan sonra kumaşlarda kalan nem	Kurutma süresi**	Enerji tüketimi**
Pamuklular 7 kg		10 A	16 A
Dolaba kaldırma kuruluğunda*	1400 dev./dk. (50%) 121 dak	95 dak	3,50 kWh
	1000 dev./dk. (60%) 141 dak	111 dak	4,08 kWh
	800 dev./dk. (70%) 161 dak	128 dak	4,66 kWh
Utü kuruluğunda*	1400 dev./dk. (50%) 100 dak	74 dak	2,52 kWh
	1000 dev./dk. (60%) 119 dak	88 dak	3,18 kWh
	800 dev./dk. (70%) 140 dak	100 dak	3,85 kWh

Sentetikler 3,5 kg	
Dolaba kaldırma kuruluğunda*	800 dev./dk. (40%) 52 dak
	600 dev./dk. (50%) 65 dak
	46 dak
	1,42 kWh
	1,74 kWh

* Geçerli standar EN61121'e göre deneme için program ayarı.
** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Pamuklular 7 kg / 3,5 kg*		
Dolaba kaldırma kuruluğunda***	87 dak / devir	501 kWh / yıl
***Test ve enerji etiketlemesi için EU-Richtlinie 2010/30/EU'ya uygun program ayarı.		

Müşteri hizmetleri

Bir anızı kendi giderebiliyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → **Ne yapılmalıdır...?** Sayfa 11/12, lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini eklenen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.
– **TR 444 6333** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmede, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişiklik göstermektedir.)

Lütfen yetkili servisimize cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-Nr.) bildiriniz.

E-Nr. _____ **FD** _____
Ürün numarası Üretim numaraları
Bu bilgileri şurada bulabilirsiniz:
Kapağın iç tarafı* / açık servis kapağında* ve cihazın arka tarafında.
* modele bağlı

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Şu durumlarda ne yapmalı ...



Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.

- Gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) siliniz ve gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanar. Enerji tasarrufu modu etkinleştirildi → **Enerji tasarrufu modu için ayrı bir kılavuz**
- Gösterge alanı kapalı. **Sürekli Sonlandırma** seçeneği etkinleştirildikten sonra cihaz bekleme moduna geçer → Sayfa 5.
- Gösterge lambası **Yoğuşma suyu kabı** yanıp söner. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4. Gösterilen tanıma geri dönmek için **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve ardından cihazı yeniden çalıştırmak için **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Mevcut olması durumunda yoğuşma suyu boşaltma borusu kontrol edilmelidir.
- Gösterge lambası **Tiftik filtresi/ısı eşanjörü** yanıp söner. Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4. Gösterilen tanıma geri dönmek için **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve ardından cihazı yeniden çalıştırmak için **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Isı eşanjörünün temizlenmesi → Sayfa 8.
- Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. **Başlat/Beklet** tuşu seçildi mi? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?

Şu durumlarda ne yapmalı ...

- Programın başlamasından kısa bir süre sonra kesinti. Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi? Çamaşırlar cihazı koyuldu mu? Seçili program için düşük yüklem mi mevcut?/Sürekli program kullanılmıdır → Sayfa 6/7. Koyulan çamaşırlar kurutulmuş mu?
- Dışarı su akıyor. Kurutma makinesi ağırlığa göre dengelenmelidir. Isı eşanjörü contası temizlenmelidir.
- Kapak kendi kendine açılır. Yerine oturduğu duyulana kadar kapak itilmelidir.
- Kirşıklık oluşumu. Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
- Kurutma hedefine ulaşamadı (çamaşırlar çok nemli). Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Seçilen program, doldurma miktarı ile uyumlu değil. Başka bir kurutma programı kullanınız veya ilave olarak Sürekli Programı seçiniz → Sayfa 7. Kurutma derecesi için **✱ Kurutma Seviyesi** kullanılmıdır → Sayfa 5. Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → Sayfa 8. Program iptali, örn. Kabin dolması, Elektrik kesintisi, Kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi? Tiftik filtresi musluk suyu altında temizlenmelidir → Sayfa 4/11. Yetersiz hava beslemesi → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanmış olabilir → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Bir ya da birkaç gösterge lambası yanıp sönüyor. Tiftik filtresi ve ısı eşanjörü temizlenmelidir → Sayfa 4/8/11. Kurma koşulları kontrol edilmelidir → Sayfa 9. Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız, programı yeniden başlatınız.
- Elektrik kesintisi. Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.

Güvenlik bilgileri



- Acil durum**
- Kurutma makinesini SADECE...**
- Kurutma makinesini KESİNLİKLE...**
- Tehlikeler**
- Kuruluması**
- Elektrik şebekesi bağlantısı**
- Çalışma**
- Arıza**
- Yedek parçalar**
- İmha etme**

- Derhal elektrik fişini prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
- evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
- kumaşların kurutulmasında kullanınız.
- yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
- teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.
- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Kapağa yaslanmayınız veya üzerine oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
- Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
- Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
- Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Yalnızca şu işaret bulunan kaçak akım koruma şalterini kullanınız:
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablodan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablolarına hasar vermeyiniz → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- Tambura sadece çamaşır doldurunuz.
- Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
- Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.) buluşmuş çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Çamaşırlar sünger köpük/kaçuk içeriyorsa, kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
- Tiftik filtresinin temizlenmesi esnasında hava kanalı açıklıklarına yabancı maddelerin (Tüy veya Doldurma materyalleri) girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Yine de hava kanallarında yabancı madde bulunursa → müşteri hizmetleri çağırılmalıdır → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
- Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
- Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.
- Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutma makinesini kullanmayınız.
- Onarım ancak Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülebilir.
- Elektrik kablolu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
- Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.
- Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
- Bütün materyaller doğa dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



tr Kullanım kılavuzu

Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Bosch marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereği seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Yoğuşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilmiştir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Çevreyi koruyacak şekilde giderilmesi

Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde gideriniz. Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize yönelik ayrıntılı bilgiler için: www.bosch-home.com



Kesinlikle sayfa 13'deki güvenlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız!



Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

İçindekiler

Sayfa

Hazırlama	2
Kumanda bölümü	2
Kurutma	3/4
Gösterge alanı ve ayarlar	5
Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
Programlara genel bakış	7
Bakım ve temizlik	8
Kurulum	9
Donmaya Karşı Koruma / Nakliye	9
İsteğe bağlı aksesuarlar	10
Teknik veriler	10
Tüketim değerleri	10
Müşteri Hizmetleri	11
Şu durumlarda ne yapmalı ...	11/12
Güvenlik bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
 - Sadece suyla yıkanmış kumaşların kurutulması için.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!**
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → Programa genel bakış, Sayfa 7.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Pamuklular	Dayanıklı tekstiller
Sentetikler	Sentetik veya karışık malzemeden kumaşlar.
Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma hedefi seçilebilir:	
ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
Dolaba kaldırma kuruluğunda	Tek katlı çamaşırlar.
Ütü kuruluğunda	Kurutmadan sonra ütülenmesi gereken çamaşırlar.
Outdoor/Sports	Lifli kıyafetler fonksiyonu.
AllergyPlus	Pamuklu kumaşların yüksek sıcaklıklarda kurutulması.
Mix	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük
Sürekli program kurutma	Yünlüler
Sürekli program havalandırma	ve ipek hariç tüm kumaş türleri
Gömlek/Bluz 15'	Pamuklu, keten dokumalar ve sentetik kumaşlar.
Süper-Kısa 40'	Sentetik, pamuklu veya karışık malzeme.
Kuş tüyü	Kuş tüyü doldurulmuş kumaşlar.
Yünlülerde son uygulama	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar.

Hazırlık


Kurulum → Sayfa 9.



Hasarlı kurulum çalıştırmayın! Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Programın ayarlanması, açılması/kapatılması için Her iki yöne doğru çevirin.

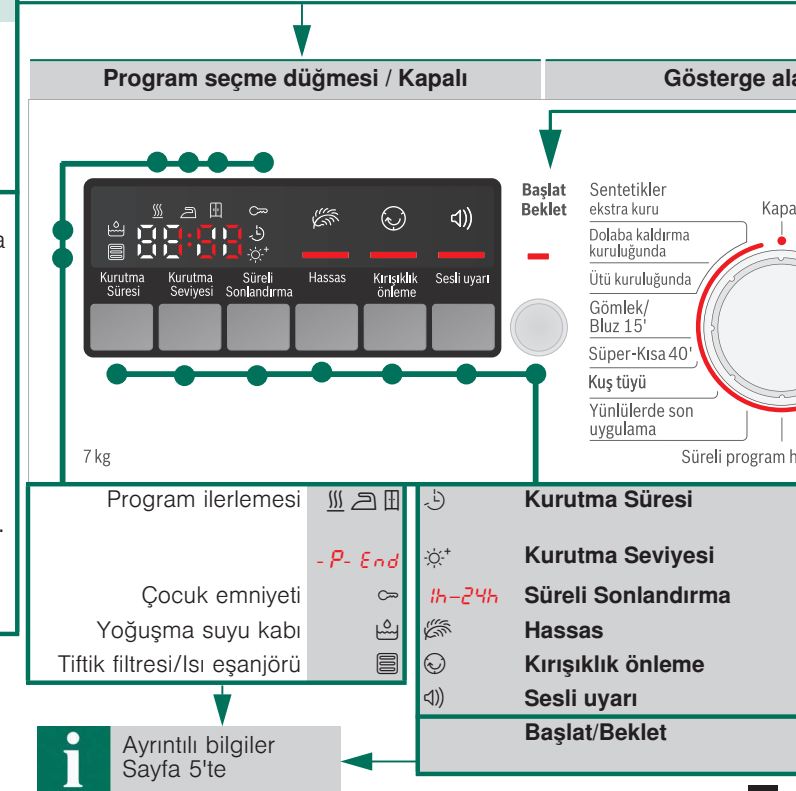

Kurutma makinesini kesinlikle
kullanınız!
Gösterge lambaları'na haber veriniz!

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi

Sadece elleriniz kuruyken
takınız!
Sadece fişe dokununuz!

Elektrik fişinin takılması

Çamaşırların ayrılması


Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmaklara dikkat edilmelidir.
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.

Ayrıca "Yün sepeti"
(modele göre) talimatına da bakınız.

Program ve cihazın
için program seçici.
Kullanılabilir.

Programın kişisel olarak kurulması ve ayarlanması

Başlat / Tuşlar

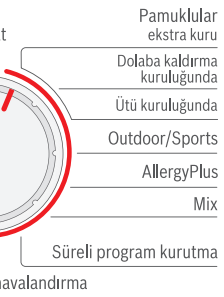

Kapağı kapatınız

Başlat/Beklet seçilmelidir

Kurutma süresinin ayarlanması sadece süreli program için mümkündür.

Kurutma hedefinin verniye ayarlaması.

Program sonunun ayarlanması.

Düşük, azaltılmış sıcaklıkta kurutma.

Kırıksıklık koruma evresinin uzatılması.

Sinyalin açılması/kapatılması.

Programın başlatılması, durdurulması ve devam ettirilmesi;
Çocuk emniyeti devreye alınması veya devreden çıkarılması.

Kurutma



Kurutma

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Kap her kurutma işleminden sonra boşaltılmalıdır!

1. Yoğunlaşmış su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
 2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
 3. Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.
- Gösterge lambası (Yoğuşma suyu kabı) yanıp söndüğünde → Ne yapılmalıdır..., Sayfa 11.




Tiftik filtresinin temizlenmesi

Kurutucu sadece tiftik filtresi takılıken ve çalışabilir durumda çalıştırılmalıdır. Temiz bir tiftik filtresi enerji kullanımını azaltır.

Tiftik filtresi her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir:

1. Kapağı açınız. Kapak/Kapak alanındaki tiftikleri ortadan kaldırınız ve tiftik filtresini çıkarınız.
2. Tiftik filtresi milindeki tiftikler ortadan kaldırılmalıdır..
3. Tiftik filtresi açılmalı ve tiftikler filtreden uzaklaştırılmalıdır (el tiftik filtresinin üzerinde gezdirilerek). Aşırı kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresini sıcak suyunun altında iyice yıkayıp kurulayınız.
4. Tiftik filtresini kapatınız ve tekrar yerine yerleştiriniz.

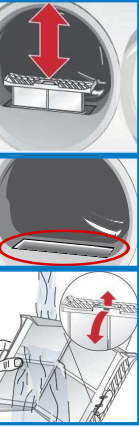

Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

Program sonu

Programa ara verme

1. Kapak açılmalı veya **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalıdır; kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. Gerekirse program ve ek fonksiyon yeniden seçilebilir. **Başlat/Beklet** tuşu seçilmelidir. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.



Tambur ve kapak sıcak olabilir!

Gösterge paneli ve ayarlar

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

	Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/11. veya Isı eşanjörünün temizlenmesi → Sayfa 8.
	Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → Sayfa 4/11.
-P-End (Program ilerlemesi)	Gösterge alanında program ilerleyişi gösterilir. Kurutma; Ütü kurulumunda; Dolap kurulumunda; -P- Programın durdurulması → gerekli olması durumunda; End Program sonu.
(Çocuk emniyeti)	Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. 'nı (Çocuk emniyeti) etkinleştirilmesi/devreden alınması için program başlatılmalıdır veya Sürelili Sonlandırma seçeneği seçilmeli ve ardından Başlat/Beklet tuşuna, bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek → (Çocuk emniyeti) sembolü görünür/silinir.
[h:min] (Kalan süre)	Bir programın seçilmesi durumunda azami dolum miktarı için tahmini kurutma süresi görüntülenir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu durum, göstergedeki kalan sürenin zaman atlamasından görülebilir.

Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)

	Seçilen ayar etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambaları açık/kapalı. Enerji tasarrufu modu için ayrı kılavuza bakınız.
Kurutma Süresi	Sadece süreli program için geçerli olan kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.
Kurutma Seviyesi	Kurutma sonucu (örn. Dolap kurulumunda) üç kademedede artırılabilir. Çamaşır daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar, bir programın verniyer ayarlamasından sonra da Kurutma Seviyesi yeniden değiştirilene kadar başka bir program için aynı kalır.
1h - 24h Sürelili Sonlandırma	Program sonu, Sürelili Sonlandırma süresinin seçilmesiyle ayarlanabilir. Sürelili Sonlandırma süresi saat bazında kademelerle maksimum 24 saate kadar ertelenebilir. İstenilen saat sayısı görüntülenene kadar Sürelili Sonlandırma tuşuna basınız (h=saat). Programı Sürelili Sonlandırma li olarak çalıştırmak için Başlat/Beklet tuşunu seçiniz. Program seçili saat sayısından sonra sona erer. Sürelili Sonlandırma süresinin ayarlanmasından birkaç dakika sonra gösterge ayarı, enerji tasarrufu yapmak için silinir. Gösterge alanını etkinleştirmek için örneğin kapağı açan/kapatan tuşlara basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.
Hassas	Örn. Poliakril, Polimid, Elastan veya Asetat gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma süresi.
Kırışıklık önleme	Tambur, kırışıklıkların önlemesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşır gevşek ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik Kırışıklık koruma fonksiyonu 60 dakikaya uzatılabilir.
Sesli uyarı	Sinyalin açılması ve kapatılması için. Program sonunda etkinleştirildiğinde Sesli uyarı duyulur. Bu seçeneğin diğer sinyal sesleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Çamaşırlara yönelik uyarılar ...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- ☐ Kurutma makinesine uygun
- ☒ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☒ Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak **Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- ☒ Makinede kurutmayınız.

Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (ipek, sentetik tül perdeler) → Kırışıklık oluşur!
- Yağ lekeli çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırlar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi. Bu tür çamaşırları ek olarak kurumaya bırakınız.
- Yünlüler kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bunlar yine de yenilenebilir. → Sayfa 7, **Yünlülerde son uygulama** programı (modele göre).
- Çamaşırları kuruttuktan sonra hemen ütölemeyiniz, bir süre katlanmış halde → Böylece çamaşırdaki kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşırlar) ilk kurutmada çoğu kez çekerler. → **ekstra kuru** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak kumaşların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Önceden biraz kurutulmuş çok katlı kumaşlar veya küçük tek parça çamaşırlar için Sürelili Programı kullanınız. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen maksimum dolum miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → Programa genel bakış, Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz → Tiftik filtresinin temizlenmesi, Sayfa 4/11.
- Kurutma makinesine hava girişi tıkanmamalıdır.

Programa genel bakiş

Tambubr vaeka ps

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra çamaşırlar...		☑️ ütlenmiş	☑️ hafif ütlenmiş	☑️ ütlenmemiş	🔄 preslenmiş
KUMAŞ TÜRÜ VE BİLGİLERİ					
*Pamuklular	maks. 7 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.			
*Sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütülenmesi gerekmeyen, sentetik ve karışık dokumalı, bakımı kolay pamuklu kumaşlar.			
Ütü kuruluğunda	☑️ ☑️ ☑️	Çamaşırların ütülenmesi gerekir (Çamaşırlar, kırışıklıkların önlemesi için ütülenmelidir).			
Dolaba kaldırma kuruluğunda	☑️	Tek katlı çamaşırlar.			
Ekstra kuru	☑️	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.			
Outdoor/Sports	maks. 1,5 kg	Membran kaplamalı kumaşlar, su geçirmez kumaşlar, fonksiyonel kıyafetler, yünülu kumaşlar (sökülebilir astarlı ceketlerin/ pantolonların ayrı kurutulması).			
AllergyPlus	maks. 6 kg	Pamuklu kumaşların daha fazla hijyen için yüksek sıcaklıklarda kurutulması.			
Mix	maks. 3 kg	Pamuklu ve sentetik (Mix) kumaşlardan oluşan karışık yük.			
Süreli program kurutma	maks. 3 kg	Ön kurutmalı, çok katlı, akrilik elyafтан yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşırlar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.			
Süreli program havalandırma	maks. 3 kg	Her tür kumaş. Az giyilen çamaşırların havalandırılması için.			
Gömlek/Bluz 15'	maks. 1 kg	En iyi sonuç için maksimum 5 gömlek birlikte kurutulmalıdır. Kurutmadan sonra çamaşırlar ütülenmeli veya asılmalı ve bir süre öyle bırakılmalıdır. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.			
Süper-Kısa 40'	maks. 2 kg	Hızlı kuruması gereken çamaşırlar, örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden. Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.			
Kuş tüyü	maks. 1,5 kg	Yastık ve yorgan gibi kuş tüyü kumaşlar. Kapütüne olmayan kuş tüyü malzemeler tek tek kurutulmalıdır.			
Yünülerde son uygulama	maks. 3 kg	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünülu kumaşlar. Kumaşlar daha yumuşak olur, fakat kurumaz. Program sonunda kumaşları makineden alınız ve kurumaya bırakınız.			

*Kurutma hedefi kişisel olarak seçilebilir → ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda (modele göre).
Kurutma derecesinin verniyer ayarlaması mümkündür; ek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur.
Öneri: ayrı kurutma.

9306 / 9000890536



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTB86200TR

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!


Kurutma makinesi gövdesi, kumanda bölümü

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


Isı eşanjörü

Isı eşanjörü ayda bir defa temizlenmelidir, bu durum kurutma makinenizin ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır. Kurutma makinesi soğumaya bırakılmalıdır ve emici bir bez bakım kapağı altına yerleştirilmelidir. Artık su ortaya çıkabilir.


1. Bakım kapağının kilidini kaldırınız ve kapağı tamamen açınız.
2. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.

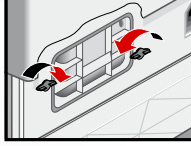

3. Kapağı çıkarınız.

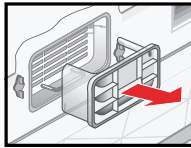


4. Isı eşanjörünü dışarı çıkarınız.


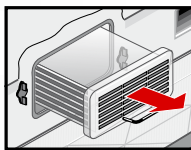


Isı eşanjörüne zarar gelmemelidir. Yalnızca su ile temizlenmelidir. Sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız.

5. Isı eşanjörü ve kapak, her taraftan su püskürtülerek temizlenmeli ve tüm tiftikler uzaklaştırılmalıdır.
6. Kurutma makinesi ısı eşanjörü contalarındaki tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

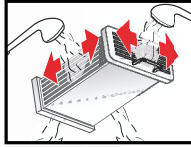

7. Su iyice akıtılmalıdır.
8. Isı eşanjörü ve kapak yeniden takılmalıdır.

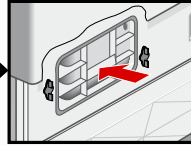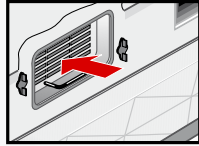

9. Her iki kilit kolu geriye çevrilmeli ve bakım kapağı, kilit yerine oturana kadar kapatılmalıdır.

Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri çamaşırların nemlilik derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.



1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.



Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum

- Ürün içeriği: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünlü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1.

Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!




Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayaklar ve su terazisi dengelenmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapısının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

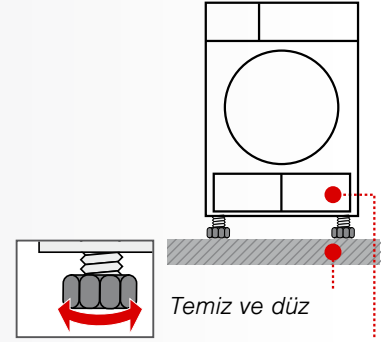

Temiz ve düz Hava girişinin açık tutulması

2.

Ağ bağlantısı Isı eşanjörüzgaüzge → Sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3.

Bağlantı gücünün değiştirilmesi Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz. (10/16 A)

1. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
2. **✱ Kurutma Seviyesi** tuşuna basılı tutunuz.
3. Program ayar düğmesini **Pamuklular ekstra kuru** konumuna getiriniz ve önceki ayar gösterge alanında gözükene kadar bekleyiniz: **LO** = 10A veya **HI** = 16A.
4. Ayarları değiştirmek için **✱ Kurutma Seviyesi** tuşuna basınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Donmaya Karşı Koruma / Nakliye



Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!



Hazırlık

1. Yoğuşma su kabını boşaltınız → Sayfa 4/11.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar bekleyiniz ve ardından yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.

Opsiyonel aksesuar II (Müşteri hizmetleri sipariş numarası üzerinden, modele göre)

WTZ 1110	Yoğuşma suyu çıkışı için bağlantı parçaları Yoğunlaşmış su doğrudan hortum aracılığıyla boşaltılır.
WTZ 11410	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WTZ 11400: genişletilebilir çalışma seti ile.
WMZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.

Teknik özellikler

Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	7 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,2 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	2100-2800 W
Sigorta	10 A / 16 A
Çevre sıcaklığı	5-35°C
Ürün numarası	Kapının iç tarafı
İmalat numarası	

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafındadır.

Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) Tambur, kapının açılmasına veya kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcında yanar ve kendiliğinden söner.

Kullanım değerleri

(Etiket değerine maksimum sıcaklık performansında ulaşılır.)

Kumaşlar/Programlar	Kurutmadan sonra kumaşlarda kalan nem		Kurutma süresi**		Enerji tüketimi**	
Pamuklular 7 kg			10 A	16 A	10 A	16 A
Dolaba kaldırma kuruluşunda*	1400 dev./dk. (50%)	121 dak	95 dak	3,50 kWh	3,50 kWh	
	1000 dev./dk. (60%)	141 dak	111 dak	4,08 kWh	4,08 kWh	
	800 dev./dk. (70%)	161 dak	128 dak	4,66 kWh	4,66 kWh	
Ütü kuruluşunda*	1400 dev./dk. (50%)	100 dak	74 dak	2,52 kWh	2,52 kWh	
	1000 dev./dk. (60%)	119 dak	88 dak	3,18 kWh	3,18 kWh	
	800 dev./dk. (70%)	140 dak	100 dak	3,85 kWh	3,85 kWh	
Sentetikler 3,5 kg						
Dolaba kaldırma kuruluşunda*	800 dev./dk. (40%)	52 dak	46 dak	1,42 kWh	1,42 kWh	
	600 dev./dk. (50%)	65 dak	56 dak	1,74 kWh	1,74 kWh	
* Geçerli standar EN61121'e göre deneme için program ayarı.						
** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.						
Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi		Yıllık enerji tüketimi			
Pamuklular 7 kg / 3,5 kg*						
Dolaba kaldırma kuruluşunda***	87 dak / devir		501 kWh / yıl			

*** Test ve enerji etiketlemesi için EU-Richtlinie 2010/30/EU'ya uygun program ayarı.

Müşteri hizmetleri

Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → *Ne yapılmalıdır...*, Sayfa 11/12, lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini eklenen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

– **TR 444 6333** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Lütfen yetkili servisimize cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-Nr.) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası Üretim numaraları

Bu bilgileri şurada bulabilirsiniz:
Kapağın iç tarafı* / açık servis kapağında* ve cihazın arka tarafında.

* modele bağlı

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Şu durumlarda ne yapmalı ...



Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.



Gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanmıyor.

Elektrik fişi prize takılmış mı?
Program seçilmiş mi?
Prizin sigortasını kontrol ediniz.



Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) silinir ve gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanar.

Enerji tasarrufu modu etkinleştirildi → *Enerji tasarrufu modu için ayrı bir kılavuz*



Gösterge alanı kapalı.

Sürekli Sonlandırma seçeneği etkinleştirildikten sonra cihaz bekleme moduna geçer → Sayfa 5.



Gösterge lambası (Yoğuşma suyu kabı) yanıp söner.

Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4. Gösterilen tanıma geri dönmek için **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arından cihazı yeniden çalıştırmak için **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Mevcut olması durumunda yoğuşma suyu boşaltma borusu kontrol edilmelidir.



Gösterge lambası (Tiftik filtresi/Isı eşanjörü) yanıp söner.

Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4. Gösterilen tanıma geri dönmek için **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arından cihazı yeniden çalıştırmak için **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Isı eşanjörünün temizlenmesi → Sayfa 8.



Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.

Başlat/Beklet tuşu seçildi mi?
Kapak kapalı mı?
Program ayarlanmış mı?

Şu durumlarda ne yapmalı ...

●	Programın başlamasından kısa bir süre sonra kesinti.	Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi? Çamaşırlar cihazı koyuldu mu? Seçili program için düşük yükleme mi mevcut?/Sürekli program kullanılmalıdır → Sayfa 6/7. Koyulan çamaşırlar kurutulsun mu?
●	Dışarı su akıyor.	Kurutma makinesi ağırlığa göre dengelenmelidir. Isı eşanjörü contası temizlenmelidir.
●	Kapak kendi kendine açılır.	Yerine oturduğu duyulana kadar kapak itilmelidir.
●	Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
●	Kurutma hedefine ulaşamadı (çamaşırlar çok nemli).	Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Seçilen program, doldurma miktarı ile uyumlu değil. Başka bir kurutma programı kullanınız veya ilave olarak Sürekli Programı seçiniz → Sayfa 7. Kurutma derecesi için ☀* Kurutma Seviyesi kullanılmalıdır → Sayfa 5 Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → Sayfa 8. Program iptali, örn. Kabin dolması, Elektrik kesintisi, Kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi?
●	Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi musluk suyu altında temizlenmelidir → Sayfa 4/11. Yetersiz hava beslemesi → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanmış olabilir → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
●	Bir ya da birkaç gösterge lambası yanıp sönüyor.	Tiftik filtresi ve ısı eşanjörü temizlenmelidir → Sayfa 4,8/11. Kuruma koşulları kontrol edilmelidir → Sayfa 9. Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız, programı yeniden başlatınız.
●	Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.

Güvenlik bilgileri



Acil durum	– Derhal elektrik fişini prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
Kurutma makinesini SADECE...	– evin iç kısımlarına yerleştiriniz. – kumaşların kurutulmasında kullanınız.
Kurutma makinesini KESİNLİKLE...	– yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız. – teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.
Tehlikeler	– Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır. – Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır. – Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır. – Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → Patlama tehlikesi! – Kapağa yaslanmayınız veya üzerine oturmayınız → Devrilme tehlikesi!
Kurulması	– Boşta duran kabloları sabitleyiniz → Takılıp düşme tehlikesi! – Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
Elektrik şebekesi bağlantısı	– Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garanti edilemez. – Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. – Yalnızca şu işaret bulunan kaçak akım koruma şalterini kullanınız:  – Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır. – Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. – Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → Elektrik çarpma tehlikesi! – Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız. – Elektrik kablosuna hasar vermemeyiniz → Elektrik çarpma tehlikesi!
Çalışma	– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz! – Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.) bulaşmış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → Yangın/Patlama tehlikesi! – Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → Patlama tehlikesi! – Çamaşırlar sünger köpük/kauçuk içeriyorsa, kurutma makinesi kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir. – Tiftik filtresinin temizlenmesi esnasında hava kanalı açıklıklarına yabancı maddelerin (Tüy veya Doldurma materyalleri) girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Yine de hava kanallarında yabancı madde bulunursa → müşteri hizmetleri çağırılmalıdır → Yangın/Patlama tehlikesi! – Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → Yaralanma tehlikesi! – Kurutma makinesini program sonunda kapatınız. – Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.
Arıza	– Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutma makinesini kullanmayınız. Onarım ancak Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülebilir. – Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
Yedek parçalar	– Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
İmha etme	– Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz. – Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → Boğulma tehlikesi! – Bütün materyaller doğa dostudur ve geri dönüştürülebilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



Çamaşır kurutucusu



BOSCH

tr Kullanım kılavuzu