

Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereği seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Yoğuşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilmiştir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize yönelik ayrıntılı bilgiler için: www.siemens-home.com

İçindekiler

■ Hazırlama	2
■ Kumanda bölümü	2
■ Kurutma	3/4
■ Gösterge alanı ve ayarlar	5
■ Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
■ Programlara genel bakış	7
■ Bakım ve temizlik	8
■ Kurulum	9
■ Donmaya Karşı Koruma / Nakliye	9
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	10
■ Teknik veriler	10
■ Tüketim değerleri	10
■ Müşteri Hizmetleri	11
■ Şu durumlarda ne yapmalı	11/12
■ Güvenlik bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
- Sadece suyla yıkanmış kumaşların kurutulması için.

3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.

Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.

Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!

Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → Programa genel bakış, Sayfa 7.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Pamuklular	Dayanıklı tekstiller
Sentetikler	Sentetik veya karışık malzemeden kumaşlar.
Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma hedefi seçilebilir:	
Ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
Dolap kuruluğunda	Tek katlı çamaşırlar.
Ütü kuruluğunda	Kurutmadan sonra ütülenmesi gereken çamaşırlar.
Outdoor	Lifli kıyafetler fonksiyonu.
Sensitive	Pamuklu kumaşların yüksek sıcaklıklarda kurutulması.
Mix	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük
■ Kurutma	Yünüler } ve ipek hariç tüm kumaş türleri
■ Havalandırma	
Gömlük 15'	Pamuklu, keten dokumalar ve sentetik kumaşlar.
Süper kısa 40'	Sentetik, pamuklu veya karışık malzeme.
Yünülerde son uygulama	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünü kumaşlar.
İç giyim	Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

Hazırlık

Kurulum → Sayfa 9.



Hasarlı kurutma makinesini kesinlikle çalıştırmayınız!
Müşteri Hizmetleri'ne haber veriniz!



Sadece elleriniz kuruyken takınız!
Sadece fişe dokununuz!




Çeplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmalara dikkat edilmelidir. Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.




Bkz. programa genel bakış → sayfa 7.
Arıca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre).



Programın ayarlanması ve cihazın açılması/kapatılması için program seçici. Her iki yöne doğru çevrilebilir.



Programın kişisel olarak kurulması ve ayarlanması




Kapağı kapatınız



Başlat/Beklet seçilmelidir




Kurulum




Kurutma




Kurutma




Kurutma



Kurutma



Kurutma



Kurutma



Kurutma



Kurutma

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi

Elektrik fişinin takılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi

Elektrik fişinin takılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Çamaşırların ayrılması

Kurutma

Yoğuşma su kabı

Kumanda paneli

Kapak

Yoğuşma su kabı

Kumanda paneli

Kapak

Yoğuşma su kabı

Kumanda paneli

Kapak

Yoğuşma su kabı

Kumanda paneli

Kapak

Yoğuşma su kabı

Kumanda paneli

Kapak

Yoğuşma su kabı

Kumanda paneli

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Gösterge paneli ve ayarlar

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

Çamaşırlara yönelik uyarılar ...

Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.</

Bakım ve temizlik


Kurutma makinesi gövdesi, Kumanda bölümü

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!


Isı eşanjörü

Isı eşanjörü ayda bir defa temizlenmelidir, bu durum kurutma makinenizin ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır. Kurutma makinesi soğumaya bırakılmalıdır ve emici bir bez bakım kapağı altına yerleştirilmelidir. Artık su ortaya çıkabilir.


1. Bakım kapağının kilidini kaldırınız ve kapağı tamamen açınız.
2. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.

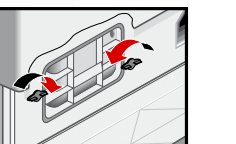

3. Kapağı çıkarınız.

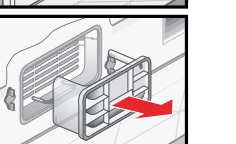


4. Isı eşanjörünü dışarı çıkarınız.

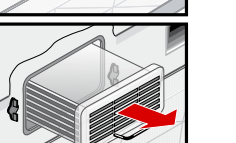


Isı eşanjörüne zarar gelmemelidir. Yalnızca su ile temizlenmelidir. Sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız.

5. Isı eşanjörü ve kapak, her taraftan su püskürtülerek temizlenmeli ve tüm tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

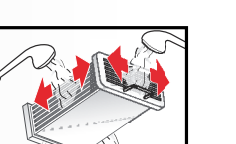

6. Kurutma makinesi ısı eşanjörü contalarındaki tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

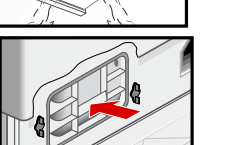

7. Su iyice akıtılmalıdır.
8. Isı eşanjörü ve kapak yeniden takılmalıdır.



Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri çamaşırların nemlilik derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.



Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum

- Ürün içeriği: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1. Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!

- Kurutma makinası hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayaklar ve su terazisi dengelenmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştiriniz çünkü kurutma makinesinin kapısının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.



2. Ağ bağlantısı Isı eşanjörüzgaüz → Sayfa 13

- Yönelmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

Bağlantı gücünün değiştirilmesi Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz. (10/16 A)

1. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
2. *** (Kurutma hedefinin ayarlanması)** tuşuna basılı tutunuz.
3. Program ayar düğmesini **Pamuklular Ekstra kuru** konumuna getiriniz ve önceki ayar gösterge alanında gözükeneye kadar bekleyiniz: $\frac{1}{2} = 10A$ veya $\frac{1}{4} = 16A$.
4. Ayarları değiştirmek için *** (Kurutma hedefinin ayarlanması)** tuşuna basınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Donmaya Karşı Koruma / Nakliye

Hazırlık

1. Yoğuşma su kabını boşaltınız → Sayfa 4/11.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Φ Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar bekleyiniz ve ardından yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.

Donma tehlikesi Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

3.

Opsiyonel aksesuar

Yoğuşma suyu çıkışı için bağlantı parçaları
Yoğunlaşmış su doğrudan hortum aracılığıyla boşaltılır.

Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti
Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: genişletilebilir çalışma seti ile.

Platform
Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.

Yünlü kumaş sepet
Yünlü kumaş sepeti, yünlü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların **tek başına** kurutulmasını sağlar ("Yünlü kumaş sepeti" için hazırlanmış olan ayrı kılavuza da bakınız).

Teknik özellikler

Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	7 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,2 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	2100-2800 W
Sigorta	10 A / 16 A
Çevre sıcaklığı	5-35°C
Ürün numarası	Kapının iç tarafı
İmalat numarası	

- Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafındadır.
- Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) Tambur, kapının açılmasına veya kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcında yanar ve kendiliğinden söner.

Kullanım değerleri

(Etiket değerine maksimum sıcaklık performansında ulaşılır.)

Kumaşlar/Programlar	Kurutmadan sonra kumaşlarda kalan nem	Kurutma süresi**	Enerji tüketimi**
Pamuklular 7 kg		10 A	16 A
Dolap kuruluğunda*			
	1400 dev./dk. (50%)	121 dak	95 dak
	1000 dev./dk. (60%)	141 dak	111 dak
	800 dev./dk. (70%)	161 dak	128 dak
Utü kuruluğunda*			
	1400 dev./dk. (50%)	100 dak	74 dak
	1000 dev./dk. (60%)	119 dak	88 dak
	800 dev./dk. (70%)	140 dak	100 dak

Sentetikler 3,5 kg			
Dolap kuruluğunda*			
	800 dev./dk. (40%)	52 dak	46 dak
	600 dev./dk. (50%)	65 dak	56 dak

* Geçerli standart EN61121'e göre deneme için program ayarı.
** Değerler kumaş türüne, kurutulacak kumaşların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Pamuklular 7 kg / 3,5 kg*		
Dolap kuruluğunda***	87 dak / devir	501 kWh / yıl

*** Test ve enerji etiketleme için EU-Richtlinie 2010/30/EU'ya uygun program ayarı.

Müşteri hizmetleri

Bir anızıy kendiniz giderebilirsiniz (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma)
→ **Ne yapılmalıdır...**, Sayfa 11/12, lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini eklenen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.
– **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmedir, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişiklik göstermektedir.)

Lütfen yetkili servisimize cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-Nr.) bildiriniz.

E-Nr. _____ **FD** _____
Ürün numarası Üretim numaraları

Bu bilgileri şurada bulabilirsiniz:
Kapağın iç tarafı* / açık servis kapağında* ve cihazın arka tarafında.
* modele bağlı

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Şu durumlarda ne yapmalı ...

Program ayar düğmesini **Kapat konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.**

- Gösterge lambası **Φ Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.

- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) siliniz ve gösterge lambası **Φ Başlat/Beklet** yanar. Enerji tasarrufu modu etkinleştirildi → **Enerji tasarrufu modu için ayrı bir kılavuz**

- Gösterge alanı kapalı. (... içinde hazır) seçeneği etkinleştirildikten sonra cihaz bekleme moduna geçer → Sayfa 5.

- Gösterge lambası **⚡ (Yoğuşma suyu kabı)** yanıp söner. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4. Gösterilen tanıma geri dönmek için **Φ Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arından cihazı yeniden çalıştırmak için **Φ Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Mevcut olması durumunda yoğuşma suyu boşaltma borusu kontrol edilmelidir.

- Gösterge lambası **⚡ (Tiftik filtresi/ısı eşanjörü)** yanıp söner. Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4. Gösterilen tanıma geri dönmek için **Φ Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arından cihazı yeniden çalıştırmak için **Φ Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Isı eşanjörünün temizlenmesi → Sayfa 8.

- Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. **Φ Başlat/Beklet** tuşu seçildi mi? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?

Şu durumlarda ne yapmalı ...

- Programın başlamasından kısa bir süre sonra kesinti. Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi? Çamaşırlar cihazı koyuldu mu? Seçili program için düşük yüklem mi mevcut?/Sürekli program kullanılmamalıdır → Sayfa 6/7. Koyulan çamaşırlar kurutulsun mu?

- Dışarı su akıyor. Kurutma makinesi ağırlığa göre dengelenmelidir. Isı eşanjörü contası temizlenmelidir.

- Kapak kendi kendine açılır. Yerine oturduğu duylulana kadar kapak itilmelidir.

- Kirşıklık oluşumu. Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.

- Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli. Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz.

- Çamaşırların hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur.

- Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.

- Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz.

- Programın maksimum dolum miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.

- Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz.

- Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.

- Kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresi musluk suyu altında temizlenmelidir → Sayfa 4/11.

- Yetersiz hava beslemesi → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız.

- Hava girişi tıkanmış olabilir → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9.

- Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.

Güvenlik bilgileri

Acil durum
Kurutma makinesini SADECE...
Kurutma makinesini KESİNLİKLE...
Tehlikeler

- Derhal elektrik fişini prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
- evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
- kumaşların kurutulmasında kullanınız.

- yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
- teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.

- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Kapağa yaslanmayınız veya üzerine oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
- Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
- Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

- Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Yalnızca su işaret bulunan kaçak akım koruma şalterini kullanınız:
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablodan çekerek prizden çıkarmayınız
- Elektrik kablolarına hasar vermemeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**

- Tambura sadece çamaşır doldurunuz.
- Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindikleri kontrol ediniz!
- Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzeni vs.) buluşmuş çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
- Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız.
- Çamaşırlar sünger köpük/kauçuk içeriyorsa, kurutma makinesi kullanmayınız
- Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
- Tiftik filtresinin temizlenmesi esnasında hava kanalı açıklıklarına yabancı maddelerin (Tü veya Doldurma materyalleri) girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Yine de hava kanallarında yabancı madde bulunursa → müşteri hizmetleri çağırılmalıdır → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Orneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
- Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
- Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
- Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

- Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutma makinesini kullanmayınız. Onarım ancak Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülebilir.
- Elektrik kablolu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablolu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

- Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
- Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablolarını cihazdan ayırınız.
- Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.
- Paketeleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
- Bütün materyaller doğa dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

- Kurutma makinesini bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!



Dryer
WT46B200TR
siemens-home.com/welcome

tr Çamaşır kurutma makinesi
Kullanım ve kurulum kılavuzu

Register your product online

Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Yoğuşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir.

Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilmiştir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize yönelik ayrıntılı bilgiler için: www.siemens-home.com

İçindekiler

	Sayfa
■ Hazırlama	2
■ Kumanda bölümü	2
■ Kurutma	3/4
■ Gösterge alanı ve ayarlar	5
■ Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
■ Programlara genel bakış	7
■ Bakım ve temizlik	8
■ Kurulum	9
■ Donmaya Karşı Koruma / Nakliye	9
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	10
■ Teknik veriler	10
■ Tüketim değerleri	10
■ Müşteri Hizmetleri	11
■ Şu durumlarda ne yapmalı ...	11/12
■ Güvenlik bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
 - Sadece suyla yıkanmış kumaşların kurutulması için.
- !** 3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.
Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!
Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış
→ Programa genel bakış, Sayfa 7.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Pamuklular	Dayanıklı tekstiller
Sentetikler	Sentetik veya karışık malzemeden kumaşlar.
Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma hedefi seçilebilir:	
Ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
Dolap kuruluşunda	Tek katlı çamaşırlar.
Ütü kuruluşunda	Kurutmadan sonra ütülenmesi gereken çamaşırlar.
Outdoor	Lifli kıyafetler fonksiyonu.
Sensitive	Pamuklu kumaşların yüksek sıcaklıklarda kurutulması.
Mix	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük
Kurutma	Yünlüler
Havalandırma	ve ipek hariç tüm kumaş türleri
Gömlek 15'	Pamuklu, keten dokumalar ve sentetik kumaşlar.
Süper kısa 40'	Sentetik, pamuklu veya karışık malzeme.
Yünlülerde son uygulama	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar.
İç giyim	Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

Hazırlık


Kurulum → Sayfa 9.



Hasarlı kurulum
çalıştırma
Müşteri Hizmetleri



Programın ayarlanması
açılması/kapatılması için
Her iki yöne doğru çeviriniz

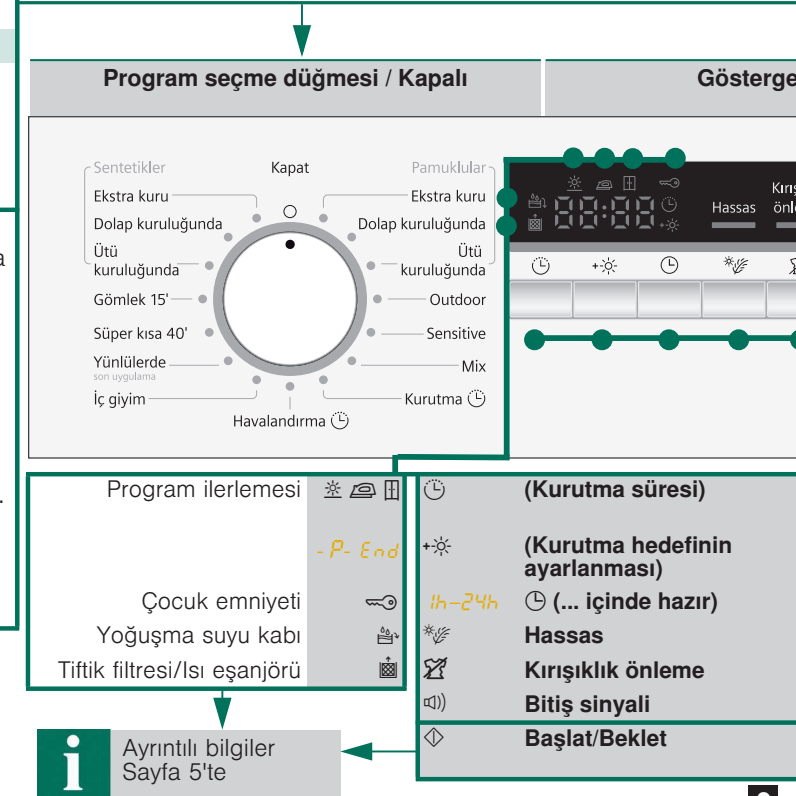

Kurutma makinesini kesinlikle
kullanınız!
Zemzetleri'ne haber veriniz!

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi

Sadece elleriniz kuruyken
takınız!
Sadece fişe dokununuz!

Elektrik fişinin takılması

Çamaşırların ayrılması


Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.
Çakmıklara dikkat edilmelidir.
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.

Bkz. programa genel bakış → sayfa 7.
Ayrıca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre).

Sıcaklığı ve cihazın
için program seçici.
ayarlanabilir.

Programın kişisel olarak kurulması ve ayarlanması

Kontrol alanı / Tuşlar

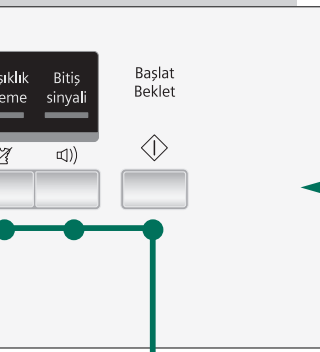

**Kapağı
kapatınız**

▶ **Başlat/Beklet
seçilmelidir**

Kurutma süresinin ayarlanması sadece süreli program için
mümkündür.

Kurutma hedefinin verniyer ayarlaması.

Program sonunun ayarlanması.

Düşük, azaltılmış sıcaklıkta kurutma.

Kırıksıklık koruma evresinin uzatılması.

Sinyalin açılması/kapatılması.

Programın başlatılması, durdurulması ve devam ettirilmesi;
⚠ (Çocuk emniyeti) devreye alınması veya devreden çıkarılması.

Kurutma




Kurutma

Yoğuşma su kabı boşaltılmalıdır

Kap her kurutma işleminden sonra boşaltılmalıdır!

1. Yoğunlaşmış su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
3. Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.

Gösterge lambası (Yoğuşma suyu kabı) yanıp söndüğünde → Ne yapılmalıdır..., Sayfa 11.

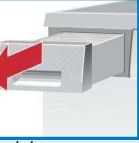


Tiftik filtresinin temizlenmesi

i Kurutucu sadece tiftik filtresi takılıken ve çalışabilir durumdayken çalıştırılmalıdır. Temiz bir tiftik filtresi enerji kullanımını azaltır.

Tiftik filtresi her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir:

1. Kapağı açınız. Kapak/Kapak alanındaki tiftikleri ortadan kaldırınız ve tiftik filtresini çıkarınız.
2. Tiftik filtresi milindeki tiftikler ortadan kaldırılmalıdır..
3. Tiftik filtresi açılmalı ve tiftikler filtreden uzaklaştırılmalıdır (el tiftik filtresinin üzerinde gezdirilerek). Aşırı kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresini sıcak suyunun altında iyice yıkayıp kurulayınız.
4. Tiftik filtresini kapatınız ve tekrar yerine yerleştiriniz.

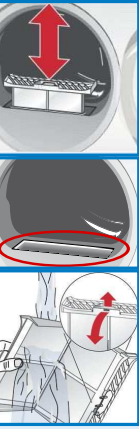

Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

Program sonu

Programa ara erme

1. Kapak açılmalı veya **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalıdır; kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. Gerekirse program ve ek fonksiyon yeniden seçilebilir. **Başlat/Beklet** tuşu seçilmelidir. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.



Tambur ve kapak sıcak olabilir!

Gösterge paneli ve ayarlar

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

	Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/11. veya Isı eşanjörünün temizlenmesi → Sayfa 8.
	Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → Sayfa 4/11.
	Gösterge alanında program ilerleyişi gösterilir. ☀ Kurutma; ☀ Ütü kuruluğunda; ☀ Dolap kuruluğunda; -P- Programın durdurulması → gerekli olması durumunda; End Program sonu.
	Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. ☹'in (Çocuk emniyeti) devreye alınmak istendiğinde program başlatılmalı ve ardından Tuş ▶ Başlat/Beklet bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek → ☹ (Çocuk emniyeti) sembolü yanar/söner.
	Bir programın seçilmesi durumunda azami dolum miktarı için tahmini kurutma süresi görüntülenir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu durum, göstergedeki kalan sürenin zaman atlamasından görülebilir.

Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)

	Seçilen ayar etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambaları açık/kapalı. Enerji tasarrufu modu için ayrı kılavuza bakınız.
	Sadece süreli program için geçerli olan kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.
	Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademedede artırılabilir. Çamaşırlar daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar, bir programın verniyer ayarlamasından sonra da *☀ (Kurutma hedefinin ayarlanması) yeniden değiştirilene kadar başka bir program için aynı kalır.
	Program sonu, ☹ (... içinde hazır) süresinin seçilmesiyle ayarlanabilir. ☹ (... içinde hazır) süresi saat bazında kademelerle maksimum 24 saate kadar ertelenebilir. İstenilen saat sayısı görüntülenene kadar ☹ (... içinde hazır) tuşuna basınız (h=saat). Programı ☹ (... içinde hazır) li olarak çalıştırmak için ▶ Başlat/Beklet tuşunu seçiniz. Program seçili saat sayısından sonra sona erer. ☹ (... içinde hazır) süresinin ayarlanmasından birkaç dakika sonra gösterge ayarı, enerji tasarrufu yapmak için silinir. Gösterge alanını etkinleştirmek için örneğin kapağı açan/kapatan tuşlara basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.
	Örn. Poliakril, Polimide, Elastan veya Asetat gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma süresi.
	Tambur, kırışıklıkların önlemesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşırlar gevşek ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik Kırışıklık koruma fonksiyonu 60 dakikaya uzatılabilir.
	Sinyalin açılması ve kapatılması için. Program sonunda etkinleştirildiğinde ☹) Bitiş sinyali duyulur. Bu seçeneğin diğer sinyal sesleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Çamaşırlara yönelik uyarılar ...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- ☐ Kurutma makinesine uygun
- ☑ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak ***☹ Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- ☑ Makinede kurutmayınız.



Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (ipek, sentetik tül perdeler) → Kırışıklık oluşur!
- Yağ lekeli çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırlar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi. Bu tür çamaşırları ek olarak kurumaya bırakınız.
- Yünlüler kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bunlar yine de yenilenebilir. → Sayfa 7, **Yünlülerde son uygulama** programı (modele göre).
- Çamaşırları kuruttuktan sonra hemen ütölemeyiniz, bir süre katlanmış halde → Böylece çamaşırdaki kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşırlar) ilk kurutmada çoğu kez çekerler. → **Ekstra kuru** programını kullanmayınız.
- Kolalanan çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak kumaşların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Önceden biraz kurutulmuş çok katlı kumaşlar veya küçük tek parça çamaşırlar için Süreli Programı kullanınız. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen maksimum dolum miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → Programa genel bakış, Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz → Tiftik filtresinin temizlenmesi, Sayfa 4/11.
- Kurutma makinesine hava girişi tıkanmamalıdır.

Programa genel bakış

Tambubr vaeka ps

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra çamaşırlar...		☰ ütülenmiş	☰ hafif ütülenmiş	☰ ütülenmemiş	🔄 prestlenmiş
PROGRAM KUMAŞ TÜRÜ VE BİLGİLERİ					
*Pamuklular	maks. 7 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.			
*Sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütülenmesi gerekmeyen, sentetik ve karışık dokumalı, bakımı kolay pamuklu kumaşlar.			
Ütü kuruluğunda Dolap kuruluğunda Ekstra kuru	☰ ☹ ☹ ☹	Çamaşırların ütülenmesi gerekir (Çamaşırlar, kırışıklıkların önlenmesi için ütülenmelidir).			
	☰	Tek katlı çamaşırlar.			
	☰	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.			
Outdoor	maks. 1,5 kg	Membran kaplamalı kumaşlar, su geçirmez kumaşlar, fonksiyonel kıyafetler, yünü kumaşlar (sokülebilir astarlı ceketlerin/pantolonların ayrı kurutulması).			
Sensitive	maks. 6 kg	Pamuklu kumaşların daha fazla hijyen için yüksek sıcaklıklarda kurutulması.			
Mix	maks. 3 kg	Pamuklu ve sentetik (Mix) kumaşlardan oluşan karışık yük.			
🕒 Kurutma	maks. 3 kg	Ön kurutmalı, çok katlı, akrilik elyafıtan yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşırlar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.			
		Yünü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların tek başına kurutulması için uygun program. Sadece "Yünü kumaş sepeti" ile kullanılır → Opsiyonel aksesuarlar, sayfa 10.			
		Her tür kumaş. Az giyilen çamaşırların havalandırılması için.			
🕒 Havalandırma	maks. 3 kg	En iyi sonuç için maksimum 5 günle birlikte kurutulmalıdır. Kurutmadan sonra çamaşırlar ütülenmeli veya asılmalı ve bir süre öyle bırakılmalıdır. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.			
Gömlük 15'	maks. 1 kg	Hızlı kuruması gereken çamaşırlar, örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden.			
Süper kısa 40'	maks. 2 kg	Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya dolurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.			
Yünülerde son uygulama	maks. 3 kg	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünü kumaşlar. Kumaşlar daha yumuşak olur, fakat kurumaz.			
İç giyim	maks. 1 kg	Program sonunda kumaşları makineden alınız ve kurumaya bırakınız.			
		Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.			

*Kurutma hedefi kişisel olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolap kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda (modele göre). Kurutma derecesinin verniyer ayarlaması mümkündür; ek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Öneri: ayrı kurutma.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

9407 / 9000893012



BSH Sprzet Gospodartwa Domowego
Sp. z o.o. II Oddział w Łodzi
ul. Wedmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

WT46B200TR

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!


Kurutma makinesi gövdesi, kumanda bölümü

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


Isı eşanjörü

Isı eşanjörü ayda bir defa temizlenmelidir, bu durum kurutma makinenizin ne sıklıkla kullanıldığına bağlıdır. Kurutma makinesi soğumaya bırakılmalıdır ve emici bir bez bakım kapağı altına yerleştirilmelidir. Artık su ortaya çıkabilir.


1. Bakım kapağının kilidini kaldırınız ve kapağı tamamen açınız.
2. Her iki kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.

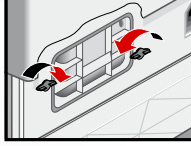

3. Kapağı çıkarınız.

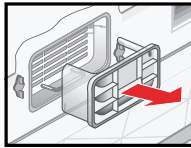


4. Isı eşanjörünü dışarı çıkarınız.


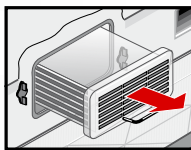


Isı eşanjörüne zarar gelmemelidir. Yalnızca su ile temizlenmelidir. Sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız.

5. Isı eşanjörü ve kapak, her taraftan su püskürtülerek temizlenmeli ve tüm tiftikler uzaklaştırılmalıdır.
6. Kurutma makinesi ısı eşanjörü contalarındaki tiftikler uzaklaştırılmalıdır.

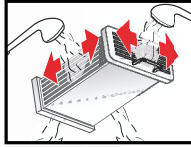

7. Su iyice akıtılmalıdır.
8. Isı eşanjörü ve kapak yeniden takılmalıdır.

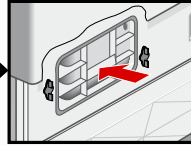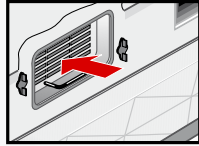

9. Her iki kilit kolu geriye çevrilmeli ve bakım kapağı, kilit yerine oturana kadar kapatılmalıdır.

Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri çamaşırların nemlilik derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.



Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum

- Ürün içeriği: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünlü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız!
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1.

Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!




Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayaklar ve su terazisi dengelenmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapısının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

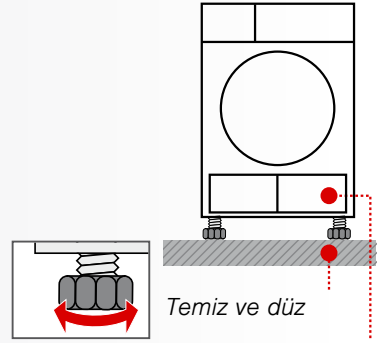

Temiz ve düz

Hava girişinin açık tutulması

2.

Ağ bağlantısı Isı eşanjörüzgaüzge → Sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3.

Bağlantı gücünün değiştirilmesi Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz. (10/16 A)

1. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.
2. * (Kurutma hedefinin ayarlanması) tuşuna basılı tutunuz.
3. Program ayar düğmesini **Pamuklular Ekstra kuru** konumuna getiriniz ve önceki ayar gösterge alanında gözükene kadar bekleyiniz: **LO**=10A veya **HI**=16A.
4. Ayarları değiştirmek için * (Kurutma hedefinin ayarlanması) tuşuna basınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.



Donmaya Karşı Koruma / Nakliye



Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!



Hazırlık

1. Yoğuşma su kabını boşaltınız → Sayfa 4/11.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. ♦ **Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar bekleyiniz ve ardından yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız.

Opsiyonel aksesuar II (Müşteri hizmetleri sipariş numarası üzerinden, modele göre)

WZ 20160	Yoğuşma suyu çıkışı için bağlantı parçaları Yoğunlaşmış su doğrudan hortum aracılığıyla boşaltılır.
WZ 11410	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: genişletilebilir çalışma seti ile.
WZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WZ 20600	Yünlü kumaş sepet Yünlü kumaş sepeti, yünlü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların tek başına kurutulmasını sağlar ("Yünlü kumaş sepeti" için hazırlanmış olan ayrı kılavuza da bakınız).

Teknik özellikler

Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	7 kg
Yoğunlaşmış su kabı	4,2 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	2100-2800 W
Sigorta	10 A / 16 A
Çevre sıcaklığı	5-35°C
Ürün numarası İmalat numarası	Kapının iç tarafı
Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafındadır.	
Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) Tambur, kapının açılmasına veya kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcında yanar ve kendiliğinden söner.	

Kullanım değerleri

(Etiket değerine maksimum sıcaklık performansında ulaşılır.)

Kumaşlar/Programlar	Kurutmadan sonra kumaşlarda kalan nem			Kurutma süresi**		Enerji tüketimi**	
Pamuklular 7 kg				10 A	16 A	10 A	16 A
Dolap kuruluğunda*	1400 dev./dk.	(50%)	121 dak	95 dak	3,50 kWh	3,50 kWh	
	1000 dev./dk.	(60%)	141 dak	111 dak	4,08 kWh	4,08 kWh	
	800 dev./dk.	(70%)	161 dak	128 dak	4,66 kWh	4,66 kWh	
Ütü kuruluğunda*	1400 dev./dk.	(50%)	100 dak	74 dak	2,52 kWh	2,52 kWh	
	1000 dev./dk.	(60%)	119 dak	88 dak	3,18 kWh	3,18 kWh	
	800 dev./dk.	(70%)	140 dak	100 dak	3,85 kWh	3,85 kWh	
Sentetikler 3,5 kg							
Dolap kuruluğunda*	800 dev./dk.	(40%)	52 dak	46 dak	1,42 kWh	1,42 kWh	
	600 dev./dk.	(50%)	65 dak	56 dak	1,74 kWh	1,74 kWh	

* Geçerli standar EN61121'e göre deneme için program ayarı.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Pamuklular 7 kg / 3,5 kg*		
Dolap kuruluğunda***	87 dak / devir	501 kWh / yıl
*** Test ve enerji etiketlemesi için EU-Richtlinie 2010/30/EU'ya uygun program ayarı.		

Müşteri hizmetleri

Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → *Ne yapılmalıdır..., Sayfa 11/12*, lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini eklenen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

– **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Lütfen yetkili servisimize cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-Nr.) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası

Üretim numaraları

*Bu bilgileri şurada bulabilirsiniz:
Kapağın iç tarafı* / açık servis kapağında* ve cihazın arka tarafında.*

** modele bağlı*

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Şu durumlarda ne yapmalı ...



Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.



Gösterge lambası ◇ **Başlat/Beklet** yanmıyor.

Elektrik fişi prize takılmış mı?
Program seçilmiş mi?
Prizin sigortasını kontrol ediniz.



Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) silinir ve gösterge lambası ◇ **Başlat/Beklet** yanar.

Enerji tasarrufu modu etkinleştirildi → *Enerji tasarrufu modu için ayrı bir kılavuz*



Gösterge alanı kapalı.

⌚ (... içinde hazır) seçeneği etkinleştirildikten sonra cihaz bekleme moduna geçer → *Sayfa 5*.



Gösterge lambası ☼ (Yoğuşma suyu kabı) yanıp söner.

Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → *Sayfa 4*. Gösterilen tanıma geri dönmek için ◇ **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arından cihazı yeniden çalıştırmak için ◇ **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Mevcut olması durumunda yoğuşma suyu boşaltma borusu kontrol edilmelidir.



Gösterge lambası ☼ (Tiftik filtresi/Isı eşanjörü) yanıp söner.

Tiftik filtresinin temizlenmesi → *Sayfa 4*. Gösterilen tanıma geri dönmek için ◇ **Başlat/Beklet** tuşuna basınız ve arından cihazı yeniden çalıştırmak için ◇ **Başlat/Beklet** tuşuna yeniden basınız. Isı eşanjörünün temizlenmesi → *Sayfa 8*.



Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.

◇ **Başlat/Beklet** tuşu seçildi mi?
Kapak kapalı mı?
Program ayarlanmış mı?

Şu durumlarda ne yapmalı ...

●	Programın başlamasından kısa bir süre sonra kesinti.	Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi? Çamaşırlar cihazı koyuldu mu? Seçili program için düşük yüklemeye mi mevcut?/Sürekli program kullanılmalıdır → Sayfa 6/7. Koyulan çamaşırlar kurutulmuş mu?
●	Dışarı su akıyor.	Kurutma makinesi ağırlığa göre dengelenmelidir. Isı eşanjörü contası temizlenmelidir.
●	Kapak kendi kendine açılır.	Yerine oturduğu duyulana kadar kapak itilmelidir.
●	Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
●	Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz. Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur. Daha uzun kurutma sürelili bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir sürelili program seçiniz. Programın maksimum dolum miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz. Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz. Elektrik kesintisi, yoğunlaşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.
●	Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi musluk suyu altında temizlenmelidir → Sayfa 4/11. Yetersiz hava beslemesi → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanmış olabilir → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
●	Bir ya da birkaç gösterge lambası yanıp sönüyor.	Tiftik filtresi ve ısı eşanjörü temizlenmelidir → Sayfa 4,8/11. Kurma koşulları kontrol edilmelidir → Sayfa 9. Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız, programı yeniden başlatınız.
●	Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.

Güvenlik bilgileri



Acil durum	– Derhal elektrik fişini prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
Kurutma makinesini SADECE...	– evin iç kısımlarına yerleştiriniz. – kumaşların kurutulmasında kullanınız.
Kurutma makinesini KESİNLİKLE...	– yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız. – teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.
Tehlikeler	– Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır. – Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır. – Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır. – Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → Patlama tehlikesi! – Kapağa yaslanmayınız veya üzerine oturmayınız → Devrilme tehlikesi!
Kurulması	– Boşta duran kabloları sabitleyiniz → Takılıp düşme tehlikesi! – Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
Elektrik şebekesi bağlantısı	– Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garanti edilemez. – Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. – Yalnızca şu işaret bulunan kaçak akım koruma şalterini kullanınız:  – Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır. – Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. – Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → Elektrik çarpma tehlikesi! – Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız. – Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz → Elektrik çarpma tehlikesi!
Çalışma	– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. – Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz! – Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.) bulaşmış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → Yangın/Patlama tehlikesi! – Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır. – Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → Patlama tehlikesi! – Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız. – Çamaşırlar sünger köpük/kauçuk içeriyorsa, kurutma makinesi kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir. – Tiftik filtresinin temizlenmesi esnasında hava kanalı açıklıklarına yabancı maddelerin (Tüy veya Doldurma materyalleri) girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Yine de hava kanallarında yabancı madde bulunursa → müşteri hizmetleri çağırılmalıdır → Yangın/Patlama tehlikesi! – Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → Yaralanma tehlikesi! – Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır. – Kurutma makinesini program sonunda kapatınız. – Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.
Arıza	– Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutma makinesini kullanmayınız. Onarım ancak Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülebilir. – Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
Yedek parçalar	– Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
İmha etme	– Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz. – Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → Boğulma tehlikesi! – Bütün materyaller doğa dostudur ve geri dönüştürülebilir. – Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

SIEMENS

Dryer

WT46B200TR

siemens-home.com/welcome

tr Çamaşır kurutma makinesi
Kullanım ve kurulum kılavuzu



Kesinlikle sayfa 13'deki güvenlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız!



Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

Register
your
product
online