

## Vaša nová sušička

**Blažoželám!** Vybrali ste si moderný, vysokokvalitný domáci spotrebčí vyrobený spoločnosťou Siemens.

Kondenzačná sušička bielizeň s tepelným čerpadlom a automatickým čistením tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie, menej náročnou údržbou → strana 6.

Každý spotrebčí, ktorý opustí nás závod, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa zaistila jeho správna funkcia a perfektný stav.

V prípade akýchkoľvek otázok vám rádi pomôžu v našich oddeleniach zákazníckych služieb.

**Ekologickej vhodná likvidácia**

Obaly likvidujte ekologicky vhodným spôsobom. Tento spotrebčí je certifikovaný podľa európskej smernice 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica platná v celej EÚ udáva rámec pre zber a recykláciu spotrebčov, ktoré už doslužili.

Dalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Obsah

Priprava .....	2
Nastavenie programov.....	2
Sušenie .....	3/4
Poznámky o bielizni .....	5
Signálne tlačidlo .....	5
Dôležité informácie .....	6
Prehľad programov .....	7
Inštalácia .....	8
Ochrana pred mrazom / Preprava .....	8
Cistenie a ošetrovanie .....	9
Technické údaje .....	10
Voliteľné príslušenstvo .....	10
Bežný hľuk .....	11
Čo robiť, ak... .....	12
Bezpečnostné pokyny .....	13

Strana

Na zmenu všetkých nastavení na paneli s displejom. **menu**  
Na zmene všetkých programov po ... (v závislosti od zvoleného programu, napr. 1:54h → 2h, môžete vždy zvoliť ďalšiu celú hodinu). **Elektronický časovač spustenia**  
**Signál**  
Poskytuje ochranu proti neúmyselným zmenám nastavení funkcií (stlačte a podržte tlačidlo **menu** na 5 sekund).

Na výber nastavení: **bavlna**, **nekrčivá bielizeň**, **mix** a **super krátky 40'** → prednastavenie = 0. Nastavte na **výsledku sušenia**.

**Rýchlosť odstredovania**: Rýchlosť odstredovania, ktorá bola použitá v práčke, iba na presnejšiu indikáciu odhadovanej doby sušenia.

**600-1 800**

## Určený účel použitia

**iba pre domáce použitie.**  
**iba na sušenie textilií, ktoré boli vyprané vo vode.**

**Nenechávajte deti so sušičkou bielizeň bez dohľadu!**  
Domáca zvieratá držte v dostatočnej vzdialnosti od sušičky bielizeň!  
Deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu sušičku obsluhovať pod dozorom, alebo pokiaľ boli poučené zodpovednou osobou

## Priprava na inštaláciu, pozrite stranu 8

## Sušenie

## Kontrola sušičky

## Triedenie a vkladanie bielizeň

## Volba a prispôsobenie programu

## Prerušenie programu

## Program sa skončil, keď sa rozsvieti na displeji.

## Informácie o bielizni ...

## Dôležité informácie

## Vypustenie skondenzovanej vody

## Prehľad programov

## DRUH TEXTILIE A UPOZORNENIA

## Signál tlačidiel

## Informácie o textilií

## Čistenie sitka na vlákna

## Filter na chumáče

## Tipy na sušenie

## Textile

## Vypnutie sušičky

## Vyberanie bielizeň

## Programy

## 9308 900090394

## WT16W564BY

## Siemens Electrotechnik GmbH Carl-Voray-Str. 34 81739 München/Germany



# Vaša nová sušička

**Blahoželáme!** - Vybrali ste si moderný, vysokokvalitný domáci spotrebčí vyrobený spoločnosťou Siemens.  
Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6.  
Každý spotrebčí, ktorý opustí nás závod, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa zaistila jeho správna funkcia a perfektný stav.  
V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžu v našich oddeleniach zákazníckych služieb.

## Ekologickej vhodná likvidácia

Obaly likvidujte ekologickej vhodným spôsobom.

Tento spotrebčí je certifikovaný podľa európskej smernice 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica platná v celej EÚ udáva rámec pre zber a recykláciu spotrebčov, ktoré už doslužili.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Obsah

### Strana

Príprava .....	2
Nastavenie programov .....	2
Sušenie .....	3/4
Poznámky o bielizni .....	5
Signál tlačidiel .....	5
Dôležité informácie .....	6
Prehľad programov .....	7
Inštalačia .....	8
Ochrana pred mrazom / Preprava .....	8
Cistenie a ošetrovanie .....	9
Technické údaje .....	10
Voliteľné príslušenstvo .....	10
Bežný hľuk .....	11
Čo robiť, ak... .....	12
Bezpečnostné pokyny .....	13

## Určený účel použitia

- iba pre domáce použitie.
- iba na sušenie textílie, ktoré boli vyprané vo vode.

**⚠ Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu!**  
Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialnosti od sušičky bielizne!  
Deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu sušičku obsluhovať pod dozorom, alebo pokiaľ boli poučené zodpovednou osobou

## Príprava na inštaláciu, pozrite stranu 8



Sušičku nikdy neprevádzkujte, ak je poškodená. Informujte vaše oddelenie zákazníckych služieb.

Kont...



Iba ak máte suché ruky. Zástrčku držte iba za jej telo.

Pripojte...




Úplne vyprázdnite vrecká. Zvýšenú pozornosť venujte zapalovalcom cigari. Bubon musí byť pred vkladaním bielizne prázdny. Pozrite prehľad programov na strane 7. Pozrite aj samostatný návod pre "kôš na vlnenu" (v závislosti od modelu)

## Triedenie a vkladanie

## Volba a prispôsobenie

Zvolte...

... a upravte ho podľa individuálnych potrieb

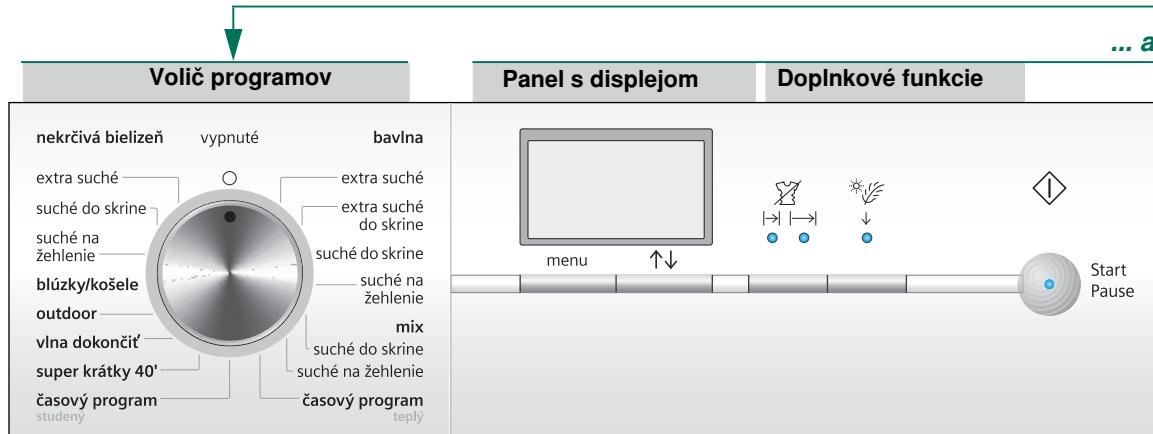

Na výber nastavení. □ menu

Na zmenu všetkých nastavení na paneli s displejom. □ ↑↓ (Zmeniť) Koniec programu po ... (v závislosti od zvoleného programu, napr. 1:54h → 2h, Elektronický časovač spustenia) môžete vždy zvoliť ďalšiu celú hodinu).

1-24 h

Koniec programu po ... (v závislosti od zvoleného programu, napr. 1:54h → 2h, Elektronický časovač spustenia) môžete vždy zvoliť ďalšiu celú hodinu).

0, 1, 2, 3, 4

Hlasitosť signálu voliteľná v štyroch stupňoch: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normálny), 3 (hlasný), Signál 4 (veľmi hlasný).

Vypnuté/  
zapnuté

Poskytuje ochranu proti neúmyselným zmenám nastavených funkcií Detská poistka (stlačte a podržte tlačidlo menu na 5 sekúnd). (v závislosti od modelu)

0, 1, 2, 3

Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôsobať v troch stupňoch (1 - max. 3) pre programy bavlna, nekrčivá bielizňa, mix a super krátky 40' → prednastavenie = 0. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj naďalej.

600-1 800 Ⓛ

Rýchlosť odstredovania, ktorá bola použitá v práčke, Rýchlosť odstredovania iba na presnejšiu indikáciu odhadovanej doby sušenia.



Všetky tlačidlá sú dotyk.

Stlačte tlačidlo □



Sušičku prevádzkujte s filterom na chumáčku.

↗ (Lahké žehlenie)  
↖ (Nízka teplota)

↔ (Ukazovatele stavu)

● (Servisné ukazovatele)

● Filter na chumáčku  
● Nádobka

Znižuje mieru pokrčenia a predĺžuje fázu na skončenie programu; možno zvoliť jednu z dvoch.

Znižená teplota pre jemné textílie, dlhší čas vysušenia, polyamid, elastan alebo acetátový hodváb.

Sekvencia programu zobrazuje: sušenie, suché pred žehlením, suché do skrine.

Opláchnite filter na chumáčku pod tečúcou vodou. Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu. V prípade potreby vyčistite filter v nádobke vody → strana 9.

rola sušičky

enie sietovej  
zástrčky

adanie bielizne

et.  
y.  
ú bielizeň"

enie programu  
program sušenia ...

uálnych požiadaviek

itlivé a stačí jemný

> Start/Pause (štart/  
pauza)

je iba s vloženým

u potlačenie krčenia po  
vých úrovni.

as sušenia; napr. akryl,

rine, natrasenie/hotovo.

vodu → strana 4.

odu.

na skondenzovanú

# Sušenie

1  
2  
3



Nevyťahujte/nevyprázdnjujte  
nádobku na skondenzovanú vodu počas sušenia




## Vypustenie skondenzovanej vody

Nádobku vyprázdnite **po každom** cykle sušenia, nie v priebehu sušenia!

1. Vyberte nádobku na skondenzovanú vodu a držte ju rovno.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádobku vždy zatlačte úplne naspať, kým sa nezaistí.

Ak bliká kontrolka **Nádobka** → strana 9.

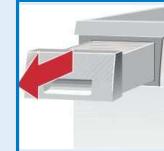




## Čistenie sitka na vlákna



Čisté sitko na vlákna znižuje spotrebu elektrického prúdu  
a skracuje čas sušenia.


Sitko na vlákna sa skladá z dvoch častí. Čistenie vnútorného  
a vonkajšieho sitka **po každom** sušení:

1. Otvorte dverka. Odstráňte vlákna z dverok / oblasti dverok.
2. Vytiahnite obidve časti sitka na vlákna.
3. Odstráňte vlákna z okrajov otvoru. Nemali by padať  
do otvoreného otvoru.
4. Roztvorte sitko a odstráňte všetky vlákna.
5. Obidve časti prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne  
osušte.
6. Zaklopte vnútorné a vonkajšie sitko, zasuňte obidve  
časti do seba a nasadte späť.

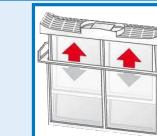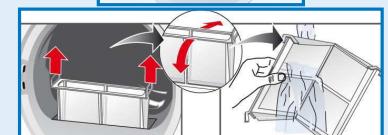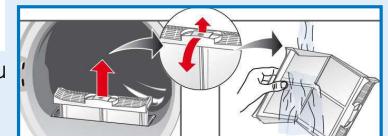


## Vypnutie sušičky

Volič programov otočte do polohy **vypnuté**.  
Nenechávajte bielizeň v sušičke.

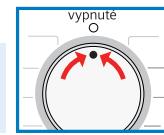

## Vyberanie bielizne

Vaša sušička má funkciu automatickej ochrany proti pokrčeniu. Bubon sa počas 30 minút po ukončení  
programu pohybuje v nastavených intervaloch. Bielizeň zostáva kyprá a nadýchaná  
(počas 60 až 120 minút, ak zvolíte doplnkovú funkciu (Ľahké žehlenie)).

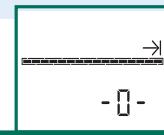

## Program sa skončil, keď sa → rozsvieti na displeji.

## Prerušenie programu

Program potom musí pokračovať, kým neskončí.

**Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením procesu sušenia.**

1. Otvorte dverka. Cyklus sušenia je prerušený.
2. Odoberte alebo pridajte bielizeň a zavorte dverka.
3. V prípade potreby zvoľte nový program a doplnkové funkcie.
4. Stlačte tlačidlo **Start/Pause (štart/pauza)**. Zostávajúci čas sa po niekoľkých minútach aktualizuje

# Informácie o bielizni ...



## Označenie textílií

### Rešpektujte informácie výrobcu o ošetrovaní.

- Sušenie pri normálnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → zvolte aj (Nízka teplota).
- Nesošiť v sušičke.



Vždy rešpektujte bezpečnostné pokyny na strane 13!

Nesušte v sušičke napríklad nasledujúce textílie:

- Nepriehľadné textílie (napr. pogumované textílie).
- Jemné materiály (hodváb, záclony zo syntetického materiálu) → môžu sa pokrčiť.
- Bielizeň s olejovými škvunami.



## Tipy na sušenie

- Na zaistenie vyhovujúceho výsledku roztriedťte bielizeň podľa typu textílie a programu sušenia.
- Vždy sušte veľmi malé kusy bielizne (napr. detské ponožky) spolu s veľkými kusmi bielizne (napr. uteráky).
- Zavorte zipsy, háčiky a očká a všetky gombíky. Zviažte opasky, šnúrky na zásterách atď.
- Nepresušajte nekrčivú bielizeň → nebezpečenstvo pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na vzduchu.
- Nesušte v sušičke vlnenú bielizeň. Môže sa však osviežiť → strana 7 program **vlna dokončiť** (v závislosti od modelu).
- Nežehlite bielizeň hned' po sušení, vyrovnejte ju a nechajte chvíľu tak → zvyšková vlhkosť sa potom rozloží rovnomerne.
- Výsledok sušenia závisí od druhu vody, ktorá sa pri praní používa. → Presné nastavenie výsledku sušenia → strana 1/2.
- Pletené textílie (napr. tričká, svetre) sa po prvom sušení v sušičke často mierne zrazia. → Nevyberajte program **extra suché**.
- Škrobená bielizeň nie je vždy vhodná pre sušičky → škrob zanecháva vrstvu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje priebeh sušenia.
- Keď periete bielizeň, ktorá sa má následne sušiť v sušičke, používajte správne množstvo zmäkčovadla podľa pokynov výrobcu.
- Pre malé náplne používajte časový program (Timed programme) → zlepšuje sa tým výsledok sušenia.

## Ochrana životného prostredia / úspora energie

- Pred sušením bielizeň úplne odstredťte v prácke → čím vyššia rýchlosť odstredovania, tým kratší čas sušenia, teda aj nižšia spotreba energie. Odstredujte aj nekrčivú bielizeň.
- Využívajte maximálnu odporúčanú kapacitu, ale neprekračujte ju → "Prehľad programov" → strana 7.
- Zaistite dobré vetranie miestnosti počas sušenia.
- Nezakrývajte ani inak neobmedzuje prívod vzduchu.

## Signály tlačidiel



### Nastavenie hlasitosti signálov tlačidiel



Nastavte na 1x doprava Držte stlačené (nízka teplota) a otočte 2x doprava Stlačte Start/Pause (štart/pauza) toľkokrát, kedy nie je dosiahnutá požadovaná hlasitosť

Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normálny), 3 (hlásitý).

## Dôležité informácie

Váša sušička je navrhnutá tak, aby výrazne šetrila energiu, a jej technický princíp je založený na chladiacom okruhu, ktorý účinne využíva energiu, podobne ako chladnička.

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia.

Filtre na chumáče a filter v nádobke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne čistiť.

Sušičku nikdy nepoužívajte bez sitka na vlákna a filtra v nádržke na kondenzovanú vodu!

### Filter na chumáče

Počas sušenia sa chumáče a chlpy z bielizne zachytávajú vo filtroch na chumáče. Zanesený filter na chumáče môže zhoršiť procesy výmeny tepla.

Filter na chumáče preto treba vyčistiť po každom cykle sušenia.

Filter na chumáče pravidelne oprachujte pod tečúcou vodou → strana 4.

### Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter v nádobke čistí skondenzovanú vodu. Skondenzovaná voda je potrebná pri automatickom čistení. Filter treba pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra nádobku na skondenzovanú vodu vyprázdnite → strana 9.

### Textílie

Nesušte textílie, ktoré boli v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou: napr. prostriedky na úpravu vlasov, odstraňovače laku na nechty, odstraňovače škvŕn, čistiace rozpúšťadlá atď.

Vyprázdnite vrecká.

Nesušte nepriehľadné textílie.

Vyhýbajte sa sušeniu textílií, ktoré vytvárajú veľa chumáčov.

Vlnenú bielizeň iba osviežte pomocou programu pre vlnu.

# Prehľad programov

*Bielizeň rozhodne podľa druhu textílie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v sušičke.*

Po vysušení: Bielizeň...

## PROGRAMY

		DRUH TEXTÍLIE A UPOZORNENIA
<b>**bavlna</b>	<b>max. 7 kg</b>	Odoné textílie, textílie s možnosťou vyčarania z bavlny alebo lana.
<b>**nekrčivá bielizeň</b>	<b>max. 3,5 kg</b>	Na nekrčivú bielizeň zo syntetickej a zmesovej tkaniny, ľahko udržiavateľnej bavlny.
<b>**mlx</b>	<b>max. 3 kg</b>	Zmesané textílie z bavlny a syntetickej tkaniny (Mix).
suché na žehlenie	✉ ☎ ☰ ☷	Stav bielizeň vhodný na žehlenie (žehlenie bielizeň, aby sa predišlo pokrceniu).
suché do skrine	✉	Na jednorovstvovú bielizeň.
*extra suché do skrine extra suché	✉	Na bielizeň s hrubými viacvrstvovými časťami.
blúzky/košele	<b>max. 3 kg</b>	Na ešte vľahké bavlnené a ľahko udržiavateľné textílie. Zredukuje sa krčenie textílii. Textílie sa úplne nevysušia. Bielizeň je prípravená na následné žehlenie a/alebo zavesenie!
outdoor	<b>max. 1,5 kg</b>	Na textílie s membránovou vrstvou, vodu odpudzujuce textílie, funkčné oblečenie, flisové textílie (bundy/nohavice s vyberateľnou vnútornou podšívkom súšte zvlášť)
vina dokončiť	<b>max. 3 kg</b>	Na vinené textílie s možnosťou prania v práčke. Textílie budú horekajšie, ale nie vysušené. Textílie po skončení programu vyberie a nechajte vysušiť.
super krátky 40'	<b>max. 2 kg</b>	Na bielizeň, ktorá sa má rýchlo vysušiť, napr. zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny. Hodnoty sa v závislosti od zloženia bielizeň určenej na sušenie, zvyškovej vlnkosti textílií a množstva náplne sušičky môžu lišiť od uvedených hodnôt.
časový program teply	<b>max. 3 kg</b>	Na predsušenie, viacvrstvové, cítive textílie z akrylových vláken alebo na malé jednotlivé kusy bielizeň. Aj na dosušenie.
časový program studený	<b>max. 3 kg</b>	Na všetky druhy textílii. Na osvieženie alebo prevetranie malo nosenej bielizeň.

\* len pre programy **bavlna** a **nekrčivá bielizeň**

\*\* Cieľ sušenia individualne voliteľný → extra suché, extra suché do skrine, a suché na žehlenie (podľa modelu).  
Presné nastavenie stupňa sušenia možné; viacvrstvové textílie potrebujú dlhší čas sušenia ako jednovrstvové kusy oblečenia.  
Odporúčanie: sušiť oddelené!



# Inštalácia



- Rozsah dodávky: sušička, návod na inštaláciu a obsluhu, kôš na vlnenú bielizeň (v závislosti od modelu).
- Skontrolujte, či sa sušička nepoškodila pri preprave.
- Sušička je veľmi ľahká. Nezdvíhajte ju bez pomoci.
- Vyhýbajte sa ostrým hranám.
- Neinštalujte v miestnosti s rizikom zamrznutia. Keď voda začne mrznuť, môže spôsobiť škody.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.
- Nezdvíhajte sušičku za vyčnievajúce časti (napr. dverka), pretože sa môžu zlomiť.

## 1. Nastavenie sušičky


- Zástrčka spotrebiča musí byť vždy prístupná.
- Zaistite, aby bol spotrebič nainštalovaný na čistom, rovnom a pevnom povrchu.
- Neobmedzuje prívod vzduchu v prednej časti sušičky.
- Okolie sušičky udržiavajte čisté.
- Sušičku vyrovnejte pomocou nožičiek so závitom. Použite vodováhu.
- Za žiadnych okolností nožičky so závitom neodstraňujte.



**Neinštalujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli brániť alebo obmedzovať otváranie dvierok sušičky. Tak sa zabráni tomu, aby sa v nej zamkli deti a riskovali tak svoje životy.**



Z bubna vyberte všetko príslušenstvo.  
Bubon musí byť prázdný.

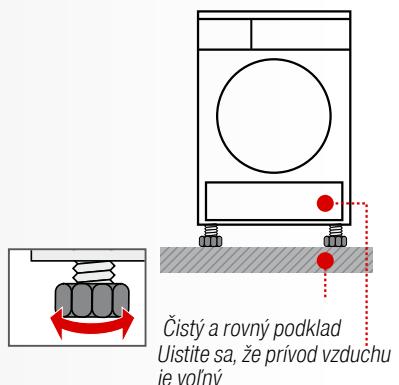

## 2. Pripojenie do siete

 pozrite bezpečnostné informácie → strana 13.

- Pripojte do uzemnej zásuvky. V prípade pochybností zaistite kontrolu zásuvky elektrotechnikom.
- Sieťové napätie a napätie na typovom štítku (→ strana 10) sa musia zhodovať.
- Pripojená záťaž a potrebná pojistka sú uvedené na typovom štítku.

## Ochrana pred mrazom



Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.



### Príprava

1. Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu → strana 4.
2. Voličom programov zvolte ktorýkoľvek program.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause (start/pauza)** → skondenzovaná voda sa prečerpáva do nádoby.
4. Počkajte 5 minút a potom nádobku opäť vyprázdnite.
5. Volič programov otočte do polohy **vypnuté**.

## Preprava



- Príprava sušičky → pozrite Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepravujte vo zvislej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.



V sušičke môžu byť zvyšky vody.  
Táto by mohla pri naklonení sušičky vytiečť.

## Ošetrovanie a čistenie



Iba keď je spotrebič vypnutý.



### Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia, na displeji sa zobrazí **Cln (Čistenie)**. Počas čistenia nevyťahujte nádobku na skondenzovanú vodu.



### Skriňa sušičky, ovládací panel, prívod vzduchu

Utierajte mäkkou, vlhkou handrou.

Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Ihneď odstráňte zvyšky saponátu a čistiaceho prostriedku.

Počas sušenia sa medzi oknom a tesnením môže zhromažďovať určité množstvo vody. Nemá to žiadny vplyv na správnu funkciu vašej sušičky.




### Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter sa čistí automaticky pri vyprázdení nádoby na skondenzovanú vodu.


Filter však treba vždy pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Tým sa zabraňuje vytváraniu pevných usadenín/nečistôt.

Čistenie je potrebné iba vtedy, keď po vyprázdení nádoby na skondenzovanú vodu na displeji opäť bliká symbol .


1. Vytiahnite nádobku na skondenzovanú vodu.

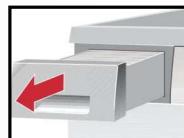


2. Filter vytiahnite z jeho zámku.

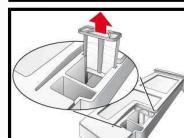

3. Filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

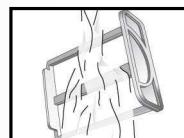

4. Filter opäť nasadte.

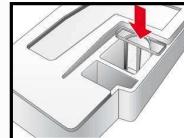

5. Nádobku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby sa vo svojej polohe zaistila.



Sušičku prevádzkujte iba s vloženým filtrom.



### Snímač vlhkosti

Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z nehrdzavejúcej ocele. Tieto merajú vlhkosť bielizne. Po dlhom používaní sa na snímačoch vlhkosti môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dveru.



2. Vycistite snímače vlhkosti pomocou vlhkej špongie s drsným povrchom.



Nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne materiály.

## Technické údaje

<b>Rozmery (h x š x v)</b>	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
<b>Hmotnosť</b>	cca 53 kg
<b>Max. kapacita</b>	7 kg
<b>Nádobka na skondenzovanú vodu</b>	4,0 l
<b>Napäťová prípojka</b>	220-240 V
<b>Príkon</b>	max. 800 W
<b>Poistka</b>	10 A
<b>Teplota prostredia</b>	5-35 °C
<b>Cíllovo výrobku</b>	pod dvierkami
<b>Výrobné číslo</b>	

Typový štítok sa nachádza v zadnej časti sušičky.

**Vnútorné osvetlenie bubna** (podľa modelu): Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dvierok alebo po spustení programu sám osvetlí a zhasne.

## Hodnoty spotreby

Textília/programy	Zvyšková vlhkosť textilií po odstredovaní	Čas sušenia**	Spotreba energie**
<b>bavlna 7 kg</b>			
suché do skrine*	1400 ot/min (50%)	151 min	1,33 kWh
	1000 ot/min (60%)	178 min	1,65 kWh
	800 ot/min (70%)	205 min	1,92 kWh
suché na žehlenie*	1400 ot/min (50%)	110 min	0,94 kWh
	1000 ot/min (60%)	137 min	1,24 kWh
	800 ot/min (70%)	166 min	1,55 kWh
<b>nekrčivá bielizeň 3,5 kg</b>			
suché do skrine*	800 ot/min (40%)	64 min	0,54 kWh
	600 ot/min (50%)	81 min	0,68 kWh

\* Nastavenie programu pre skúšku podľa EN61121.

\*\* Hodnoty sú v závislosti od druhu textília, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílie a množstva náplne sušičky môžu lísiť od uvedených hodnôt.

Textília/programy	Čas sušenia**	Ročná spotreba energie
<b>bavlna 7 kg / 3,5 kg*</b>		
suché do skrine***	139 min / cyklus	212 kWh / rok


\*\*\* Nastavenie programu na kontrolu energetickej etikety podľa smernice 2010/30/EU.

## Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo cez zákaznícky servis, podľa modelu)


<b>WZ 20500</b>	<b>Podstavec</b> Pre lepšie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš uložený v zásuvke možno použiť na prenášanie bielizne.
<b>WZ 11410</b>	<b>Súprava na pripojenie sušičky na práčku</b> Sušičku možno položiť na vhodnú práčku rovnakej šírky a hĺbky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa vždy <b>musí</b> upojiť k práčke pomocou tejto príprájacej súpravy. WZ 20400: Rovnaké ako WZ 11410, ale s výsuvom.
<b>WZ 20290</b>	<b>Inštalácia pod pracovnú dosku</b> Namiesto krycej dosky spotrebiča <b>musíte</b> mať kovový kryt nasadený špecialistom.

## Bežný hluk


Počas sušenia vydáva kompresor a čerpadlo zvuky, ktoré sú úplne normálne.

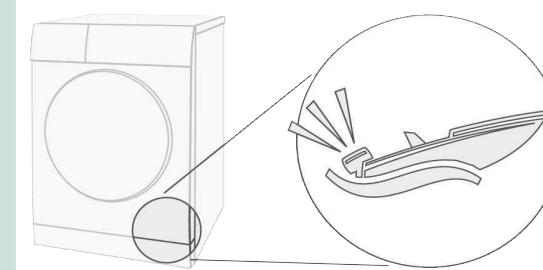


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzúčanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu pritom v závislosti od zvoleného programu a priebehu sušenia meniť.

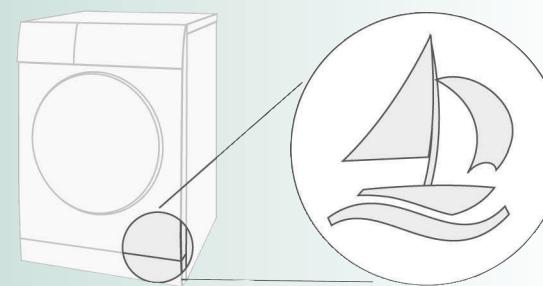

Kompresor v sušičke sa z času na čas ventiluje, čo vytvára zvuk výrenia.

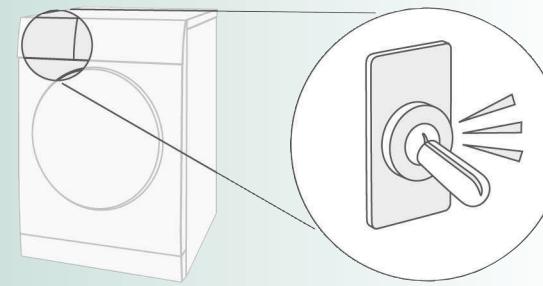

Počas automatického čistenia počuť cvakanie.

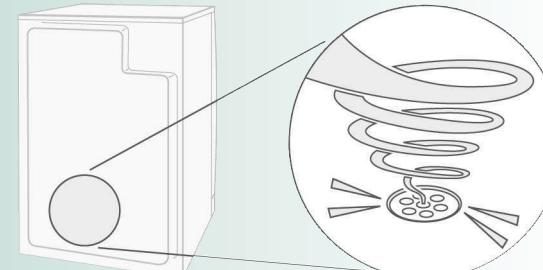

Proces čerpania skondenzovanej vody do nádobia je spojený so zvukom pumpovania.

# Čo robiť, ak ...

Pokial poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. vypnutím/zapnutím), kontaktujte, prosím, našu servisnú službu. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštavám technikov. Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Zaistite tak, že oprava bude vykonaná vyskolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce. Kontaktné údaje najbližszej **servisnej služby** nájdete v zozname servisných centier (v závislosti od modelu).

Servisnej službe nahláste číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (pozrite na vnútorej strane dverok).

Volič programov nastavte na **vypnuté** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Kontrolka **Start/Pause (štart/pauza)** sa nerozsvieti.

Je zapojená sieťová zástrčka?  
Je zvolený program?  
Skontrolujte poistku zásuvky.

Dispelj a kontrolky (v závislosti od modelu) zhasnú a tlačidlo **Start/Pause (štart/pauza)** bliká.

Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod na režim úspory energie.

Symbol a kontrolka **Start/Pause (štart/pauza)** blikajú.

Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu → pozrite stranu 4.  
V prípade potreby vyčistite filter nádobky na skondenzovanú vodu → strana 9.  
Po každej preprave sušičky musíte počkať dve hodiny, kým ju spustíte.

Symbol a kontrolka **Start/Pause (štart/pauza)** blikajú.

Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou → strana 4.

Na dispelji sa zobrazí **Cln (Cistenie)**.

Nejde o poruchu! Automatické čistenie výmenníka tepla.  
Nevyprázdnjujte nádobku na skondenzovanú vodu.

Sušička sa nespustí.

Zvolili ste tlačidlo **Start/Pause (štart/pauza)**?  
Sú zatvorené dverka? Je nastavený program?  
Je teplota prostredia vyššia ako 5 °C?

Uniká voda.

Uistite sa, že je sušička vyrovnaná.

Dvierka sa otvárajú samy.

Pri zatváraní zatlačte na dverka, kým sa počuteľne nezaistia.

Vznik záhybov, krčenie.

Prekročené maximálne množstvo náplne bubna?  
Kusy oblečenia po skončení programu hneď vyberte, zaveste a vytiahnite do požadovaného tvaru.  
Nie je zvolený vhodný program → strana 7.

Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň je na dotyk príliš vlhká).

Teplá bielizeň je vlhknejšia, ako je v skutočnosti!  
Zvolený program nie je vhodný pre príslušnú náplň. Použite iný program sušenia alebo zvolte navyše časový program → strana 7.

Použite presné nastavenie výsledku sušenia → strana 1/2.  
Jemná väppenná vrstva na snímačoch vlhkosti → vyčistite snímače vlhkosti → strana 9.  
Zrušenie programu, napr. plná nádržka, výpadok elektrického prúdu, otvorené dverka alebo čas sušenia uplynul.

Cas sušenia príliš dlhý.

Sitká na vlákna vyčistite pod tečúcou vodou → strana 4.  
Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu. Príp. vetracia mriežka je zablokovaná → mriežku udržiavajte voľnú → strana 8.  
Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte.

Vlhkosť v miestnosti výrazne stúpa.

Miestnosť dostatočne vetrajte.

Výpadok napájania.

Bielizeň zo sušičky ihned vyberte a rozložte ju. Môže unikať teplo. Pozor: Dvierka, bubon a bielizeň môžu byť horúce.

Iné občasné zvuky a vibrácie.

Nejde o poruchu! Bežný hluk → strana 11.

Hlasné bužúkanie trvajúce niekoľko sekúnd.

Je nádobka na skondenzovanú vodu vložená správne?  
→ Nádobku na skondenzovanú vodu úplne zatlačte.  
Nejde o poruchu! Bežný hluk → strana 11.

## Bezpečnostné pokyny

**Núdzová situácia** – Zástrčku spotrebiča ihned vytiahnite zo zásuvky alebo vypnite poistku.  
– v priestoroch vnútri domu alebo bytu.  
– na sušenie textílií.

**Sušičku používajte IBA...** – používať na iné než vyššie uvedené účely.  
– upravovať pokiaľ ide o jej technológiu alebo vlastnosti.

**Riziká** – Sušičku nesmú používať deti alebo osoby neoboznámené s jej obsluhou.  
– Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti sušičky.  
– Domáce zvieratá udržiavajte v dostatočnej vzdialenosť od sušičky.  
– Uplyn vprázdnite vrecká na odevoch.  
Zvýšenú pozornosť venujte zapalovalcom cigaret → **Nebezpečenstvo výbuchu**  
– Neopierajte sa ani si nesadajte na dvierka → **Nebezpečenstvo prevrátenia**.

**Instalácia** – Zaistite voľné káble → **Nebezpečenstvo zakopnutia**.  
– Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.

**Pripojenie do siete** – Sušičku pripojte podľa špecifikácií do uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom, inak nemožno zaručiť úplnú bezpečnosť spotrebiča.  
– Prierez vedenia musí byť dostatočný.  
– Používajte iba prerušovače zvyškového prúdu okruhu s nasledujúcim symbolom:   
– Zástrčka spotrebiča sa musí zhodovať so zásuvkou.  
– Nepoužívajte sieťové rozbočovače/viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovacie káble.

**Prevádzka** – Zástrčky spotrebiča sa nedotýkajte ani ju nedržte vlhkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**.  
– Zástrčku spotrebiča nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel.  
– Nepoškodzujte sieťový kábel → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**.

– Do bubna sa smie vkladať iba bielizeň.  
Pred zapnutím sušičky - skontrolujte obsah.  
– Sušičku nepoužívajte, ak bola bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odstraňovač laku na nechty, odstraňovač škvŕn, čistiace rozpúšťadlo atď.) → **Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu**.

– Nebezpečenstvo spôsobené prachom (napr. uhoľný prach, múka): nepoužívajte sušičku → **Nebezpečenstvo výbuchu!**  
– Sušičku nikdy nevypíjajte pred skončením cyklu sušenia, jedine ak všetku bielizeň rýchlo vyberiete a rozprestrieť tak, aby mohla vychladnúť.  
– Nevkladajte do sušičky bielizeň obsahujúcu penový materiál/gumu → elastický materiál sa môže zničiť a sušička sa môže poškodiť možnou deformáciou penového materiálu

– Ľahké predmety, ako sú vlasys, sa môžu nasať do prívodu vzduchu sušičky → **Nebezpečenstvo poranenia!**

– Po skončení programu sušičku vypnite.  
– Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená chumáčmi.

– Nepoužívajte sušičku, ak je poškodená alebo ak máte podozrenie, že je poškodená.

Opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis.  
– Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým káblom. Aby sa predišlo riziku, poškodený sieťový kábel smie vymeniť iba zákaznícky servis.

– Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

**Likvidácia** – Sušička: vytiahnite zástrčku spotrebiča, **potom** odrezte sieťový kábel od spotrebiča.

Sušičku nechajte zlikvidovať v schválenom verejnom zbernom dvore.

– Výmenník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R134a zahrnutý v Kjótskom protokole → zlikvidujte vhodným spôsobom. Množstvo: 0,22 kg


– Obaly: všetky obaly udržiavajte mimo dosahu detí.  
→ **Nebezpečenstvo udusenia!**

– Všetky materiály sú ekologicky bezpečné a recyklateľné. Likvidujte ich ekologicky vhodným spôsobom.



Rešpektujte  
bezpečnostné pokyny  
na strane 13.

## Bubnová sušička

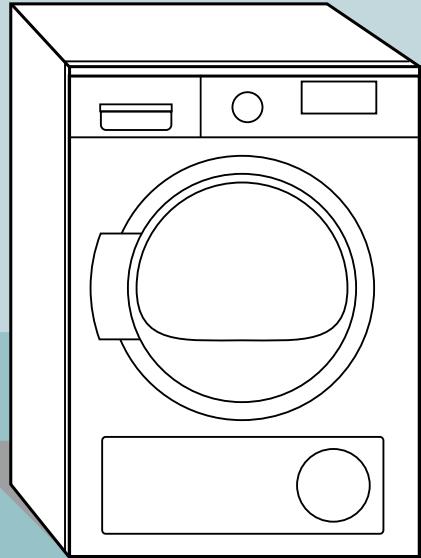

### Návod na obsluhu a inštaláciu

sk

SIEMENS



Sušičku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu  
a samostatného **návodu na režim úspory energie**.