




PIN...F...
Polje za kuhanje






BOSCH

[hr] Upute za uporabu uređaja

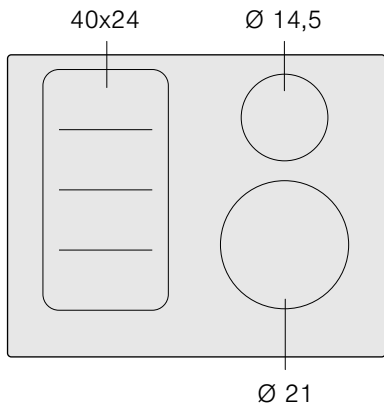PIN...F...



		g*	b*
40x24		2.000 W	2.500 W
		2.000 W	3.200 W
		3.300 W	3.600 W
Ø 14,5		1.400 W	1.800 W
Ø 21		2.200 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Sigurnosne napomene	3
Uzroci oštećenja	4
Zaštita okoliša	5
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	5
Savjeti za uštedu energije	5
Kuhanje pomoću indukcije	5
Prednosti indukcijskog kuhanja	5
Posude.....	5
Upoznavanje Vašeg uređaja	6
Upravljačka ploča	6
Grijaće površine	6
Pokazivač preostale topline	7
Programiranje ploče za kuhanje	7
Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanja.....	7
Podешavanje kuhališta	7
Tablica kuhanja	7
Prilagodljiva površina	9
Savjeti za uporabu posuda	9
Napomene.....	9
Kao dvije neovisne površine.....	9
Kao jedna spojena grijaća površina	9
Vraćanje na korištenje kao dvije neovisne grijaće površine	9
Zaštita za djecu	10
Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu.....	10
Automatska zaštita za djecu.....	10

Funkcija Powerboost	10
Ograničenja uporabe	10
Na ovaj se način funkcija aktivira	10
Na ovaj se način funkcija isključuje	10
Funkcija programiranja vremena	10
Kuhalište se treba isključiti automatski.....	10
Sat za upozorenje	11
Zaštita od brisanja	11
Automatsko ograničenje vremena	11
Prikaz potrošnje energije	11
Osnovne postavke	12
Pristup osnovnim postavkama	13
Održavanje i čišćenje	13
Ploča za kuhanje.....	13
Oznaka ploče za kuhanje.....	13
Popravak kvarova	14
Normalna razina buke tijekom rada uređaja	14
Servisna služba	15
Provjerena jela	15

Dotadne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: www.bosch-home.com i u internet trgovini: www.bosch-eshop.com

Sigurnosne napomene

Pozorno pročitajte ovu uputu za uporabu. Upute za uporabu i montažu te certifikat uređaja sačuvajte za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika uređaja.

Nakon vađenja iz ambalaže, provjerite uređaj. U slučaju da je došlo do oštećenja prilikom transporta, nemojte priključivati uređaj, kontaktirajte tehnički servis i zabilježite nastala oštećenja, u suprotnom ćete izgubiti pravo na bilo kakvu odštetu.

Ugradnju uređaja treba izvršiti prema priloženoj uputi za montažu.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje. Zbog pregrijavanja, paljenja ili materijala koji bi se mogli rasprsnuti bi mogli uzrokovati nezgode.

Nemojte koristiti neprimjerene zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece. Mogle bi uzrokovati nezgode.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

U slučaju da imate ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker) ili sličan medicinski uređaj, budite posebno oprezni pri korištenju ili približavanju indukcijskoj ploči za kuhanje dok je uključena. Zatražite savjet liječnika ili proizvođača medicinskog uređaja kako biste provjerili da li zadovoljava važeće propise i kako biste se informirali o mogućim neusklađenostima.

Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Opasnost od opekлина!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Metalni predmeti na kuhalištu ubrzo postaju vrući. Na kuhalištu nikada ne odlažite metalne predmete, poput primjerice noževa, vilica, žlica i poklopaca.
- Nakon svake upotrebe, ploču za kuhanje obavezno isključite pomoću glavnog prekidača. Nemojte čekati da se ploča za kuhanje automatski isključi jer na njoj više nema posude za kuhanje.

Opasnost od električnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

Opasnost od kvara!

Ova ploča je opremljena ventilatorom smještenim u donjem dijelu. U slučaju da se ispod ploče za kuhanje nalazi ladica, u njemu se ne smiju držati mali predmeti ili papiri, jer u slučaju da budu uvučeni, mogu oštetiti ventilator ili hlađenje.

Između sadržaja ladice i ulaza ventilatora treba ostaviti razmak od minimalno 2 cm.

Opasnost od ozljeda!

- Pri kuhanju po principu bain-marie, ploča za kuhanje i posuda za kuhanje mogu puknuti zbog pregrijavanja. Posuda za kuhanje po principu bain-marie ne smije izravno dodirivati dno posude koja sadrži vodu. Koristite samo posude za kuhanje otporne na visoke temperature.
- Posude može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhališta naglo skočiti u zrak. Kuhališta i dno lonca uvijek držite suhima.

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Gruba dna posuda mogu ogrebat i ploču za kuhanje.
- Nikada nemojte stavljati prazne posude na grijaće površine. Može doći do oštećenja.
- Nemojte stavljati vruće posude na upravljačku ploču, na dijelove s pokazivačima ili na marku ploče. Može doći do oštećenja.
- Pad tvrdih ili šiljatih predmeta na ploču za kuhanje može uzrokovati oštećenja.
- Aluminijska folija i plastične posude se rastapaju na vrućim grijaćim površinama. Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija na ploči za kuhanje.

Opći pregled

U sljedećoj tablici navodimo najčešća oštećenja:

Oštećenje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Proliveno jelo	Proliveno jelo odmah uklonite pomoću strugača za staklo.
	Neprikladna sredstva za čišćenje	Koristite sredstva za čišćenje prikladna za ploče za kuhanje.
Ogrebotine	Sol, šećer i pijesak	Nemojte koristiti ploču za kuhanje kao pladanj ili gornju plohu kuhinjskog elementa.
	Posude s grubim dnom mogu ogrebat i staklokeramiku	Provjerite posude.
Blijedenje boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Koristite sredstva za čišćenje prikladna za ploče za kuhanje.
	Trošenje posuda	Dižite lonce i tave i mijenjajte im položaj.
Pukotine	Šećer, tvari s visokim udjelom šećera	Proliveno jelo odmah uklonite pomoću strugača za staklo.

Zaštita okoliša

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Savjeti za uštedu energije

- Lonce uvijek poklopite odgovarajućim pokrova. Kuhanje bez pokrova troši znatno više energije. Koristite stakleni pokrov kako biste bolje vidjeli u lonac a da pritom ne morate skidati pokrov.

- Koristite lonce i tave s ravnim dnom. Neravna dna povećavaju potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave treba odgovarati veličini kuhališta. Molimo uzmite u obzir sljedeće: proizvođači posuda često navode gornji promjer lonca koji je često veći od promjera dna lonca.
- Za male količine koristite manji lonac. Za veći, samo djelomično napunjeni lonac potrebno je više energije.
- Kuhajte s malo vode. To štedi energiju. Kod povrća vitamini i minerali ostaju sačuvani.
- Pravovremeno smanjite na niži stupanj za kuhanje. Tako štedite energiju.

Kuhanje pomoću indukcije

Prednosti indukcijskog kuhanja

Indukcijsko kuhanje predstavlja radikalnu promjenu u tradicionalnom obliku zagrijavanja jer se toplina stvara izravno u posudi. Zbog toga predstavlja niz prednosti:

- Ušteda vremena pri kuhanju i pečenju, zahvaljujući izravnom zagrijavanju posude.
- Štedi se energija.
- Jednostavnije održavanje i čišćenje. Hrana koja se prelije neće tako brzo zagorjeti.
- Podešavanje topline i sigurnost, jer ploča daje ili prekida dotok energije odmah nakon pritiska upravljačke tipke. Indukcijska grijača površina prestaje davati napajanje ako se ukloni posuda, bez prethodnog isključivanja.




Posude

Za indukcijsko kuhanje prikladne su samo posude od feromagnetskog materijala, mogu biti izrađene od:

- emaljiranog čelika
- lijevanog željeza
- posebno posude za indukciju od nehrđajućeg čelika.

Kako biste saznali jesu li posude prikladne, provjerite privlači li magnet dno posude.

Postoji drugi tip posuda za indukciju, čije dno nije potpuno feromagnetično.

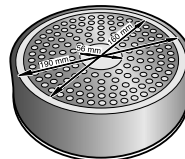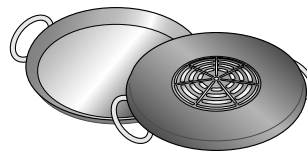

Kada se koriste velike posude s feromagnetičnom površinom manjeg promjera, zagrijava se samo feromagnetična površina, a time raspodjela topline može biti nejednolika.

Posude s aluminijskim površinama umetnutim u dno imaju smanjenu feromagnetičnu površinu i time je dovedena snaga manja, te može biti problema s prepoznavanjem posude ili ploče možda neće prepoznati posudu.

Za dobre rezultate kuhanja, preporučuje se da promjer feromagnetične površine posude bude prilagođen veličini grijače površine. Ako posuda nije prepoznata na nekoj grijačkoj površini, isprobajte je na idućoj manjoj grijačkoj površini.

Neprikladne posude

Nikada nemojte koristiti prijenosne ploče niti posude od:

- finog običnog čelika
- stakla
- gline
- bakra
- aluminija

Karakteristike dna posude

Karakteristike dna posude mogu utjecati na ravnomjeran rezultat kuhanja. Posude proizvedene s materijalima koji pomažu pri širenju topline, kao što su "sendvič" posude od nehrđajućeg čelika, jednoliko raspoređuju toplinu i štede vrijeme i energiju.

Posuda nije na ploči ili veličina nije odgovarajuća

Ako se na odabranu grijaću površinu ne postavi posuda, ili posuda nije od odgovarajućeg materijala ili je neprikladne

veličine, razina snage koja se prikazuje na pokazivaču za grijaću površinu će treperiti. Postavite odgovarajuću posudu da bi prestala treperiti. Ako ne postavite posudu unutar 90 sekundi, grijaća površina se automatski isključuje.

Prazne posude ili posude s tankim dnom

Nemojte grijati prazne posude niti koristiti posude s tankim dnom. Ploča za kuhanje je opremljena ugrađenim sustavom zaštite, ali prazna posuda se može zagrijati tako brzo da funkcija "automatskog isključivanja" ne stigne reagirati i može doći do vrlo visoke temperature. Dno posude se može rastopiti i oštetiti staklo ploče. U tom slučaju, nemojte dirati posudu i isključite grijaću površinu. Ako nakon hlađenja ne radi, kontaktirajte tehnički servis.


Prepoznavanje posude

Svaka grijaća površina ima minimalnu granicu za prepoznavanje posude, koja ovisi o materijalu posude koja se koristi. Zbog toga je potrebno koristiti onu grijaću površinu koja veličinom najbolje odgovara promjeru posude.

Upoznavanje Vašeg uređaja

Na *stranici 2* ćete pronaći informacije o dimenzijama i snazi kuhališta.

Upravljačka ploča

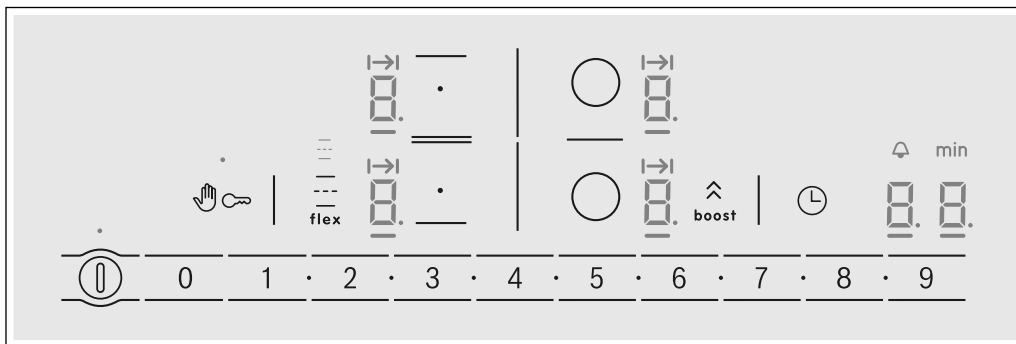

Površine za upravljanje

①	Glavni prekidač
○/—	Odabir kuhališta
1•2•...8•9	Polje za programiranje
✋	Zaštita za čišćenje
👶	Zaštita za djecu
boost ⬆	Powerboost funkcija
flex	Fleksibilna zona za kuhanje
🕒	Vremensko programiranje

Indikatori

1-9	Stupnjevi za kuhanje
🔥	Radno stanje
H/h	Preostala toplina
b	Powerboost funkcija
🕒	Sat za vremensko uključivanje
⏪	Automatsko isključivanje
flex	Fleksibilna zona za kuhanje

Upravljački zasloni

Pritiskom na određeni simbol uključuje se odgovarajuća funkcija.

Napomena: Pazite da upravljački zasloni uvijek budu suhi. Vlaga može utjecati na funkcioniranje.

Grijaće površine

Grijaća površina

○	Jednostavna površina za kuhanje	Koristite posudu odgovarajućeg promjera.
□	Prilagodljiva površina	Pogledajte odlomak "Prilagodljiva površina"

Koristite samo posude namijenjene indukcijskom kuhanju, pogledajte odjeljak "Odgovarajuće posude".

Pokazivač preostale topline

Ploča za kuhanje za svaku grijaću površinu ima pokazivač preostale topline koji pokazuje koje su grijaće površine još vruće. Površinu za koju je prikazan ovaj pokazivač nemojte dodirivati.

Iako je ploča isključena, pokazivač **h** ili **H** će se i dalje prikazivati dok god je grijaća površina vruća.

Kada uklonite posudu prije nego što isključite grijaću površinu, naizmjenice će se prikazivati pokazivač **h** ili **H** i odabrana razina snage.

Programiranje ploče za kuhanje

U ovom poglavlju je opisano kako podesiti pojedinu grijaću površinu. U tablici su prikazane razine snage i vremena kuhanja za različita jela.

Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanja

Pomoću glavne sklopke ① uključite i isključite ploču za kuhanje.

Uključivanje: dotaknite simbol ①. Javlja se zvučni signal. Indikator iznad glavne sklopke svijetli i na indikatoru stupnja za kuhanje se pojavljuje 0. Ploča za kuhanje je spremna za rad.

Isključivanje: simbol ① držite pritisnut sve dok se indikatori ne ugase. Sva su kuhališta isključena. Indikator da su kuhališta i dalje topla svijetli sve dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuhanje automatski se isključuje kada sve grijaće površine ostanu isključene duže od 20 sekundi.
- Odabrane postavke ostaju memorirane tijekom prve 4 sekunde nakon isključivanja ploče. Ako se ploča za kuhanje ponovo uključi u tom vremenu, primijenit će se prethodne postavke.

Podešavanje kuhališta

U području podešavanja možete podesiti željeni stupanj za kuhanje pomoću brojeva 1 do 9.

Stupanj za kuhanje 1 = najniža snaga

Stupanj za kuhanje 9 = najveća snaga

Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj. Odabire se pomoću simbola ● u području podešavanja.


Odabir stupnja za kuhanje

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Pritisnite simbol □ ili ○ željenog kuhališta.

Indikator □ svijetli i ispod njega svijetli i simbol _ .

2. Zatim u polju za programiranje odaberite stupanj za kuhanje.

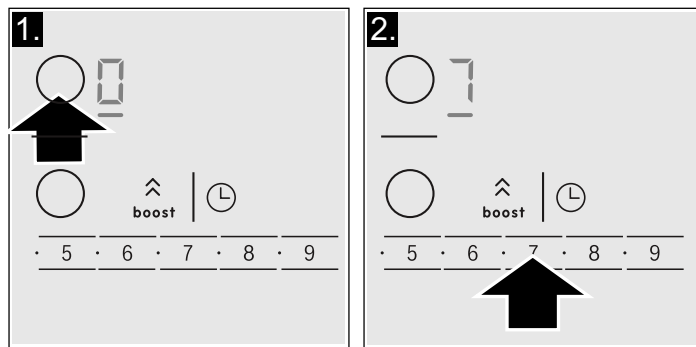

Stupanj za kuhanje je sada podešen.

Promjena razine snage zagrijavanja

Odaberite kuhalište te u području podešavanja promijenite stupanj za kuhanje.

Isključivanje kuhališta

Odaberite kuhalište te u području podešavanja dotaknite □. Kuhalište se isključuje. Indikator da su kuhališta i dalje topla svijetli sve dok je kuhalište još vruće.

Napomene

- Ako na grijaću površinu nije stavljena posuda, pokazivač odabrane razine snage će treperiti. Nakon nekog vremena, grijaća površina će se isključiti.
- Ako se na grijaću površinu postavi posuda prije nego se uključi ploča, posuda će se prepoznati u roku od 20 sekundi nakon pritiska glavne sklopke i grijaća površina će se automatski odabrati. Nakon što se posuda prepozna, odaberite razinu snage u sljedećih 20 sekundi, u protivnom će se grijaća površina isključiti.
Ako se postavi više posuda, prilikom uključivanja ploče za kuhanje, prepoznat će se samo jedna od njih.

Tablica kuhanja

U tablici u nastavku navedeno je nekoliko primjera.

Vrijeme kuhanja ovisi o razini snage, vrsti, masi i kvaliteti namirnica. Iz tog razloga će vremena kuhanja biti različita.

Povremeno promiješajte sadržaj kada zagrijevate pire, krem-juhe i guste umake.

Upotrijebite razinu snage 9 za početak kuhanja.

	Razina snage	Trajanje kuhanja
Otapanje		
Čokolada, čokoladni preljev	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-
Podgrijavanje i održavanje temperature		
Varivo (npr. od leće)	1-2	-
Mlijeko**	1-2.	-
Hrenovke zagrijane u vodi**	3-4	-

* Kuhanje bez poklopca

** Bez poklopca

*** Često okrećite

	Razina snage	Trajanje kuhanja
Odmrzavanje i zagrijavanje		
Smrznuti špinat	3-4	15-25 min.
Smrznuti gulaš	3-4	30-40 min.
Kuhanje na laganoj vatri, vrenje na laganoj vatri		
Kuglice od krumpira*	4.-5.	20-30 min.
Riba*	4-5	10-15 min.
Bijeli umaci, npr. bešamel	1-2	3-6 min.
Mučeni umaci, npr. umak béarnaise, holandski umak	3-4	8-12 min.
Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2-3	15-30 min.
Riža na mlijeku	2-3	30-40 min.
Krumpiri u ljusci	4-5	25-30 min.
Oguljeni krumpiri sa solju	4-5	15-25 min.
Tjestenina*	6-7	6-10 min.
Varivo, juhe	3.-4.	15-60 min.
Povrće	2.-3.	10-20 min.
Smrznuto povrće	3.-4.	7-20 min.
Varivo u ekspres loncu	4.-5.	-
Kuhanje u vlastitom soku		
Mesna rolada	4-5	50-60 min.
Gusto varivo	4-5	60-100 min.
Gulaš	3-4	50-60 min.
Pečenje / prženje s malo ulja**		
Fileti, naravni ili panirani	6-7	6-10 min.
Smrznuti fileti	6-7	8-12 min.
Odrešci, naravni ili panirani***	6-7	8-12 min.
Biftek (3 cm debljine)	7-8	8-12 min.
Prsa (2 cm debljine)***	5-6	10-20 min.
Prsa, smrznuta***	5-6	10-30 min.
Hamburgeri, ćufte (3 cm debljine)***	4.-5.	30-40 min.
Riba i riblji naravni fileti	5-6	8-20 min.
Riba i riblji panirani fileti	6-7	8-20 min.
Smrznuta panirana riba, npr. riblji štapići	6-7	8-12 min.
Račići i škampi	7-8	4-10 min.
Smrznuta jela, npr. pirjana	6-7	6-10 min.
Palačinke	6-7	peći jednu za drugom
Tortilja	3.-4.	peći jednu za drugom
Pržena jaja	5-6	3-6 min.
Prženje** (150-200 g po porciji u 1-2 l ulja)		
Smrznuti proizvodi, npr. prženi krumpirići, pileći medaljoni	8-9	peći jednu za drugom
Smrznuti kroketi	7-8	
Meso, npr. komadi piletine	6-7	
Panirana riba ili riba u pivskom tijestu	6-7	
Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tijestu, npr. šampinjoni	6-7	
Slastice, npr. uštipci, voće u pivskom tijestu	4-5	

* Kuhanje bez poklopca

** Bez poklopca

*** Često okrećite

Prilagodljiva površina


Može se koristiti kao jedna površina ili kao dvije neovisne površine, ovisno o trenutnim kuhinarskim potrebama.

Sastoji se od 4 induktora koji funkcioniraju međusobno neovisno. Kada je uključena prilagodljiva površina, uključuje se samo ona površina pokrivena posudom.

Savjeti za uporabu posuda


Kako bi se osiguralo dobro prepoznavanje i raspodjela topline, preporučuje se dobro centrirati posudu:

Kao jedna jedinstvena grijaća površina




Promjer manji ili jednak 13 cm

Postavite posudu na jedno od 4 mjesta koja su prikazana na slici.




Promjer veći od 13 cm

Postavite posudu na jedno od 3 mjesta koja su prikazana na slici.



Ako posuda zauzima više od jedne grijaće površine, postavite je uz gornji ili donji rub prilagodljive površine.


Kao dvije neovisne grijaće površine

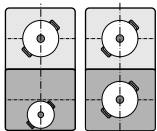


Prednja i stražnja površina, svaka s dva induktora, mogu se koristiti neovisno podešavanjem potrebne snage na svakoj zasebno, a u tom slučaju se preporučuje uporaba samo jedne posude na svakoj površini.

Napomene

Ako se koriste dvije posude različite veličine ili materijala, mogu se pojaviti zvukovi ili vibracije koji ni u jednom trenutku ne utječu na ispravno funkcioniranje površine.



Da biste dobili maksimalnu snagu funkcije Powerboost, kada se koristi kao jedna jedinstvena grijaća površina, postavite posudu u sredinu prilagodljive površine.

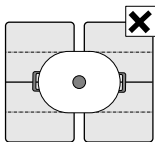

Na pločama s više prilagodljivih površina, nemojte koristiti više površina istovremeno za istu posudu.

Kao dvije neovisne površine

Prilagodljiva površina početno je podešena tako da se koristi kao dvije neovisne grijaće površine.

Ovako se uključuje

Pogledajte odlomak "Podešavanje grijaće površine".

Kao jedna spojena grijaća površina

Upotrijebite čitavu grijaću površinu, spajajući obje površine.

Na ovaj se način funkcija aktivira

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Odaberite jedno od oba kuhališta koje spada u fleksibilnu zonu za kuhanje te podesite stupanj za kuhanje.
2. Pritisnite na simbol . Indikator svijetli. Fleksibilna zona za kuhanje je uključena.
3. Kuhalište svijetli na indikatoru za donje kuhalište. Fleksibilna zona kuhanja je uključena.

Promjena stupnja za kuhanje:

U polju za programiranje promijenite stupanj za kuhanje.

Prihvatanje nove posude za kuhanje

Odaberite kuhalište fleksibilne zone za kuhanje te zatim pritisnite simbol kako bi kuhalište bilo prepoznato. Prethodno odabrano kuhalište ostaje pohranjeno.

Napomena: Kada se posuda za kuhanje koja se nalazi na kuhalištu u radu pomakne ili podigne, ploča za kuhanje provodi automatsko pretraživanje a prethodno odabrani stupanj za kuhanje ostaje pohranjen.

Na ovaj se način funkcija isključuje

U polju za programiranje podesite na .

Vraćanje na korištenje kao dvije neovisne grijaće površine

Odaberite jednu od dvije grijaće površine u prilagodljivoj površini i podesite na .



Napomena: Kada se ploča za kuhanje isključi i kasnije se ponovo uključi, prilagodljiva površina će se ponovo ponašati kao dvije grijaće površine.


Zaštita za djecu

Ploča za kuhanje može se zaštititi od nehotičnog uključivanja kako bi se spriječila mogućnost da djeca uključe grijaće površine.

Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Kuhalište mora biti isključeno.

Uključivanje: simbol  držite pritisnut oko 4 sekunde. Indikator uz simbol  svijetli tijekom 10. Ploča za kuhanje je blokirana.

Isključivanje: simbol  držite pritisnut oko 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.


Automatska zaštita za djecu

S ovom funkcijom, zaštita za djecu automatski se uključuje uvijek kada se isključi ploča za kuhanje.




Uključivanje i isključivanje


U poglavlju *Osnovne postavke* nalaze se informacije koje se odnose na automatsku zaštitu za djecu.

Funkcija Powerboost

Pomoću funkcije Powerboost se može zagrijati veća količina vode brže nego korištenjem razine snage .



Ograničenja uporabe

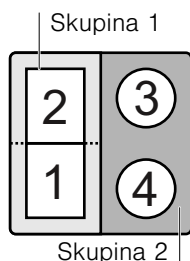Ova funkcija može se koristiti za sve grijaće površine, uvijek kada druga površina iste skupine nije uključena. (Vidi sliku) U protivnom, na vizualnom pokazivaču odabrane grijaće površine treperit će  i ; a zatim će se automatski podesiti razina snage  bez uključivanja funkcije.






Napomena: Najveća snaga za prilagodljivu površinu se može dobiti postavljanjem samo jedne posude na sredinu površine, kako je opisano u poglavlju *Prilagodljiva površina*.

Na ovaj se način funkcija aktivira

1. Odaberite kuhalište.
2. Simbol **boost**  pritisnite.
Indikator  svijetli.

Powerboost funkcija je sada uključena.

Na ovaj se način funkcija isključuje

1. Odaberite kuhalište.
2. Simbol **boost**  pritisnite.
Gasi se indikator  a kuhalište se vraća na stupanj za kuhanje .

Funkcija Powerboost je sada isključena.

Napomena: U određenim uvjetima, funkcija Powerboost može se automatski isključiti da bi se zaštitile električne komponente u unutrašnjosti ploče za kuhanje.

Funkcija programiranja vremena

Ova funkcija može se koristiti na dva različita načina:




- za automatsko isključivanje grijaće površine.
- kao sat za upozorenje.

Kuhalište se treba isključiti automatski


Unesite vrijeme kuhanja za Vaše jelo. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka podešenog vremena.

Podešavanje vremena kuhanja

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Odaberite kuhalište i podesite stupanj za kuhanje.
2. Dotaknite simbol . Iznad indikatora stupnja za kuhanje svijetli . Na indikatoru tajmera se prikazuje .

3. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području podešavanja podesite željeno vrijeme kuhanja. Primjer: na 25 minuta najprije pritisnite 2 i zatim 5.

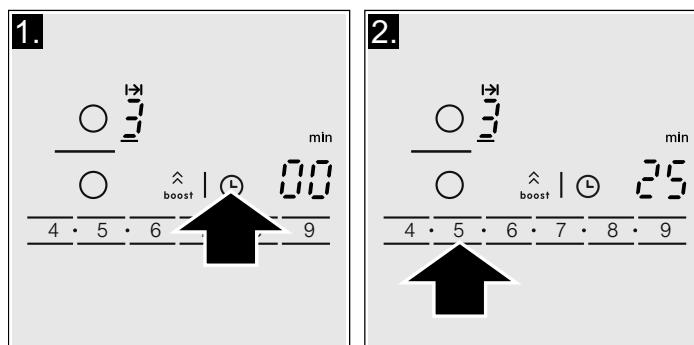

Vrijeme kuhanja započinje teći.

Napomena: Moguće je automatski programirati isto vrijeme kuhanja za sve grijaće površine. Programirano vrijeme teče neovisno za svaku od grijaćih površina.

U poglavlju *Osnovne postavke* nalaze se informacije koje se odnose na automatsko programiranje vremena kuhanja.

Promjena ili brisanje vremena

Odaberite kuhalište te zatim dotaknite simbol ☹.

Promijenite vrijeme kuhanja u području podešavanja ili podesite na 00, kako biste resetirali vrijeme kuhanja.

Nakon isteka vremena

Kuhalište se isključuje. Javlja se signal. Na prikazu tajmera se u trajanju od 10 sekundi prikazuje 00.

Dotaknite simbol ☹. Indikatori se gase a akustički signal se gasi.

Napomene

- Za podešavanje vremena kuhanja kraćeg od 10 minuta uvijek prvo dotaknite 0, prije nego što unesete željeno vrijeme.
- Kada je uneseno vrijeme za više kuhališta, na indikatoru tajmera se uvijek pojavljuje vrijeme kuhanja odabranog kuhališta.
- Podesiti se mogu i vremena kuhanja do 99 minuta.

Sat za upozorenje

Sat za upozorenje omogućuje programiranje vremena do 99 sekundi. Ova postavka ne ovisi o ostalim postavkama. Ova funkcija ne isključuje grijaču površinu automatski.

Podešavanje alarma

1. Nekoliko puta dotaknite simbol ☹, sve dok ne zasvijetli indikator ☹. Na prikazu tajmera se prikazuje 00.

2. Unesite željeno vrijeme u području podešavanja.

Nakon nekoliko sekundi započinje teći vrijeme.

Promjena ili brisanje vremena

Dotaknite simbol ☹, indikator ☹ svijetli.

Vrijeme u području podešavanja promijeniti ili staviti na 0 kako biste izbrisali podešeno vrijeme.

Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremena javlja se akustični signal. Na indikatoru tajmera pojavljuju se 00 i ☹. Pritiskom na simbol ☹ indikatori se isključuju.

Zaštita od brisanja

Kada čistite upravljačku ploču kod uključene ploče za kuhanje mogu se promijeniti postavke.

Kako biste to spriječili, ploča za kuhanje opremljena je funkcijom zaštite od brisanja. Dotaknite simbol ☹. Javlja se signal. Upravljačka ploča je blokirana tijekom 35 sekundi. Sada

možete počistiti površinu upravljačke ploče bez opasnosti da će se promijeniti postavke.

Napomena: Glavni prekidač izuzet je iz funkcije zaštite od brisanja. Kuhalište se u svakom trenutku može isključiti.

Automatsko ograničenje vremena

Kada neka grijaća površina radi duže vrijeme i ne izmijeni se ni jedna postavka, aktivirat će se automatsko ograničenje vremena.

Grijaća površina će prestati zagrijavati. Na vizualnom pokazivaču grijaće površine izmjenično će treperiti *F*, *B* i pokazivač preostale topline *h/H*.

Pritiskom na bilo koji simbol, pokazivač će se ugasi. Sad se postavke za grijaču površinu mogu ponovno podesiti.

Kada se uključi automatsko ograničenje vremena, ono će ovisiti o odabranoj razini snage (od 1 do 10 sati).


Prikaz potrošnje energije

Pomoću ove funkcije moguć je prikaz ukupne potrošnje energije tijekom vremena u kojem je uključena ploča za kuhanje.

Nakon isključivanja ploče za kuhanje, potrošnja u kWh će se prikazati tijekom 10 sekundi.

Na slici je prikazan primjer potrošnje od 1.08 kWh.

U poglavlju *Osnovne postavke* nalaze se informacije koje se odnose na uključivanje ove funkcije.

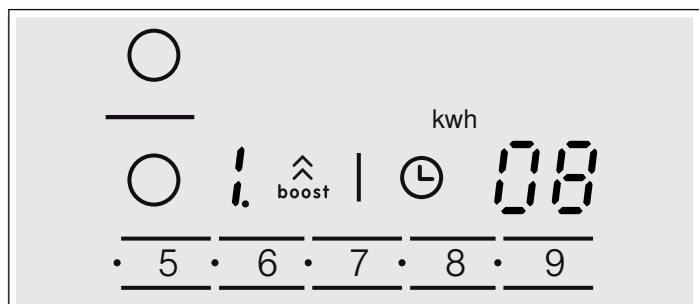

Osnovne postavke


Uređaj omogućuje različite osnovne postavke. Ove postavke se mogu podesiti prema potrebama korisnika.


Kontrolni pokazivač	Funkcija
<i>c 1</i>	Automatska zaštita za djecu <i>0</i> Isključeno.* <i>1</i> Uključeno.
<i>c 2</i>	Zvučni signali <i>0</i> Signal potvrde i signal greške su isključeni. <i>1</i> Uključen je samo signal greške. <i>2</i> Uključen je samo signal potvrde. <i>3</i> Uključeni su svi signali.*
<i>c 3</i>	Prikaz potrošnje energije <i>0</i> Isključena.* <i>1</i> Uključena.
<i>c 5</i>	Automatsko programiranje vremena kuhanja. <i>0</i> Isključeno.* <i>1-99</i> Vrijeme automatskog isključivanja.
<i>c 6</i>	Trajanje signala obavijesti funkcije programiranja vremena <i>1</i> 10 sekundi*. <i>2</i> 30 sekundi. <i>3</i> 1 minuta.
<i>c 7</i>	Funkcija Power-Management <i>0</i> = Isključena.* <i>1</i> = 1000 W. minimalna snaga. <i>1.</i> = 1500 W. <i>2</i> = 2000 W. ... <i>9</i> ili <i>9.</i> = maksimalna snaga ploče.
<i>c 9</i>	Vrijeme odabira grijaće površine <i>0</i> Neograničeno: ostaje odabrana zadnja programirana grijaća površina.* <i>1</i> Ograničeno: Prethodno odabrana grijaća površina prikazat će se samo tijekom 10 sekundi.
<i>c 0</i>	Vraćanje na zadane postavke <i>0</i> Osobne postavke.* <i>1</i> Vraćanje na tvorničke postavke.




*Tvornička postavka


Pristup osnovnim postavkama

Kuhalište mora biti isključeno.


1. Ploču za kuhanje uključite glavnim prekidačem .
2. U roku od slijedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol  u trajanju od 4 sekunde.

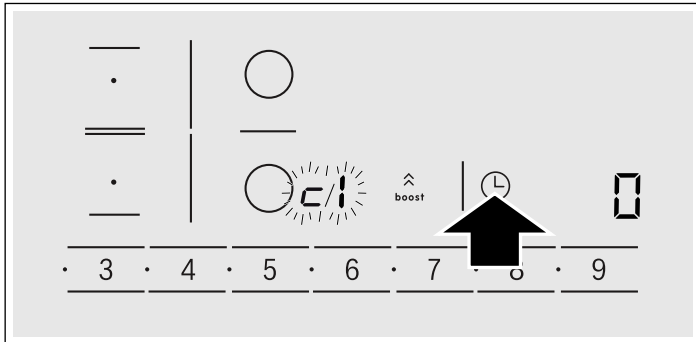


Kod indikatora svijetle  i  uzastopno, a  kao prethodno određena postavka.

3. Simbol  pritisnite nekoliko puta dok se na indikatoru ne pojavi željena funkcija.

4. Zatim u polju za programiranje odaberite željenu postavku.

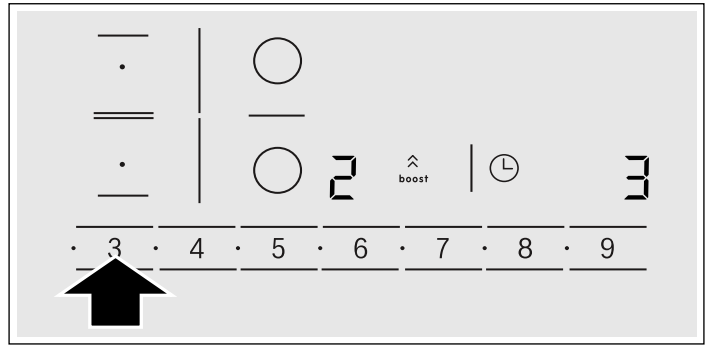

5. Simbol  držite pritisnut duže od 4 sekunde. Postavke su pravilno pohranjene.

Napuštanje osnovnih postavki

Ploču za kuhanje isključite pomoću glavne sklopke.

Održavanje i čišćenje

Savjeti i upozorenja navedena u ovom poglavlju služe kao pomoć za optimalno čišćenje i održavanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje

Čišćenje

Očistite ploču nakon svakog kuhanja. Na taj način se izbjegava izgaranje zalijepljenih ostataka. Nemojte čistiti ploču za kuhanje dok se dovoljno ne ohladi.

Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za ploče za kuhanje. Poštujte upute na ambalaži proizvoda.

Nikada nemojte koristiti:

- Deterdžent bez ispiranja
- Deterdžent za perilice suđa
- Abrazivne proizvode
- Nagrizajuće proizvode kao što su raspršivač za pećnice ili sredstvo protiv mrlja
- Abrazivne spužve
- Uređaje za čišćenje pomoću visokog tlaka ili pare

Najbolji način za uklanjanje otpornih nečistoća je upotreba strugača za staklo. Poštujte upute proizvođača.

Prikladne strugače za staklo možete nabaviti putem tehničkog servisa ili naše internetske trgovine.

Oznaka ploče za kuhanje

Da bi se izbjegla oštećenja na oznaci ploče za kuhanje, imajte na umu sljedeće upute:

- Koristite samo toplu vodu s malo sapuna
- Nikada nemojte koristiti oštre ili abrazivne proizvode
- Nemojte koristiti strugač za staklo

Popravak kvarova

Kvarovi su najčešće prouzročeni sitnicama. Prije nego što nazovete tehnički servis treba uzeti u obzir sljedeće savjete i upozorenja.

Kontrolni pokazatelj	Problem	Mjera
Nema	Prekinut je dovod električne struje. Uređaj nije spojen prema shemi spajanja. Kvar elektroničkog sustava.	Provjeriti pomoću drugih električnih uređaja je li prekinut dovod električne struje. Provjerite je li uređaj spojen prema shemi spajanja. Ako prethodne provjere nisu riješile kvar, obratite se tehničkom servisu.
Pokazivači trepere	Upravljački zaslon je vlažan ili je na njega stavljen neki predmet.	Obrišite površinu upravljačke ploče ili maknite predmet.
Pokazivač - treperi među pokazivačima za grijaće površine	Došlo je do greške u elektroničkom sustavu.	Kratko pokrijte upravljačku ploču rukom kako biste potvrdili kvar.
E_r + broj / d + broj / E + broj	Kvar elektroničkog sustava.	Ploču za kuhanje isključite iz električne mreže. Pričekajte oko 30 sekundi i ponovo je uključite.*
$FQ / F9$	Nastala je unutarnja greška u radu.	Ploču za kuhanje isključite iz električne mreže. Pričekajte oko 30 sekundi i ponovo je uključite.*
$F2$	Elektronički sustav se pregrijao i isključio odgovarajuću grijaću površinu.	Pričekajte dok se elektronički sustav dovoljno ne ohladi. Nakon toga pritisnite bilo koji simbol na ploči za kuhanje.*
$F4$	Elektronički sustav se pregrijao i isključio sve grijaće površine.	Pričekajte dok se elektronički sustav dovoljno ne ohladi. Nakon toga pritisnite bilo koji simbol na ploči za kuhanje.*
$F5$ + razina snage i zvučni signal	Na površini upravljačke ploče se nalazi vruća posuda. Vrlo je vjerojatno da se pregrijao elektronički sustav.	Uklonite posudu. Pokazivač kvara će se ugasi za kratko vrijeme. Možete nastaviti s kuhanjem.
$F5$ i zvučni signal	Na površini upravljačke ploče se nalazi vruća posuda. Grijaća površina se isključila radi zaštite elektroničkog sustava.	Uklonite posudu. Pričekajte nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koju upravljačku površinu. Kada se isključi pokazivač greške, možete nastaviti s kuhanjem.
$U1$	Neispravan napon napajanja, izvan granica za normalan rad uređaja.	Obratite se poduzeću za distribuciju električne energije.
$U2 / U3$	Grijaća površina se pregrijala i isključila kako bi se zaštitila gornja ploha kuhinjskog elementa.	Pričekajte dok se elektronički sustav dovoljno ne ohladi i ponovno je uključite.

* Ako se pokazivač ne ugasi, obratite se tehničkom servisu.

Ne stavljajte vruće posude na upravljačku ploču.

Normalna razina buke tijekom rada uređaja

Tehnologija grijanja putem indukcije se zasniva na stvaranju elektromagnetskih polja koja uzrokuju stvaranje topline izravno u dnu posude. Time, ovisno o konstrukciji posude, mogu nastati određeni zvukovi ili vibracije kako je opisano u nastavku:

Duboko zujanje kao kod transformatora

Ovaj zvuk nastaje prilikom kuhanja s pojačanom razinom snage. Uzrok je količina energije koja se prenosi s ploče za kuhanje na posudu. Ovaj zvuk nestaje ili se smanjuje kada se smanji razina snage.

Tiho pištanje

Ovaj zvuk nastaje kada je posuda prazna. Zvuk će nestati kada se u posudu ulije voda ili se stavi hrana.

Pucketanje

Ovaj zvuk se javlja kod posuda koje su sastavljene od različitih materijala u slojevima. Zvuk uzrokuju vibracije koje nastaju na površinama spojeva različitih materijala. Zvuk dolazi od posude. Količina i način kuhanja namirnica može uzrokovati promjenu intenziteta zvuka.

Pojačano pištanje

Zvukovi nastaju prvenstveno u posudama sastavljenim od različitih spojeva materijala, kada se stave na maksimalnu snagu grijanja i istovremeno na dvije grijaće površine. Ova pištanja nestaju ili se prorijede čim se smanji razina snage.

Zvuk ventilatora

Za uporabu primjerenu električnom sustavu, ploča za kuhanje mora raditi na kontroliranoj temperaturi. U tu svrhu, ploča za kuhanje je opremljena ventilatorom koji se uključuje kada se otkrije povišena temperatura. Ventilator također može raditi po inerciji, nakon što se isključi ploča za kuhanje, ako je izmjerena temperatura još uvijek previsoka.

Opisani zvukovi su normalni, nastaju kao dio indukcijske tehnologije i ne ukazuju ni na kakav kvar.

Servisna služba

Ukoliko je za vaš uređaj potreban popravak, na raspolaganju vam stoji naša servisna služba. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

E-broj i FD broj:

Kada kontaktirate našu servisnu službu, molimo vas da im javite i E-broj i FD-broj uređaja. Tipsku oznaku s brojevima ćete pronaći u servisnoj knjizi.

Molimo vas da uzmete u obzir da dolazak našeg servisera u slučaju nepravilnog rukovanja čak i ako je uređaj u jamstvenom roku nije besplatan.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj.

Provjerena jela

Ovu tablicu su izradili instituti za procjenu u cilju olakšavanja upravljačkih elemenata naših uređaja.

Podaci iz tabele odnose se na naš pribor posuda za kuhanje tvrtke Schulte-Ufer (4-dijelni komplet lonaca za indukcijske štednjake HEZ 390042) slijedećih dimenzija:

- Lonac s drškom Ø 16 cm, 1,2 l za kuhališta s Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 16 cm, 1,7 l za kuhališta s Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 22 cm, 4,2 l za kuhališta s Ø 18 cm
- Tava Ø 24 cm, za kuhališta s Ø 18 cm

Provjerena jela	Grijaća površina	Predzagrijavanje			Kuhanje	
		Razina snage	Trajanje (min:s)	Poklopac	Razina snage	Poklopac
Topljenje čokolade						
Posuda: Lonac						
Preljev od čokolade (npr. marke Dr. Oetker, crna 55%, 150 g)	Ø 14,5 cm	-	-	-	1 - 1.	Ne
Zagrijavanje i podgrijavanje variva od leće						
Posuda: Duboki lonac						
Početna temperatura 20 °C						
<i>Varivo od leće*</i>						
Količina 450 g.	Ø 14,5 cm	9	1:30 bez miješanja	Da	1.	Da
Količina: 800 g.	Ø 18 cm	9	2:30 bez miješanja	Da	1.	Da
<i>Varivo od leće u konzervi, npr. leća s kobasicom marke Erasco</i>						
Količina 500 g.	Ø 14,5 cm	9	1:30 uz miješanje nakon pribl. 1:00	Da	1.	Da
Količina 1 kg.	Ø 18 cm	9	2:30 uz miješanje nakon pribl. 1:00	Da	1.	Da
Priprema bešamel umaka						
Posuda: Lonac						
Temperatura mlijeka: 7 °C						
Sastojci: 40 g maslaca, 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5% mliječne masti) i prstohvat soli	Ø 14,5 cm					
1. Rastopite maslac, umiješajte brašno i sol i sve zagrijte		1	pribl. 3:00	Ne		
2. Dodajte mlijeko i pustite neka umak zavrije, uz stalno miješanje		7	pribl. 5:20	Ne		
3. Kada bešamel umak počne kipjeti, držite ga još 2 minute uz stalno miješanje					1	Ne


*Recept prema DIN 44550

**Recept prema DIN EN 60350-2

Provjerena jela	Grijaća površina	Predzagrijavanje			Kuhanje	
		Razina snage	Trajanje (min:s)	Poklopac	Razina snage	Poklopac
Kuhanje riže na mlijeku						
Posuda: Duboki lonac						
Temperatura mlijeka: 7 °C						
Zagrijte mlijeko dok se ne zavrije. Promijenite preporučenu razinu kuhanja i dodajte rižu, šećer i sol u mlijeko						
Sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 23 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% mliječne masti) i prstohvat soli	Ø 14,5 cm	8.	pribl. 6:30	Ne	2 uz miješanje nakon pribl. 10:00	Da
Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 30 g šećera, 1 l. mlijeka (3,5% mliječne masti) i prstohvat soli	Ø 18 cm					
Kuhanje riže*						
Posuda: Duboki lonac						
Temperatura vode 20 °C						
Sastojci: 125 g riže okruglog zrna, 300 g vode i prstohvat soli	Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:30	Da	2	Da
Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 600 g vode i prstohvat soli	Ø 18 cm	9	pribl. 2:30	Da	2.	Da
Pečenje svinjskog buta						
Posuda: Tava						
Početna temperatura buta: 7 °C	Ø 18 cm	9	1:30	Ne	7	Ne
2 fileta od buta (ukupna masa pribl. 200 g, 1 cm debljine)						
Pečenje palačinki**						
Posuda: Tava						
55 ml tijesta za palačinke	Ø 18 cm	9	1:30	Ne	7	Ne
Pečenje smrznutih krumpira						
Posuda: Duboki lonac						
Sastojci: 1,8 kg suncokretovog ulja, za kuhanje: 200 g smrznutih prženih krumpirića (npr. McCain 123 Frites Original)	Ø 18 cm	9	Dok temperatura ulja ne dosegne 180 °C	Ne	9	Ne

*Recept prema DIN 44550

**Recept prema DIN EN 60350-2



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9000913155

01
931106