

hu Szerelési útmutató

Álló készülék

ro Instrucțiunea de montaj

Aparat independent

cs Montážní návod

Volně stojící spotřebič

sl Navodilo za montažo

Samostojna naprava

uk Інструкція з монтажу

Підлоговий прилад

hu Tartalomjegyzék

A szerelési útmutató használata	3	Ajtófogantyú cseréje	4
Felállítási hely	3	A fali távtartó felszerelése	4
Az ajtó nyitásirány cserélése	3	A készülék beállítása	4

ro Cuprins

Folosirea instrucțiunii de montaj	5	Schimbarea mânerului ușii	6
Locul de instalare	5	Montarea distanțierului de perete	6
Schimbarea sensului de deschidere a ușilor	5	Nivelarea aparatului	6

cs Obsah

Používání montážního návodu	7	Výměna rukojeti dveří	8
Místo instalace	7	Montáž stěnové rozpěrky	8
Výměna závěsu dveří	7	Ustavení spotřebiče	8


sl Kazalo

Uporaba Navodil za namestitev	9	Zamenjava vratnega ročaja	10
Mesto postavitve	9	Namestitev stenskega odmičnika	10
Zamenjava vratnega tečaja	9	Izravnava aparata	10

uk Зміст


Використання інструкції з монтажу	11	Зміна місця розташування ручки дверцят	12
Місце установки	11	Монтаж дистанційного елементу	12
Змінить сторони кріплення дверцят	11	Вирівнювання приладу	12

A szerelési útmutató használata

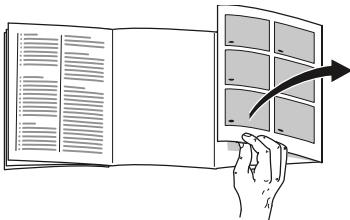

Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal. Ez a szerelési útmutató több modellre érvényes.

Az ábráknál eltérések lehetnek.

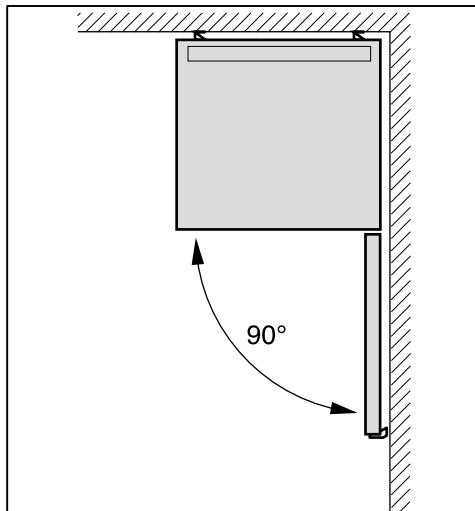

Felállítási hely

Felállítási helynek alkalmas egy száraz, szellőztethető helyiség. A felállítási hely ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, és ne legyen hőforrás, mint tűzhely, fűtőtest, stb. közvetlen közelében! Ha elkerülhetetlen, hogy hőforrás közelében állítsa föl, használjon megfelelő szigetelőlapot vagy tartsa be az alábbiakban megadott minimális távolságokat a hőforrástól:

- Elektromos vagy gázfürdőhelyhez 3 cm.
- Olaj- vagy széntüzelés kályháktól 30 cm.

A padlónak a felállítás helyén nem szabad engednie, a padlót esetleg meg kell erősíteni. A padló esetleges egyenetlenségeit alátétekkel egyenlíts ki.

Faltávolság

A készüléket úgy állítsa fel, hogy biztosítva legyen a 90° -os ajtónyitási szög.

Az ajtó nyitásirány cserélése

(ha szükséges)

Javasoljuk, hogy az ajtó nyitásirányát a mi vevőszolgálatunkkal cseréltesse ki! Az ajtó nyitásirányára cseréjének költségeit az illetékes vevőszolgálatnál tudakolhatja meg.

Figyelmeztetés

Az ajtó nyitásirányára cseréje során a gép nem lehet csatlakoztatva a hálózathoz. Húzza ki előtte a hálózati csatlakozódugót. Ahhoz, hogy a készülék hátoldala ne sérüljön meg, elegendő párnázó anyagot kell alátenni. A készüléket óvatosan helyezze a hátoldalára.

Cserélje fel az ajtóütközöt a számok sorrendjében. **1.** ábra

Útmutatás

Ha a készüléket a hátára fordítják, akkor a fali távtartónak nem szabad felszerelve lennie.

Ajtófogantyú cseréje

(ha szükséges)

2. ábra

Cserélje fel az ajtófogantyút a számok sorrendjében.

A fali távtartó felszerelése

3. ábra

Ha van:

A készülék tanúsított energiafelvételének eléréséhez szerelje fel a fali távtartókat. A lecsökkentett faltávolság nem korlátozza a készüléket a működésében. Ilyen esetben csekély mértékben megnövekedhet az energiafelvétel.

A távolság a hátfalhoz


A 75 mm távolságot nem szabad túllépni.

A készülék beállítása


Helyezze el és állítsa be a készüléket az előirányzott helyen! A készüléknak szilárdan és egyenletes felületen kell állnia. A padló egyenetlenségeit a két elülső, becsavarható lábbal egyenlítsé ki. A csavaros lábak beállításához vízszintbe használjon csavarkulcsot.

Útmutatás

A készüléknek függőlegesen kell állnia. Vízmérték segítségével állítsa be ezt.

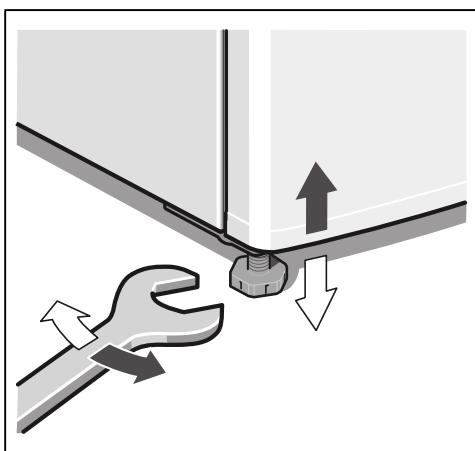

Folosirea instrucțiunii de montaj

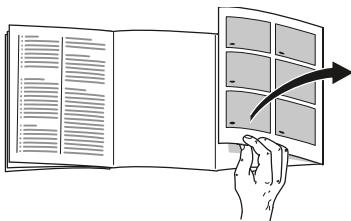

Vă rugăm să deschideți ultima pagină cu desene. Această instrucție de montaj este valabilă pentru mai multe modele.

Sunt posibile abateri la aceste ilustrații.

Locul de instalare


Ca loc de instalare este indicată o cameră uscată, cu posibilități de aerisire. Locul de instalare nu ar trebui să fie expus razelor solare directe și nu ar trebui să se afle în apropierea unei surse de căldură cum ar fi cuporul, caloriferul, etc. Dacă instalarea lângă o sursă de căldură este inevitabilă, vă rugăm să folosiți o placă de izolare potrivită sau să respectați următoarele distanțe minime față de sursa de căldură:

- Față de mașini de gătit electrice și cu gaz: 3 cm.
- Față de focare de ardere cu combustibil lichid sau cărbune: 30 cm.

Podeaua la locul de instalare nu trebuie să cedeze, ea va fi eventual întărită. Eventualele denivelări ale dușumelei se egalizează așezând ceva dedesubt.

Distanța față de perete

Așezați aparatul în aşa fel, ca să fie asigurat un unghi de deschidere a ușii de 90°.

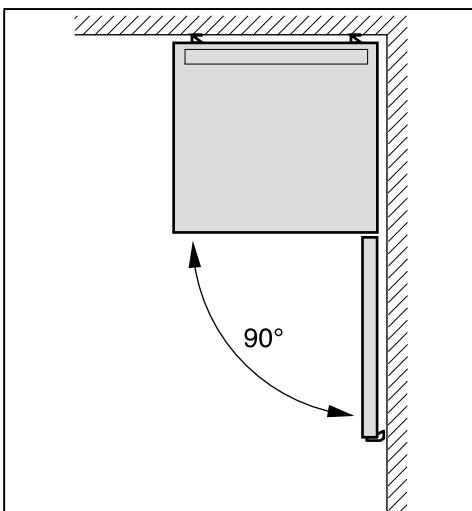

Schimbarea sensului de deschidere a ușilor

(în cazul în care este necesar)

Noi recomandăm să cereți schimbarea sensului de deschidere ușii la serviciul nostru pentru clienți. Costurile pentru schimbarea sensului de deschidere a ușii le puteți afla de la serviciul dvs. pentru clienți competenți.

⚠ Avertizare

În timpul schimbării sensului de deschidere ușii aparatul nu trebuie să fie legat la rețeaua de curent. Scoateți în prealabil ștecherul din priză. Pentru a nu deteriora partea din spate a aparatului, se va așeza suficient material de tapițerie dedesubt. Aparatul se apleacă cu grijă așezându-se pe partea din spate.

Schimbați opritorul pentru ușă în ordinea cifrelor. Fig. **1**

Indicație

Dacă aparatul este culcat pe spate, nu trebuie să fie montat distanțierul de perete.

Schimbarea mânerului ușii

(în cazul în care este necesar)

Fig. **2**

Schimbați mânerul ușii în ordinea cifrelor.

Montarea distanțierului de perete

Fig. **3**

În cazul în care există:

Montați distanțierul de perete, pentru a atinge preluarea de către aparat a energiei indicate. O distanță mai redusă față de perete nu limitează aparatul în funcționarea sa. Preluarea de energie poate să crească puțin.

Distanță față de peretele din spate


Distanța de 75 mm nu poate fi depășită.

Nivelarea aparatului


Se instalează aparatul în locul prevăzut și se niveleză. Aparatul trebuie să stea fix și plan. Denivelări ale dușumelei vor fi îndreptate cu ajutorul picioarelor cu șurub din față. Pentru reglarea picioarelor cu șuruburi se va folosi o cheie.

Indicație

Aparatul trebuie să stea vertical. Îndreptați-l cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.

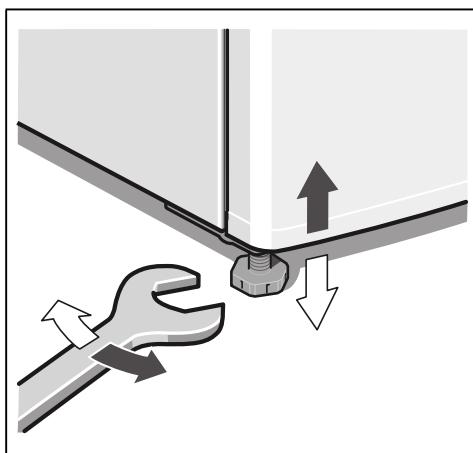


Používání montážního návodu

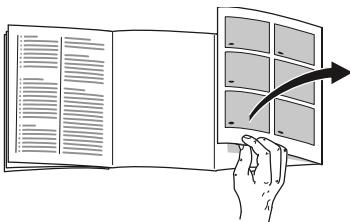

Odklopte prosím poslední stránku s obrázky. Tento montážní návod platí pro více modelů.

Odchylky u vyobrazení jsou možné.

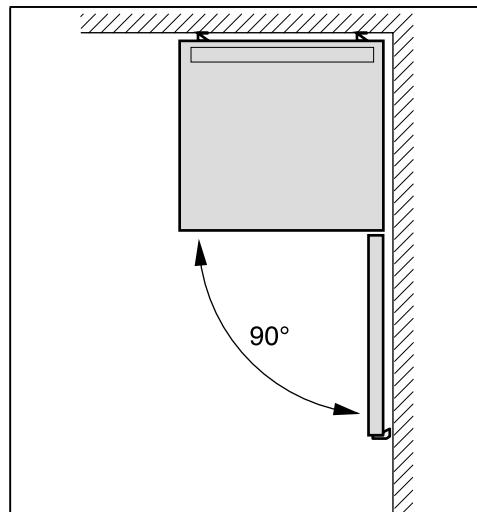

Místo instalace

Pro instalaci spotřebiče je vhodná suchá, větratelná místnost. Místo postavení nemá být vystaveno přímému slunečnímu záření a být v blízkosti tepelného zdroje jako je sporák, otopené těleso atd. Je-li postavení vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost k tepelnému zdroji:

- K elektrickým a plynovým sporákům: 3 cm.
- K volně stojícím olejovým kamnům nebo kamnům na uhlí: 30 cm.

V místě instalace nesmí podlaha poklesnout, podlahu eventuálně využijte. Eventuální nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí podložek.

Vzdálenost od stěny

Postavte spotřebič tak, aby byl zaručen úhel otevření dveří 90°.

Výměna závěsu dveří

(pokud je to nutné)

Doporučujeme nechat vyměnit závěs dveří prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Náklady na výměnu závěsu dveří si můžete zjistit u Vašeho příslušného zákaznického servisu.

Varování

Během výměny závěsu dveří nesmí být spotřebič připojen na elektrickou síť. Napřed vytáhněte síťovou zástrčku. Aby se nepoškodila zadní strana spotřebiče, podložte ji podkladovým materiálem. Položte opatrně spotřebič na zadní stranu.

Vyměňte závěs dveří v pořadí čísel. Obrázek 1

Upozornění

Bude-li spotřebič položen na zadní stranu, nesmí být namontována stěnová rozpěrka.

Výměna rukojeti dveří

(pokud je to nutné)

Obrázek 2

Vyměňte rukojeť dveří v pořadí čísel.

Montáž stěnové rozpěrky

Obrázek 3

Pokud je k dispozici:

Namontujte stěnovou rozpěrku, abyste dosáhli vykázané spotřeby energie spotřebiče. Redukovaná vzdálenost od zdi neomezuje funkci spotřebiče. Může se potom nepatrně zvýšit spotřeba energie.

Vzdálenost k zadní stěně

Vzdálenost 75 mm se nesmí překročit.


Ustavení spotřebiče

Postavte spotřebič na určené místo a ustavte jej do vodorovné polohy.


Spotřebič musí stát stabilně a rovně. Nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí obou předních šroubovacích nožek. K přestavení šroubovacích nožek použijte šroubový klíč.

Upozornění

Spotřebič musí stát svisle. Ustavte pomocí vodováhy.

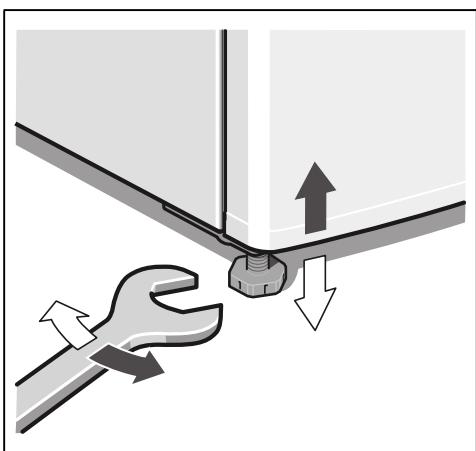


Uporaba Navodil za namestitev

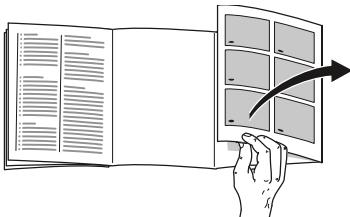

Odprite, prosimo, zadnjo stran s slikami. To navodilo za montažo velja za več modelov.

Pri slikah so možna odstopanja.

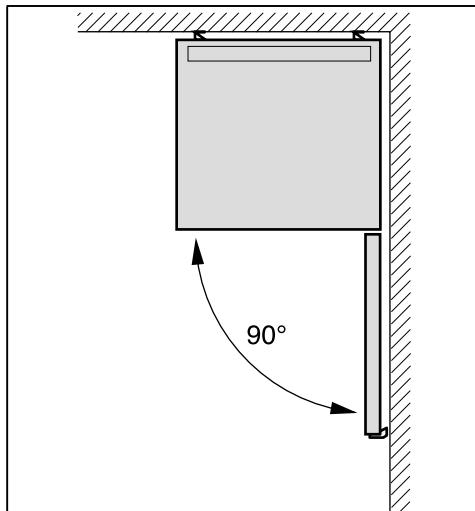

Mesto postavitev

Aparat postavite v suh, zračen prostor. Mesto postavitve naj ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Aparat ne sme biti v bližini izvora toplice, npr. štedilnika, radiatorja ipd. Če pa ga želite postaviti blizu toplotnih virov, uporabite primerno izolacijsko ploščo ali pa upoštevajte naslednjo najmanjšo razdaljo od izvora toplice:

- Od električnih in plinskih štedilnikov: 3 cm.
- Od oljnih ali štedilnikov na trda goriva: 30 cm.

Tla na mestu postavitve se ne smejo vdajati, če je potrebno, jih ojačajte. Neravnine na tleh izravnajte s pomočjo podstavkov.

Odmik od stene

Napravo namestite tako, da je možno vrata odpirati do kota 90°.

Zamenjava vratnega tečaja

(če je potrebno)

Priporočamo, da naj vratni tečaj zamenja naša servisna služba. Za ceno menjave vratnega tečaja se pozanimajte pri svoji pristojni servisni službi.

Svarilo

Med zamenjavo vratnega tečaja aparatu ne sme biti priklopiljen na električno omrežje. Predhodno izvlecite omrežni vtič. Da ne poškodujete hrbitne strani aparata, podložite dovolj oblazinjenega materiala. Aparat previdno položite na hrbitno stran.

Vratni tečaj zamenjavajte v številčnem vrstnem redu. Slika 1

Napotek

Če napravo prevrnete na hrbitno stran, potem stenski odmičnik ne sme biti montiran.

Zamenjava vratnega ročaja

(če je potrebno)

Slika 2

Zamenjajte vratni ročaj v številčnem vrstnem redu.

Namestitev stenskega odmičnika

Slika 3

Če obstaja:

Montirajte stenski odmičnik, če želite dosegči označeno porabo energije. Zmanjšani odmik od stene naprave ne omejuje pri njeni funkcionalnosti. Poraba energije se nato lahko malenkostno zviša.

Odmik od zadnje stene


Odmika 75 mm se ne sme prekoračiti.

Izravnava aparata


Aparat postavite na predvideno mesto in ga poravnajte. Aparat mora stati trdno in ravno. Neravnine tal, izenačite s pomočjo dveh sprednjih navojnih nožic. Za postavitev navojnih nožic uporabite ključ za vijake.

Napotek

Naprava mora stati absolutno pokonci. Izravnajte jo s pomočjo libele.

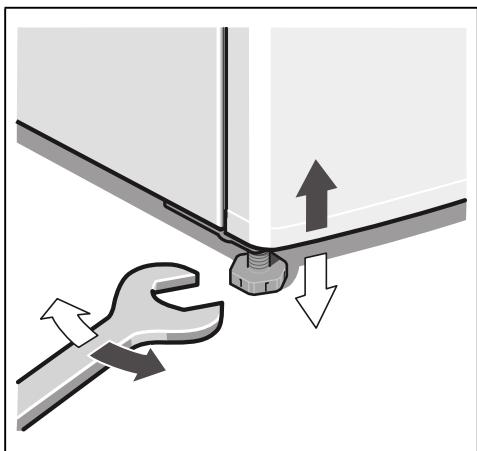

Використання інструкції з монтажу

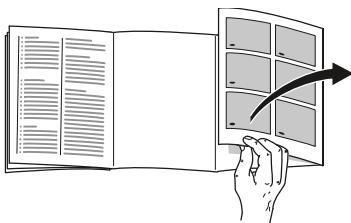

Розгорніть, будь ласка, останні сторінки з малюнками. Ця інструкція з монтажу дійсна для декількох моделей.

Розбіжності з зображеннями не виключаються.

Місце установки

Для установки підходить сухе, провітрюване приміщення. На місце установки не повинні потрапляти прямі сонячні промені; поблизу не повинні знаходитися джерела тепла, як наприклад, плита, радіатор тощо:

- До електричних і газових плит: 3 см.
- До плит, які працюють на рідкому паливі або вугіллі: 30 см.

Підлога на місці установки не повинна прогинатися, за потреби вжийте заходів для зміцнення підлоги. Можливі нерівності підлоги компенсуйте за допомогою підкладок.

Відстань від стінки

Встановіть прилад так, щоб дверцята відкривалися під кутом 90°.



Змінить сторони кріплення дверцят

(за потреби)

Ми рекомендуємо поручити перенавішування дверцят фахівцям нашої служби сервісу. Скільки коштуватиме зміна сторони кріплення дверцят Ви можете узнати в своєму компетентному сервісному центрі.

Попередження

Під час перенавішування дверцят прилад слід обов'язково від'єднати від електромережі. Вийміть перед цим штепсельну вилку із розетки. Щоб запобігти пошкодженням спинки приладу, підкладіть достатньо демфіруючого матеріалу. Покладіть прилад обережно на спинку.

Змініть сторону кріплення дверцят у наступному цифровому порядку. Малюнок 1

Вказівка

Якщо прилад кладеться на спину, то дистанційний елемент установлювати не можна.

Зміна місця розташування ручки дверцят

(за потреби)

Малюнок 2

Змініть місце розташування ручки дверцят у наступному цифровому порядку.

Монтаж дистанційного елементу

Малюнок 3

За наявності:

Установіть дистанційний елемент для дотримання відстані від стіни, щоб забезпечити зазначене споживання електроенергії приладу. Сложивання відстань від стіни не обмежує функціональності приладу. Die Energieaufnahme kann sich dann geringfügig erhöhen.

Відстань до задньої стінки


Ні в якому разі не перевищуйте відстань в 75 мм.




Вирівнювання приладу







Установіть прилад на передбаченому місці та вирівняйте його. Прилад повинен стояти стійко та рівно. Нерівності підлоги вирівнюються регулюванням обох передніх гвинтових ніжок. Для регулювання гвинтових ніжок скористуйтесь гвинтовим ключем.







Вказівка



Прилад повинен стояти вертикально. Вирівняйте його за допомогою рівня.

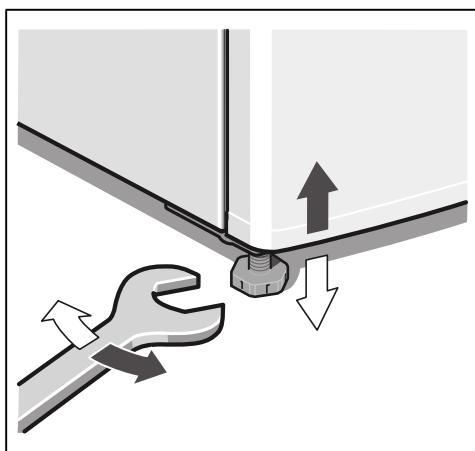

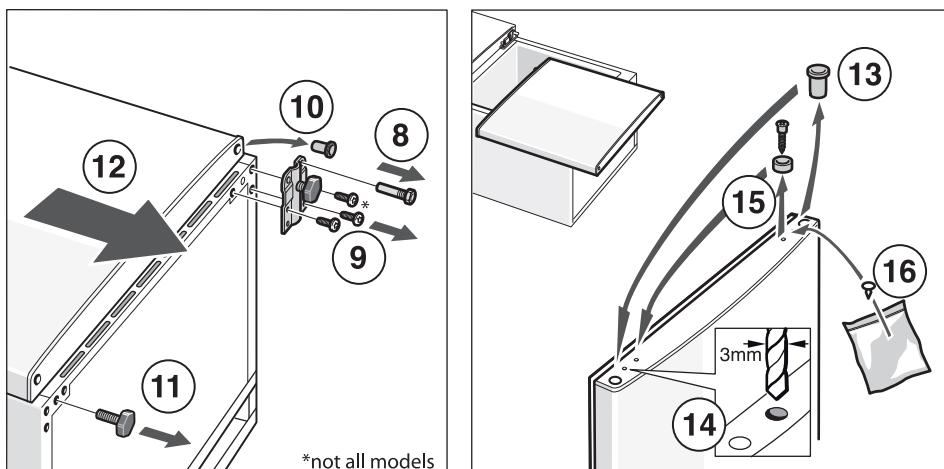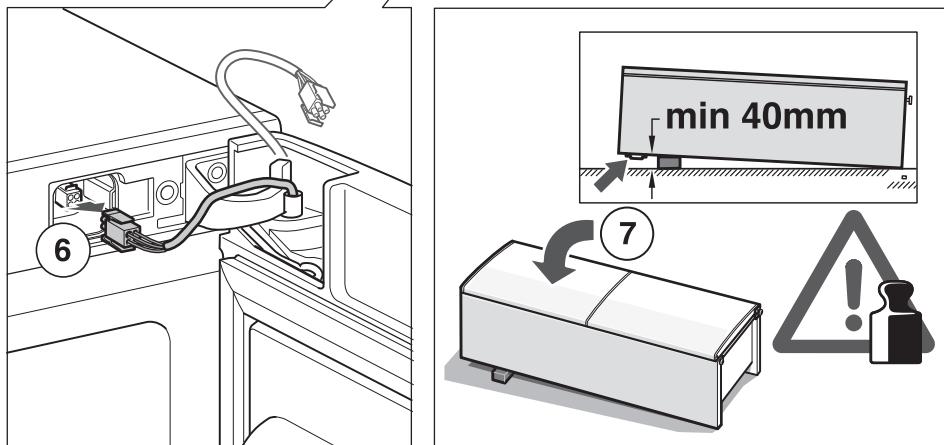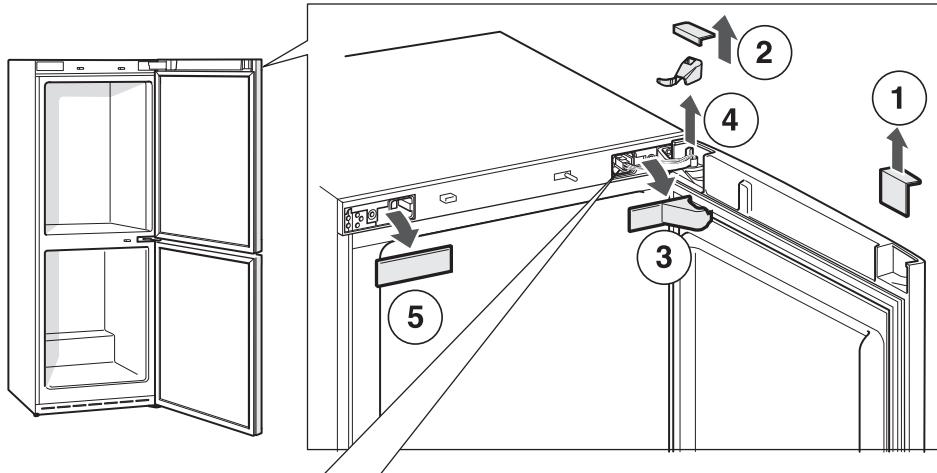


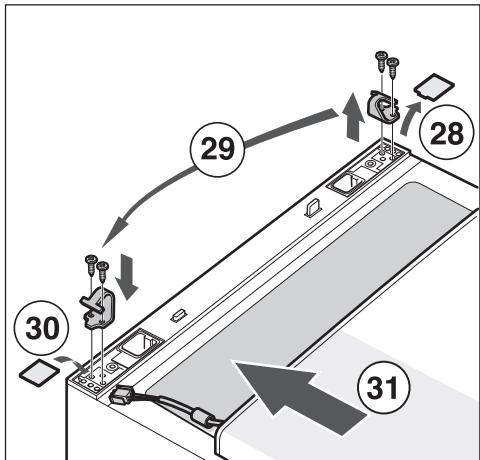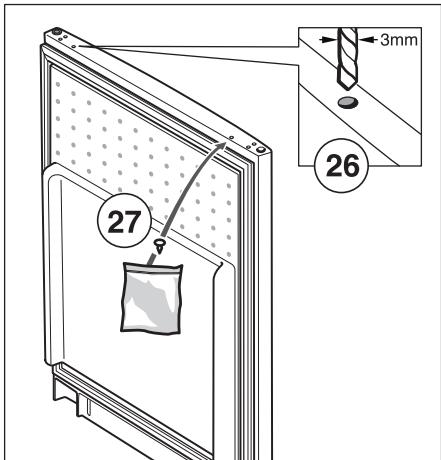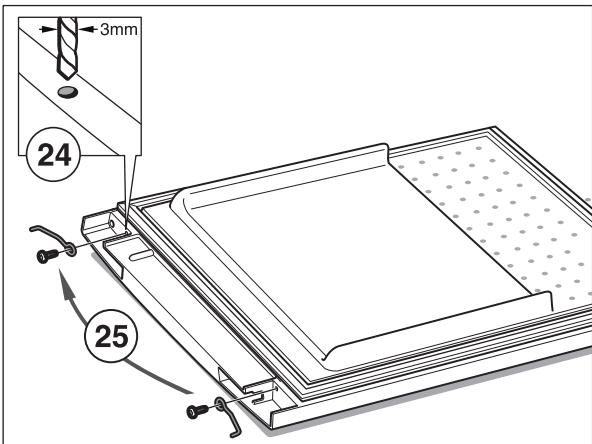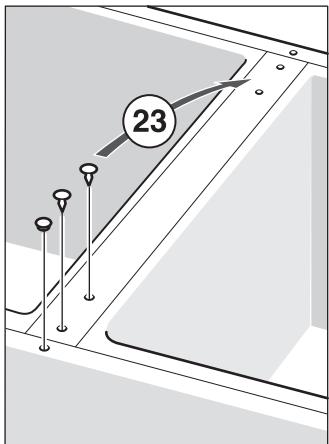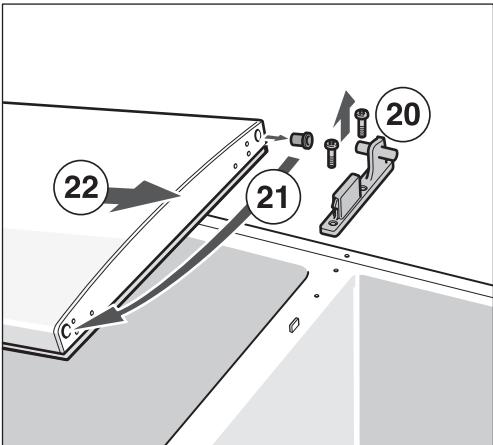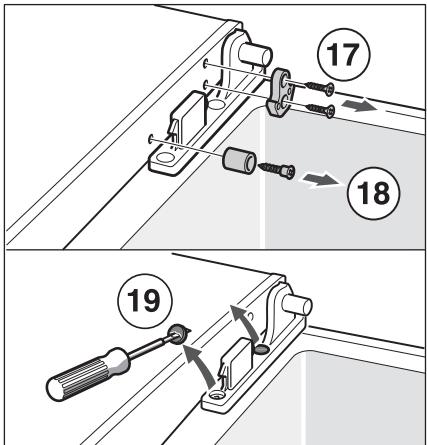

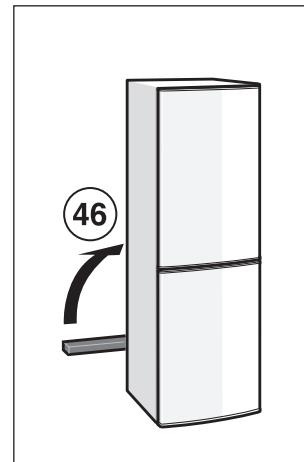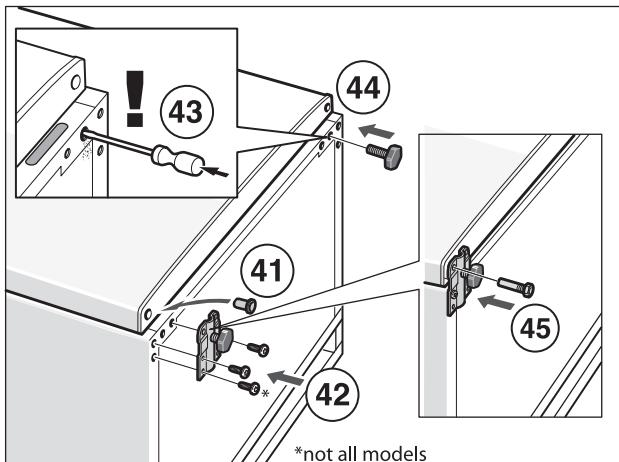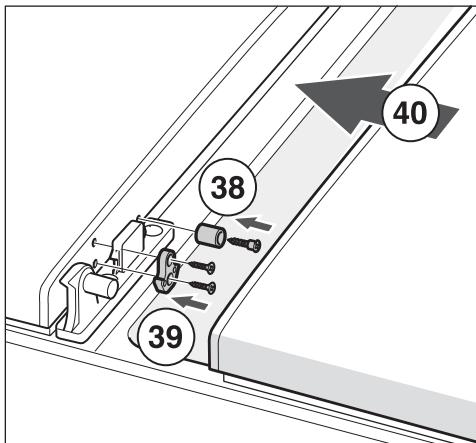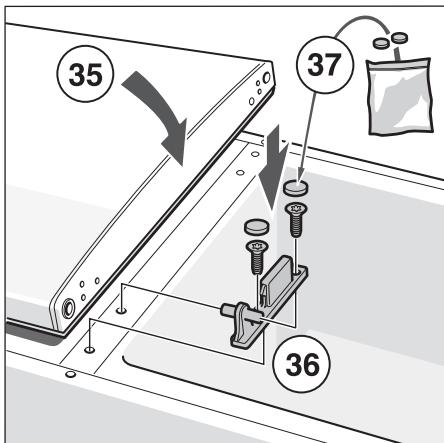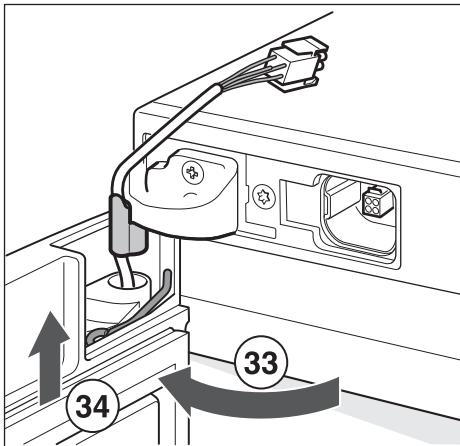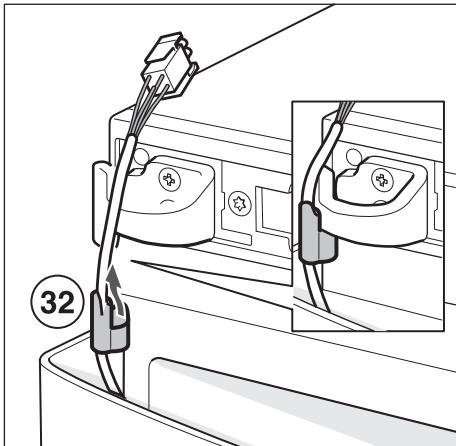


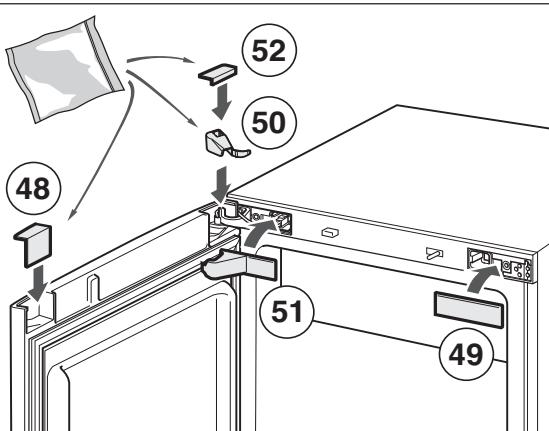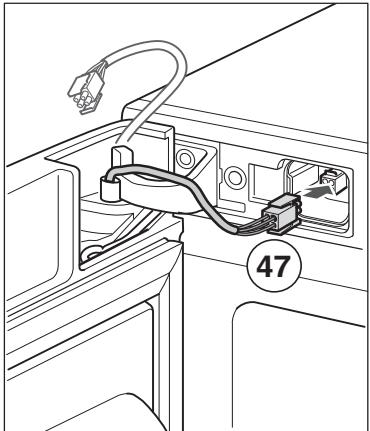


1

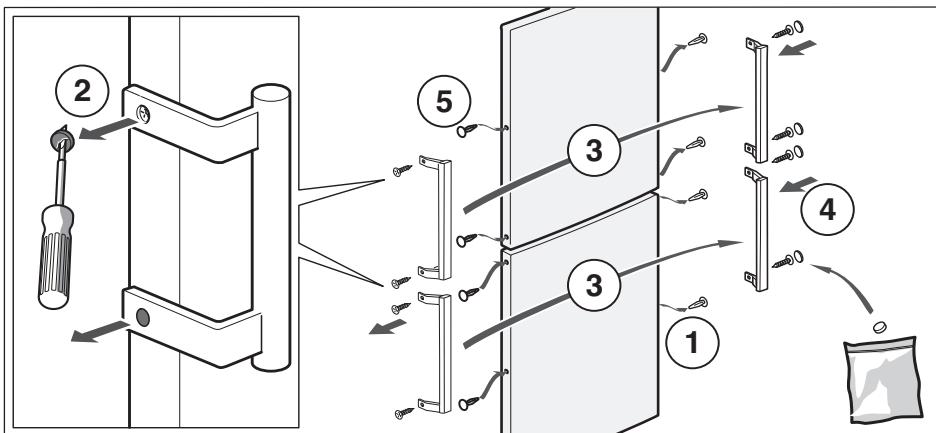

2

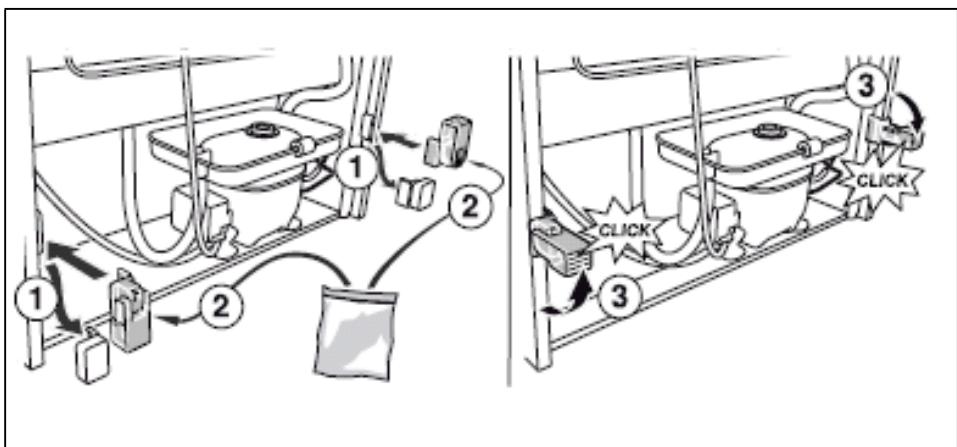

3/A

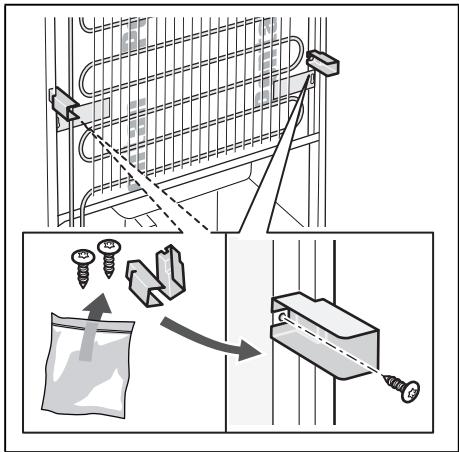

3 /B



9000916215 (9306) hu, ro, cs, sl, uk