



Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!



2 Заредете специална сол


1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за
стойността
на твърдостта
на водата
и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07


* Само преди
първото измиване
или при промяна
на твърдостта
на водата

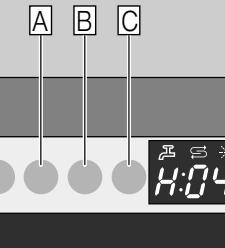

Бърза работа ...

А така се настройва:


- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:0....
- Освободете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.
С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен; при достигане на стойност H:07 относно се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запаметена в уреда.

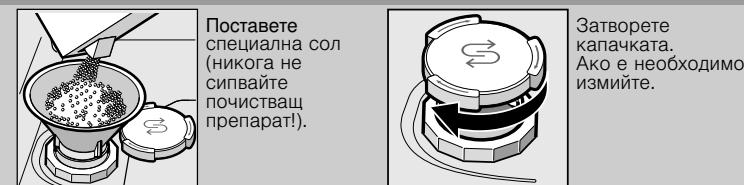


Разтваря варовика (не е необходима при избрана стойност 0!) ...




3 Поставете препарат за изплакване Почиства перфектно ...

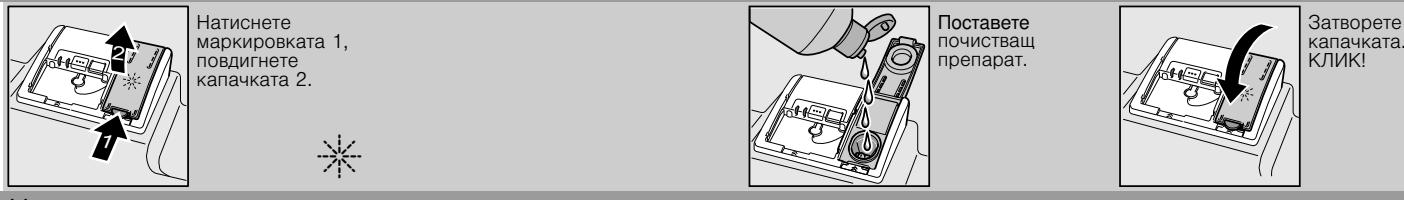

Много мърсотия, много почистващ препарат ...



4 Поставете почистващ препарат

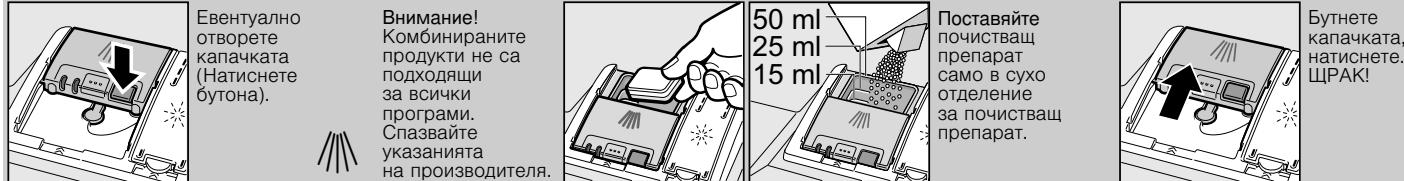

5 Включете уреда

Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми на Вашия уред ще намерите върху обслужващия панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно измерени стойности в съответствие с европейския стандарт EN 50242.

В практиката са възможни отклонения.

* половина зареждане в съответствие с нормата

Интензивна 70°	Автоматична 45°/65° auto	Еко 50°	Стъкло 40°	Бърза 45°	Пре- дварително измиване
3:15 - 1:30	1:30 - 0,70	18 - 7	0:29 *	0:15	0:05
Разход на електроенергия в kWh	Разход на вода в литри				

Допълнителни функции **

Пестене на време (VarioSpeedPlus)
... получава се с използване на повече енергия, като резултатите от почистването остават непроменени.

Половин зареждане ... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.

Интензивна зона ... перфектна е за смесени съдове. Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.

ХигиенаПлюс (HygienePlus)
... времето на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена.

Сушение за гланц ... предотвратява петна и подобрява резултатите от изсушаването. Препоръчва се добавянето на препарат за изплакване.

** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА




7 8

Стартирайте програмата Започваме ...


9 Изключете уреда Всичко е ясно ...

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете

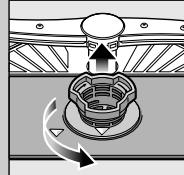


Завъртете
цилиндра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

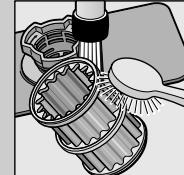

Измийте
под течаша
вода ...

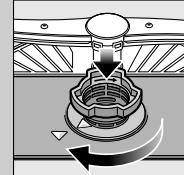


поставете ...

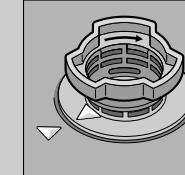


Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

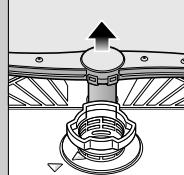

Изтеглете
долното
рамо нагоре ...

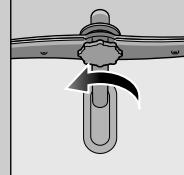

Развийте
горното рамо ...

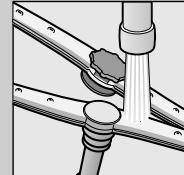


Почистете
пръскащите дюзи
под течаша вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...




Поставете
долното рамо ...



Завийте
горното рамо

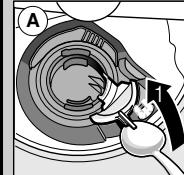

A

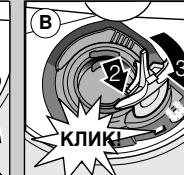

B

КЛИК

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!


Повреда

Възможни причини

Отстраняване

Индикатор «» свети

Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик



- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтера в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запущен
или прегънат
Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Поставете отходния маркуч без гънки.
- Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спиране на програмата).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени
Ръжда от друго място

- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.
- Никога немийте ръждящи части в машината.

Повреда

Възможни причини

Отстраняване

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или прис
остатъци върху съдовете



Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

- Разделете съдовете, избягвайте местата,
където са разположени системите.

- Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

- Изберете по-силна програма.

- Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

- Почистете цедките (виж по-горе).

- Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

Петна и ивици

Съдовете не са сухи

Настроено е прекалено голямо/
малко количество препарат
за изплакване

Препарат за изплакване

- При ивици: намалете количеството.

- При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.

- Увеличете дозата.
Сменете продукта.

- Използвайте препарат за изплакване.

Млечни петна върху
съдовете
(могат да се отстранят)

Неправилно регулирана система
за омекотяване

Настройки на уреда

- Включете опцията интензивно сушение
(в зависимост от модела).

- Настройте правилно системата за омекотяване.

- Добавете специална сол.

Млечни петна, чаши
са потъмнели/мътни
(не могат да се отстранят)

Няма специална сол

- Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

- Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

Пластмасите/части
от съдовете са оцветени

Недостатъчно почистващ препарат

Оцветявания от оцветители
в хранителните продукти (доматен сос)

- Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

- Оцветяванията не са сериозни;
изчезват при следващите измивания.

Спиране на програмата ...

Правилно подреждане ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършва,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.