




PIB...F...
Polje za kuhanje



BOSCH

[hr] Upute za uporabu uređaja

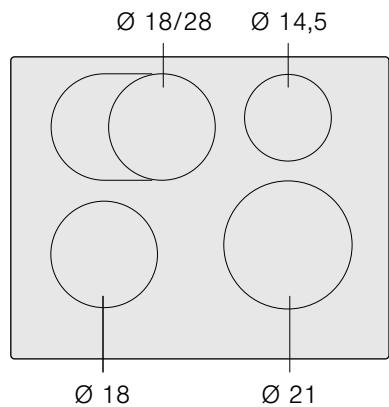PIB...F...

	g^*	b^*
Ø 18	1.800 W	2.800 W
Ø 18/28		1.800 W
		2.000 W
Ø 14,5	1.400 W	1.800 W
Ø 21	2.200 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Sigurnosne napomene.....	3	Na ovaj se način funkcija deaktivira	9
Uzroci oštećenja	4	Funkcija programiranja vremena	9
Zaštita okoliša.....	5	Kuhalište se treba isključiti automatski.....	9
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	5	Sat za upozorenje	10
Savjeti za uštedu energije	5	Zaštita od brisanja.....	10
Kuhanje pomoću indukcije.....	5	Automatsko ograničenje vremena.....	10
Prednosti induksijskog kuhanja	5	Prikaz potrošnje energije.....	10
Posude.....	5	Osnovne postavke.....	11
Upoznavanje Vašeg uređaja	6	Promjena osnovnih postavki.....	11
Upravljačka ploča	6	Održavanje i čišćenje	12
Kuhališta	6	Ploča za kuhanje.....	12
Pokazivač preostale topline	7	Oznaka ploče za kuhanje.....	12
Programiranje ploče za kuhanje	7	Popravak kvarova	12
Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanja.....	7	Normalna razina buke tijekom rada uređaja	13
Podešavanje kuhališta	7	Servisna služba	13
Tablica kuhanja	7	Provjerena jela	14
Zaštita za djecu.....	9		
Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu.....	9		
Automatska zaštita za djecu.....	9		
Funkcija Powerboost	9	Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: www.bosch-home.com i u internet trgovini: www.bosch-eshop.com	
Ograničenje uporabe	9		
Na ovaj se način funkcija aktivira	9		

⚠ Sigurnosne napomene

Pozorno pročitajte ovu uputu za uporabu. Upute za uporabu i montažu te certifikat uređaja sačuvajte za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika uređaja.

Nakon vađenja iz ambalaže, provjerite uređaj. U slučaju da je došlo do oštećenja prilikom transporta, nemojte priključivati uređaj, kontaktirajte tehnički servis i zabilježite nastala oštećenja, u suprotnom ćete izgubiti pravo na bilo kakvu odštetu.

Ugradnju uređaja treba izvršiti prema priloženoj uputi za montažu.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje. Zbog pregrijavanja, paljenja ili materijala koji bi se mogli rasprsnuti bi mogli uzrokovati nezgode.

Nemojte koristiti neprimjerene zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece. Mogle bi uzrokovati nezgode.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

U slučaju da imate ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker) ili sličan medicinski uređaj, budite posebno oprezni pri korištenju ili približavanju induksijskoj ploči za kuhanje dok je uključena. Zatražite savjet liječnika ili proizvođača medicinskog uređaja kako biste provjerili da li zadovoljava važeće propise i kako biste se informirali o mogućim neusklađenostima.

Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite никакve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Opasnost od opeklina!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Metalni predmeti na kuhalištu ubrzo postaju vrući. Na kuhalištu nikada ne odlažite metalne predmete, poput primjerice noževa, vilica, žlica i poklopaca.
- Nakon svake upotrebe, ploču za kuhanje obavezno isključite pomoću glavnog prekidača. Nemojte čekati da se ploča za kuhanje automatski isključi jer na njoj više nema posude za kuhanje.

Opasnost od električnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.

- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

Opasnost od kvara!

Ova ploča je opremljena ventilatorom smještenim u donjem dijelu. U slučaju da se ispod ploče za kuhanje nalazi ladica, u njemu se ne smiju držati mali predmeti ili papiri, jer u slučaju da budu uvučeni, mogu oštetiti ventilator ili hlađenje.

Između sadržaja ladice i ulaza ventilatora treba ostaviti razmak od minimalno 2 cm.

Opasnost od ozljeda!

- Pri kuhanju po principu bain-marie, ploča za kuhanje i posuda za kuhanje mogu puknuti zbog pregrijavanja. Posuda za kuhanje po principu bain-marie ne smije izravno dodirivati dno posude koja sadrži vodu. Koristite samo posude za kuhanje otporne na visoke temperature.
- Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhališta naglo skočiti u zrak. Kuhališta i dno lonca uvijek držite suhima.

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Gruba dna posuda mogu ogrebati ploču za kuhanje.
- Nikada nemojte stavljati prazne posude na grijaće površine. Može doći do oštećenja.
- Nemojte stavljati vruće posude na upravljačku ploču, na dijelove s pokazivačima ili na marku ploče. Može doći do oštećenja.
- Pad tvrdih ili šiljatih predmeta na ploču za kuhanje može uzrokovati oštećenja.
- Aluminijska folija i plastične posude se rastapaju na vrućim grijaćim površinama. Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija na ploči za kuhanje.

Opći pregled


U sljedećoj tablici navodimo najčešća oštećenja:

Oštećenje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Proliveno jelo	Proliveno jelo odmah uklonite pomoću strugača za staklo.
	Neprikladna sredstva za čišćenje	Koristite sredstva za čišćenje prikladna za ploče za kuhanje.
Ogrebotine	Sol, šećer i pjesak	Nemojte koristiti ploču za kuhanje kao pladanj ili gornju plohu kuhinjskog elementa.
	Posude s grubim dnem mogu ogrebatи stakloke-ramiku	Provjerite posude.
Blijedenje boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Koristite sredstva za čišćenje prikladna za ploče za kuhanje.
	Trošenje posuda	Dižite lonce i tave i mijenjajte im položaj.
Pukotine	Šećer, tvari s visokim udjelom šećera	Proliveno jelo odmah uklonite pomoću strugača za staklo.

Zaštita okoliša

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

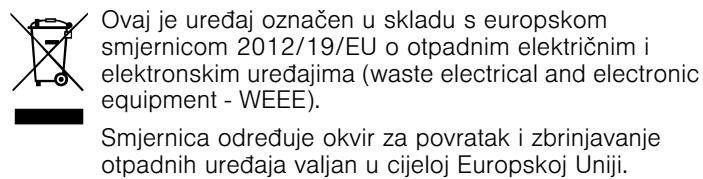

Savjeti za uštedu energije

- Lonci uvijek poklopite odgovarajućim pokrovom. Kuhanje bez pokrova troši znatno više energije. Koristite stakleni pokrov kako biste bolje vidjeli u lonac a da pritom ne morate skidati pokrov.

- Koristite lonce i tave s ravnim dnem. Neravna dna povećavaju potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave treba odgovarati veličini kuhalista. Molimo uzmite u obzir slijedeće: proizvođači posuđa često navode gornji promjer lonca koji je često veći od promjera dna lonca.
- Za male količine koristite manji lonac. Za veći, samo djelomično napunjeni lonac potrebno je više energije.
- Kuhajte s malo vode. To štedi energiju. Kod povrća vitaminii i minerali ostaju sačuvani.
- Pravovremeno smanjite na niži stupanj za kuhanje. Tako štedite energiju.

Kuhanje pomoću indukcije

Prednosti induksijskog kuhanja

Indukcijsko kuhanje predstavlja radikalnu promjenu u tradicionalnom obliku zagrijavanja jer se toplina stvara izravno u posudi. Zbog toga predstavlja niz prednosti:

- Ušteda vremena pri kuhanju i pečenju, zahvaljujući izravnom zagrijavanju posude.
- Štedi se energija.
- Jednostavnije održavanje i čišćenje. Hrana koja se prelije neće tako brzo zagonjeti.
- Podešavanje topline i sigurnost, jer ploča daje ili prekida dotok energije odmah nakon pritiska upravljačke tipke. Indukcijska grijaća površina prestaje davati napajanje ako se ukloni posuda, bez prethodnog isključivanja.

Posude

Za induksijsko kuhanje prikladne su samo posude od feromagnetskog materijala, mogu biti izrađene od:

- emajliranog čelika
- lijevanog željeza
- posebno posuđe za indukciju od nehrđajućeg čelika.

Kako biste saznali jesu li posude prikladne, provjerite privlači li magnet dno posude.

Postoji drugi tip posuda za indukciju, čije dno nije potpuno feromagnetično.



Kada se koriste velike posude s feromagnetičnom površinom manjeg promjera, zagrijava se samo feromagnetična površina, a time raspodjela topline može biti nejednolika.

Posude s aluminijskim površinama umetnutim u dno imaju smanjenu feromagnetičnu površinu i time je dovedena snaga manja, te može biti problema s prepoznavanjem posude ili ploča možda neće prepoznati posudu.

Za dobre rezultate kuhanja, preporučuje se da promjer feromagnetične površine posude bude prilagođen veličini grijaće površine. Ako posuda nije prepoznata na nekoj grijaćoj površini, isprobajte je na idućoj manjoj grijaćoj površini.

Neprikladne posude

Nikada nemojte koristiti prijenosne ploče niti posude od:

- finog običnog čelika
- stakla
- gline
- bakra
- aluminija

Karakteristike dna posude

Karakteristike dna posude mogu utjecati na ravnomjeran rezultat kuhanja. Posude proizvedene s materijalima koji pomažu pri širenju topline, kao što su "sendvič" posude od nehrđajućeg čelika, jednoliko raspoređuju toplinu i štede vrijeme i energiju.

Posuda nije na ploči ili veličina nije odgovarajuća

Ako se na odabranu grijajuču površinu ne postavi posuda, ili posuda nije od odgovarajućeg materijala ili je neprikladne

veličine, razina snage koja se prikazuje na pokazivaču za grijajuću površinu će treperiti. Postavite odgovarajuću posudu da bi prestala treperiti. Ako ne postavite posudu unutar 90 sekundi, grijajuća površina se automatski isključuje.

Prazne posude ili posude s tankim dnom

Nemojte grijati prazne posude niti koristiti posude s tankim dnem. Ploča za kuhanje je opremljena ugradenim sustavom zaštite, ali prazna posuda se može zagrijati tako brzo da funkcija "automatskog isključivanja" ne stigne reagirati i može doći do vrlo visoke temperature. Dno posude se može rastopiti i oštetiti staklo ploče. U tom slučaju, nemojte dirati posudu i isključite grijajuću površinu. Ako nakon hlađenja ne radi, kontaktirajte tehnički servis.


Prepoznavanje posude

Svaka grijajuća površina ima minimalnu granicu za prepoznavanje posude, koja ovisi o materijalu posude koja se koristi. Zbog toga je potrebno koristiti onu grijajuću površinu koja veličinom najbolje odgovara promjeru posude.

Upoznavanje Vašeg uređaja

Na stranici 2 ćete pronaći informacije o dimenzijama i snazi kuhalista.

Upravljačka ploča

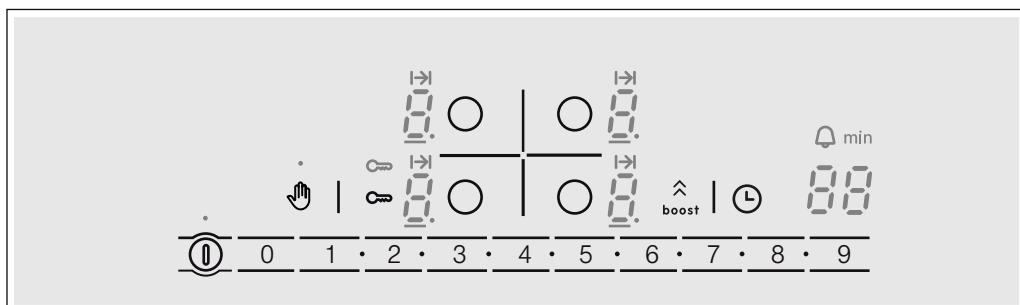

Površine za upravljanje

① Glavni prekidač

○ Odabir kuhalista

1•2•...8•9 Područje podešavanja

✋ Zaštita od brisanja

♾ Zaštita za djecu

boost ⚡ Powerboost funkcija

⌚ Tajmer

Indikatori

0 Radno stanje

1-9 Stupnjevi za kuhanje

H/h Preostala toplina

00 Tajmer

🔔 Kuhinjski alarm

→ Automatsko isključivanje

b Powerboost funkcija

♾ Zaštita za djecu

Upravljački zasloni

Pritiskom na određeni simbol uključuje se odgovarajuća funkcija.

Napomena: Pazite da upravljački zasloni uvijek budu suhi. Vлага može utjecati na funkcioniranje.

Kuhalista

Kuhaliste

○ Jednostruko kuhaliste Koristite posude za kuhanje primjerene veličine.

♾ Kuhaliste s područjem pekača Područje pekača se automatski uključuje kada se postavi pekač u odgovarajućoj veličini.

Koristite samo posude za kuhanje koje su primjerene za induksijsko kuhanje, vidi odlomak „Posude za kuhanje“.

Pokazivač preostale topline

Ploča za kuhanje za svaku grijaću površinu ima pokazivač preostale topoline koji pokazuje koje su grijaće površine još vruće. Površinu za koju je prikazan ovaj pokazivač nemojte dodirivati.

Iako je ploča isključena, pokazivač **h** ili **H** će se i dalje prikazivati dok god je grijaća površina vruća.

Kada uklonite posudu prije nego što isključite grijaću površinu, naizmjence će se prikazivati pokazivač **h** ili **H** i odabrana razina snage.

Programiranje ploče za kuhanje

U ovom poglavlju je opisano kako podešiti pojedinu grijaću površinu. U tablici su prikazane razine snage i vremena kuhanja za različita jela.

Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje

Pomoću glavne sklopke ① uključite i isključite ploču za kuhanje.

Uključivanje: dotaknite simbol ①. Javlja se zvučni signal. Indikator iznad glavne sklopke svijetli i na indikatoru stupnja za kuhanje se pojavljuje **U**. Ploča za kuhanje je spremna za rad.

Isključivanje: simbol ① držite pritisnut sve dok se indikatori ne ugase. Sva su kuhalista isključena. Indikator da su kuhalista i dalje topla svijetli sve dok se sva kuhalista dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuhanje automatski se isključuje kada sve grijaće površine ostanu isključene duže od 20 sekundi.
- Odabранe postavke ostaju memorirane tijekom prve 4 sekunde nakon isključivanja ploče. Ako se ploča za kuhanje ponovo uključi u tom vremenu, primjenit će se prethodne postavke.

Podešavanje kuhalista

U području podešavanja možete podešiti željeni stupanj za kuhanje pomoću brojeva 1 do 9.

Stupanj za kuhanje 1 = najniža snaga

Stupanj za kuhanje 9 = najveća snaga

Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj. Odabire se pomoću simbola ● u području podešavanja.

Odaberite kuhaliste i podesite stupanj za kuhanje


Ploča za kuhanje mora biti uključena.

Stavite posudu na odgovarajuće kuhaliste.

1. Odabir kuhalista. Dotaknite simbol ○ željenog kuhalista.

Iznad indikatora stupnja za kuhanje svijetli **U** i ispod njega **_**.

2. U području podešavanja možete podešiti željeni stupanj za kuhanje.

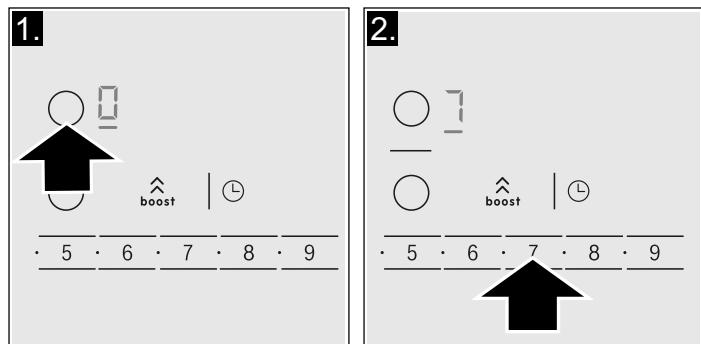

Promjena razine snage zagrijavanja

Odaberite kuhaliste te u području podešavanja promijenite stupanj za kuhanje.

Isključivanje kuhalista

Odaberite kuhaliste te u području podešavanja dotaknite **U**. Kuhaliste se isključuju. Indikator da su kuhalista i dalje topla svijetli sve dok je kuhaliste još vruće.

Napomene

- Ako na grijaću površinu nije stavljen posuda, pokazivač odabranе razine snage će treperiti. Nakon nekog vremena, grijaća površina će se isključiti.
- Ako se na grijaću površinu postavi posuda prije nego se uključi ploča, posuda će se prepoznati u roku od 20 sekundi nakon pritiska glavne sklopke i grijaća površina će se automatski odabrat. Nakon što se posuda prepozna, odaberite razinu snage u sljedećih 20 sekundi, u protivnom će se grijaća površina isključiti.
Ako se postavi više posuda, prilikom uključivanja ploče za kuhanje, prepoznat će se samo jedna od njih.

Tablica kuhanja

U tablici u nastavku navedeno je nekoliko primjera.

Vrijeme kuhanja ovisi o razini snage, vrsti, masi i kvaliteti namirnica. Iz tog razloga će vremena kuhanja biti različita.

Povremeno promješajte sadržaj kada zagrijavate pire, kremjuhe i gусте umake.

Upotrijebite razinu snage 9 za početak kuhanja.

	Razina snage	Trajanje kuhanja
Otapanje		
Čokolada, čokoladni preljev	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-
Podgrijavanje i održavanje temperature		
Varivo (npr. od leće)	1.-2	-
Mlijeko**	1.-2.	-
Hrenovke zagrijane u vodi**	3-4	-

* Kuhanje bez poklopca

** Bez poklopca

*** Često okrećite

	Razina snage	Trajanje kuhanja
Odmrzavanje i zagrijavanje		
Smrznuti špinat	3-4	15-25 min.
Smrznuti gulaš	3-4	30-40 min.
Kuhanje na laganoj vatri, vrenje na laganoj vatri		
Kuglice od krumpira*	4.-5.	20-30 min.
Riba*	4-5	10-15 min.
Bijeli umaci, npr. bešamel	1-2	3-6 min.
Mućeni umaci, npr. umak béarnaise, holandski umak	3-4	8-12 min.
Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2-3	15-30 min.
Riža na mljeku	2-3	30-40 min.
Krumpiri u ljuisci	4-5	25-30 min.
Oguljeni krumpiri sa solju	4-5	15-25 min.
Tjestenina*	6-7	6-10 min.
Varivo, juhe	3.-4.	15-60 min.
Povrće	2.-3.	10-20 min.
Smrznuto povrće	3.-4.	7-20 min.
Varivo u ekspres loncu	4.-5.	-
Kuhanje u vlastitom soku		
Mesna rolada	4-5	50-60 min.
Gusto varivo	4-5	60-100 min.
Gulaš	3-4	50-60 min.
Pečenje / prženje s malo ulja**		
Fileti, naravni ili panirani	6-7	6-10 min.
Smrznuti fileti	6-7	8-12 min.
Odresci, naravni ili panirani***	6-7	8-12 min.
Biftek (3 cm debljine)	7-8	8-12 min.
Prsa (2 cm debljine)***	5-6	10-20 min.
Prsa, smrznuta***	5-6	10-30 min.
Hamburgeri, čufte (3 cm debljine)***	4.-5.	30-40 min.
Riba i riblji naravni fileti	5-6	8-20 min.
Riba i riblji panirani fileti	6-7	8-20 min.
Smrznuta panirana riba, npr. riblji štapići	6-7	8-12 min.
Račići i škampi	7-8	4-10 min.
Smrznuta jela, npr. pirjana	6-7	6-10 min.
Palačinke	6-7	peći jednu za drugom
Tortilja	3.-4.	peći jednu za drugom
Pržena jaja	5-6	3-6 min.
Prženje** (150-200 g po porciji u 1-2 l ulja)		
Smrznuti proizvodi, npr. prženi krumpirići, pileći medaljoni	8-9	peći jednu za drugom
Smrznuti kroketi	7-8	
Meso, npr. komadi piletine	6-7	
Panirana riba ili riba u pivskom tjestu	6-7	
Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tjestu, npr. šampinjoni	6-7	
Slastice, npr. uštipci, voće u pivskom tjestu	4-5	

* Kuhanje bez poklopca

** Bez poklopca

*** Često okrećite

Zaštita za djecu

Ploča za kuhanje može se zaštititi od nehotičnog uključivanja kako bi se spriječila mogućnost da djeca uključe grijave površine.

Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Kuhalište mora biti isključeno.

Uključivanje: simbol  držite pritisnut oko 4 sekunde. Indikator uz simbol  svijetli tijekom 10. Ploča za kuhanje je blokirana.


Isključivanje: simbol  držite pritisnut oko 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.

Funkcija Powerboost

Pomoću funkcije Powerboost se može zagrijati veća količina vode brže nego korištenjem razine snage 9.

Ograničenje uporabe

Ovu funkciju moguće je aktivirati za jedno kuhalište u slučaju kada druga kuhališta iste skupine nisu u radu (vidi ilustraciju). U suprotnom trepcu na indikatoru kuhališta odabranog kuhališta  i 9. Zatim se automatski podešava stupanj za kuhanje 9.

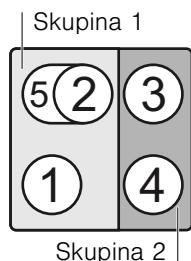

Automatska zaštita za djecu

S ovom funkcijom, zaštita za djecu automatski se uključuje uvijek kada se isključi ploča za kuhanje.

Uključivanje i isključivanje

U poglavlju *Osnovne postavke* nalaze se informacije koje se odnose na automatsku zaštitu za djecu.

Funkcija programiranja vremena

Ova funkcija može se koristiti na dva različita načina:

- za automatsko isključivanje grijave površine.
- kao sat za upozorenje.

Kuhalište se treba isključiti automatski


Unesite vrijeme kuhanja za Vaše jelo. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka podešenog vremena.

Podešavanje vremena kuhanja

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Odaberite kuhalište i podešite stupanj za kuhanje.
2. Dotaknite simbol . Iznad indikatora stupnja za kuhanje svijetli . Na indikatoru tajmera se prikazuje .

3. Tijekom sljedećih 10 sekundi u području podešavanja podešite željeno vrijeme kuhanja. Primjer: na 25 minuta najprije pritisnite 2 i zatim 5.

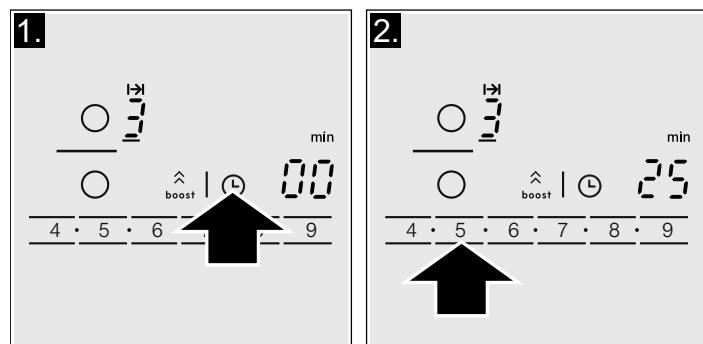

Vrijeme kuhanja započinje teći.

Napomena: Moguće je automatski programirati isto vrijeme kuhanja za sve grijave površine. Programirano vrijeme teče neovisno za svaku od grijavih površina.

U poglavlju *Osnovne postavke* nalaze se informacije koje se odnose na automatsko programiranje vremena kuhanja.

Promjena ili brisanje vremena

Odaberite kuhaliste te zatim dotaknite simbol .

Promijenite vrijeme kuhanja u području podešavanja ili podesite na , kako biste resetirali vrijeme kuhanja.

Nakon isteka vremena

Kuhalište se isključuje. Javlja se signal. Na prikazu tajmera se u trajanju od 10 sekundi prikazuje .

Dotaknite simbol . Indikatori se gase a akustički signal se gasi.

Napomene

- Za podešavanje vremena kuhanja kraćeg od 10 minuta uvijek prvo dotaknite 0, prije nego što unesete željeno vrijeme.
- Kada je uneseno vrijeme za više kuhalista, na indikatoru tajmera se uvijek pojavljuje vrijeme kuhanja odabranog kuhalista.
- Podesiti se mogu i vremena kuhanja do 99 minuta.

Sat za upozorenje

Sat za upozorenje omogućuje programiranje vremena do 99 sekundi. Ova postavka ne ovisi o ostalim postavkama. Ova funkcija ne isključuje grijaču površinu automatski.

Podešavanje alarma

1. Nekoliko puta dotaknite simbol , sve dok ne zasvijeti indikator . Na prikazu tajmera se prikazuje .

2. Unesite željeno vrijeme u području podešavanja.

Nakon nekoliko sekundi započinje teći vrijeme.

Promjena ili brisanje vremena

Dotaknite simbol , indikator svijetli.

Vrijeme u području podešavanja promijeniti ili staviti na **0** kako biste izbrisali podešeno vrijeme.

Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremena javlja se akustični signal. Na indikatoru tajmera pojavljuju se i . Pritisom na simbol indikatori se isključuju.

Zaštita od brisanja

Kada čistite upravljačku ploču kod uključene ploče za kuhanje mogu se promijeniti postavke.

Kako biste to spriječili, ploča za kuhanje opremljena je funkcijom zaštite od brisanja. Dotaknite simbol . Javlja se signal. Upravljačka ploča je blokirana tijekom 35 sekundi. Sada

mozete počistiti površinu upravljačke ploče bez opasnosti da će se promijeniti postavke.

Napomena: Glavni prekidač izuzet je iz funkcije zaštite od brisanja. Kuhaliste se u svakom trenutku može isključiti.

Automatsko ograničenje vremena

Kada neka grijača površina radi duže vrijeme i ne izmjeni se ni jedna postavka, aktivirat će se automatsko ograničenje vremena.

Grijača površina će prestati zagrijavati. Na vizualnom pokazivaču grijaće površine izmjenočno će treperiti , i pokazivač preostale topline .

Pritisom na bilo koji simbol, pokazivač će se ugasiti. Sad se postavke za grijaču površinu mogu ponovno podesiti.

Kada se uključi automatsko ograničenje vremena, ono će ovisiti o odabranoj razini snage (od 1 do 10 sati).


Prikaz potrošnje energije

Pomoću ove funkcije moguć je prikaz ukupne potrošnje energije tijekom vremena u kojem je uključena ploča za kuhanje.

Nakon isključivanja ploče za kuhanje, potrošnja u kWh će se prikazati tijekom 10 sekundi.

Na slici je prikazan primjer potrošnje od **1.08 kWh**.

U poglavljiju *Osnovne postavke* nalaze se informacije koje se odnose na uključivanje ove funkcije.

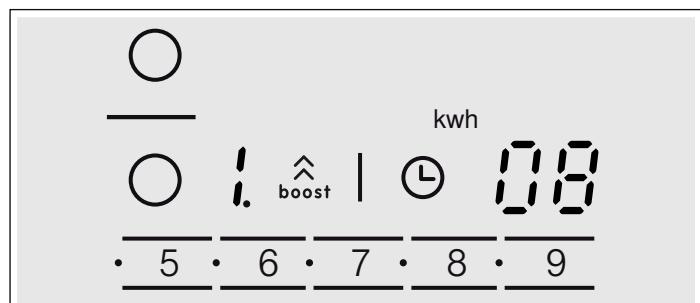

Osnovne postavke

Uredaj omogućuje različite osnovne postavke. Ove postavke se mogu podešiti prema potrebama korisnika.


Kontrolni pokazivač	Funkcija
c 1	Automatska zaštita za djecu 0 Isključeno.* 1 Uključeno.
c 2	Zvučni signali 0 Signal potvrde i signal greške su isključeni. 1 Uključen je samo signal greške. 2 Uključen je samo signal potvrde. 3 Uključeni su svi signali.*
c 3	Prikaz potrošnje energije 0 Isključena.* 1 Uključena.
c 5	Automatsko programiranje vremena kuhanja. 0 Isključeno.* 1 99 Vrijeme automatskog isključivanja.
c 6	Trajanje signala obavijesti funkcije programiranja vremena 1 10 sekundi*. 2 30 sekundi. 3 1 minuta.
c 7	Funkcija Power-Management 0 = Isključena.* 1 = 1000 W. minimalna snaga. 1. = 1500 W. 2 = 2000 W. ... 9 ili 9. = maksimalna snaga ploče.
c 9	Vrijeme odabira grijajuće površine 0 Neograničeno: ostaje odabrana zadnja programirana grijajuća površina.* 1 Ograničeno: Prethodno odabrana grijajuća površina prikazat će se samo tijekom 10 sekundi.
c 0	Vraćanje na zadane postavke 0 Osobne postavke.* 1 Vraćanje na tvorničke postavke.

*Tvornička postavka

Promjena osnovnih postavki

Kuhalište mora biti isključeno.


1. Ploču za kuhanje uključite glavnim prekidačem ①.
2. U roku od sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol ⊕ u trajanju od 4 sekunde.

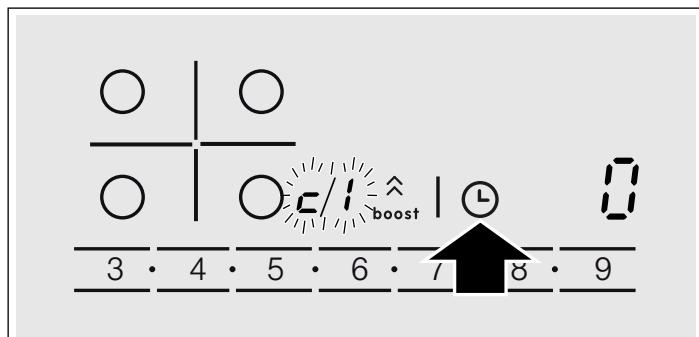

U desnom donjem indikatoru stupnja za kuhanje svijetle c i 1 jedan za drugim. Na indikatoru tajmera se pojavljuje 0 kao prethodno podešena postavka.

3. Simbol ⊕ pritisnite toliko puta dok se na indikatoru stupnja za kuhanje ne pojavi željena funkcija.

4. Zatim u području podešavanja odaberite željenu postavku.

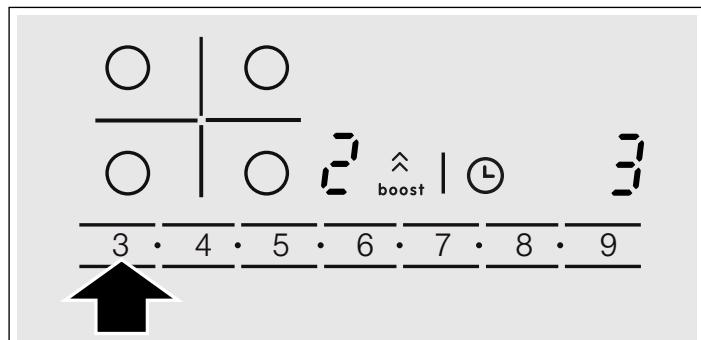

5. Simbol ⊕ držite pritisnut duže od 4 sekunde. Postavke se pohranjuju.

Napuštanje osnovnih postavki

Ploču za kuhanje isključite pomoću glavne sklopke.

Održavanje i čišćenje

Savjeti i upozorenja navedena u ovom poglavlju služe kao pomoć za optimalno čišćenje i održavanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje

Čišćenje

Očistite ploču nakon svakog kuhanja. Na taj način se izbjegava izgaranje zalipljenih ostataka. Nemojte čistiti ploču za kuhanje dok se dovoljno ne ohladi.

Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za ploče za kuhanje. Poštujte upute na ambalaži proizvoda.

Nikada nemojte koristiti:

- Deterdžent bez ispiranja
- Deterdžent za perilice suđa
- Abrazivne proizvode
- Nagrizajuće proizvode kao što su raspršivač za pećnice ili sredstvo protiv mrlja
- Abrazivne spužve
- Uređaje za čišćenje pomoću visokog tlaka ili pare

Najbolji način za uklanjanje otpornih nečistoća je upotreba strugača za staklo. Poštujte upute proizvođača.

Prikladne strugače za staklo možete nabaviti putem tehničkog servisa ili naše internetske trgovine.

Oznaka ploče za kuhanje

Da bi se izbjegla oštećenja na oznaci ploče za kuhanje, imajte na umu sljedeće upute:

- Koristite samo toplu vodu s malo sapuna
- Nikada nemojte koristiti oštре ili abrazivne proizvode
- Nemojte koristiti strugač za staklo

Popravak kvarova

Kvarovi su najčešće prouzročeni sitnicama. Prije nego što nazovete tehnički servis treba uzeti u obzir sljedeće savjete i upozorenja.

Kontrolni pokazatelj	Problem	Mjera
Nema	Prekinut je dovod električne struje. Uređaj nije spojen prema shemi spajanja. Kvar električkog sustava.	Provjeriti pomoću drugih električnih uređaja je li prekinut dovod električne struje. Provjerite je li uređaj spojen prema shemi spajanja. Ako prethodne provjere nisu riješile kvar, обратите se tehničkom servisu.
Pokazivači trepere	Upravljački zaslon je vlažan ili je na njega stavljen neki predmet.	Obrišite površinu upravljačke ploče ili maknite predmet.
Pokazivač - treperi među pokazivačima za grijajuće površine	Došlo je do greške u električkom sustavu.	Kratko pokrijte upravljačku ploču rukom kako biste potvrdili kvar.
$E\text{r}$ + broj / d + broj / \mathcal{E} + broj	Kvar električkog sustava.	Ploču za kuhanje isključite iz električne mreže. Pričekajte oko 30 sekundi i ponovo je uključite.*
$F\text{O}$ / $F\text{G}$	Nastala je unutarnja greška u radu.	Ploču za kuhanje isključite iz električne mreže. Pričekajte oko 30 sekundi i ponovo je uključite.*
$F\text{Z}$	Električki sustav se pregrijao i isključio odgovarajuću grijajuću površinu.	Pričekajte dok se električki sustav dovoljno ne ohladi. Nakon toga pritisnite bilo koji simbol na ploči za kuhanje.*
$F\text{Y}$	Električki sustav se pregrijao i isključio sve grijajuće površine.	
$F\text{S}$ + razina snage i zvučni signal	Na površini upravljačke ploče se nalazi vruća posuda. Vrlo je vjerojatno da se pregrijao električki sustav.	Uklonite posudu. Pokazivač kvara će se ugasiti za kratko vrijeme. Možete nastaviti s kuhanjem.
$F\text{S}$ i zvučni signal	Na površini upravljačke ploče se nalazi vruća posuda. Grijajuća površina se isključila radi zaštite električkog sustava.	Uklonite posudu. Pričekajte nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koju upravljačku površinu. Kada se isključi pokazivač greške, možete nastaviti s kuhanjem.
$U\text{I}$	Neispravan napon napajanja, izvan granica za normalan rad uređaja.	Obратite se poduzeću za distribuciju električne energije.
$U\text{Z} / U\text{3}$	Grijajuća površina se pregrijala i isključila kako bi se zaštitila gornja ploha kuhinjskog elementa.	Pričekajte dok se električki sustav dovoljno ne ohladi i ponovo je uključite.

* Ako se pokazivač ne ugasiti, обратите se tehničkom servisu.

Ne stavljamte vruće posude na upravljačku ploču.

Normalna razina buke tijekom rada uređaja

Tehnologija grijanja putem indukcije se zasniva na stvaranju elektromagnetskih polja koja uzrokuju stvaranje topline izravno u dnu posude. Time, ovisno o konstrukciji posude, mogu nastati određeni zvukovi ili vibracije kako je opisano u nastavku:

Duboko zujanje kao kod transformatora

Ovaj zvuk nastaje prilikom kuhanja s pojačanom razinom snage. Uzrok je količina energije koja se prenosi s ploče za kuhanje na posudu. Ovaj zvuk nestaje ili se smanjuje kada se smanji razina snage.

Tiko pištanje

Ovaj zvuk nastaje kada je posuda prazna. Zvuk će nestati kada se u posudu ulije voda ili se stavi hrana.

Pucketanje

Ovaj zvuk se javlja kod posuda koje su sastavljene od različitih materijala u slojevima. Zvuk uzrokuju vibracije koje nastaju na površinama spojeva različitih materijala. Zvuk dolazi od posude. Količina i način kuhanja namirnica može uzrokovati promjenu intenziteta zvuka.

Servisna služba

Ukoliko je za vaš uređaj potreban popravak, na raspolaganju vam стоји наша servisna služba. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

E-broj i FD broj:

Kada kontaktirate našu servisnu službu, molimo vas da im javite i E-broj i FD-broj uređaja. Tipsku oznaku s brojevima ćete pronaći u servisnoj knjižici.

Molimo vas da uzmete u obzir da dolazak našeg servisera u slučaju nepravilnog rukovanja čak iako je uređaj u jamstvenom roku nije besplatan.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Pouzdajte se u znanje proizvođača. Tako osiguravate da samo školovani servisni tehničari opskrbljeni originalnim rezervnim dijelovima vašeg uređaja vrše popravak na vašem uređaju.

Pojačano pištanje

Zvukovi nastaju prvenstveno u posudama sastavljenim od različitih spojeva materijala, kada se stave na maksimalnu snagu grijanja i istovremeno na dvije grijaće površine. Ova pištanja nestaju ili se prorijede čim se smanji razina snage.

Zvuk ventilatora

Za uporabu primjerenu električnom sustavu, ploča za kuhanje mora raditi na kontroliranoj temperaturi. U tu svrhu, ploča za kuhanje je opremljena ventilatorom koji se uključuje kada se otkrije povišena temperatura. Ventilator također može raditi po inerciji, nakon što se isključi ploča za kuhanje, ako je izmjerena temperatura još uvijek previsoka.

Opisani zvukovi su normalni, nastaju kao dio induksijske tehnologije i ne ukazuju ni na kakav kvar.

Provjerena jela

Ovu tablicu su izradili instituti za procjenu u cilju olakšavanja upravljačkih elemenata naših uređaja.

Podaci iz tabele odnose se na naš pribor posuda za kuhanje tvrtke Schulte-Ufer (4-dijelni komplet lonaca za indukcijske štednjake HEZ 390042) slijedećih dimenzija:

- Lonac s drškom Ø 16 cm, 1,2 l za kuhalista s Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 16 cm, 1,7 l za kuhalista s Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 22 cm, 4,2 l za kuhalista s Ø 18 cm
- Tava Ø 24 cm, za kuhalista s Ø 18 cm

Provjerena jela	Grijaća površina	Predzagrijavanje		Kuhanje	
		Razina snage	Trajanje (min:s)	Poklopac	Razina snage
Topljenje čokolade					
Posuda: Lonac Preljev od čokolade (npr. marke Dr. Oetker, crna 55%, 150 g)	Ø 14,5 cm	-	-	-	1 - 1. Ne
Zagrijavanje i podgrijavanje variva od leće					
Posuda: Duboki lonac Početna temperatura 20 °C					
<i>Varivo od leće*</i>					
Količina 450 g.	Ø 14,5 cm	9	1:30 bez miješanja	Da	1. Da
Količina: 800 g.	Ø 18 cm	9	2:30 bez miješanja	Da	1. Da
Varivo od leće u konzervi, npr. leća s kobasicom marke Erasco					
Količina 500 g.	Ø 14,5 cm	9	1:30 uz miješanje nakon pribl. 1:00	Da	1. Da
Količina 1 kg.	Ø 18 cm	9	2:30 uz miješanje nakon pribl. 1:00	Da	1. Da
Priprema bešamel umaka					
Posuda: Lonac Temperatura mlijeka: 7 °C					
Sastojci: 40 g maslaca, 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5% mlijecne masti) i prstohvat soli	Ø 14,5 cm				
1. Rastopite maslac, umiješajte brašno i sol i sve zagrijte		1	pribl. 3:00	Ne	
2. Dodajte mlijeko i pustite neka umak zavrije, uz stalno miješanje		7	pribl. 5:20	Ne	
3. Kada bešamel umak počne kipjeti, držite ga još 2 minute uz stalno miješanje				1	Ne
Kuhanje riže na mlijeku					
Posuda: Duboki lonac Temperatura mlijeka: 7 °C					
Zagrijte mlijeko dok se ne zavrije. Promijenite preporučenu razinu kuhanja i dodajte rižu, šećer i sol u mlijeko					
Sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 23 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% mlijecne masti) i prstohvat soli	Ø 14,5 cm	8.	pribl. 6:30	Ne	2 uz miješanje nakon pribl. 10:00 Da
Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 30 g šećera, 1 l. mlijeka (3,5% mlijecne masti) i prstohvat soli	Ø 18 cm				
Kuhanje riže*					
Posuda: Duboki lonac Temperatura vode 20 °C					
Sastojci: 125 g riže okruglog zrna, 300 g vode i prstohvat soli	Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:30	Da	2 Da
Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 600 g vode i prstohvat soli	Ø 18 cm	9	pribl. 2:30	Da	2. Da

*Recept prema DIN 44550

**Recept prema DIN EN 60350-2

Provjerena jela	Grijača površina	Predzagrijavanje			Kuhanje		
		Razina snage	Trajanje (min:s)	Poklopac	Razina snage	Poklopac	
Pečenje svinjskog buta							
Posuda: Tava Početna temperatura buta: 7 °C 2 fileta od buta (ukupna masa pribl. 200 g, 1 cm debeline)	Ø 18 cm	9	1:30	Ne	7	Ne	
Pečenje palačinki**							
Posuda: Tava 55 ml tijesta za palačinke	Ø 18 cm	9	1:30	Ne	7	Ne	
Pečenje smrznutih krumpira							
Posuda: Duboki lonac Sastojci: 1,8 kg suncokretovog ulja, za kuhanje: 200 g smrznutih prženih krumpirica (npr. McCain 123 Frites Original)	Ø 18 cm	9	Dok temperatura ulja ne dosegne 180 °C	Ne	9	Ne	

*Recept prema DIN 44550

**Recept prema DIN EN 60350-2

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000925015

00
930729