

Din nye tørketrommel

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.siemens-home.com

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!
Hold husdyr borte fra tørketrommelen!
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

Forberedelse

Installasjon se side 8



En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!
Informér kundeservice.

Kontrollere tørketrommelen



Ta på maskinen kun med tørre hender!
Ta kun i støpselet!

Sett i støpselet



Tøyet sorteres + legges inn




Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Pass på sigarettene!
Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "UIIkurv" (avhengig av modell)

Valg + innstilling av program

Velg tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

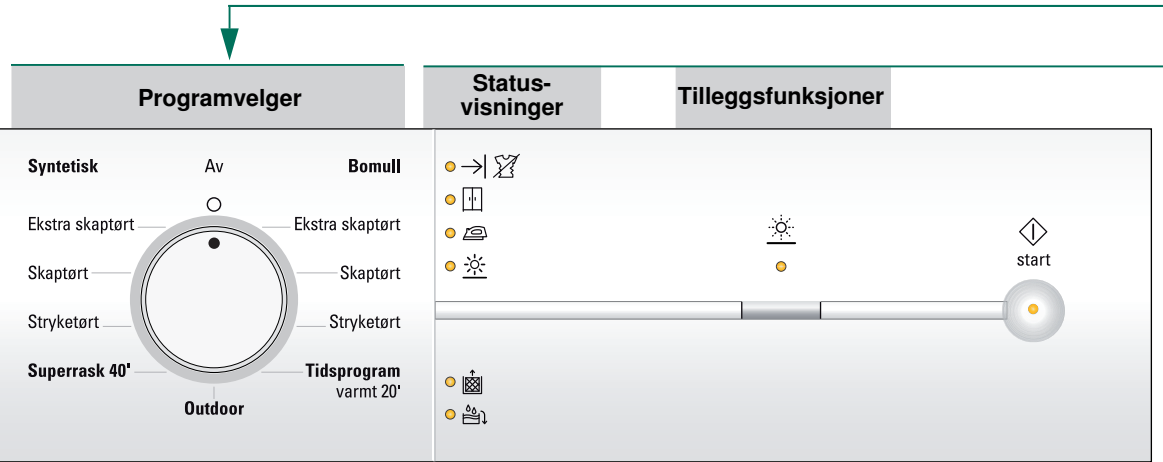

tørking, stryketørt, skaptørt, tromling/ferdig

Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
Tøm beholderen for kondensvann.

0, 1, 2, 3
Tørkeresultatet (f. eks. Skaptørt) kan tilpasses i tre trinn (1 - maks. 3) for programmene **Bomull**, **Syntetisk** og **Superrask 40'** → forhåndsinnstilling = 0. Etter injusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene. Andre opplysninger → side 5/6.

☼ (Skån)

Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler ☼, ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Tørking



Tørking

Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!



- Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
 - Tøm ut kondensvannet.
 - Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.
- Når kontrollampen ☼ (Beholder) blinker → Hva gjør jeg hvis ..., side 10.



Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!

- Åpne døren. Fjern loen fra døren/dørområdet.
- Ta ut lofilteret og fold det ut.
- Fjern loen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
- Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.

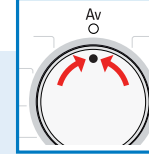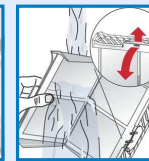

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.


La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggsfunksjon **Antikrøll** to timer – avhengig av modell).

Programslutt

når lampen lyser.

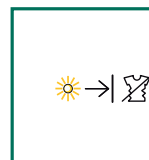

Avbryte program

Legge i mer tøy eller ta ut tøy.



Du kan avbryte tørkeprogrammet i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varme!

- Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
- Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
- Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
- Trykk på tasten **start**.

Kommentarer til tekstiler ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- Tørking med normal temperatur.
- Tørking med lav temperatur → velg i tillegg ☼ (Skån).
- Ikke egnet for tørketrommel.



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene side 11.

Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse.
- Dryppende vått tøy → høyt energiforbruk.
- Tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen, bare friskes opp → side 7 program **Ull finish 6'** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → Finjustering av tørkeresultatet → side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes Zeitprogramm (tidsprogram). Egner seg også til ettertørking.

Miljøvern / Tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → Programoversikt side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold kondensatoren ren → Vedlikehold og rengjøring, side 6.

Finjustering av tørkeresultatet


Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



Finjustering av tørkeresultatet



☼ (tørking), ☼ (stryketørt), ☼ (skaptørt), → ☼ (tromling/ferdig) vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.

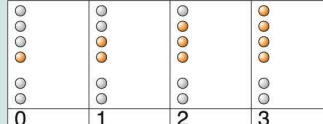

Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året eller hvis lofilteret ☼ (Filter) blinker etter rengjøring.

Kondensator / Beskyttelsesfilter

Ta ut beskyttelsesfilteret for rengjøring. Rengjør kondensatoren som sitter bak beskyttelsesfilteret, en gang om året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut. Legg en klut under serviceklaffen.



- Løsn serviceklaffen.
- Åpne serviceklaffen helt.



- Vri de to låsespakene mot hverandre.
- Trekk ut beskyttelsesfilteret / kondensatoren.



Sørg for at du ikke skader beskyttelsesfilteret og kondensatoren. Rengjør bare med varmt vann, ikke bruk harde / skarpe gjenstander.



- Rengjør beskyttelsesfilteret / kondensatoren fullstendig, la vannet dryppe godt av.
- Rengjør tetningene.
- Skyv inn beskyttelsesfilteret / kondensatoren igjen, håndtaket ned.
- Vri de to låsespakene tilbake igjen.
- Lukk serviceklaffen slik at den smekker på plass.

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.



Ikke bruk stålull eller skurepulver!



Kontrollere
tømmingen

Sett i
støpselet

... + legges inn

nytt tøy.

ry"

g av program
lge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning

poriske, en

kk på tasten  start

mmelen uten at

Tørrking



Tørrking




Fjerne kondensvannet

Tøm beholderen **etter** hver tørking!

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.


Når kontrollampen  (**Beholder**) blinker → *Hva gjør jeg hvis ..., side 10.*

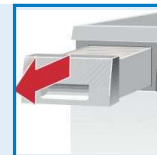

Rengjør lofilteret

Rengjør filteret **etter** hvert tørkeprogram!


1. Åpne døren. Fjern løen fra døren/dørområdet.
2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
3. Fjern løen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
4. Fold lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.

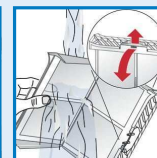

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.

La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

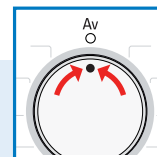

Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen gjør at trommelen beveges med bestemte tidsintervaller. Tøyet blir mykt og løst (med tilleggfunksjon **Antikrøll** to timer – *avhengig av modell*).

Programslutt

 når lampen lyser.

Avbryte program

 Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

Du kan avbryte tørkeprogrammet i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.



Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varme!

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten  **start**.

Programoversikt

se også side 5

Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tøyet må kunne tørkes i tørketrommel.			
Etter tørkingen: Tøyet ..		strykes	strykes lett
		strykes	strykes ikke
TEKSTILTYPE OG ANVISNING			
PROGRAM			rulles
**Bomull	max. 7 kg	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking.	
**Syntetisk	max. 3,5 kg	Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.	
Stryketørt		Tilstand der tøyet egner seg til stryking (stryk tøyet for å forhindre krøller).	
Skaptørt		For tøy med ett lag.	
*Ekstra skaptørt		For tøy med tykke lag eller flere lag.	
Tidsprogram varmt 20'	max. 3 kg	Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømfintlige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Også for ettertørring.	
Superrask 40'	max. 2 kg	Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Verdien kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøyet som skal tørkes, hvor fuktig det er og hvor mye tøy som skal tørkes.	
Outdoor	max. 1,5 kg	Tekstiler med membranbelegg, vannavstøtende tekstiler, funksjonsbekledning, fleece (tørk jakker/bukser med uttagbart for separat).	

*bare for programmene **Bomull** og **Syntetisk**
**Tørkeresultatet kan velges individuelt → Ekstra skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell).
Finjustering av tørkeresultatet er mulig; tekstiler av flere lag trenger lengre tørketid enn plagg med bare ett lag.
Anbefaling: tørkes separat.

9307 / 9000925939

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44E103DN

Installasjon

- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (avhengig av modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

1. Oppstilling av tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vtres opp ved hjelp av skruføttene. Bruk et vaterpass. Skruføttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.




Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

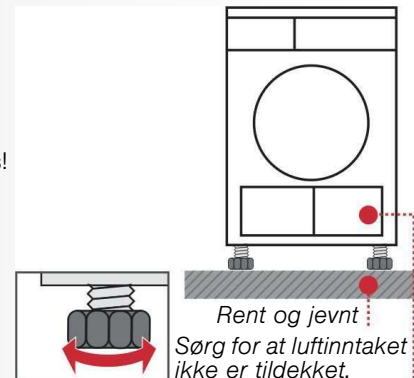

2. Strømtilkobling se sikkerhetsveiledningene → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

3. Velg en annen tilkoblingseffekt Se sikringen på stikkkontakten. 10/16 ampere

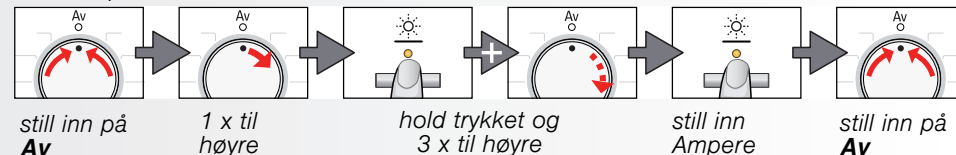

still inn på **Av** 1 x til høyre hold trykket og 3 x til høyre still inn Ampere still inn på **Av**

Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

10 A	Lo			av
16 A	hi			blink

Frostbeskyttelse / Transport



Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er fare for frost.



Forberedelse

1. Tøm beholderen for kondensvann side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på tasten **start** → kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

Tekniske spesifikasjoner

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 45 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Beholder for kondensvann	ca. 4,2 l
Tilkoblingsspenning	
Tilkoblingseffekt	
Sikring	Se typeskiltet på maskinen
Omgivelsestemperatur	
Produktnummer	
Produksjonsnummer	

- Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.
- **Belysning inne i trommelen** (avhengig av modell) **(lyspære E14, 25 W)**
Trommelen blir opplyst når døren åpnes og lukkes som etter programstart: slukkes automatisk. Skifte lyspære → side 10.

Forbruksverdier (Verdien på etiketten nås ved maksimal varmeeffekt.)

Tekstiler/programmer	Restfuktighet i tekstilene etter sentrifugering		Tørkningstid**		Strømforbruk**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Bomull 7 kg Skaptørt*	1400 o/min	(50%)	112 min	98 min	3,54 kWh	3,54 kWh
	1000 o/min	(60%)	131 min	115 min	4,13 kWh	4,13 kWh
	800 o/min	(70%)	150 min	133 min	4,72 kWh	4,72 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	(50%)	93 min	69 min	2,55 kWh	2,55 kWh
	1000 o/min	(60%)	111 min	82 min	3,22 kWh	3,22 kWh
	800 o/min	(70%)	130 min	94 min	3,90 kWh	3,90 kWh
Syntetisk 3,5 kg						
Skaptørt*	800 o/min	(40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh
	600 o/min	(50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh

* Programinnstilling for kontroll av gyldig EN61121.
** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av det tøyet som skal tørkes og tekstilets restfuktighet samt fyllmengde.

Tekstiler/programmer	Tørkningstid	Årlig strømforbruk
Bomull 7 kg / 3,5 kg*		
Skaptørt***	89 min / per syklus	497 kWh / per år

***Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. 2010/30/EU.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer)

WZ 20500	Avsats Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.
WZ 20310	Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. Med uttrekkbar arbeidsplate: WZ 20300.
WZ 20160	Tilkoblingssett for avløp for kondensvann Kondensvannet blir ledet direkte bort via en slange.
WZ 20290	Underbygging I stedet for apparatets dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson.

Hva gjør jeg hvis ...



Dersom det er en feil du ikke kan reparere selv (f.eks. slå av/på), ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, også slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du enten her eller i vedlagte kundeserviceoversikt:
– **N 22 66 06 00**
Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet (se innsiden av døren).
Still programvelgeren på **Av** og ta støpselet ut av stikkkontakten.

● Lampen start lyser ikke.	Er støpselet satt i? Har du valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
● Displayet og kontrollamper (avhengig av modell) slukner og tasten start blinker.	Energisparingsmodus aktivert → separat <i>Veiledning for energisparingsmodus</i> .
● Kontrollampen (Beholder) og tasten start blinker.	Tøm beholderen for kondensvann → <i>side 4</i> . Kontroller eventuelt slangen med tanke på kondensvann.
● Kontrollampen (Filter) og tasten start blinker.	Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → <i>side 4/6</i> .
● Tørketrommelen starter ikke.	Har du trykket på tasten start ? Er døren lukket? Har du stilt inn program? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
● Det renner ut vann.	Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetningen på kondensatoren.
● Døren åpnes av seg selv.	Lukk døren igjen slik at du hører at den smekker på plass.
● Krølldannelse.	Er maksimal fyllmengde overskredet? Ta ut tøyet med en gang etter programslutt, heng det opp og strekk det i fasong. Ikke valgt tilpasset program → <i>side 7</i> .
● Tørkeresultatet er ikke tilfredsstillende (tøyet føles for fuktig).	Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Det valgte programmet passer ikke til klesmengden. Benytt annet tørkeprogram eller velg tidsprogrammet i tillegg → <i>side 7</i> . Velg finjustering av tørkeresultatet → <i>side 1/2 og 5/6</i> . Fint kalklag på fuktighetsføleren → rengjør fuktighetsføleren → <i>side 6</i> . Programavbrudd, f.eks. beholderen er full, strømbrudd, døren er åpen eller maksimal tørketid er nådd.
● Tørketiden er for lang.	Rengjør filteret under rennende vann → <i>side 4</i> . Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Evt. sperret luftinntak → fjern det som blokkerer → <i>side 8</i> . Omgivelsestemperatur høyere enn 35 °C → luft ut.
● Fuktigheten i rommet stiger kraftig.	Luft rommet tilstrekkelig.
● Strømbrudd	Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Varmen kan slippe ut.
● En eller flere lamper for programstatus blinker.	Rengjør lofilteret og kondensatoren → <i>side 4/6</i> . Kontroller om apparatet er stilt opp riktig → <i>side 8</i> . Slå av maskinen, la den avkjøles og start så på nytt.
● Innvendig belysning (avhengig av modell) fungerer ikke.	Trekk ut støpselet, vipp opp dekkelet på innsiden over døren (med Torx 20-skrutrekker) og skift lyspæren → <i>side 10</i> . Lukk dekkelet: Bruk aldri tørketrommelen uten dekkelet.


Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes inne i et av husets rom.
– brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
– forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.
Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installasjon** – Løse ledninger må festes → **snublefare!**
– Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen.
Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **fare for eksplosjon!**
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt.
Defekt kabel skal kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
– Før utskifting av lyspæren innvendig må støpselet trekkes ut av stikkkontakten → **fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut nettstøpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over.
Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
– Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må fjernes på en miljøvennlig måte.



Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

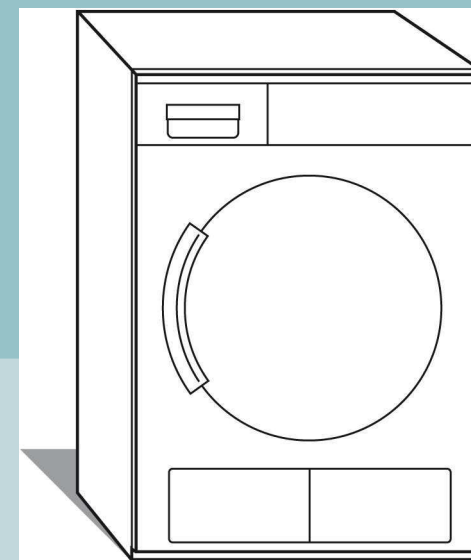

Tørketrommel

Bruks- og oppstillingsanvisning

no



Ikke ta tørketrommelen i bruk før du har lest denne veiledningen og den separate **Veiledning for energisparingsmodus.**

SIEMENS