



מכונת הכביסה שלכם

ברכותינו - החלטתם לרכוש מכשיר חשמלי מודרני ואיכותי מביט Constructa. ייחודה של מכונת הכביסה הזו הוא בצריכת החשמל והמים החסכונית שלה. כל מכשיר העובד את מפעלנו בדיקת באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל כראוי ונמצא במצב מושלם. לקבלת מידע נוסף ולצפייה במוצרים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט שלנו: www.constructa.co.il

פריטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות הקרוב אליכם מופיעים כאן או במדריך שירות הלקוחות (**בהתאם לדגם**). כמו כן, עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

השלת פסולת באופן יידידותי לסביבה

השליכו את האריזה בהתאם להנחיות בנוגע לאיכות הסביבה. מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2002/96/EC להשלת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור של מכשירים משומשים.

הערה: חזרתו זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משוקקים בארץ.

תוכן העניינים

- 1. ייעוד מכונת הכביסה
- 2. תוכנית
- 3. הגדרה וכוונן של התוכניות
- 4/3. כביסה
- 4. לאחר הכביסה
- 5. הגדרות נפרדות
- 6/5. מידע המופיע בלוח התצוגה
- 6. שקיפת התוכניות
- 7. הוראות בטיחות
- 8. נתוני צריכה
- 9. מידע חשוב
- 9. תושבת לנזול כביסה
- 10/9. ניקוי וטיפול
- 11. תחזוקה
- 11. מה לעשות אם...



עצות להגנה על הסביבה/ליחסון באנרגיה

- מלאו תמיד את מכונת הכביסה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית שנבחרה.
- לכיבוס בגדים בדרגת לכולור רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.
- מודו את כמות חומר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקשיות המים באזורכם.
- אם אתם מייבשים את הכביסה במייבש כביסה, בחרו במהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

ייעוד מכונת הכביסה

- לשימוש ביתי בלבד.
- לבדים המתאימים לכיבוס במכונה ולפריטי צמר המתאימים לכיבוס ביד באמצעות תמיסת חומרי ניקוי.
- מכונת הכביסה נועדה להפעלה עם מי שתייה קרים ועם חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.
- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכונה **בתנאי שהם נמצאים תחת פיקוח של אדם אחראי או עובד הדרכה** מדי אדם אחראי.

אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה
אין להרשות לילדים לשחק במכונת הכביסה.
אין להרשות לילדים לנזוק את מכונת הכביסה או להפעילה ללא השגחה.
הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cotton Normal (כותנה רגילה) | לבדים עמידים בפני שחיקה |
| Prewash + (קדם כביסה) | לבדים עמידים בפני שחיקה, קדם כביסה |
| Easy care Normal (כביסה נגישה רגילה) | לבדים קלים לטיפול |
| Prewash + (קדם כביסה) | לבדים קלים לטיפול, קדם כביסה ב-30°C |
| Mixed (כביסה מעורבת) | לסוגי כביסה שונים |
| Delicates (כביסה עדינה) | לבדים צמר הניתנים לכיבוס במכונה/ביד |
| Wool (צמר) | לטיפול נוספת עם סחיטה |
| Spin (סחיטה) | סחיטה נוספת במהירות הניתנת לבחירה |
| Drain (ניקוי) | ריקון מי השטיפה כאשר --- (האפשרות Spin (סחיטה) לא מופעלת = ללא סחיטה סופית) נבחר; הגדירו את האפשרות (מהירות סחיטה) למצב --- |
| Quick 30 / 15 (אקספרס 15/30 דקות) | תוכניות קצרות |
| Hygiene (תוכנית לעור רגיש) | לבדים עמידים בפני שחיקה |
| Sportswear (לבדים ספורט) | לבדים העשויים ממיקרופיבר |
| Shirts (חולצות) | חולצות שאינן מצריכות גיהוץ |
| Easy-Care plus (כביסה סיתתית פלוס) | לבדים כהים |


| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

הכנות

- ⚠ התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.
- ⚠ **בדיקת מכונת הכביסה** - אין להשתמש במכונת כביסה פגומה. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
- ⚠ **חיבור תקע החשמל** - ודאו שידיתכם יבשות. אחזו בתקע עצמו בלבד.
- ⚠ **פתיחת ברז המים**

תא: חומר ניקוי לקדם כביסה
תא: מרכז כביסה, עמילן
תא II: חומר ניקוי לשלב הכביסה הראשי, מרכך מים, מלבין, מסיר כתמים

תושבת עבור נזול כביסה (בהתאם לדגם), עמוד 10.

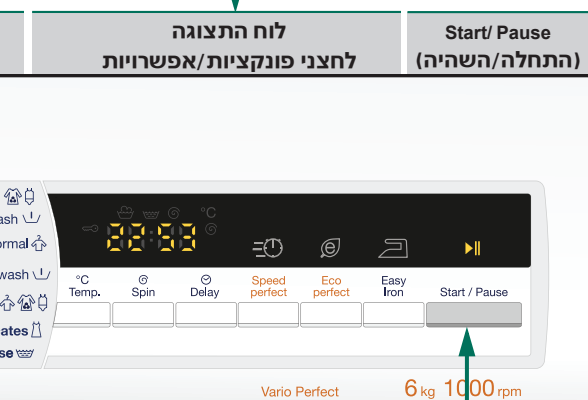

| | |
|---|---|
| 2 | 2 |
|---|---|

מיון הכביסה והכנסתה למכונת הכביסה

- פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד. בהתאם למידע המודפס על תווית הטיפול. בהתאם לסוג, לצבע, לדרגת הלכלוך ולטמפרטורה. אין לחרוג מהעומס המרבי המותר ← עמוד 7.
- פעלו בהתאם למידע החשוב ← עמוד 9. הכיבוס למכונה פריטי כביסה בגדלים שונים. סגרו את דלת מכונת הכביסה, היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.
- **הוספת חומרי ניקוי ומוצרי טיפול** - מודו את כמות חומר הניקוי בהתאם לכמות הכביסה, לדרגת הלכלוך, לקשיות המים (פנו לחברת המים בנוגע לכך) ולהוראות היצרן. עבור דגמים ללא תושבת לנזול כביסה: שפכו את נוזל הכביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף. במהלך ההפעלה: פתחו את מגירת חומרי הניקוי בהירות.
- יש לדלל מרכזי כביסה ומוצרי טיפול סמיכים במים. פעולה זו נועדה למנוע סתמים.

הגדרה** וכוונן של התוכניות

**אם הסמל ☹ מהבהב בלוח התצוגה, נעילת הבטיחות בפני ילדים פועלת ← לביטול הנעילה, עמוד 5.

לחצו פונקציות ואפשרויות ← הגדרות נפרדות, עמוד 5.


בורר תוכניות המשמש להפעלה ולכיבוי של מכונת הכביסה ולבחירת תוכנית. ניתן לטובב אותו לשני הכיוונים.

בחרו ב- Start/Pause (התחלה/השהיה)

לחצו לחיצה ממושכת על לחצני האפשרויות התצוגה ברצף באופן אוטומטי.

| | |
|---|---|
| 3 | 3 |
|---|---|

כביסה

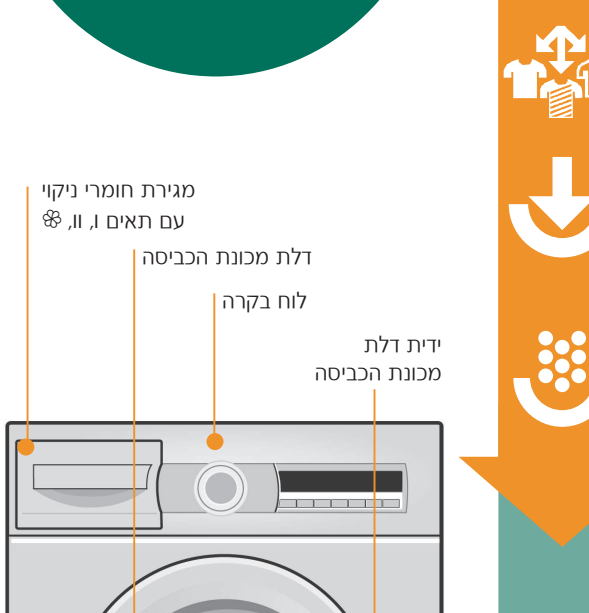

| | |
|---|---|
| 4 | 4 |
|---|---|

כביסה

סובבו את ברז התוכניות למצב Stop (עצירה).

סגירת ברז המים
לא דרוש בדגמי Aqua-Stop. ← הוראות התקנה, עמוד 7.

הוצאת הכביסה
פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה. אם הפונקציה --- (שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית) פועלת: סובבו את ברז התוכניות למצב Spin / Drain (סחיטה/ניקוי) או בחרו במהירות סחיטה. ← הוראות ההשהיה.

הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - סכנת חלודה.
השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת חומרי הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אידי של שאריות המים.

התוכנית מסתיימת כאשר...

...הסמל End מופיע בלוח התצוגה.

הפסקת התוכנית
תוכניות בטמפרטורות גבוהות: - לקירור פריטי הכביסה: בחרו באפשרות Rinse (שטיפה). לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר: - בחרו באפשרות Spin / Drain (סחיטה/ניקוי) (עבור שאיבה בלבד: הגדירו את האפשרות Spin (מהירות סחיטה) למצב ---).

החליפו תוכנית אם...

...בחרתם בטעות בתוכנית שגויה:
- בחרו שוב בתוכנית.
- לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). התוכנית החדשה תחיל מההתחלה.

השהיית התוכנית או המשכתה...

...למשל, לצורך השריה ← עמוד 9.
לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). P- מופיע בלוח התצוגה; לא ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה. להמשך התוכנית, לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

| | |
|---|---|
| 5 | 5 |
|---|---|

הגדרות נפרדות

לחצני פונקציות
ניתן לשנות את מהירות הסחיטה ואת הטמפרטורה לפני בחירת התוכנית ובמהלכה. התוצאה תלויה בהתקדמות התוכנית.

Temp. °C (טמפרטורה)
ניתן לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת. טמפרטורת הכביסה המקסימלית שאותה ניתן לבחור תלויה בתוכנית שנבחרה.

Spin (סחיטה) // --- (שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית)
ניתן לשנות את מהירות הסחיטה המוצגת או לבחור בפונקציה --- (שטיפה מושהית = Rinse stop) = ללא סחיטה סופית. פריטי הכביסה מושרים במי הסחיטה האחרונה, ובלוח התצוגה מוצג הסימן --- (-). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית הכביסה שנבחרה.

Dealy (דחיית הפעלה)
בעת בחירת תוכנית, משך התוכנית המתאים מופיע בלוח התצוגה. באפשרותכם להשהות את הפעלת התוכנית לפני תחילתה. ניתן לכוון את זמן "סיום לאחר" במרווחים של שעה אחת עד ל-24 שעות לכל היותר. לחצו שוב ושוב על הלחצן Dealy (דחיית הפעלה) עד שמוצג מספר השעות הדרוש (h = שעה). לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

לחצני אפשרויות ← שקיפת התוכניות, עמוד 7
לכביסה במשך זמן קצר יותר אך עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה. עומס (תוכנית קצרה) 7.

מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה - שאריות הלחות בכביסה גדולות במעט.
לחיסכון באנרגיה עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה.

נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מכוונים של הפונקציות שבחרתם.

הפעלה/ביטול הפעלה: לאחר התחלה/סיום של התוכנית, לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן Start/Pause (התחלה/השהיה) למשך 5 שניות בקירוב.
הערה: נעילת הבטיחות בפני ילדים תישאר פעילה עד שתצרו להפעיל את התוכנית הבאה, גם לאחר כיבוי מכונת הכביסה.
ניתן לבטל את נעילת הבטיחות בפני ילדים לפני הפעלת תוכנית כביסה, ולהפעיל אותה שוב על-פי הצורך. לאחר שתוכנית הכביסה מתחילה לפעול.

Start/Pause (התחלה/השהיה)

להתחלת התוכנית, להשיייתיה או להמשכת התוכנית, וכן להפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים ולביטולה.

| | |
|---|---|
| 6 | 6 |
|---|---|

הגדרות נפרדות

צלילים

1. הפעלת מצב ההגדרה עבור עוצמת הקול של הצלילים

להפעלת מצב ההגדרות

לחצו לחיצה ממושכת למשך 5 שניות נוספות עד שנורות התצוגה נדלקות; מצב ההגדרות מופעל

2. (א) הגדרת עוצמת הקול עבור צלילי הלחצנים (בהתאם לדגם)

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל עוצמת הקול הרצויה

סובבו למצב כדי לצאת ממצב ההגדרות של עוצמת הקול של הצלילים

הגדרת עוצמת הקול עבור צלילי המידע

2. (ב) הגדרת עוצמת הקול עבור צלילי המידע

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל עוצמת הקול הרצויה

סובבו למצב כדי לצאת ממצב ההגדרות של עוצמת הקול של הצלילים

מידע המופיע בלוח התצוגה בהתאם לדגם

| | |
|---------------------|--|
| 17: E | פתחו את ברז המים (מים קרים) במלואו; ייתכן שצינור המים מקופל או נמחץ; לחץ המים נמוך מדי; נקו את המסנן ← עמוד 10. |
| 18: E | משאבת תמיסת חומרי הניקוי סתומה; נקו את משאבת תמיסת חומרי הניקוי ← עמוד 10. |
| 23: E | צינור הניקוי/צינור יציאת המים חסום; נקו את צינור הניקוי בספיין ← עמוד 10. בבסיס המכשיר נמצאים מים, המכשיר דולף, סגרו את ברז המים. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. |
| ☹ | נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת; בטלו את הנעילה ← עמוד 5. |
| תצוגות אחרות | כבו את המכשיר, המתנת 5 שניות והפעילו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. |

| | |
|---|---|
| 6 | 6 |
|---|---|

