Çamaşır makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereçi seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su, enerji ve deterjan tüketim özelliğine sahip olma avantajını sunar.

Fabrikamızdan çıkan her makine, işlev ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiştir.

Her makine fabrikada akıllı dozaj sistemine ön ayarlanmıştır. Hemen yıkamaya başlayabilirsiniz!

Temel ayarların değiştirilmesi. ⟶ *Sayfa 12, 13*

Daha fazla bilgi, ürün tanıtım dosyalarından bir bilgisayar, aksesuarlar ve yedek parçalar için, www.siemens-home.com internet ana sayfamıza bakınız veya lütfen yetkili servisimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amaca uygun kullanım	1
Çamaşır makinesinin hazırlanması	2
1. yıkamadan önce	2/3
Her yıkamadan önce	3/4
Her yıkamadan sonra	4/5
Seçenek seçilmesi ve ayarların değiştirilmesi/ Gösterge alanı	6
Programlara genel bakış	7
Güvenlik bilgileri	8
Tüketim değerleri	8
Önemli bilgi ve uyarılar	9
Programlar/Opsiyonlar için bilgiler	10
Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)	11–13
Manuel dozajlama	13
Yetkili Servisi	13

Çevrenin korunması/ Tasarruf bilgileri

– İlgili programın azami çamaşır miktarından yararlanınız.
– Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonsuz yıkayınız.
– Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerinden çıkarılacak etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
– Deterjanın akıllı dozaj sistemi ile dozajlanması sayesinde deterjan ve su tasarrufu sağlanır.
– **Enerji tasarruf modu**: Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner. **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz.
– Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin kılavuzuna göre seçiniz.

Leke otomatiği

16 farklı leke türü için özel işlem uygulanması gerekmez – Çamaşır makinesi yıkama sürecini duruma ayarlar. ⟶ *Sayfa 10*

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde kullanılmak içindir.
- Makinede yıkanabilen tekstillerin ve elden yıkanabilen yünülerin deterjanlı suda yıkanması için.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozaj için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakıma uygun malzemeleri ile işletilmek içindir.

⚠
– *Çocukları denetimsiz makinenin yanında bırakmayınız!*
– *Çocuklar ve gereken bilgi ve eğitimi almamış kişiler, çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinden uzak tutulmalıdır!*

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Kurulum gerektiği gibi, ayrı kurma/bakım kılavuzuna göre yapılmalıdır.

Makinenin kontrol edilmesi
– *Hasarlı makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır!*
– *Yetkili servise haber veriniz!*

Elektrik fişinin takılması
– *Sadece elleriniz kuruyken takınız!*
– *Sadece fişin kendisini tutunuz!*

Su musluğunun açılması

1. yıkamadan önce

i-Dos 1 ve i-Dos 2 dozaj bakımı doldurulması ⟶ *Sayfa 11*

Bir kez çamaşırsız yıkayınız

1. Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu ◢ / ◣ bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.
2. Bir kez **Pamuklular 90 °C** programında yıkayınız, **makineye çamaşır koymayınız**.

Her yıkamadan önce

Doldurma kapağının açılması

Çamaşırların ayrılması

Bakım etiketlerindeki bilgilere göre.
Tür, renk, kirlilik derecesi ve isi derecesine göre.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz!
Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. ⟶ *Sayfa 7*
Önemli bilgilere dikkat ediniz. ⟶ *Sayfa 9*

Program seçilmesi

Makinenin açılması/kapatılması ve program seçilmesi için program ayar düğmesi. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Çocuk emniyeti aktifleştirilmişse ⟶ *Deaktifleştirilmesi; Sayfa 9*

Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz!

max 8kg	
Pamuklular	
Çam. doldur	

Çamaşırların yerleştirilmesi

Gösterge alanındaki doldurma göstergesine dikkat ediniz. ⟶ *Sayfa 9*

0	Yük: max 8kg
Pamuklular	
Çam. doldur	

Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

Çamaşır sıkıştırmayınız!

Kalan süre 2:26	
Pamuklular	
i-Dos1: II i-Dos2: II	

Akıllı dozajlama fabrikada ön ayarlanmıştır:
i-Dos1 : II = Dozajlama Deterjan : normal
i-Dos2 : II = Dozajlama Yumuşatıcı : normal
Dozajlama değiştirilmelidir. ⟶ *Sayfa 12*

Program ayarlarının yapılması

Tüm tuşlar sensörlüdü, hafif dokunmak yeterlidir!

Sıcaklık/Sıkma devir sayısı ⟶ *Sayfa 2*
Opsiyonlar için bilgiler (Seçenek) ⟶ *Sayfa 6*
Leke seçimi ⟶ *Sayfa 10*
Manuel dozajlama ⟶ *Sayfa 13*

başlat

Yıkama

Deterjan çekmecesi donanımı:

◢ / ◣ bölmesi, manuel dozajlama için
i-Dos 2 kap, akıllı dozajlama için:
Yumuşatıcı veya sıvı deterjan
i-Dos 1 kap, akıllı dozajlama için:
Sıvı deterjan

Deterjan çekmecesi tutamağı
Kumanda paneli
Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) – doldurma kapağının açılmasından veya kapalılmasından sonra, ayrıca programın başlatılmasından sonra; kendiliğinden söner.
Servis kapağı
Tutamaklı doldurma kapağı

Yıkama esnasında ...

Her yıkamadan sonra

Kapatılması

Program ayar düğmesini **Durdurma** konumuna ayarlayınız.

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekmez.
⟶ *Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 6*

Çamaşırların makineden çıkarılması

Doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
– Yabancı cisim ve maddeleri çamaşırlardan çıkarınız – Paslanma tehlikesi.
– Doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, bakıye suyun kurumasını sağlayınız.

Program sonu ...

... Gösterge alanında **Bitti, Çamaşır boşaltınız** belirince.

Gösterge alanının aydınlatması kapalıysa, herhangi bir tuşu seçiniz. ⟶ *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1*

Sıkma iptal

Eğer **Sıkma iptal** tuşu aktif ise:
– **Boşaltma** ve/veya **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Programın iptal edilmesi

Yüksek isi derecesli programlarda:
– Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz.
Düşük isi derecesli programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Çamaşır ilave edilmesi ... ⟶ *Sayfa 9*

... Başlat/**Duraklat** seçilmişse ve böylelikle gösterge alanında **Kilt açılıyor** belirtise.

– Doldurma kapağı çok uzun açık bırakılmamalıdır – Çamaşırdan çıkan su diları akabilir.
– Doldurma göstergesi ilave etmede aktif değildir.

Başlat/Duraklat seçiniz.

Seçenek seçilmesi ve ayarların değiştirilmesi/Gösterge alanı

Seçenek tuşları ile aşağıdaki temel ayarları ve program seçeneklerini seçebilirsiniz.
Manüdeki ayarlamalar +/– **Değiştir** tuşları ile ayarlanabilir/değiştirilebilir, Çok kademeli ayarlamalarda +/– **Değiştir** tuşlarını uzun dokunduğunuz zaman ayarlar otomatik ilerler.
Gösterge alanında şu konular için bilgiler gösterilir: Ayarlamalar, program akışı ve ek bilgiler (⟶ *Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ... Sayfa 11*).

Her ayarlama onaylanmadan aktiflir. Temel ayarlar gösterge alanında altı çizilmiştir ve kapatılmış açma sonrasında da korunur.

Temel ayarlar	⋁ Seçenek ⋀	Program ayarlarının
i-Dos2 İçerik	Yumuşatıcı – Deterjan	Kap içeriğinin seçilmesi. ⟶ *Sayfa 13*
i-Dos1 Baz	10 ml – 200 ml	Temel dozaj miktarı ayarlanması, ⟶ *Sayfa 12*, deterjanın/yumuşatıcı üreticisi tavsiyesine göre.
i-Dos2 Baz	10 ml – 200 ml	
Sinyal 🔊	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Bilgi sinyallerinin ses seviyesini seçiniz.
Tuş sinyali	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Tuş sinyallerinin ses seviyesini seçiniz.
Lisan		Gösterge metni lisanının seçilmesi.
VarioPerfect	speedPerfect	Standart program sonucu ile kıyaslanabilir yıkama etkisi ile daha kısa sürede yıkamak için. Azami doldurma miktarı: ⟶ *Programlara genel bakış, Sayfa 7*
	Standart	
	ecoPerfect	Sıcaklığı düşürerek aynı yıkama etkisinde optimum enerjiyle yıkama.Yıkama sıcaklığı, seçilen sıcaklıktan daha düşük. Özellikle hüyemik ihtiyaçlar söz konusu olduğunda daha yüksek bir sıcaklık veya SpeedPerfect seçeneği seçilmelidir.
Leke seçimi		Zorlu lekelerin otomatik seçimi. ⟶ *Sayfa 10*
Program sonu	1–24h (azm.3)	Program seçildiğinde, program sonuna kadar söz konusu olan ilgili süre gösterilir. Saat adımları ile, azm. 24 saat'e kadar ayarlanabilir. Program start sonrasında ayar olanağı yoktur.
Ek durulama	*azm.+3 Durulama*	Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama tavsiyesi: Özellikle hassas cilder için veya/ve çok yumuşak suya sahip bölgelerde.
Kırışıklık Önleme	*Kapalı – Açık*	Özel işlem akışı ve aralıkları çamaşırların gevşetilmesi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırların bakıye nem oranı hafif yükselebilir.
Sıkma iptal	*Kapalı – Açık*	Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. ⟶ *Sayfa 5*
Hassas Durulama	*Kapalı – Açık*	Daha yüksek su seviyesi. Çamaşırların daha korunarak işlenmesi.
Ön yıkama	*Kapalı – Açık*	Çok kirli çamaşırlar için. Dozajlama bilgileri, ⟶ *Sayfa 9*, dikkate alınmalıdır!

Programlara genel bakış ⟶ *Tüketim değerleri tablosu Sayfa 8 ve Sayfa 9 önemli bilgi ve uyarıların dikkakte alınız!*

Programlar	azm.	Çamaşır türü	i-Dos 1 Deterjan	i-Dos 2 Yumuşatıcı	Seçenekler/ Bilgi ve uyarılar
Pamuklular	– – 90°C	8 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sentetikler	– – 60°C	4 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mix	– – 40°C	3,5 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hassas/Şık	– – 40°C	2 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Yünler	– – 40°C	2 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Durulama		8 kg	–	–	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sıkma		8 kg	–	–	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Boşaltma		8 kg	–	–	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Süper Kısa 15'	– – 40°C	2 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Outdoor Plus	– – 40°C	2 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Günlük/Buz	– – 60°C	3,5 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sentetikler-Özel	– – 40°C	3,5 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Otomatik hassas	– – 40°C	3,5 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Otomatik	– – 40°C	3,5 kg	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

i **Kısa program süresi için: boşaltma/sıkma** ⟶ *Sayfa 10*
Min. 40 °C ⟶ *Sayfa 10*

Siemens Elektrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany

WM14S461TR

9000736000487 (9)
04677/9000487

Güvenlik bilgileri

- İşletme, kurma, bakım kılavuzlarını ve otomatik yıkama kurutma makinesi ile ilgili tüm diğer bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.
- Bilgileri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Sadece fişi futarak prizden çekip çıkarınız, kablo üzerinden değil.
- Şebeke fişini sadece kuru eller ile takınız/çıkarınız.

Ölüm tehlikesi

Eskimiş cihazlarda:
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke kablosunu kesiniz ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve hayа tehlikesi sözkonusu olmaz.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Yıkama (deterjan) ve bakım malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirilmeden sonra patlamaya neden olabilir. Bu çamaşırları önce iyice ıslatın durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak pis su pompalanıp boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin içerine çıkmayınız.
- Açık çamaşır doldurma kapağı içerine basmayınız.
- Tambur daha dönüyorsa, tambura elinizi sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	*Opsiyon*	*Doldurma miktarı*	*Elektrik akımı****	*Su****	*Program süresi****
Pamuklular 20 °C		8 kg	0,23 kWh	57 l	2¼ h
Pamuklular 40 °C*		8 kg	0,97 kWh	57 l	2½ h
Pamuklular 60 °C		8 kg	1,36 kWh	57 l	2½ h
Pamuklular 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2¼ h
Mix 40 °C		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	1 h
Sentetikler 40 °C*		4 kg	0,71 kWh	48 l	1¼ h
Hassas işek 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	¾ h
Yünler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile ayarlayınız.

Program	*İlave fonksiyon*	*Yükleme*	*Yıllık enerji tüketimi*	*Yıllık su tüketim*
Pamuklular 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500l

** Kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı 2010/30/AB yönergesi uyarınca soğuk su (15 °C) ile.
*,**Testler için program ayarları: iDos 1/2 aktif durumdayken - Çamaşır ayarları, çamaşır deterjanını manuel bölme ŞE üzerinden dozajlayınız.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, seçilen gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli bilgi ve uyarılar

Çamaşırları ve makineyi koruyunuz

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozaj için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.
- Metal parçalara (ataçlar vs.) dikkat ediniz ve gideriniz.
- Hassas çamaşırları (coraplar, tüller, atkılı süyenler) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kilitları ilikleyiniz.
- Ceplerden ve katlarımış kumtardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların yerleştirilmesi

- En iyi yıkama bulumu için, büyük çamaşırları makineye birlikte yerleştiriniz.
- Tek parça çamaşırlar çok düzensiz çalışmaya neden olabilir.
- Çamaşırın doldurma kapağı ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma *Ayrı renkli çamaşırlar doldurunuz.*

- Çamaşır deterjanını iDos ile dozajlayınız veya üreticinin verdiği bilgilere göre ☙/❧ bölmesine doldurunuz.
- İstediğiniz programı ayarlayınız. **Başlat**/Duraklat seçiniz.
- Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız.
- İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra tekrar **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program devam eder.

Boyama/Boyadan arındırma

Sadece evde kullanılacak miktarda boyama işlemi yapılmalıdır. Tuz, paslanmaz çelikle zarar verebilir. Boyama maddesi üreticisinin verdiği bilgilere dikkat ediniz! Çamaşırların renklerini çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Kolalama *Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.*

Durulama programını seçiniz. Sıvı kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, ☙/❧ bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz. **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Doldurma göstergesi

Doldurma sensörü çamaşır makinesinin dolduluk derecesini algılar. Çamaşırlar tartılmaz.

Miktar otomatiği

Miktar otomatiği, doldurma göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörler ile su ve elektrik akımı tüketimini ve program süresini her programda ideal ayarlar (tekdil türüne ve dolума göre).

İlave et

Programın çalışmaya başlamasından sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız, Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, çamaşır ilave edilip edilmeyeceğini kontrol eder. Gözünge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.
Su seviyesi ve/veya su derecesi yüksek olduğunda veya tambur döndüğü sürece, çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Program devam ettirmek için, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Çocuk emniyeti/Cihazın kilitlenmesi açık-kapalı, gösterge sembolü ⊷

Çamaşır makinesinde, ayarlarımış fonksiyonların yanlışlıkla veya istemeden değiştirilmesine karşı önlem alınabilir.
Aktifleştirme: ∨ **Seçenek** tuşuna 5 saniye basınız. Sembol ⊷ yanar.
Deaktifleştirme: ∨ **Seçenek** tuşuna tekrar 5 saniye basınız.
– Start sonrasında ayarı değiştirilmiş program seçme düğmesinde: Sembol ⊷ yanıp söner.
Önce program seçme düğmesini başlangıç programına geri alınız, sonra deaktifleştiriniz.
Çocuk güvenliği, makine kapatıldıktan sonra da, bir sonraki program start işleminde kadar aktifleştirilmiş kalabilir (son çalışmış programın ismi gösterge alanında gösterilir). Sonra program start işleminden önce, çocuk güvenliğini deaktifleştiriniz ve gerekirse program start işleminden sonra tekrar aktifleştiriniz.

Ön yıkamalı programlar, gösterge sembolü ↺

Seili programlarda ön yıkama seçilebilir.
iDos akıllı dozajlamada: Seçilmiş deterjan ön ve ana yıkama için kullanılır. Ön/Ana yıkama için gereksiz fazla dozda deterjan kullanılmasını önlemek için, dozaj miktarı için normal ayarını seçmenizi öneririyoruz.
Manuel dozajlamada: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Ön yıkama için deterjanı tambura dökünüz ve ana çamaşır için deterjanı ☙/❧ bölmesine doldurunuz. Renkli tekstiller için ağartıcı içeren deterjan kullanmayınız.

Programlar/Opsiyonlar için bilgiler

Otomatik programlar

Kirlilik derecesi ve çamaşır türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozajlama en iyi şekilde ayarlanır.
– Otomatik/Duyarsız: tekstiller için
– Otomatik Hassas: Hassas çamaşır yıkama

Arzu edilen program

Hafıza adı altında favori programınızı tüm ayarlar ile birlikte kalıcı şekilde belleğe kaydedebilirsiniz.

1. Program ayar düğmesini **Hafıza** konumuna ayarlayınız.
2. +/– **Değiştir** tuşları ile istediğiniz programı seçiniz.
3. **i-DOS 1/2. ısı derecesi** ve **sıkma** devir sayısı ilgili tuşlar ile seçilmeli ve +/– **Değiştir** tuşları ile ayarlar değiştirilmelidir.
4. ∧ **Seçenek** tuşu ile istediğiniz ayarı seçiniz. Gerekirse +/– **Değiştir** tuşları ile değiştiriniz.

Outdoor Plus

Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Makinede yıkama işleminde kullanılan özel deterjanlar ve emprenye etme maddeleri, ilgili spor malzemeleri satan yerlerden alınabilir. Üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlama:

1. Program ayar düğmesini **Outdoor Plus** konumuna ayarlayınız. Çamaşır doldurunuz.
2. Dışarıda giyilen (Outdoor) tekstiller için özel deterjanı ☙/❧ bölmesinde dozajlayınız.
   Başlat/Duraklat seçiniz.
   Program empenyeleme işleminden önce durur.
3. Emprenyeleme maddesini ☙/❧ bölmesinde dozajlayınız.
4. **Başlat**/Duraklat seçiniz.
   Çamaşırlardaş yapılacak ardıl işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır.

Leke seçimi

Lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Kat maddeleri önceden gideriniz.
Çamaşırları alıştığınız gibi toplayınız ve makineye doldurunuz. Bir leke türü seçiniz (kombine edilemez).

Tespit edilmiş farklı leke türü seçebilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısı derecesini, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar.

Tuşu ile ∧ **Seçenek** Leke seçimi fonksiyonunu seçiniz +/– **Değiştir** tuşları ile leke fonksiyonunu seçiniz.

Sonuç: Lekeler en iyi şekilde temizlenir.

Lekeler

Çamur	**Çimen lekesi**	**Kan lekesi**	**Şarap lekesi**
Çay lekesi	**Çorap kiri**	**Kozmetik leke**	**Ter lekesi**
Çikolata	**Domates lekesi**	**Mama lekesi**	**Yağ lekesi**
Çilek	**Kahve lekesi**	**Portakal**	**Yumurta lekesi**

2 leke programı detaylı açıklanmaktadır (örnekler)

Yumurta	Ilık su banyosunda yumuşatılır, kalıntıları gidermek için seçilmiş yıkama programı yüksek su seviyesi ile ve ek durulamalar ile işletilir.
Kan	Kan önce soğuk suda "çözülür", ardından seçilmiş yıkama programı başlar.

Diğer lekeler için yoğun incelemeler sonucunda benzer çözümler geliştirdik.

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Cihazın çalıştırılması

Cihaz fabrika çıkışında bir sıvı deterjan ve bir yumuşatıcı dozajlamaya ayarlanmıştır; bu da ilgili doldurma kapakları ile işaretlenmiştir:

– ☙ Tam/Genel deterjan, ekte.
– ❧ Yumuşatıcı sadece i-Dos 2.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-Dos 2 kabında kullanılabilir. ⟶ *Sayfa 13*

Dozajlama kabının doldurulması

1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.
2. Çamaşır doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini yavaşça tamamen içeri itiniz.

Tamamen içeri itilmiş çekmece, devreye sokulmuş cihazda şöyle gösterilir:
– İlgili gösterge seçilmiş akıllı dozajlama i-Dos 1/i-Dos 2 durumunda yanar. ⟶ *Sayfa 11*
– Eğer akıllı dozajlama seçilmediyse, gösterge bir kez yanıp söner. ⟶ *Sayfa 11*

Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli tekstiller için sıvı tam, genel ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

– Sadece sıvı ürünler kullanınız.
– Eritici içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
– Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
– Üst üste bindirilmiş ve aşırı kalınlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
– Kuruyup yapışmaya önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Günlük kullanımda

Çekmece tutamağında ışıklı göstergeler

– Kapı için akıllı dozajlama seçilmişse, gösterge **yanar**.
– Asgari dolum seviyesinin altına düşülünce gösterge **yanıp söner**.
– Kuruyup yapışmaya önlemek için gösterge **kısace yanıp söner** (akıllı dozajlama seçilmemişse).
⟶ *ayrı Kurma/Bakım kılavuzu, Sayfa 9*

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Akıllı dozajlama sisteminin seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi/ Dozajlama oranının ayarlanması

Akıllı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama her izin verilen programda, ⟶ *Sayfa 7*, fabrika ayarı olarak seçilmiştir (dozajlama oranı normal) ve her program için özel olarak değiştirilebilir.
Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manuel bölme ☙/❧ üzerinden yardımcı yıkama maddesini (örn. leke tuzu) ilave edilebilir.

Dozajlama oranının değiştirilmesi:

1. **i-Dos 1/i-Dos 2** tuşarı ile dozajlama menüsünü seçiniz.
2. +/– **Değiştir** tuşu ile istediğiniz dozajlama oranını seçiniz.
   Kapalı ayarında çekmeceye tutamağındaki gösterge sönmüş olur.

Kalan süre 2:26
i-Dos1: Deterjan
Doz ayarı.:Normal

i-Dos1 ve i-Dos2 ile seçim (Kapalı/Hafif/Normal/Güçlü) her programda bir sonraki değişiklige kadar korunur; makine kapatılsa dahi.

Deterjan/Yumuşatıcı ilave edilmesi

Akıllı dozajlama seçilmiş olduğunda ilgili ekranda ilgili ikaz, ilgisari dolum durumu altına düşüldüğü gösterir. İçenk daha yakl.
3 yıkama için yeterlidir.
Aynı deterjan veya yumuşatıcı her zaman ilave edilebilir. Ürün/Üretici değiştirilirse, kabı önce yıkamanızı tavsiye ediyoruz ⟶ *ayrı Kurma/Bakım kılavuzu, Sayfa 8, 9* ve gerekirse temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır.

Temel ayarlamalar i-Dos

Gerekirse deterjan ve yumuşatıcı temel dozaj miktarı değiştirilmelidir

Temel dozaj miktarı, orta büyüklükte bir ev çamaşırı için kullanılan deterjan ve yumuşatıcı dozaj miktarıdır.
Ayarlanacak olan temel dozaj miktarı, deterjan ya da yumuşatıcı üretici tavsiyesine eşittir (normal kirlilik, orta yumuşaklık, orta ev için geçerli miktar ve ilgili yerin su sertlik derecesi).
Deterjan ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
Üst üste bindirilmiş ve aşırı kalınlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
Kuruyup yapışmaya önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Temel dozaj miktarlarının uyarlanması:

1. ∨ **Seçenek** tuşu ile menü maddesi **i-Dos1: Baz** ya da **i-Dos2: Baz** seçilmelidir.
2. +/– **Değiştir** tuşları ile temel dozaj miktarını (10 ml – 200 ml) ayarlayınız.

Kalan süre 2:26
i-Dos1: Baz
Deterjan: 75ml

Uzun basınca = Hızlı geçiş

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Gerekirse kap içeriğini i-Dos 2 değiştiriniz.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-Dos 2 kabında kullanılabilir.

1. ∨ **Seçenek** tuşu ile menü maddesi **i-Dos2: İçerik** seçilmelidir.
2. +/– **Değiştir** tuşları yumuşatıcı ve deterjan arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kalan süre 2:26
i-Dos2: İçerik
Yumuşatıcı

– Ek bir değiştirme üstünüz ikinci bir deterjan için ekte teslim edilir ve doldurma kapağına monte edilebilir. ⟶ *Sayfa 11*
– Kabın içeriği değiştirildiğinde temel dozaj miktarı ilgili fabrika ayarına geri döner.
Gerekirse temel dozaj miktarını uygun kılınız.

☙/❧ bölmesinde manuel dozajlama

1. Akıllı dozajlama – (Kapalı) konumuna alınmalıdır. ⟶ *Sayfa 12*
2. ☙/❧ bölmesinde dozajlama, çamaşır miktarına, üretici bilgilerine ve mevcut su sertliğine göre yapılır.
   ☙/❧ = Sıvı/Toz çamaşır deterjanı

– Sıvı deterjanın manuel dozajlanmasını **Ön yıkama** ↺ yıkama ve/veya **Program sonu** program seçeneğinde yapmayınız.
– **Ön yıkama** ↺ fonksiyonlu programlarda Deterjan doldurunuz. ⟶ Sayfa 9
Deterjan çekmecesini su girişi esnasında çekip açmayınız.

Yetkili Servis

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (⟶ *Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ...*), lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Gerekisiz teknisyen gidip gelmelerini ile önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerinizi, kullanma kılavuzunda ya da yetkili servis listesinde (modele bağlı) bulabilirsiniz.
TR 444 6688

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr._____ FD_____
Ürün numarası İmalat numarası ** modele bağlı*

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz.
Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

SIEMENS



Washing machine
WM14S8A0TR

siemens-home.com/welcome

Register your product online

Çamaşır makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereçi seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su, enerji ve deterjan tüketim özelliğine sahip olma avantajını sunar.

Fabrikamızdan çıkan her makine, işlev ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiştir.

Her makine fabrikada akıllı dozaj sistemine ön ayarlanmıştır. Hemen yıkamaya başlayabilirsiniz!
Temel ayarların değiştirilmesi. ⟶ *Sayfa 12, 13*

Daha fazla bilgi, ürün yelpazemizden bir bölüm, aksesuarlar ve yedek parçalar için, www.siemens-home.com internet ana sayfamıza bakınız veya lütfen yekili servisimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amaca uygun kullanım	1
Çamaşır makinesinin hazırlanması	2
1. yıkamadan önce	2/3
Her yıkamadan önce	3/4
Her yıkamadan sonra	4/5
Seçenek seçilmesi ve ayarların değiştirilmesi/ Gösterge alanı	6
Programlara genel bakış	7
Güvenlik bilgileri	8
Tüketim değerleri	8
Önemli bilgi ve uyarılar	9
Programlar/Opsiyonlar için bilgiler	10
Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)	11–13
Manuel dozajlama	13
Yetkili Servis	13

Çevrenin korunması/ Tasarruf bilgileri

– İlgili programın azami çamaşır miktarından yararlanınız.
– Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonsuz yıkayınız.
– Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
– Deterjanın akıllı dozaj sistemi ile dozajlanması sayesinde deterjan ve su tasarrufu sağlanır.
– **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, **Başlat**/**Duraklat** yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz.
– Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin kılavuzuna göre seçiniz.

Leke otomatiği

16 farklı leke türü için özel işlem mümkündür. Lekelere ön işlem uygulanması gerekmez – Çamaşır makinesi yıkama sürecini duruma ayarlar. ⟶ *Sayfa 10*

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde kullanılmak içindir.
- Makinede yıkanabilen tekstillerin ve elden yıkanabilen yünlülerin deterjanlı suda yıkanması için.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.

– *Çocukları denetimsiz makinenin yanında bırakmayınız!*
– *Çocuklar ve gereken bilgi ve eğitimi almamış kişiler, çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinden uzak tutulmalıdır!*

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Kurulum gerektiği gibi, ayrı kurma/bakım kılavuzuna göre yapılmalıdır.

Makinenin kontrol edilmesi


– *Hasarlı makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır!*
– *Yetkili servise haber veriniz!*

Elektrik fişinin takılması


– *Sadece elleriniz kuruyken takınız!*
– *Sadece fişin kendisini tutunuz!*

Su musluğunun açılması

Deterjan çekmecesi tutamağı

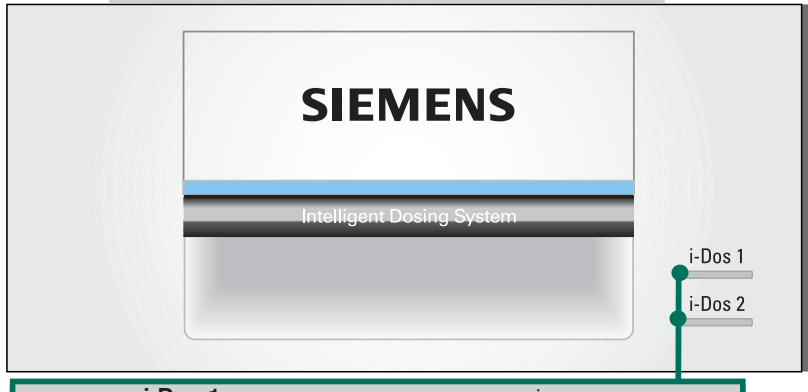

Program ayar düğmesi

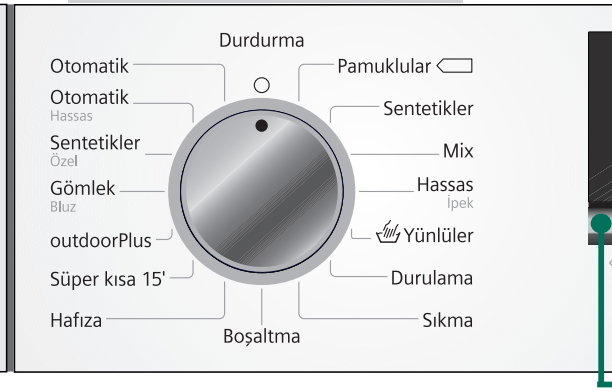

i-Dos 1 **Deterjan**	i-Dos 1 seçilmiş/İlave etme göstergesi ⟶ *Sayfa 11–13*
i-Dos 2 **Yumuşatıcı veya Deterjan**	i-Dos 2 seçilmiş/İlave etme göstergesi ⟶ *Sayfa 11–13*

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Çamaşır makineniz sıvı deterjan ve yumuşatıcı için bir akıllı dozaj sistemi ile donatılmıştır. Bunun için deterjan çekmecesi içinde i-Dos 1 ve i-Dos 2 (1,3 l/0,5 l) kabları kullanıma sunulur. Sıvı deterjan ve yumuşatıcı mı, iki sıvı deterjan mı kullanmak istediğinizi kendiniz seçebilirsiniz. ⟶ *Sayfa 13*

Otomatik programlar

Yıkama programının otomatik uygun kılınması ve algılanan çamaşır türüne ve kirlilik derecesine bağlı olarak akıllı dozajlama. ⟶ *Sayfa 10*


Isı ayarı	Isı – –
i-Dos 1	De I = ilgi
i-Dos 2	Yu I = ilgi
Sıkma devri	Sık (da 0 –

1. yıkamadan önce

i-Dos 1 ve i-Dos 2 dozaj kabının doldurulması
⟶ *Sayfa 11*

Bir kez çamaşırsız yıkayınız

1. Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu ◬/◭ bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.
2. Bir kez **Pamuklular 90 °C** programında yıkayınız, **makineye çamaşır koymayınız**.

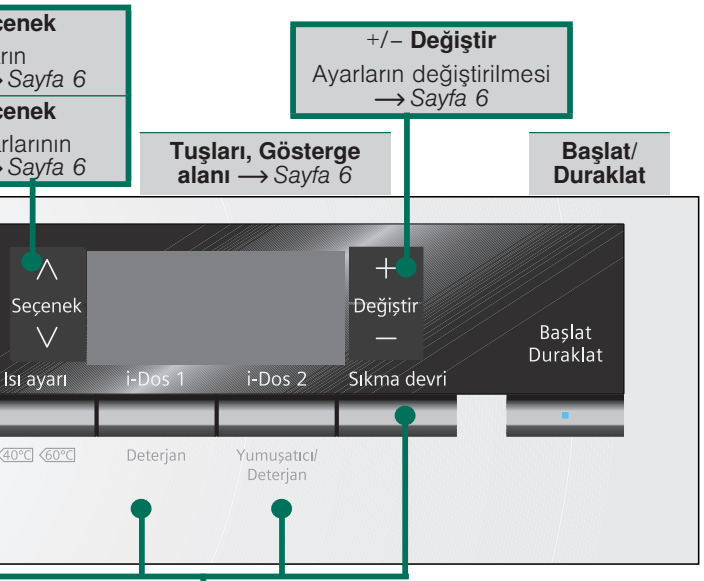

derecesi seçimi
(soğuk) – 90°; ilgili +/– **Değiştir** tuşları ile

terjan dozajlaması seçilmesi ⟶ *Sayfa 12*
Hafif, II = Normal, III = Güçlü, – = Kapalı;
li +/– **Değiştir** tuşları ile

muşatıcı veya Deterjan dozajlama seçilmesi ⟶ *Sayfa 12*
Hafif, II = Normal, III = Güçlü, – = Kapalı;
li +/– **Değiştir** tuşları ile

ma devir sayısının seçilmesi
kika başına devir, 0 = Program akışı esnasında sıkma yok)
1600 * (* modele göre); ilgili +/– **Değiştir** tuşları ile

Her yıkamadan önce

1. ***Doldurma kapağının açılması***

2. ***Çamaşırların ayrılması***



Bakım etiketlerindeki bilgilere göre.
Tür, renk, kirlilik derecesi ve ısı derecesine göre.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz!
Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. ⟶ *Sayfa 7*
Önemli bilgilere dikkat ediniz. ⟶ *Sayfa 9*

3. ***Program seçilmesi***

Makinenin açılması/kapatılması ve program seçilmesi için program ayar düğmesi. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Çocuk emniyeti aktifleştirilmişse ⟶ *Deaktifleştirilmesi; Sayfa 9*

Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz!

max 8kg
Pamuklular
Çam. doldur

4. ***Çamaşırların yerleştirilmesi***

Gösterge alanındaki doldurma göstergesine dikkat ediniz. ⟶ *Sayfa 9*

0 Yük: max 8kg
Pamuklular
Çam. doldur

5. ***Çamaşır doldurma kapağının kapatılması***



Çamaşır sıkıştırmayınız!

Kalan süre 2:26
Pamuklular
i-Dos1: II i-Dos2: II

Akıllı dozajlama fabrikada ön ayarlanmıştır:
i-Dos1 : II = Dozajlama Deterjan : normal
i-Dos2 : II = Dozajlama Yumuşatıcı : normal
Dozajlama değiştirilmelidir. ⟶ *Sayfa 12*

6. ***Program ayarlarının seçilmesi***

Tüm tuşlar sensörlüdü, hafif dokunmak yeterlidir!

Sıcaklık/Sıkma devir sayısı ⟶ *Sayfa 2*
Opsiyonlar için bilgiler (Seçenek) ⟶ *Sayfa 6*
Leke seçimi ⟶ *Sayfa 10*
Manuel dozajlama ⟶ *Sayfa 13*


7. ***başlat***



Yıkam

Deterjan çekmecesi donanımı:

◬/◭ bölmesi, manuel doz
i-Dos 2 kap, akıllı doza
Yumuşatıcı veya sıvı de
i-Dos 1 kap, akıllı do
Sıvı deterjan
Deterjan çekmeces
tutamağı

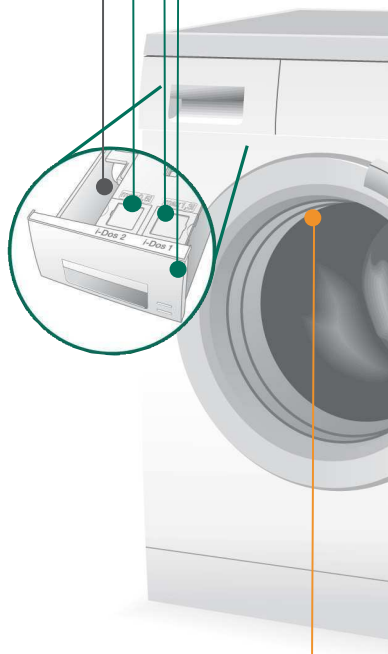

Tambur iç aydınlatması (modele bağlı) – doldurma kapağının açılmasından veya kapatılmasından sonra, ayrıca programın başlatılmasından sonra; kendiliğinden söner.

Yıkam


na

zajlama için

jlama için:
eterjanl

ozajlama için:

i

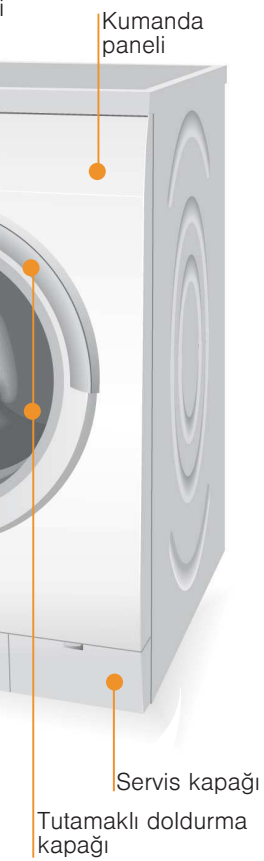

a

Her yıkamadan sonra

10. ***Kapatılması***

Program ayar düğmesini **Durdurma** konumuna ayarlayınız.

9. ***Su musluğunun kapatılması***

Aqua-Stop modellerinde gerekmez.
⟶ *Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 6*

8. ***Çamaşırların makineden çıkarılması***

Doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.

i
– Yabancı cisim ve maddeleri çamaşırlardan çıkarınız – Paslanma tehlikesi.
– Doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, bakiye suyun kurumasını sağlayınız.

Yıkama esnasında ...

Program sonu ...

... Gösterge alanında **Bitti, Çamaşır boşaltınız** belirince.

i **Gösterge alanının aydınlatması kapalıysa**, herhangi bir tuşu seçiniz. ⟶ *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1*

Sıkma iptal

Eğer **Sıkma iptal** aktif ise:
– **Boşaltma** ve/veya **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Programın iptal edilmesi

Yüksek ısı dereceli programlarda:
– Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz.
Düşük ısı dereceli programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Çamaşır ilave edilmesi ... ⟶ *Sayfa 9*

... Başlat/**Duraklat** seçilmişse ve böylelikle gösterge alanında **Kiit açılıyor** belirirse.

i
– Doldurma kapağı çok uzun açık bırakılmamalıdır – Çamaşırdan çıkan su dıları akabilir.
– Doldurma göstergesi ilave etmede aktif değildir.

Başlat/Duraklat seçiniz.

Seçenek seçilmesi ve ayarların değiştirilmesi/Gösterge alanı

⋁/⋀ **Seçenek** tuşları ile aşağıdaki temel ayarları ve program seçeneklerini seçebilirsiniz.
Manüdeki ayarlamalar +/– **Değiştir** tuşları ile ayarlanabilir/değiştirilebilir. Çok kademeli ayarlamalarda +/– **Değiştir** tuşlarına uzun dokunulduğu zaman ayarlar otomatik ilerler.
Gösterge alanında şu konular için bilgiler gösterilir: Ayarlamalar, program akışı ve ek bilgiler (⟶ *Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ..., Sayfa 11*).

i Her ayarlama onaylanmadan aktiftir. Temel ayarlar gösterge alanında altı çizilmiştir ve kapatıp açma sonrasında da korunur.

Temel ayarlar	⋁ Seçenek ⋀	*Program ayarlarının*
i-Dos2 İçerik	Yumuşatıcı – Deterjan	Kap içeriğinin seçilmesi. ⟶ *Sayfa 13*
i-Dos1 Baz	10 ml – 200 ml	Temel dozaj miktarı ayarlanması, ⟶ *Sayfa 12*, deterjan/yumuşatıcı üreticisi tavsiyesine göre.
i-Dos2 Baz	10 ml – 200 ml	
Sinyal	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Bilgi sinyallerinin ses seviyesini seçiniz.
Tuş sinyali	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Tuş sinyallerinin ses seviyesini seçiniz.
Lisan		Gösterge metni lisanının seçilmesi.
VarioPerfect	speedPerfect	Standart program sonucu ile kıyaslanabilir yıkama etkisi ile daha kısa sürede yıkamak için. Azami doldurma miktarı ⟶ *Programlara genel bakış, Sayfa 7*
	Standart	
	ecoPerfect	Sıcaklığı düşürerek aynı yıkama etkisinde optimum enerjiyle yıkama.Yıkama sıcaklığı, seçilen sıcaklıktan daha düşük. Özellikle hijyenik ihtiyaçlar söz konusu olduğunda daha yüksek bir sıcaklık veya SpeedPerfect seçeneği seçilmelidir.
Leke seçimi		Zorlu lekelerin otomatik işlenmesi. ⟶ *Sayfa 10*
Program sonu	1–24h (h-Saat)	Program seçildiğinde, program sonuna kadar söz konusu olan ilgili süre gösterilir. Saat adımları ile, azm. 24 saat'e kadar ayarlanabilir. Program start sonrasında ayar olanağı yoktur.
Ek durulama	*azm.+3 Durulama*	Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama tavsiyesi: Özellikle hassas ciltler için veya/ve çok yumuşak suya sahip bölgelerde.
Kırışıklık Önleme	*Kapalı – Açık*	Özel sıkma işlemi akışı ve ardından çamaşırların gevşetilmesi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırların bakiye nem oranı hafif yüksektir.
Sıkma iptal	*Kapalı – Açık*	Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. ⟶ *Sayfa 5*
Hassas Durulama	*Kapalı – Açık*	Daha yüksek su seviyesi. Çamaşırların daha korunarak işlenmesi.
Ön yıkama	*Kapalı – Açık*	Çok kirli çamaşırlar için. Dozajlama bilgileri, ⟶ *Sayfa 9*, dikkate alınmalıdır!

Programlara genel bakış → *Tüketim değerleri tablosu Sayfa 8 ve Sayfa 9'daki bilgi ve uyarıları dikkate alınız!*

Programlar	°C (– – = Soğuk)	azm.	Çamaşır türü	i-Dos** Deterjan	i-Dos** Yumuşatı.	Seçenekler; Bilgi ve uyarılar
Pamuklular	– – ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	Dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller.	✓	✓	*, , , , , , ,
Sentetikler	– – ... 60 °C	4 kg	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulardan sentetik tekstiller.	✓	✓	, , , , , , ,
Mix	– – ... 40 °C	3,5 kg	Pamuklu tekstiller, dayanıklı tekstiller.	✓	✓	, , , , , , , ; Farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
Hassas/İpek	– – ... 40 °C	2 kg	Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. tüller).	✓	✓	, , , , , , , ; Yıkama aşamaları arasında sadece kısa sıkma
Yünlüler	– – ... 40 °C	2 kg	Elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller.	–	✓	; Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde dinlenir)
Durulama		8 kg		–	✓	, , , ; Ekstra durulama ve ardından sıkma, diğer bilgiler
Sıkma		8 kg		–	–	; Ekstra sıkma olarak sıkma devir sayısı
Boşaltma		8 kg		–	–	Yıkama suyu Sıkma iptal (son suda bekletme)
Hafıza			Tüm ayarlar seçilmiş program gibidir. → *Sayfa 10*			
Süper-Kısa 15'	– – ... 40 °C	2 kg	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulardan sentetik tekstiller.	✓	✓	; Yaklaşık 15 dakikalık kısa program, hafif kirli çamaşırlar için uygundur
Outdoor Plus	– – ... 40 °C	1 kg	Her havada, sporda ve dışarıda giyilen giysilerin, hava membranı, su tutmayan dokusu olan giysilerin yıkanması ve ardından emprenye edilmesi.	–	–	, , , , ; Emprenye etme işlemi için daha fazla bilgiler, Sayfa 10; Fasılalı düşük son sıkma devir sayısı
Gömlek/Bluz	– – ... 60 °C	2 kg	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulardan ütülenmesi gerekmeyen tekstiller.	✓	✓	, , , , , , , ; : Sadece kısa sıkma, su damlayacak ıslaklıkta asılmalıdır
Sentetikler-Özel	– – ... 40 °C	3,5 kg	Koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller.	✓	✓	, , , , , , ,
Otomatik hassas	30 °C	3,5 kg	→ *Sayfa 10*	✓	✓	,
Otomatik	40 °C	6 kg	→ *Sayfa 10*	✓	✓	,

* Azaltılmış doldurma, opsiyon **speedPerfect** , ** ✓ İ seçilebilir/iptal edilebilir, – seçilemez.

i **Kısa program** olarak azm. sıkma devir sayısı ile **Mix 40 °C** kullanılması çok uygundur.

9407/9000945991

WM14S840TR

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

Güvenlik bilgileri

- İşletme, kurma, bakım kılavuzlarını ve otomatik yıkama kurutma makinesi ile ilgili tüm diğer bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Sadece fişi tutarak prizden çekip çıkarınız, kablo üzerinden değil.
- Şebeke fişini sadece kuru eller ile takınız/çıkarınız.

Ölüm tehlikesi

Eskimiş cihazlarda:
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke kablosunu kesiniz ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Yıkama (deterjan) ve bakım malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir. Bu çamaşırları önce iyice elden durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak pis su pompalanıp boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık çamaşır doldurma kapağı üzerine basmayınız.
- Tambur daha dönüyorsa, tambura elinizi sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	Opsiyon	Doldurma miktarı	Elektrik akımı***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C		8 kg	0,23 kWh	57 l	2¼ h
Pamuklular 40 °C*		8 kg	0,97 kWh	57 l	2½ h
Pamuklular 60 °C		8 kg	1,36 kWh	57 l	2½ h
Pamuklular 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2¼ h
Mix 40 °C		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	1 h
Sentetikler 40 °C*		4 kg	0,71 kWh	48 l	1¾ h
Hassas/**İpek** 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	¾ h
Yünlüler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	İlave fonksiyon	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketim
Pamuklular 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500l

** Kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı 2010/30/AB yönergesi uyarınca soğuk su (15 °C) ile.

*,**Testler için program ayarları: i-Dos 1/2 akıllı dozajlamayı – (Kapalı) konumuna ayarlayınız, çamaşır deterjanını manuel bölme È/É üzerinden dozajlayınız.

*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli bilgi ve uyarılar

Çamaşırları ve makineyi koruyunuz

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.
- Metal parçalara (ataçlar vs.) dikkat ediniz ve gideriniz.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, tüller, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerden ve katlanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların yerleştirilmesi

- En iyi sıkma tutumu için, büyük **ve** küçük çamaşırları makineye birlikte yerleştiriniz.
- Tek parça çamaşırlar çok düzensiz çalışmaya neden olabilir.
- Çamaşırları doldurma kapağı ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma

Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.

- Çamaşır deterjanını i-Dos ile dozajlayınız veya üreticinin verdiği bilgilere göre / bölmesine doldurunuz.
- İstediğiniz programı ayarlayınız. **Başlat**/Duraklat seçiniz.
- Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız.
- İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra tekrar **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program devam eder.

Boyama/Boyadan arındırma

Sadece evde kullanılacak miktarda boyama işlemi yapılmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Boyama maddesi üreticisinin verdiği bilgilere dikkat ediniz! Çamaşırların renklerini çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Kolalama

Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Durulama programını seçiniz. Sıvı kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, / bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz. **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Doldurma göstergesi

Doldurma sensörü çamaşır makinesinin doluluk derecesini algılar. Çamaşırlar tartılmaz.

Miktar otomatiği

Miktar otomatiği, doldurma göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörler ile su ve elektrik akımı tüketimini ve program süresini her programda ideal ayarlar (tekstil türüne ve doluma göre).

İlave et

Programın çalışmaya başlamasından sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız, Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, çamaşır ilave edilip edilemeyeceğini kontrol eder. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.
Su seviyesi ve/veya ısı derecesi yüksek olduğunda veya tambur döndüğü sürece, çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Programı devam ettirmek için, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Çocuk emniyeti/Cihazın kilitlenmesi açık-kapalı, gösterge sembolü

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alınabilir.

Aktifleştirme: ⋁ **Seçenek** tuşuna 5 saniye basınız. Sembol yanar.

Deaktifleştirme: ⋁ **Seçenek** tuşuna 5 saniye basınız.

- Start sonrasında ayarı değiştirilmiş program seçme düğmesinde: Sembol yanıp söner.
  Önce program seçme düğmesini başlangıç programına geri alınız, sonra deaktifleştiriniz.
- Çocuk güvenliği, makine kapatıldıktan sonra da, bir sonraki program start işlemine kadar aktifleştirilmiş kalabilir (son çalışmış programın ismi gösterge alanında gösterilir). Sonra program start işleminden önce, çocuk güvenliğini deaktifleştiriniz ve gerekirse program start işleminden sonra tekrar aktifleştiriniz.

Ön yıkamalı programlar, gösterge sembolü

Belli programlarda ön yıkama seçilebilir.
i-Dos akıllı dozajlamada: Seçilmiş deterjan ön ve ana yıkama için kullanılır. Ön/Ana yıkama için gereksiz fazla dozda deterjan kullanılmasını önlemek için, dozaj miktarı için normal ayarını seçmenizi öneriyoruz.
Manuel dozajlamada: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Ön yıkama için deterjanı tambura dökünüz ve ana çamaşır için deterjanı / bölmesine doldurunuz. Renkli tekstiller için ağartıcı içeren deterjan kullanmayınız.

Programlar/Opsiyonlar için bilgiler

Otomatik programlar

Kirlilik derecesi ve çamaşır türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozajlama en iyi şekilde ayarlanır.
– Otomatik: Dayanıklı tekstiller için
– Otomatik Hassas: Hassas çamaşır yıkama

Arzu edilen program

Hafıza adı altında favori programınızı tüm ayarlar ile birlikte kalıcı şekilde belleğe kaydedebilirsiniz.

1. Program ayar düğmesini **Hafıza** konumuna ayarlayınız.
2. +/– **Değiştir** tuşlatı ile istediğiniz programı seçiniz.
3. **i-DOS 1/2**, **ısı derecesi** ve **sıkma** devir sayısı ilgili tuşlar ile seçilmeli ve +/– **Değiştir** tuşları ile ayarlar değiştirilmelidir.
4. ∧ **Seçenek** tuşu ile istediğiniz ayarı seçiniz. Gerekirse +/– **Değiştir** tuşları ile değiştiriniz.

Outdoor Plus

Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Makinede yıkama işleminde kullanılan özel deterjanlar ve emprenye etme maddeleri, ilgili spor malzemeleri satan yerlerden alınabilir. Üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlama:

1. Program ayar düğmesini **Outdoor Plus** konumuna ayarlayınız. Çamaşır doldurunuz.
2. Dışarıda giyilen (Outdoor) tekstiller için özel deterjanı / bölmesinde dozajlayınız. **Başlat**/Duraklat seçiniz.
   Program empenyeleme işleminden önce durur.
3. Emprenyeleme maddesini / bölmesinde dozajlayınız.
4. **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Çamaşırlarda yapılacak ardıl işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır.

Leke seçimi

Lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri önceden gideriniz. Çamaşırları alıştığınız gibi toplayınız ve makineye doldurunuz. Bir leke türü seçiniz (kombine edilemez).

Toplam 16 farklı leke türü seçebilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısı derecesini, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar.

Tuşu ile ∧ **Seçenek** Leke seçimi fonksiyonunu seçiniz +/– **Değiştir** tuşarı ile leke fonksiyonunu seçiniz.

Sonuç: Lekeler en iyi şekilde temizlenir.

Lekeler

Çamur	**Çimen lekesi**	**Kan lekesi**	**Şarap lekesi**
Çay lekesi	**Çorap kiri**	**Kozmetik leke**	**Ter lekesi**
Çikolata	**Domates lekesi**	**Mama lekesi**	**Yağ lekesi**
Çilek	**Kahve lekesi**	**Portakal**	**Yumurta lekesi**

2 leke programı detaylı açıklanmaktadır (örnekler)

Yumurta	Ilık su banyosunda yumuşatılır, kalıntıları gidermek için seçilmiş yıkama programı yüksek su seviyesi ile ve ek durulamalar ile işletilir.
Kan	Kan önce soğuk suda “çözülür“, ardından seçilmiş yıkama programı başlar.

Diğer lekeler için yoğun incelemeler sonucunda benzer çözümler geliştirdik.

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Cihazın çalıştırılması




Cihaz fabrika çıkışında bir sıvı deterjan ve bir yumuşatıcı dozajlamaya ayarlanmıştır; bu da ilgili doldurma kapakları ile işaretlenmiştir:


– Tam/Genel deterjan, ekte.
– / Yumuşatıcı sadece i-Dos 2.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-Dos 2 kabında kullanılabilir. ⟶ *Sayfa 13*

Dozajlama kabının doldurulması

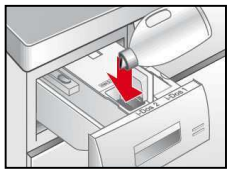

1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.
2. Doldurma kapağını açınız.
3. Deterjan/Yumuşatıcı doldurunuz. **max** işaretinden fazla doldurmayınız.
4. Doldurma kapağını kapatınız.
5. Deterjan çekmecesini yavaşça tamamen içeri itiniz.

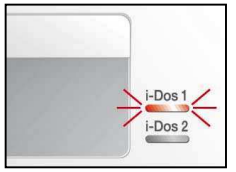


Tamamen içeri itilmiş çekmece, devreye sokulmuş cihazda şöyle gösterilir:
– İlgili gösterge seçilmiş akıllı dozajlama i-Dos 1/i-Dos 2 durumunda yanar. ⟶ *Sayfa 11*
– Eğer akıllı dozajlama seçilmediyse, gösterge bir kez yanıp söner. ⟶ *Sayfa 11*

Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli tekstiller için sıvı tam, genel ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

– Sadece sıvı ürünler kullanınız.
– Eritici içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
– Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
– Üst üste bindirilmiş ve aşırı kalınlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
– Kuruyup yapışmayı önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Günlük kullanımda

Çekmece tutamağında ışıklı göstergeler

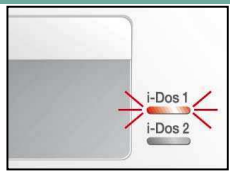

– Kap için akıllı dozajlama seçilmişse, gösterge **yanar**.
– Asgari dolum seviyesinin altına düşülünce gösterge **yanıp söner**.
– Çekmece doğru itilip takılınca gösterge **kısace yanıp söner** (akıllı dozajlama seçilmemişse).
⟶ *ayrı Kurma/Bakım kılavuzu, Sayfa 9*

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Akıllı dozajlama sisteminin seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi/ Dozajlama oranının ayarlanması

Akıllı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama her izin verilen programda, ⟶ *Sayfa 7*, fabrika ayarı olarak seçilmiştir (dozajlama oranı normal) ve her program için özel olarak değiştirilebilir. Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manuel bölme ◬/◭ üzerinden yardımcı yıkama maddesi (örn. leke tuzu) ilave edilebilir.

Dozajlama oranının değiştirilmesi:

1. **i-Dos 1/i-Dos 2** tışarı ile dozajlama menüsünü seçiniz.
2. +/– **Değiştir** tuşu ile istediğiniz dozajlama oranını seçiniz. **Kapalı** ayarında çekmece tutamağındaki gösterge lambası söner.

Kalan süre 2:26

i-Dos1: Deterjan
Doz ayarl.:Normal

i-Dos1 ve i-Dos2 ile seçim (Kapalı/Hafif/Normal/Güçlü) her programda bir sonraki değişikliğe kadar korunur; makine kapatılsa dahi.

Deterjan/Yumuşatıcı ilave edilmesi

Akıllı dozajlama seçilmiş olduğunda ilgili ışıklı göstergenin yanı sönmesi ve gösterge alanındaki ilgili bir ikaz, asgari dolum durumu altına düşüldüğü gösterir. İçerik daha yakl. 3 yıkama için yeterlidir.
Aynı deterjan veya yumuşatıcı her zaman ilave edilebilir. Ürün/Üretici değiştirilirse, kabı önce yıkamanızı tavsiye ediyoruz ⟶ *ayrı Kurma/Bakım kılavuzu, Sayfa 8, 9* ve gerekirse temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır.

Temel ayarlamalar i-Dos

Gerekirse deterjan ve yumuşatıcı temel dozaj miktarı değiştirilmelidir

Temel dozaj miktarı, orta büyüklükte bir ev çamaşırı için kullanılan deterjan ve yumuşatıcı dozaj miktarıdır.

Ayarlanacak olan temel dozaj miktarı, deterjan ya da yumuşatıcı üretici tavsiyesine eşittir (normal kirlilik, orta yumuşaklık, orta ev için geçerli miktar ve ilgili yerin su sertlik derecesi).

Bu bilgileri deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiden sorup öğrenebilirsiniz.

Mevcut su sertlik derecesini belirlemek için bir test şeridi kullanınız veya su şebekenizin işleticisine sorunuz.

Suyumuzun sertlik derecesi: ☐

Temel dozaj miktarı fabrika ayarı: Deterjan 75 ml/Yumuşatıcı 36 ml

Temel dozaj miktarlarının uyarlanması:

1. ∨ **Seçenek** tuşu ile menü maddesi **i-Dos1: Baz** ya da **i-Dos2: Baz** seçilmelidir.
2. +/– **Değiştir** tuşları ile temel dozaj miktarını (10 ml – 200 ml) ayarlayınız.

Kalan süre 2:26

i-Dos1: Baz
Deterjan: 75ml

Uzun basınca = Hızlı geçiş

Akıllı dozajlama sistemi (i-Dos)

Gerekirse kap içeriğini i-Dos 2 değiştiriniz.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-Dos 2 kabında kullanılabilir.

1. ∨ **Seçenek** tuşu ile menü maddesi **i-Dos2: İçerik** seçilmelidir.
2. +/– **Değiştir** tuşları yumuşatıcı ve deterjan arasında geçiş yapabilirsiniz.


Kalan süre 2:26

i-Dos2: İçerik
Yumuşatıcı

- Ek bir değiştirme ünitesi ikinci bir deterjan için ekte teslim edilir ve doldurma kapağına monte edilebilir. ⟶ *Sayfa 11*
- Kabın içeriği değiştirildiğinde temel dozaj miktarı ilgili fabrika ayarına geri döner. Gerekirse temel dozaj mikatrını uygun kılınız.

◬/◭ bölmesinde manuel dozajlama

1. Akıllı dozajlama – (Kapalı) konumuna alınmalıdır. ⟶ *Sayfa 12*
2. ◬/◭ bölmesinde dozajlama, çamaşır mikarına, üretici bilgilerine ve mevcut su sertliğine göre yapılır.
   ◬/◭ = Sıvı/Toz çamaşır deterjanı

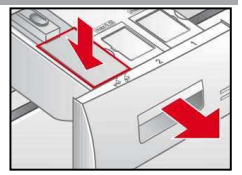

- Sıvı deterjanın manuel dozajlanmasını **Ön yıkama** ⍦ yıkama ve/veya **Program sonu** program seçeneğinde yapmayınız.
- **Ön yıkama** ⍦ fonksiyonlu programlarda Deterjan doldurunuz. ⟶ *Sayfa 9* Deterjan çekmecesini su girişi esnasında çekip açmayınız.

Yetkili Servis

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (⟶ *Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ...*), lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, kullanma kılavuzunda ya da yekili servis listesinde (modele bağlı) bulabilirsiniz.

TR 444 6688

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr._____ **FD**_____

Ürün numarası İmalat numarası

*Bu bilgilere ulaşmak için bakınız: Çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı */ açık servis kapağı * ve cihazın arka yüzü.*
** modele bağlı*

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

SIEMENS



Washing machine

WM14S840TR

siemens-home.com/welcome

tr Kullanma kılavuzu

Register your product online

Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!