



Güvenlik bilgileri

- İşletme, kurma, bakım kılavuzlarını ve otomatik yıkama kurutma makinesi ile ilgili tüm diğer bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi! – Sadece fişi tutarak prizden çekip çıkarınız, kablo üzerinden değil.

Ölüm tehlikesi Eski cihazlarda: – Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız. – Şebeke kablosunu kesiniz ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız. – Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

Boğulma tehlikesi – Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi – Yıkama (deterjan) ve bakım malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi! – Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzin gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir. Bu çamaşırları önce ıyice elden durulayınız.

Yaralanma tehlikesi! – Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir. – Sıcak pis su pompalanıp boşaltılırken dikkatli olunuz. – Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız. – Açık çamaşır doldurma kapağı üzerine basmayınız. – Tambur daha dönyorsa, tambura elinizi sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	Seçenek	Dolum miktarı	Akım***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C		8 kg	0,23 kWh	57 l	2¼ h
Pamuklular 40 °C*		8 kg	0,97 kWh	57 l	2½ h
Pamuklular 60 °C		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Pamuklular 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2½ h
Mix 40 °C		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	1 h
Sentetikler 40 °C*		4 kg	0,71 kWh	48 l	1¾ h
Hassas/İpek 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	¾ h
Yünüler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun. Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yaklayınız.

Program	İlave fonksiyon	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketim
Pamuklular 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı 2010/30/AB yönergesi uyarınca soğuk su (15 °C) ile. ***Testler için program ayarları: i-Dos 1/2 akıllı dozajlamayı – (Kapalı) konumuna ayarlayınız, çamaşır deterjanını manuel bölme E/E üzerinden dozajlayınız. Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli bilgi ve uyarılar

Çamaşırları ve makineyi koruyunuz – Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi için kesinlikle üretici bilgilerini dikkat ediniz. – Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız. Metal parçalar (ataçlar vs.) dikkat ediniz ve gideriniz. – Hassas çamaşırları (çoraplar, tüller, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içine yıkayınız. – Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz. – Ceplerden ve katlanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir. – Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların yerleştirilmesi – En iyi sıkma tutumu için, büyük **ve** küçük çamaşırları makineye birlikte yerleştiriniz. – Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz. – Çamaşırları doldurma kapağı ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.

Çamaşır deterjanını i-DOS ile dozajlayınız veya üreticinin verdiği bilgilere göre **4/5** bölümüne doldurunuz. İsteddiğiniz programı ayarlayınız. **Başılat/Duraklat** seçiniz. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra **Başılat/Duraklat** tuşuna basınız. İsteddiğiniz yumuşatma süresinden sonra tekrar **Başılat/Duraklat** seçiniz. Program devam eder.

Boyama/Boyadan arındırma Sadece evde kullanılacak miktarda boyama işlemi yapılmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Boyama maddesi üreticisinin verdiği bilgilere dikkat ediniz! Çamaşırların renklerini çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Kolalama Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır. **Durulama** programını seçiniz. Sıvı kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, **4/5** bölümüne (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz. **Başılat/Duraklat** seçiniz.

Doldurma göstergesi Doldurma sensörü çamaşır makinesinin doluluk derecesini algılar. Çamaşırlar tartılmaz.

Miktar otomatiji Miktar otomatiji, doldurma göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörler ile su ve elektrik akımı tüketimini ve program süresini her programda ideal ayarlar (tekstil türüne ve doluma göre).

İlave et Programın çalışmaya başlamasından sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız, **Başılat/Duraklat** tuşuna basınız. Makine, çamaşır ilave edilemeyeceğini kontrol eder. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz. Su seviyesi ve/veya ısı derecesi yüksek olduğunda veya tambur döndüğü süreçte, çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır. Programı devam ettirmek için, **Başılat/Duraklat** tuşuna basınız.

Çocuk emniyeti/Cihazın kilitlenmesi açık-kapalı, gösterge sembolü ➡ Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alınabilir. Aktifleştirme: < **Menü** tuşuna 5 saniye basınız. Sembol ➡ yanar. Deaktifleştirme: < **Menü** tuşuna 5 saniye basınız.

i – Start sonrasında ayarı değiştirilmiş program seçme düğmesinde: Sembol ➡ yanıp söner. Önce program seçme düğmesini başlangıç programına geri alınız, sonra deaktifleştiriniz. – Çocuk güvenliği, makine kapatıldıktan sonra da, bir sonraki program start işlemine kadar aktifleştirilmiş kalabilir (son çalışmış programın ismi gösterge alanında gösterilir). Sonra program start işleminden önce, çocuk güvenliğini deaktifleştiriniz ve gerekirse program start işleminden sonra tekrar aktifleştiriniz.

Ön yıkamalı programlar, gösterge sembolü ⬇️ Belli programlarda ön yıkama seçilebilir. **i-DOS akıllı dozajlamada** Seçilmiş deterjan ön ve ana yıkama için kullanılır. Ön/Ana yıkama için gerekli fazla dozda deterjan kullanılmamasını önlemek için, dozaj miktarı için normal ayarını seçmenizi öneriyoruz. **Manuel dozajlamada:** Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Ön yıkama için deterjanı tambura dökmünüz ve ana çamaşır için deterjanı **4/5** bölümüne doldurunuz. Renkli tekstiller için ağartıcı içeren deterjan kullanmayınız.

Programlar/Opsiyonlar için bilgiler

Otomatik programlar

Kirlilik derecesi ve çamaşır türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozajlama en iyi şekilde ayarlanır. – **Otomatik:** Dayanıklı tekstiller için – **Otomatik hassas:** Hassas çamaşır yıkama

Arzu edilen program

Hafıza adı altında favori programınızı tüm ayarlar ile birlikte kalıcı şekilde belleğe kaydedebilirsiniz.

1. Program ayar düğmesini **Hafıza** konumuna ayarlayınız.
2. ➡/➤ **Değiştir** tuşlatı ile istediğiniz programı seçiniz.
3. **i-DOS 1/2**, ısı ➡/➤ **Değiştir** ve **Sıkma** devir sayısı ilgili tuşlar ile seçilmeli ve ➡/➤ **Değiştir** tuşları ile ayarlar değiştirilmelidir.
4. > **Menü** tuşu ile istediğiniz ayarı seçiniz. Gerekirse ➡/➤ **Değiştir** tuşları ile değiştiriniz.

Leke seçimi

Lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri önceden gideriniz. Çamaşırları aştığınız gibi toplayınız ve makineye doldurunuz. Bir leke türü seçiniz (kombine edilemez).

Toplam 16 farklı leke türü seçebilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısı derecesini, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar.

Tuşu ile > **Menü** Leke seçimi fonksiyonunu seçiniz tuşarı ile ➡/➤ **Değiştir** leke fonksiyonunu seçiniz.

Sonuç: Lekeler en iyi şekilde temizlenir.

Lekeler

Çamur Çay lekesi Çikolata Çilek **Çimen lekesi Çorap kırı Domates lekesi Kahve lekesi** **Kan lekesi Kozmetik leke Mama lekesi Portakal** **Şarap lekesi Ter lekesi Yağ lekesi Yumurta lekesi**

2 leke programı detaylı açıklanmaktadır (örnekler)

Yumurta lık su banyosunda yumuşatılır, kalıntılar gidermek için seçilmiş yıkama programı yüksek su seviyesi ile ve ek durulamalar ile işletilir. Kan Kan önce soğuk suda "çözülür", ardından seçilmiş yıkama programı başlar. Diğer lekeler için yoğun incelemeler sonucunda benzer çözümler geliştirdik.

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Cihazın çalıştırılması

Cihaz fabrika çıkışında bir sıvı deterjan ve bir yumuşatıcı dozajlamaya ayarlanmıştır; bu da ilgili doldurma kapakları ile işaretlenmiştir:

- Tam/Genel deterjan, ekte.
 - Yumuşatıcı sadece i-Dos 2.
- Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-Dos 2 kabında kullanılabilir. ➡ **Sayfa 13**

Dozajlama kabının doldurulması

1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.
2. Doldurma kapağını açınız.
3. Deterjan/Yumuşatıcı doldurunuz. **max** işaretinden fazla doldurmayınız.
4. Doldurma kapağını kapatınız.
5. Deterjan çekmecesini yavaşça tamamen içeri itiniz.

Tamamen içeri itilmiş çekmece, devreye sokulmuş cihazda şöyle gösterilir:

- İlgili gösterge seçilmiş akıllı dozajlama i-DOS 1/i-DOS 2 durumunda yanar. ➡ **Sayfa 11**
- Eğer akıllı dozajlama seçilmediyse, gösterge bir kez yanıp söner. ➡ **Sayfa 11**

i Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli tekstiller için sıvı tam, genel ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

- Sadece sıvı ürünler kullanınız.
- Eritici içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
- Üst üste bindirilmiş ve aşırı kalınlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
- Kuruyup yapışmayı önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Günlük kullanımda

- Çekmece tutamağında ışıklı göstergeler**
 - Kap için akıllı dozajlama seçilmişse, gösterge **yanar**.
 - Asgari dolum seviyesinin altına düşülünce gösterge **yanıp söner**.
 - Çekmece doğru itilip takılınca gösterge **kısaca yanıp söner** (akıllı dozajlama seçilmemişse).
 - ➡ **aynı Kurma/Bakım kılavuzu**, Sayfa 9

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Akıllı dozajlama sisteminin seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi/Dozajlama oranının ayarlanması

Akıllı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama her izin verilen programda, ➡ **Sayfa 7**, fabrika ayar olarak seçilmiştir (dozajlama oranı normal) ve her program için özel olarak değiştirilebilir. Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manuel bölme üzerinden yardımcı yıkama maddesi (örn. leke tuzu) ilave edilebilir.

Dozajlama oranının değiştirilmesi:

1. **i-DOS 1/i-DOS 2** tuşarı ile dozajlama menüsünü seçiniz.
2. ➡/➤ **Değiştir** tuşu ile istediğiniz dozajlama oranını seçiniz. **Kapalı** ayarında çekmece tutamağındaki gösterge lambası söner.

i i-DOS1 ve i-DOS2 ile seçim (Kapalı/Hafif/Normal/Güçlü) her programda bir sonraki değişikliğe kadar korunur; makine kapatılsa dahi.

Deterjan/Yumuşatıcı ilave edilmesi

Akıllı dozajlama seçilmiş olduğunda ilgili ışıklı göstergenin yanı sönmesi ve gösterge alanındaki ilgili bir ikaz, asgari dolum durumu altına düşüldüğü gösterir. İçerik daha yakl. 3 yıkama için yeterlidir. Aynı deterjan veya yumuşatıcı her zaman ilave edilebilir. Ürün/Üretici değiştirilirse, kabı önce yıkanmanızı tavsiye ediyoruz ➡ **ayrı Kurma/Bakım kılavuzu**, Sayfa 8, 9 ve gerekirse temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır.

Temel ayarlamalar i-DOS

Gerekirse deterjan ve yumuşatıcı temel dozaj miktarı değiştirilmelidir

Temel dozaj miktarı, orta büyüklükte bir ev çamaşırı için kullanılan deterjan ve yumuşatıcı dozaj miktarıdır. Ayarlanacak olan temel dozaj miktarı, deterjan ya da yumuşatıcı üretici tavsiyesine eşittir (normal kirlilik, orta yumuşaklık, orta ev için geçerli miktar ve ilgili yerin su sertlik derecesi). Bu bilgileri deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiden sorup öğrenebilirsiniz.

Mevcut su sertlik derecesini belirlemek için bir test şeridi kullanınız veya su şebekенizin işleticisine sorunuz.

Suyumuzun sertlik derecesi: Temel dozaj miktarı fabrika ayarı: Deterjan 75 ml/Yumuşatıcı 36 ml

Temel dozaj miktarlarının uyarlanması:

1. < **Menü** tuşu ile menü maddesi **i-Dos1: Baz** ya da **i-Dos2: Baz** seçilmelidir.
2. ➡/➤ **Değiştir** tuşları ile temel dozaj miktarını (10 ml – 200 ml) ayarlayınız.

Uzun basınca = Hızlı geçiş

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Gerekirse kap içeriğini i-DOS 2 değiştiriniz.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-DOS 2 kabında kullanılabilir.

1. < **Menü** tuşu ile menü maddesi **i-Dos2: İçerik** seçilmelidir.
2. ➡/➤ **Değiştir** tuşları yumuşatıcı ve deterjan arasında geçiş yapabilirsiniz.

i – Ek bir değiştirme ünitesi ikinci bir deterjan için ekte teslim edilir ve doldurma kapağına monte edilebilir. ➡ **Sayfa 11**

– Kabin içeriği değiştirildiğinde temel dozaj miktarı ilgili fabrika ayarına geri döner. Gerekirse temel dozaj miktarını uygun kılınız.

bölmesinde manuel dozajlama

1. Akıllı dozajlama – (Kapalı) konumuna alınmalıdır. ➡ **Sayfa 12**
2. bölümünde dozajlama, çamaşır miktarına, üretici bilgilere ve mevcut su sertliğine göre yapılır. = Toz/Sıvı deterjan

i – Sıvı deterjanın manuel dozajlanmasını **Ön yıkama** ⬇️ yıkama ve/veya **Program sonu** program seçeneğinde yapmayınız. – **Ön yıkama** ⬇️ fonksiyonlu programlarda Deterjan doldurunuz. ➡ **Sayfa 9** Deterjan çekmecesini su girişi esnasında çekip açmayınız.

Yetkili Servis

● Anzayı kendiniz gideremiyorsanız (➡ **Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ...**), lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

● Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, kullanma kılavuzunda ya da yetkili servis listesinde (modele bağlı) bulabilirsiniz. **TR** 444 6333

● Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. **FD** **Bu bilgilere ulaşmak için bakınız: Çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı * / açık servis kapağı * ve cihazın arka yüzü. * modele bağlı**

● **Üreticinin yetkisine güveniniz.** Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Washing machine WAS28840TR

tr Kullanma kılavuzu

! Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!

! Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

Çamaşır makineniz

Tebrik ederiz – Bosch marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereği seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su, enerji ve deterjan tüketim özelliğine sahip olma avantajını sunar.

Fabrikamızdan çıkan her makine, işlev ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiştir.

Her makine fabrikada akıllı dozaj sistemine ön ayarlanmıştır.

Hemen yıkamaya başlayabilirsiniz!

Temel ayarların değiştirilmesi. → Sayfa 12, 13

Daha fazla bilgi, ürün yelpazemizden bir bölüm, aksesuarlar ve yedek parçalar için, www.bosch-home.com internet ana sayfamıza bakınız veya lütfen yerli servisimize başvurunuz.



Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

İçindekiler

	Sayfa
Amaca uygun kullanım.....	1
Çamaşır makinesinin hazırlanması	2
1. yıkamadan önce	2/3
Her yıkamadan önce	3/4
Her yıkamadan sonra	4/5
Menü seçilmesi ve ayarların değiştirilmesi/Gösterge alanı.....	6
Programlara genel bakış	7
Güvenlik bilgileri	8
Tüketim değerleri	8
Önemli bilgi ve uyarılar	9
Programlar/Opsiyonlar için bilgiler	10
Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)	11–13
Manuel dozajlama	13
Yetkili Servis	13



Çevrenin korunması/ Tasarruf bilgileri

- İlgili programın azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonsuz yıkayınız.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjanın akıllı dozaj sistemi ile dozajlanması sayesinde deterjan ve su tasarrufu sağlanır.
- Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Aydınlatmayı aktive etmek için herhangi bir tuşu seçiniz.
- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin kılavuzuna göre seçiniz.

Leke otomatigi

16 farklı leke türü için özel işlem mümkündür. Lekelere ön işlem uygulanması gerekmez – Çamaşır makinesi yıkama sürecini duruma ayarlar. → Sayfa 10

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde kullanılmak içindir.
- Makinede yıkanabilen tekstillerin ve elden yıkanabilen yünlülerin deterjanlı suda suda yıkanması için.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.



- Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!
- Çocukları denetimsiz makinenin yanında bırakmayınız!
- Çocuklar ve gereken bilgi ve eğitimi almayan kişiler, çamaşır makinesini kullanmamalıdır!
- Evcil hayvanlar çamaşır makinesinden uzak tutulmalıdır!

Çamaşır makinesinin hazırlanması



Kurulum gerektiği gibi, ayrı kurma/bakım kılavuzuna göre yapılmalıdır.



Makinenin kontrol edilmesi

- Hasarlı makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır!
- Yetkili servise haber veriniz!




Elektrik fişinin takılması

- Sadece elleriniz kuruyken takınız!
- Sadece fişin kendisini tutunuz!



Su musluğunun açılması

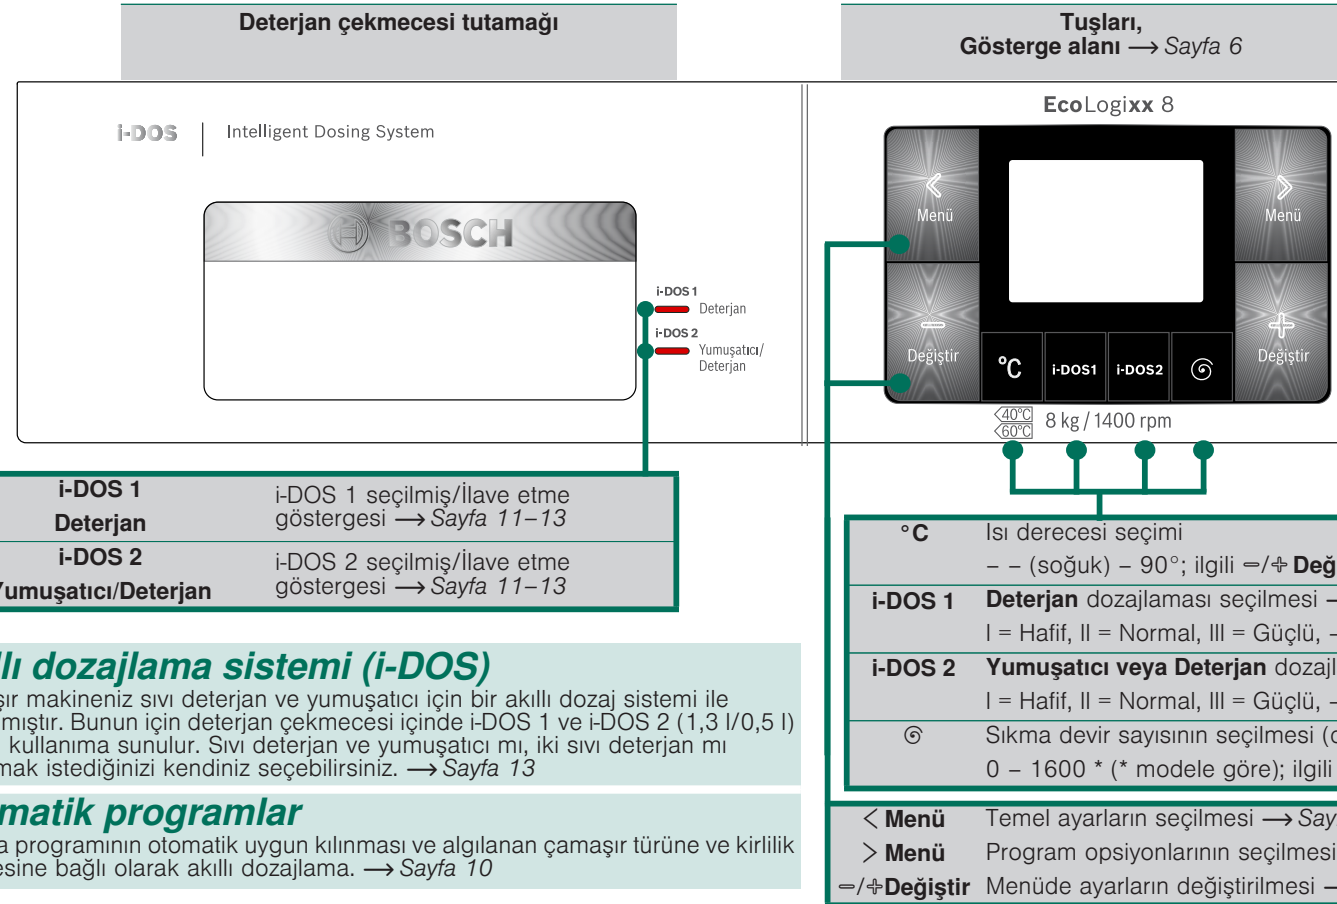

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Çamaşır makineniz sıvı deterjan ve yumuşatıcı için bir akıllı dozaj sistemi ile donatılmıştır. Bunun için deterjan çekmecesinin içinde i-DOS 1 ve i-DOS 2 (1,3 l/0,5 l) kabloları kullanıma sunulur. Sıvı deterjan ve yumuşatıcı mı, iki sıvı deterjan mı kullanmak istediğinizi kendiniz seçebilirsiniz. → Sayfa 13

Otomatik programlar

Yıkama programının otomatik uygun kılınması ve algılanan çamaşır türüne ve kirlilik derecesine bağlı olarak akıllı dozajlama. → Sayfa 10

1. yıkamadan önce



i-DOS 1 ve i-DOS 2 dozaj kabının doldurulması
→ Sayfa 11




Bir kez çamaşırsız yıkayınız

1. Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu bölümüne dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.
2. Bir kez **Pamuklular 90 °C** programında yıkayınız, **makineye çamaşır koymayınız.**

Program ayar düğmesi

Başlat/
Duraklat

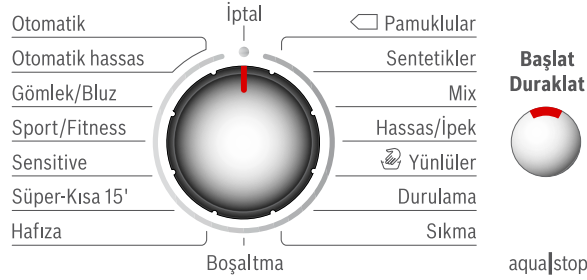

Değiştir tuşları ile

→ Sayfa 12

= Kapalı; ilgili Değiştir tuşları ile

ama seçilmesi → Sayfa 12

= Kapalı; ilgili Değiştir tuşları ile

akıma başına devir, 0 = Program akışı esnasında sıkma yok)

Değiştir tuşları ile

a 6

→ Sayfa 6

→ Sayfa 6

Her yıkamadan önce



Doldurma kapağının açılması

Çamaşırların ayrılması



Bakım etiketlerindeki bilgilere göre.
Tür, renk, kirlilik derecesi ve ısı derecesine göre.
Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz!
Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7
Önemli bilgilere dikkat ediniz. → Sayfa 9

Program seçilmesi



Makinenin açılması/kapılması ve program seçilmesi için program ayar düğmesi. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Çocuk emniyeti aktifleştirilmişse → **Deaktifleştirilmesi**; Sayfa 9

Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz!

max 8kg
Pamuklular
Çam. doldur.,

Çamaşırların yerleştirilmesi

Gösterge alanındaki doldurma göstergesine dikkat ediniz. → Sayfa 9

0 Yük: max 8kg
Pamuklular
Çam. doldur.,

Çamaşır doldurma kapağının kapatılması



Çamaşır sıkıştırmayınız!

Kalan süre 2:26

Pamuklular
i-Dos1: II i-Dos2: II

Akıllı dozajlama fabrikada ön ayarlanmıştır:
i-Dos1 : II = Dozajlama Deterjan : normal
i-Dos2 : II = Dozajlama Yumuşatıcı : normal
Dozajlama değiştirilmelidir. → Sayfa 12

Program ayarlarının seçilmesi



Tüm tuşlar sensörlüdür, hafif dokunmak yeterlidir!

Sıcaklık/Sıkma devir sayısı → Sayfa 2

Program seçenekleri (Menü) → Sayfa 6

Leke seçimi → Sayfa 10

Manuel dozajlama → Sayfa 13

başlat



Deterjan çekmecesini donanımı:

bölümü, manuel dozaj

i-DOS 2 kap, akıllı dozaj
Yumuşatıcı veya sıvı de

i-DOS 1 kap, akıllı do
Sıvı deterjan

Deterjan çekmecesini tutamağı



Tambur iç aydınlatması (modele bağlı)
– doldurma kapağının açılmasından
veya kapatılmasından sonra, ayrıca
programın başlatılmasından sonra;
kendiliğinden söner.

Yıkama

ajlama için
ajlama için:
eterjanlı
ozajlama için:



Her yıkamadan sonra

10.

Kapatılması

Program ayar düğmesini **İptal** konumuna ayarlayınız.

9.

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekmez.
→ Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 6

8.

Çamaşırların makineden çıkarılması

Doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
- Yabancı cisim ve maddeleri çamaşırlardan çıkarınız – Paslanma tehlikesi.
- Doldurma kapağını ve deterjan çekmecesi açık bırakarak, bakiye suyun kurumasını sağlayınız.



Program sonu ...

... Gösterge alanında **Bitti, Çamaşır boşaltınız** belirince.



Gösterge alanının aydınlatması kapalıysa, herhangi bir tuşu seçiniz. → *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1*

Sıkma iptal

Eğer **Sıkma iptal** aktif ise:
- **Boşaltma** ve/veya **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Programın iptal edilmesi

Yüksek ısı dereceli programlarda:
- Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat seçiniz.
Düşük ısı dereceli programlarda:
- **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Çamaşır ilave edilmesi ... → Sayfa 9

... Başlat/**Duraklat** seçilmişse ve böylelikle gösterge alanında **ilave edilebilir** belirirse.



- Doldurma kapağı çok uzun açık bırakılmamalıdır – Çamaşırdan çıkan su dırları akabilir.
- Doldurma göstergesi ilave etmede aktif değildir.

Başlat/Duraklat seçiniz.

Yıkama esnasında ...

Menü seçilmesi ve ayarların değiştirilmesi/Gösterge alanı

</> **Menü** tuşları ile aşağıdaki temel ayarları ve program seçeneklerini seçebilirsiniz. Manüdeki ayarlamalar **Değiştir** tuşları ile ayarlanabilir/değiştirilebilir. Çok kademeli ayarlamalarda **Değiştir** tuşlarına uzun dokunulduğu zaman ayarlar otomatik ilerler. **Gösterge alanında** şu konular için bilgiler gösterilir: Menüler ve ayarlamalar, program akışı ve ek bilgiler (→ Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ... , Sayfa 11).



Her ayarlama onaylanmadan aktiftir. Temel ayarlar gösterge alanında altı çizilmiştir ve kapatıp açma sonrasında da korunur.

Temel ayarlar

< Menü >

Program seçenekleri

i-Dos2 İçerik	Yumuşatıcı – Deterjan	Kap içeriğinin seçilmesi. → Sayfa 13
i-Dos1 Baz	10 ml – 200 ml	Temel dozaj miktarı ayarlanması, → Sayfa 12, deterjan/yumuşatıcı üreticisi tavsiyesine göre.
i-Dos2 Baz	10 ml – 200 ml	
Sinyal	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Bilgi sinyallerinin ses seviyesini seçiniz.
Tuş sinyali	Kapalı – Sessiz – Orta – Sesli – Çok sesli	Tuş sinyallerinin ses seviyesini seçiniz.
Lisan		Gösterge metni lisanının seçilmesi.
VarioPerfect	SpeedPerfect	Standart program sonucu ile kıyaslanabilir yıkama etkisi ile daha kısa sürede yıkamak için. Azami doldurma miktarı. → Programlara genel bakış, Sayfa 7
	Standart	Standart program sonucu ile kıyaslanabilir yıkama etkisi ile enerji tasarrufu için.
	EcoPerfect	Yıkama sıcaklığı, seçilen sıcaklıktan daha düşük. Özellikle hijyenik ihtiyaçlar söz konusu olduğunda daha yüksek bir sıcaklık veya SpeedPerfect seçeneği seçilmelidir.
Leke seçimi		Zorlu lekelerin otomatik işlenmesi. → Sayfa 10
Program sonu	1–24h (h-Saat)	Program seçildiğinde, program sonuna kadar söz konusu olan ilgili süre gösterilir. Saat adımları ile, azm. 24 saat'e kadar ayarlanabilir. Program start sonrasında ayar olanağı yoktur.
İlave durulama	azm.+3 Durulama	Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama tavsiyesi: Özellikle hassas ciiltler için veya/ve çok yumuşak suya sahip bölgelerde.
Kolay ütöleme	Kapalı – Açık	Özel sıkma işlemi akışı ve ardından çamaşırların gevşetilmesi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırların bakiye nem oranı hafif yüksektir.
Sıkma iptal	Kapalı – Açık	Son durulamadan sonra çamaşırlar suyun içinde kalır. → Sayfa 5
Hassas Durulama	Kapalı – Açık	Daha yüksek su seviyesi. Çamaşırların daha korunarak işlenmesi.
Ön yıkama	Kapalı – Açık	Çok kirli çamaşırlar için. Dozajlama bilgileri, → Sayfa 9, dikkate alınmalıdır!



Güvenlik bilgileri

- İşletme, kurma, bakım kılavuzlarını ve otomatik yıkama kurutma makinesi ile ilgili tüm diğer bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!

- Sadece fişi tutarak prizden çekip çıkarınız, kablo üzerinden değil.
- Şebeke fişini sadece kuru eller ile takınız/çıkartınız.

Ölüm tehlikesi

- Eskimiş cihazlarda:
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
 - Şebeke kablosunu kesin ve fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.
 - Çamaşır doldurma kapağının kilidini tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

Boğulma tehlikesi

- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi

- Yıkama (deterjan) ve bakım malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi!

- Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir. Bu çamaşırları önce iyice elden durulayınız.

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak pis su pompalanıp boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık çamaşır doldurma kapağı üzerine basmayınız.
- Tambur daha dönüyorsa, tambura elinizi sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	Seçenek	Dolum miktarı	Akım***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C		8 kg	0,23 kWh	57 l	2¼ h
Pamuklular 40 °C*		8 kg	0,97 kWh	57 l	2½ h
Pamuklular 60 °C		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Pamuklular 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2½ h
Mix 40 °C		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	1 h
Sentetikler 40 °C*		4 kg	0,71 kWh	48 l	1¾ h
Hassas/İpek 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	¾ h
Yünlüler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	İlave fonksiyon	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketim
Pamuklular 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500l

** Kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı 2010/30/AB yönergesi uyarınca soğuk su (15 °C) ile.

*,**Testler için program ayarları: i-Dos 1/2 akıllı dozajlamayı – (Kapalı) konumuna ayarlayınız, çamaşır deterjanını manuel bölme E/E üzerinden dozajlayınız.

*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli bilgi ve uyarılar



Çamaşırları ve makineyi koruyunuz

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız. Metal parçalara (ataçlar vs.) dikkat ediniz ve gideriniz.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, tüller, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerden ve katlanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırcalanıp giderilmelidir.
- Konişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.



Çamaşırların yerleştirilmesi

- En iyi sıkma tutumu için, büyük ve küçük çamaşırları makineye birlikte yerleştiriniz.
- Tek parça çamaşırlar çok düzensiz çalışmaya neden olabilir.
- Çamaşırları doldurma kapağı ve lastik conta arasına sıkıştırmayınız.



Yumuşatma

Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.

Çamaşır deterjanını i-DOS ile dozajlayınız veya üreticinin verdiği bilgilere göre ½/½ bölmesine doldurunuz. İstedığınız programı ayarlayınız. **Başlat**/Duraklat seçiniz. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. İsteddiğiniz yumuşatma süresinden sonra tekrar **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program devam eder.



Boyama/Boyadan arındırma

Sadece evde kullanılacak miktarda boyama işlemi yapılmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Boyama maddesi üreticisinin verdiği bilgilere dikkat ediniz!
Çamaşırların renklerini çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**



Kolalama

Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Durulama programını seçiniz. Sıvı kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, ½/½ bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz. **Başlat**/Duraklat seçiniz.



Doldurma göstergesi

Doldurma sensörü çamaşır makinesinin doluluk derecesini algılar. Çamaşırlar tartılmaz.



Miktar otomatığı

Miktar otomatığı, doldurma göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörler ile su ve elektrik akımı tüketimini ve program süresini her programda ideal ayarlar (tekstil türüne ve doluma göre).



İlave et

Programın çalışmaya başlamasından sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. Makine, çamaşır ilave edilip edilemeyeceğini kontrol eder. Gösterge alanındaki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz. Su seviyesi ve/veya ısı derecesi yüksek olduğunda veya tambur döndüğü sürece, çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır. Programı devam ettirmek için, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.



Çocuk emniyeti/Cihazın kilitlenmesi açık-kapalı, gösterge sembolü —o

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alınabilir.

Aktifleştirme: < **Menü** tuşuna 5 saniye basınız. Sembol —o yanar.

Deaktifleştirme: < **Menü** tuşuna 5 saniye basınız.



- Şart sonrasında ayarı değiştirilmiş program seçme düğmesinde: Sembol —o yanıp söner. Önce program seçme düğmesini başlangıç programına geri alınız, sonra deaktifleştiriniz.
- Çocuk güvenliği, makine kapatıldıktan sonra da, bir sonraki program start işlemine kadar aktifleştirilmiş kalabilir (son çalışmış programın ismi gösterge alanında gösterilir). Sonra program start işleminden önce, çocuk güvenliğini deaktifleştiriniz ve gerekirse program start işleminden sonra tekrar aktifleştiriniz.



Ön yıkamalı programlar, gösterge sembolü —

Belli programlarda ön yıkama seçilebilir.

i-DOS akıllı dozajlamada: Seçilmiş deterjan ön ve ana yıkama için kullanılır. Ön/Ana yıkama için gereksiz fazla dozda deterjan kullanılmasını önlemek için, dozaj miktarı için normal ayarını seçmenizi öneriyoruz.

Manuel dozajlamada: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Ön yıkama için deterjanı tambura dökünüz ve ana çamaşır için deterjanı ½/½ bölmesine doldurunuz. Renkli tekstiller için ağartıcı içeren deterjan kullanmayınız.

Programlar/Opsiyonlar için bilgiler

● Otomatik programlar

Kirlilik derecesi ve çamaşır türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozajlama en iyi şekilde ayarlanır.

- Otomatik: Dayanıklı tekstiller için
- Otomatik hassas: Hassas çamaşır yıkama

● Arzu edilen program

 **Hafıza** adı altında favori programınızı tüm ayarlar ile birlikte kalıcı şekilde belleğe kaydedebilirsiniz.

1. Program ayar düğmesini **Hafıza** konumuna ayarlayınız.
2. $\Rightarrow/\oplus$ **Değiştir** tuşlatı ile istediğiniz programı seçiniz.
3. **i-DOS 1/2**, ısı $\Rightarrow/\oplus$ **Değiştir** ve **Sıkma** devir sayısı ilgili tuşlar ile seçilmeli ve $\Rightarrow/\oplus$ **Değiştir** tuşları ile ayarlar değiştirilmelidir.
4. $\Rightarrow$ **Menü** tuşu ile istediğiniz ayarı seçiniz. Gerekirse $\Rightarrow/\oplus$ **Değiştir** tuşları ile değiştiriniz.

● Leke seçimi

Lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri önceden gideriniz. Çamaşırları alıştığınız gibi toplayınız ve makineye doldurunuz. Bir leke türü seçiniz (kombine edilemez).

Toplam 16 farklı leke türü seçebilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısı derecesini, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar.

Tuşu ile $\Rightarrow$ **Menü** Leke seçimi fonksiyonunu seçiniz tuşarı ile $\Rightarrow/\oplus$ **Değiştir** leke fonksiyonunu seçiniz.

Sonuç: Lekeler en iyi şekilde temizlenir.

● Lekeler

Çamur	Çimen lekesi	Kan lekesi	Şarap lekesi
Çay lekesi	Çorap kırı	Kozmetik leke	Ter lekesi
Çikolata	Domates lekesi	Mama lekesi	Yağ lekesi
Çilek	Kahve lekesi	Portakal	Yumurta lekesi

● 2 leke programı detaylı açıklanmaktadır (örnekler)

Yumurta Ilık su banyosunda yumuşatılır, kalıntıları gidermek için seçilmiş yıkama programı yüksek su seviyesi ile ve ek durulamalar ile işletilir.

Kan Kan önce soğuk suda "çözülür", ardından seçilmiş yıkama programı başlar.

Diğer lekeler için yoğun incelemeler sonucunda benzer çözümler geliştirdik.


Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Cihazın çalıştırılması

Cihaz fabrika çıkışında bir sıvı deterjan ve bir yumuşatıcı dozajlamaya ayarlanmıştır; bu da ilgili doldurma kapakları ile işaretlenmiştir:


-  Tam/Genel deterjan, ekte.
-  Yumuşatıcı sadece i-Dos 2.

Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-Dos 2 kabında kullanılabilir. $\rightarrow$ Sayfa 13

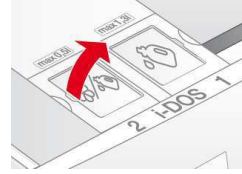


Dozajlama kabının doldurulması

1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.
2. Doldurma kapağını açınız.
3. Deterjan/Yumuşatıcı doldurunuz. **max** işaretinden fazla doldurmayınız.
4. Doldurma kapağını kapatınız.
5. Deterjan çekmecesini yavaşça tamamen içeri itiniz.

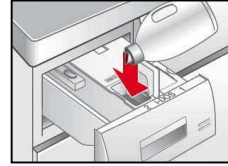

Tamamen içeri itilmiş çekmece, devreye sokulmuş cihazda şöyle gösterilir:

- İlgili gösterge seçilmiş akıllı dozajlama i-DOS 1/i-DOS 2 durumunda yanar. $\rightarrow$ Sayfa 11
- Eğer akıllı dozajlama seçilmediyse, gösterge bir kez yanıp söner. $\rightarrow$ Sayfa 11

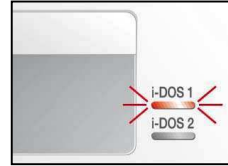


i Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli tekstiller için sıvı tam, genel ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

- Sadece sıvı ürünler kullanınız.
- Eritici içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
- Üst üste bindirilmiş ve aşırı kalınlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
- Kuruyup yapışmayı önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Günlük kullanımda

● Çekmece tutamağında ışıklı göstergeler

- Kap için akıllı dozajlama seçilmişse, gösterge **yanar**.
- Asgari dolum seviyesinin altına düşülünce gösterge **yanıp söner**.
- Çekmece doğru itilip takılınca gösterge **kısaca yanıp söner** (akıllı dozajlama seçilmemişse).
 $\rightarrow$ ayrı Kurma/Bakım kılavuzu, Sayfa 9

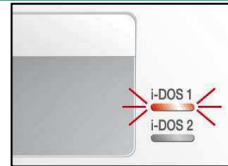

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Akıllı dozajlama sisteminin seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi/Dozajlama oranının ayarlanması

Akıllı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama her izin verilen programda, → Sayfa 7, fabrika ayarı olarak seçilmiştir (dozajlama oranı normal) ve her program için özel olarak değiştirilebilir. Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manuel bölme üzerinden yardımcı yıkama maddesi (örn. leke tuzu) ilave edilebilir.

Dozajlama oranının değiştirilmesi:

1. **i-DOS 1/i-DOS 2** tışarı ile dozajlama menüsünü seçiniz.
2. **Değiştir** tuşu ile istediğiniz dozajlama oranını seçiniz. **Kapalı** ayarında çekmece tutamağındaki gösterge lambası söner.

Kalan süre 2:26

i-Dos1: Deterjan
Doz ayarl.:Normal

i-DOS1 ve i-DOS2 ile seçim (Kapalı/Hafif/Normal/Güçlü) her programda bir sonraki değişikliğe kadar korunur; makine kapatılsa dahi.

Deterjan/Yumuşatıcı ilave edilmesi

Akıllı dozajlama seçilmiş olduğunda ilgili ışıklı göstergenin yanı sönməsi ve gösterge alanındaki ilgili bir ikaz, asgari dolum durumu altına düşüldüğü gösterir. İçerik daha yakl. 3 yıkama için yeterlidir.

Aynı deterjan veya yumuşatıcı her zaman ilave edilebilir. Ürün/Üretici değiştirilirse, kabı önce yıkamanızı tavsiye ediyoruz → ayrı Kurma/Bakım kılavuzu, Sayfa 8, 9 ve gerekirse temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır.

Temel ayarlamalar i-DOS

Gerekirse deterjan ve yumuşatıcı temel dozaj miktarı değiştirilmelidir

Temel dozaj miktarı, orta büyüklükte bir ev çamaşırı için kullanılan deterjan ve yumuşatıcı dozaj miktarıdır.

Ayarlanacak olan temel dozaj miktarı, deterjan ya da yumuşatıcı üretici tavsiyesine eşittir (normal kirlilik, orta yumuşaklık, orta ev için geçerli miktar ve ilgili yerin su sertlik derecesi).

Bu bilgileri deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiden sorup öğrenebilirsiniz.

Mevcut su sertlik derecesini belirlemek için bir test şeridi kullanınız veya su şebekesinin işleticisine sorunuz.

Suyumuzun sertlik derecesi:

Temel dozaj miktarı fabrika ayarı: Deterjan 75 ml/Yumuşatıcı 36 ml

Temel dozaj miktarlarının ayarlanması:

1. < **Menü** tuşu ile menü maddesi **i-Dos1: Baz** ya da **i-Dos2: Baz** seçilmelidir.
2. **Değiştir** tuşları ile temel dozaj miktarını (10 ml – 200 ml) ayarlayınız.

Kalan süre 2:26

i-Dos1: Baz
Deterjan: 75ml

Uzun basınca = Hızlı geçiş

Akıllı dozajlama sistemi (i-DOS)

Gerekirse kap içeriğini i-DOS 2 değiştiriniz.



Yumuşatıcı yerine ikinci bir sıvı deterjan da i-DOS 2 kabında kullanılabilir.

1. < **Menü** tuşu ile menü maddesi **i-Dos2: İçerik** seçilmelidir.
2. **Değiştir** tuşları yumuşatıcı ve deterjan arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kalan süre 2:26

i-Dos2: İçerik
Yumuşatıcı




- Ek bir değiştirme ünitesi ikinci bir deterjan için ekte teslim edilir ve doldurma kapağına monte edilebilir. → Sayfa 11
- Kabin içeriği değiştirildiğinde temel dozaj miktarı ilgili fabrika ayarına geri döner. Gerekirse temel dozaj miktarını uygun kılınız.



bölmesinde manuel dozajlama

1. Akıllı dozajlama – (Kapalı) konumuna alınmalıdır. → Sayfa 12
2. bölmesinde dozajlama, çamaşır miktarına, üretici bilgilerine ve mevcut su sertliğine göre yapılır.
 = Toz/Sıvı deterjan

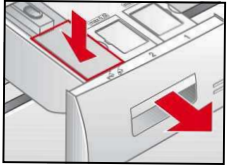

- Sıvı deterjanın manuel dozajlanmasını **Ön yıkama** yıkama ve/veya **Program sonu** program seçeneğinde yapmayınız.
- **Ön yıkama** fonksiyonlu programlarda Deterjan doldurunuz. → Sayfa 9 Deterjan çekmecesini su girişi esnasında çekip açmayınız.

Yetkili Servis

- Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (→ Ayrıca verilen Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Şu durumlarda ne yapmalı ...), lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

- Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, kullanma kılavuzunda ya da yetkili servis listesinde (modele bağlı) bulabilirsiniz.

TR 444 6333

- Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası

İmalat numarası

Bu bilgilere ulaşmak için bakınız:
Çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı */
açık servis kapağı * ve cihazın arka yüzü.
* modele bağlı

- Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Washing machine WAS28840TR



BOSCH

tr Kullanma kılavuzu



Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!



Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!