Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Bosch marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarrufu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlevsel ve kusursuz durumda olacak şekilde titizlikle kontrol edilir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler için: **www.bosch-home.com** adresini ziyaret ediniz veya Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlama ve uygun hale getirme	3
Yıkama	3/4
Yıkama işlemden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	10
Bakım	10
Gösterge alanındaki bilgiler	10
Tıkanmaya ilişkin uyarılar	11
Hangi durumda ne yapmalı	12/13
Acil kilit açma	13
Müşteri hizmetleri	13

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bilgisimini elde etmek için buraklıklerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanı aydınlatması birkaç dakika sonra söner. Başlat/Duraklat lambası yanar. Ayrıdüzmaya etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

EcoSilence Drive
16 farklı tekil için işlem yapılması mümkündür. Lekelere ön işlem yapılmasına gerek yoktur - Çamaşır makinesi yıkama sürecini otomatik olarak uyarlar ⟶ *Sayfa 6.*

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.

⚠ – *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
– *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
– *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Hazırlanması

İlk yıkamadan önce makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ *Sayfa 9*

Çamaşır miktarı göstergesi Önerilen dozaj

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız. Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama sıcaklığına göre yıkayınız. Azami doldurma miktarını aşmayınız ⟶ *Sayfa 7.* Önemli uyarıları dikkate alınız ⟶ *Sayfa 9.*

Deterjan ve Bakım malzemeleri

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve yıkama sıcaklığına verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjan için ek parça (modele bağlı). ⟶ *Sayfa 10*
Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ⧖: Yumuşatıcı, Kolalı
Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Su musluğunu açınız

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. *Tıkanmayı engeller.*

Çamaşır doldurma kapağının açılması/Programın* ayarlanması


*Çocuk emniyeti aktifse ⟶ *Sayfa* dev bırakma, *Sayfa 5.* Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7.*
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, sıcaklık ve sıkma devir sayısı istediği gibi seçilebilir.

Pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Pamuklular ⧖	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Yünüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünüler
Duralama/ Sıkma	Elde yıkama; Sıkma ile birlikte ek duralama, diğer uyarılar ⟶ *Sayfa 6*
Boşaltma	**Sıkma iptal** ise> (son sıkma süresinden dolayı- mundaki) kirli çamaşır boşaltılmalıdır
Süper-Kısa 15'	Süper kısa program
Allergy/Plus & Baby	Belli bir su derecesi, daha yüksek su seviyesi ve daha uzun duralama hâlinde daha uzun yıkama süz konusu olduğunda, daha yüksek sağlığa uygunluk talepleri veya aşırı hassas cilttler için çok daha uygundur
Sport/Fitness	Mikro lifli tekstiller, çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamalıdır
Gömlek/Bluz	Ütülenmeyen gömlekler
Perde	Perde programı
Kuş tüyü	Kuş tüyü doldurulmuş kumaşlarla birlikte yıkanabilenler ⟶ *Sayfa 9*

Yıkama

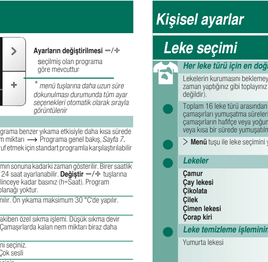

1 **Kapatılması**
Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz.

2 **Su musluğunu kapatınız**
Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ Kurulum kılavuzu uyarıları, Sayfa 7.

3 **Çamaşırların makineden çıkarılması**
Çamaşır doldurma kapağı açılmalı ve çamaşırlar çıkarılmalıdır.
Eğer **Suda bekleme** ısıtıcı (son sıkma olmadan) aktifse: Program seçme düğmesi **Boşaltma** veya Duralama/**Sıkma** konumuna getiriniz. Gerekirse sıkma devir sayısı seçilmelidir. **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.
* sadece Sıkma ⟶ *Sayfa 6*

– Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
– Kalan suyun kurumasını için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

4 **Program şu duruma sona ermiş olur ...**
... göstergesi alanında **Bitti, Çamaşır boşaltınız** görünür.

Gösterge alanı aydınlatması kapalı ise, herhangi bir tuşa basınız ⟶ *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1.*


5 **Programın durdurulması**
Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
– Çamaşırların soğutulması: **Duralama**/Sıkma seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.
Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda:
– Duralama/**Sıkma** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.
↑ sadece Sıkma ⟶ *Sayfa 6*

Program değiştirme, eğer ...
... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave et, eğer... ⟶ *Sayfa 6*
... Başlat/**Duraklat** tuşuna basılıp ardından da gösterge alanında **ilave edilebilir** görüntülenirse.

– Çamaşır doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırlardan çıkan su dışarı akabilir.
– **İlave etme sırasında** çamaşır makinesi gösterge alanı aktif değil.

Başlat/Duraklat seçimi

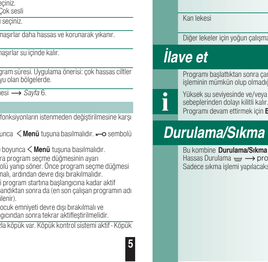

6 **Programın durdurulması**
Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
– Çamaşırların soğutulması: **Duralama**/Sıkma seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.
Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda:
– Duralama/**Sıkma** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.
↑ sadece Sıkma ⟶ *Sayfa 6*

Program değiştirme, eğer ...
... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave et, eğer... ⟶ *Sayfa 6*
... Başlat/**Duraklat** tuşuna basılıp ardından da gösterge alanında **ilave edilebilir** görüntülenirse.

– Çamaşır doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırlardan çıkan su dışarı akabilir.
– **İlave etme sırasında** çamaşır makinesi gösterge alanı aktif değil.

Başlat/Duraklat seçimi

Kişisel ayarlar

Seçenek seçimi menü < / >
Program akışına ait bilgiler; gerekirse program akışı veya çamaşır yükü göstergesi çubuğu ile

Ayarların değiştirilmesi ⟶/+
seçilmiş olan programa göre mevcuttur

* *menü tuşlarına daha uzun süre dokunulması durumunda tüm ayar seçenekleri otomatik olarak sırayla görüntülenir*

Seçenekler *İçin ayrıca bkz. Program genel bakış*

VarioPerfect*
SpeedPerfect (⧖) - Standart - EcoPerfect ⟶ **SpeedPerfect**: Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programa genel bakış, Sayfa 7.
EcoPerfect: Enerjiden tasarruf etmek için standart programa kıyasla enerji tüketimi yıkama etkisi

Program soru*
Program seçildiğinde, programın sonuna kadarki zaman gösterilir. Birer saatlik adımlar sekilinde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. **Değiştir** ⟶/+ tuşlarına istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (h=Saat). Program başladıktan sonra ayarlama olanağı yoktur.

Ön yıkama
Kapalı - açık
Çok kirli çamaşırlar için kullanılır. Ön yıkama maksimum 30 °C'ye yapılır.

Kolay ütüleme
Kapalı - Açık
Çamaşırların gevşetilmesini takiben özel sıkma işlemi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırlarda kalan nem miktarı biraz daha fazladır.

Sinyal*
Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli
Uyarı sinyallerinin ses şiddetini seçiniz.

Tuş sinyali*
Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli
Tuş sinyallerini ses şiddetini seçiniz.

Lisan*
Gösterge metinlerinin lisanını seçiniz.

Hassas Durulama
Kapalı - açık
Su seviyesi daha yüksek, çamaşırlar daha hassas ve korunarak yıkanır.

Sıkma iptal
Kapalı - açık
Son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır.

Leke durulama *
maks.+3 kez durulama
Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama önerisi: çok hassas cilttir için veya/ve çok yumuşak suyun olan bölgelerde.

Leke seçimi*
Zor lekelerin otomatik işlenmesi ⟶ *Sayfa 6.*

Gösterge sembolleri

Çocuk emniyeti
Cihaz kilidi
kapalı - açık

Çocuk emniyetini çamaşır makinesinin fonksiyonlarını istemeden değiştirilmesine karşı emniyete alınabilir.
Etkinleştirme: 5 saniye boyunca < **Menü** tuşuna basılmalıdır. ⟶ sembolü yanar.
Devre dışı bırakma: 5 saniye boyunca < **Menü** tuşuna basılmalıdır.
– Makine çalıştırıldıktan sonra program seçme düğmesinin ayarı değiştirildiğiye: ⟶ sembolü yanıp söner. Önce program seçme düğmesi çıkış programına geri alınmalı, ardından devre dışı bırakılmalıdır.
– Çocuk emniyetini bir çamaşır programı durduktan sonra başlangıcında kullanılmak üzere aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da (en son çalışan programın adı gösterge alanında görüntülenir).
Program başlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakılmalı ve gerekliğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştirilmelidir.
Çamaşır makinesinde çok fazla köpük var. Köpük kontrol sistemi aktif - Köpük azaltan özel program akışı.

Köpük tespiti

Kişisel ayarlar

Leke seçimi

Her leke türü için en doğru temizleme yöntemi

Lekelerin kurumasını beklemeyiniz. Katı artıkları, lekeyi temizlemeden önce gideriniz. Yıkayacağınız çamaşırları her zaman yapboğumu gibi topluyoruz ve çamaşır makinesine doldurunuz. Tek bir leke türü seçiniz (kombinasyon mümkün değildir).

Toplam 16 leke türü arasından seçim yapabilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama süresi, tamburun hareketlerini ve çamaşırları yumuşatma sürelerini özellikle seçmiş olduğunuz leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, çamaşırların hafifçe veya yoğun hareket ettirilmesi (tamburun yeni yapısı sayesinde mümkün) ve çamaşırların uzun veya kısa bir sürede yumuşatılması sayesinde, yıkama programının her leke türüne göre farklı çalışması sağlar.

> **Menü** tuşu ile leke seçimini yapınız; **Değiştir** ⟶/+ tuşları ile leke seçiniz.

Lekeler

Çamur	**Domates lekesi**	**Şarap lekesi**	
Çay lekesi	**Kahve lekesi**	**Ter lekesi**	
Çikolata	**Kan lekesi**	**Yağ lekesi**	
Çilek	**Kozmetik leke**	**Yumurta lekesi**	
Çimen lekesi	**Mama lekesi**		
Çorap kiri	**Portakal**		

Leke temizleme işleminin detayları - 2 örnek

Yumurta lekesi	İlik su içinde yumuşatma ve ardından, daha yüksek su seviyesi ile çalışan yıkama işlemiyin ve lekeye sebep olan partiküllerin temizlenmesi amacıyla ek yıkama ve durulama periyotlarının uygulanması için seçilmiş yıkama programı çalışmaya başlar
Kan lekesi	Kan lekesi önce soğuk suda "çözülür" ve ardından, seçilmiş olan program çalışmaya başlar.

Diğer lekeler için yoğun çalışmalarımız sayesinde benzer çözümler geliştirdik.

İlave et

Program başlatıktan sonra çamaşırlar ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşunu basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir. Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

Yüksek su seviyesinde ve/veya sıcaklıkta veya tambur döndüğü sürece çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Program devam etmemek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Durulama/Sıkma

Bu kombine **Durulama/Sıkma** programında
Hassas Durulama ⟶ program seçeneği altında *Sayfa 5* bir yıkama işlemi öncesinden ayarlanmıştır.
Sadece sıkma işlemi yapılacaksa, Hassas Durulama ⟶ **kapalı** konumuna getirilmelidir.

Programa genel bakış ⟶ *Sayfa 6* (leke işlemleri değerlendirme ve ayrıca Protek) uyarılara dikkat ediniz!

Programlar	°C (~ = soğuk)	Maks.-mum Çamaşır türü	Ön yıkama	Ekstra durulama	Hassas Durulama	Kolay ütüleme	Sıkma devir sayısı
Pamuklular	... - 90°C	9 kg/ 5 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Pamuklular ⧖	... - 60°C	5 kg/ 2,5 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Allergy/Plus & Baby	... - 60°C	5 kg/ 2,5 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Sentetikler	... - 60°C	4 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Mix	... - 40°C	2,5 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Kısa Yünüler/ Yünüler	... - 40°C	2 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Perde	... - 40°C	2 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Gömlek/Bluz	... - 60°C	3 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Kuş tüyü	... - 60°C	2 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Hassas/İpek	... - 40°C	2 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Sport/Fitness	... - 40°C	2 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect
Süper-Kısa 15'	... - 40°C	2 kg	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect	SpeedPerfect, EcoPerfect

Kısa program (süresi maksimum 15 dakikadır) ⟶ Programın başlangıcında yıkanacak çamaşır miktarı ve yıkama sıcaklığı seçilebilir.
Kısa program (süresi maksimum 15 dakikadır) ⟶ Programın başlangıcında yıkanacak çamaşır miktarı ve yıkama sıcaklığı seçilebilir.
Mix 40°C ⟶ Karışık yıkama için uygun program, yaklaşık 15 dakikada kısa program
Durulama/Sıkma ⟶ Durulama ve sıkma programı
Boşaltma ⟶ Suyun boşaltılması için program, yaklaşık 15 dakikada kısa program

1 Bu programlar, Ürün Bilgisi Direktifi (AB) 1061/2010 ve Ürün Bilgisi Direktifi (AB) 2019/2023 uyarınca test edilmiştir. Deterjan 1 ml ⧖ seçeneği ayrıştırılmış.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

9001219000649707

9001219000649707

⚠ Güvenlik talimatları

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Elektrik fişi sadece kuru ellerle takınız/çekiniz.

Ölüm tehlikesi
Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır dolduruma kapağının kilidini sökünüz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
- Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	*Dolum miktarı*	*Akım****	*Su****	*Program süresi****
Pamuklular 20 °C	9 kg	0,25 kWh	60 l	2½ h
Pamuklular 40 °C	9 kg	1,05 kWh	60 l	2¾ h
Pamuklular 60 °C	9 kg	1,22 kWh	60 l	2¾ h
Pamuklular 90 °C	9 kg	2,3 kWh	72 l	2½ h
Sentetikler 40 °C	4 kg	0,69kWh	46 l	1¾ h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,47 kWh	35 l	1 h
Hassas/İpek 30 °C	2 kg	0,14 kWh	33 l	¾ h
Yünler 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	*İlave fonksiyon*	*Yükleme*	*Yıllık enerji tüketimi*	*Yıllık su tüketim*
Pamuklular 40/60 °C	ecoPerfect	9/4,5 kg	216 kWh	12100 l

** Kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı 2010/30/AB yönergesi uyarınca soğuk su (15 °C) ile.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

⚠ Önemli uyarılar

İlk kez çamaşır yıkamadan önce
Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II** hazneisini doldurunuz:
- yaklaşık **1 litre** su
- deterjan (hafif kirler için üretici bilgilerinde verilen ve suyun sertlik derecesine uygun miktarda)

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz.

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz
- Tüm deterjanları dozajlarken mutlaka üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (atuç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenili sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Cepler ve krink kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Çamaşırların yerleştirilmesi
- Optimal sıkma için büyük **ve** küçük çamaşırları birlikte doldurunuz.
- Tekil çamaşır büyük dengesizliklere yol açabilir.
- Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma *Ayrı renkte çamaşırlar doldurunuz*
Yumuşatma maddesini/Deterjan ve yıkama bileşenine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** konumuna getiriniz **ve Başlat**/Duraklat seçiniz. Yaklı. 10 dakika sonra program durdurmak için Başlat/**Duraklat** seçiniz. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra program devam edilecektir, yeniden **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya program değiştiriniz.

Kolalama *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*
Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ⑱ gerekirse önce bölme(yi) doldurunuz.

Boyamak / Boyasını çıkarmadan
Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz pasılanmaz çelişe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırlarınızı boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Çamaşır miktarı göstergesi
Çamaşır miktarı sensörü çamaşır makinesindeki yükü algılar. Çamaşırlar tartılmaz!

Önerilen dozaj
Seçilen programa ve saptanan çamaşır miktarına bağlı olan dozaj göstergesi % olarak gösterilir. % bilgisi deterjan üreticisinin tavsiyesine bağlı olarak verilir.

Miktar otomatiği
Miktar otomatiği çamaşır miktarı göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörleri kullanarak tüm programlarda su ve enerji tüketimini kumaş türüne ve çamaşır miktarına göre ayarlar.

Kuş tüyü *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*
Sadece kuş tüyü kıyafetler yıkanmalı, kuş tüyü yastıklar veya döşekler yıkanmamalıdır. Büyük parçalar tek başına yıkanmalıdır. Deterjan ekonomik kullanılmalıdır. Kuş tüyünün topaklaşmasını engellemek için kıyafetler daha sonra kurutucuda kurutulmalıdır.

Sıvı deterjan için ek parça *modele göre*

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:
- Deterjan çekmecesini tamamen dışarı çıkartınız ⟶ *Sayfa 10.*
- Ek parçayı öne doğru itiniz.
- Ek parçayı sıralarda kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz):
  - jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda.
  - **Ön yıkama** ↻ ve **Program sonu** seçeneğine sahip programlarda.



Bakım

Makine gövdesi, kumanda alanı
- Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Yumuşak, nemli bez ile silini.
- Cep püskürtterek yıkamak yasaktır.

Deterjan çekmecesi temizlenmelidir ...
... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.



1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtuncaz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.



Kalan suyun kurumaya için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu
Kloruşz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireç giderme *Makinede çamaşır yok!*
Deterjan dozu doğru olursa, gerekmez. Ama kireç giderme maddesinin üretici bilgilerine göre işlem yapınız.Uygun kireç sökücü aşağıdaki internet sayfalarından veya Müşteri Hizmetleri'nden (*Sayfa 13*) sipariş edilebilir.

Gösterge alanındaki bilgiler *Modele göre*

Cihaz kapalı, açık mı?	Çamaşır doldurma kapağının doğru kapatılmış; çamaşır sıkışıklığı.
Su musluğu kapalı mı?	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış / sıkıştmış; Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11*, su basıncı çok düşük.
Pompa tıkalı?	Pis su pompası tıkanmış; Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* Atık su çıkış hortumu / atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
Dekleteme Rave edilemez; Su seviyesi çok yüksek veya su aşırı çok yüksek.	Çamaşır ilave etmek mümkün değildir. Programı devam ettirmek için Başlat/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.
F:23	Esas tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
F:34	Çamaşır doldurma kapağı kilitlenmiyor. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve "tık" sesi duyulacak şekilde kapatınız; Cihazı kapatıp tekrar açınız; Programı ayarlayınız ve kısa süre ayarlamaları yapınız; Programı başlatınız.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Eğer göstergede hata tekrar ederse, Müşteri Hizmetleri'ni arayınız ⟶ *Sayfa 13.*
	6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Tıkanmaya ilişkin uyarılar

⚠ **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
⚠ **Su musluğunu kapatınız!**

Pis su pompası
Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.



1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.



2. Su boşaltma hortumunu aşağıdan çıkarınız.
Kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu aktıp boşaltınız.
Kapatma tapasını bastırıp kapatınız.



3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompaa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).



5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dikey durmalıdır. Su boşaltma hortumunu askısına yerleştiriniz.
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu
Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.



1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasından temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler
Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:
1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir programı seçiniz (Sıkma/Boşaltma fonksiyonları hariç).
3. **Başlat**/Duraklat seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz. Elektrik fişini prizden çıkarınız.



Süzgeci temizleyiniz:
5. Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.
vo/veya Standart ve Aqua-Secure modellerinde:
Hortumu arka tarafları alınız,
süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.
6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.



Hangi durumda ne yapmalı ...

...Dışarı su akıyor:	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
...Su almıyor:	– **Başlat**/Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı? – Su basıncı çok düşük mü?
...Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor:	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Programı iptal mi? ⟶ *Sayfa 4.* – **Suda bekletme** ≈ (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* Sadece acil açma tertibatı ile açmak mı mümkün? ⟶ *Sayfa 13.*
...Program çalışmaya başlamıyor:	– **Başlat**/Duraklat veya **Program sonu** seçildi mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız ⟶ *Sayfa 5.*
...Deterjanlı su boşalmıyor:	– **Sıkma iptal** ≈ (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçilmiş mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusunu ve veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
...Tambur içinde su görünmüyor:	– Hata yok - Görünen kısmın altında su.
...Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar sıkılı/çok nemli:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kolay ütüleme** ≈ seçildi mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük devir sayısı mı seçildi? ⟶ *Sayfa 5.*
...Program süresi yıkama sırasında değişiyor:	– Hata değişiyor: Program akış şeması sayfasına bakınız için optimize ediliyor. Bu görüntüye alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
...Birkaç kez sıkma yapılıyor:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesiz sağlıyor.
...Bakım malzemesi bölmesinde ⑱ kalan su:	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse ek parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*
...Çamaşır makinesinde koku oluşumu:	– Makineye çamaşır koymayın! **Pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
...Durum göstergesi ⚙ yanıyor: Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında:	– Çok fazla deterjan mı kullandı? I yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz (*Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüylü kumaşlarda değil*). – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
...Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "yürümesi":	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? – Cihaz ayaklarının emniyete alınması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet cıvatları sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatının sökülmesi ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
...Sıkma ve boşaltma sırasında sesler oluşuyor:	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
...Gösterge alanı / Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz:	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Enerji tasarruf modu aktif mi? ⟶ *Sayfa 1.* – Anza izne ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
...Program akışı normalden uzun sürdü:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - birden fazla durulama işlemi devreye alınmaktadır.
...Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var:	– Fosfat içermeyen deterjanlar suda çözünmeyen kalıntılar içerebiliyor. **Durulama**/Sıkma işlemi seçilmeli veya yıkama işleminden sonra çamaşırlar fırçalanmalıdır. – Sıvı deterjan kullanılmalıdır

Hangi durumda ne yapmalı ...

...İlave etme durumunda Başlat/Duraklat çok hızlı yanıp sönüyor ve bir sinyal duyuluyor:	– Su seviyesi çok yüksek, Çamaşır doldurma kapağı hemen kapatılmalıdır. – Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.

Eğer bir arızayı kendiniz gidermeyecekseniz (kapma/kıvama) veya bir onarım gerekliyse:
- Program seçme düğmesini **İptal** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Su vanasını kapatıp müşteri hizmetlerini arayınız ⟶ *S 13.*

Acil açma düzeni *örn. elektrik kesintisinde*

Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Gerekirse, önce soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

1. Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyun boşaltılması ⟶ *Sayfa 11.*
3. Acil açma düzeninin bir ailet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Hangi durumda ne yapmalı ... ⟶*Sayfa 12, 13*).Lütfen Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Her zaman uygun bir çözüm bulmaya çalışarak gereksiz yere servis çağırmanızı önleriz.

En yakın Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgileri burada veya Müşteri Hizmetleri listesinde (modele göre) bulabilirsiniz.

TR 444 6333

Lütfen yetkili servise cihazın ürün numarasını (Ü.Nr.) ve imalat numarasını (İN) veriniz.

E-Nr. FD.

Ürün numarası / Üretim numarası

Üreticinin yetkinliğine güveniniz. Bize başvurunuz.
Böylece onarım işlemlerinin yetkili servis teknisyenleri tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak yapıldığından emin olursunuz.





Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Washing machine
WAS24765TR, WAS247B3TR

BOSCH

tr Kullanım kılavuzu

Sayfa 8'teki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Bosch marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlevsel ve kusursuz durumda olacak şekilde titizlikle kontrol edilir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler için: **www.bosch-home.com** adresini ziyaret ediniz veya Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlama ve uygun hale getirme	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	10
Bakım	10
Gösterge alanındaki bilgiler	10
Tıkanmaya ilişkin uyarılar	11
Hangi durumda ne yapmalı ...	12/13
Acil kilit açma	13
Müşteri hizmetleri	13

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanı aydınlatması birkaç dakika sonra söner, Başlat/Duraklat yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

EcoSilence Drive
16 farklı leke için işlem yapılması mümkündür. Lekelere ön işlem yapılmasına gerek yoktur - Çamaşır makinesi yıkama sürecini otomatik olarak uyarlar ⟶ *Sayfa 6*.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir,
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.

- *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
- *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
- *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7*.
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, sıcaklık ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
Durulama/ Sıkma	Elde yıkama; Sıkma ile birlikte ek durulama, diğer uyarılar ⟶ *Sayfa 6*
Boşaltma	**Sıkma iptal** (son sıkma yapılmadan) durumunda kirli suyun boşaltılması
Süper-Kısa 15'	Süper kısa program
AllergyPlus & Baby	Belli bir ısı derecesi, daha yüksek su seviyesi ve daha uzun durulama halinde daha uzun yıkama söz konusu olduğunda, daha yüksek sağlığa uygunluk talepleri veya aşırı hassas ciltler için çok daha uygundur
Sport/Fitness	Mikro lifli tekstiller, çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamalıdır
Gömlek/Bluz	Ütülenmeyen gömlekler
Perde	Perde programı
Kuş tüyü	Kuş tüyü doldurulmuş kumaşlarla birlikte yıkanabilenler ⟶ *Sayfa 9*

Hazırlanması

İlk yıkamadan önce
makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ *Sa*

Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!


Su musluğunu açınız



Sıvı deterjan için ek parça (modele bağlı), ⟶ *Sayfa 10*
Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ❀: Yumuşatıcı, kola
Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Gösterge alanı / Menü tuşları/değiştirme tuşları

Program seçr

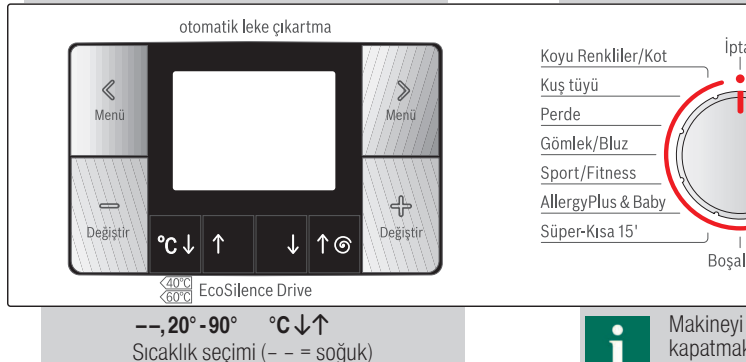

––, 20° - 90° °C ↓↑
Sıcaklık seçimi (– – = soğuk)

0, 400 - 1600* ↓↑
Sıkma devir sayısı seçimi
(* modele göre) (0=program akışı esnasında sıkma yok)

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir!

Makineyi kapatmak seçmek i program İki yöne d çevrilebili

Yıkama

Çamaşır miktarı göstergesi/ Önerilen dozaj

ayfa 9

Çalıştırmak için önce çamaşır doldurma kapağını açınız, programı ayarlayınız ve daha sonra çamaşırları yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarını aşmayınız ~ *Sayfa 7.*
Önemli uyarıları dikkate alınız ~ Sayfa 9.

Deterjan ve Bakım malzemeleri


Uygun dozaj:
amaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjan için ek parçası olmayan modellerde:
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.
İşlem esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

amaşır doldurma kapağının açılması/Programın* ayarlanması

*Çocuk emniyeti aktifse ⟶ Devre dışı bırakma, *Sayfa 5.*
Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

me düğmesi | Başlat/ Duraklat

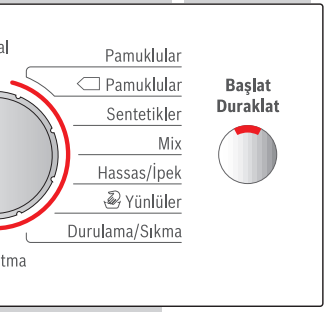

açmak ve
k için ve program
çin kullanılan
seçme düğmesi.
doğru da
r.

Çamaşırların yerleştirilmesi

Gösterge alanında çamaşır miktarı göstergesine dikkat ediniz
⟶ *Sayfa 9*

Deterjan ve bakım malzemesinin dozajlanması

Gösterge alanında deterjan için dozajlama önerisine dikkat ediniz
⟶ *Sayfa 9*



Çamaşır doldurma kapağını kapatınız

Kişisel ayarların seçilmesi ⟶ Sayfa 5.
Leke seçimi ⟶ Sayfa 6.
Sıcaklığın/sıkma devir sayısının ayarlanması ⟶ Sayfa 2.



1 2 3 4 5 6

Yıkama

Başlat/Duraklat seçimi

Kapatılması

Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ Kurulum kılavuzu uyarıları, Sayfa 7.

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağı açılmalı ve çamaşırlar çıkarılmalıdır.
Eğer **Suda bekletme** ⌓ (son sıkma olmadan) aktifse: Program seçme düğmesi **Boşaltma** veya Durulama/**Sıkma** konumuna getirilmelidir. Gerekirse sıkma devir sayısı seçilmelidir. **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.
* sadece Sıkma ⟶ *Sayfa 6*

- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... gösterge alanında **Bitti, Çamaşır boşaltınız** görünür.

Gösterge alanı aydınlatması kapalı ise, herhangi bir tuşa basınız ⟶ *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
- Çamaşırların soğutulması: **Durulama**/Sıkma seçilmelidir.
- **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.

Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda:
- Durulama/**Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
- **Başlat**/Duraklat seçilmelidir.

* sadece Sıkma ⟶ *Sayfa 6*

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave et, eğer... ⟶ *Sayfa 6*

... Başlat/**Duraklat** tuşuna basılıp ardından da gösterge alanında **ilave edilebilir** görüntülenirse.


- Çamaşır doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırlardan çıkan su dışarı akabilir.
- **İlave etme sırasında** çamaşır miktarı göstergesi aktif değil.

Başlat/Duraklat seçiniz.

Kişisel ayarlar

Seçenek seçimi menü < / >

Program akışına ait bilgiler; gerekirse program akışı veya çamaşır yükü gösterge çubuğu ile

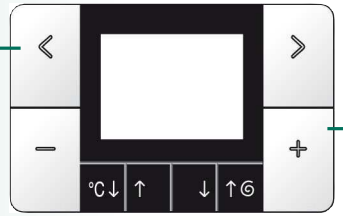

Ayarların değiştirilmesi −/+
seçilmiş olan programa göre mevcuttur

* *menü tuşlarına daha uzun süre dokunulması durumunda tüm ayar seçenekleri otomatik olarak sırayla görüntülenir*

Seçenekler *için ayrıca bkz. Programa genel bakış*

VarioPerfect* SpeedPerfect - Standart - EcoPerfect	**SpeedPerfect:** Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı → Programa genel bakış, *Sayfa 7*. **EcoPerfect:** Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
Program sonu*	Program seçildiğinde, programın sonuna kadarki zaman gösterilir. Birer saatlik adımlar şeklinde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. **Değiştir** −/+ tuşlarına istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (h=Saat). Program başladıktan sonra ayarlama olanağı yoktur.
Ön yıkama *kapalı - açık*	Çok kirli çamaşırlar için kullanılır. Ön yıkama maksimum 30 °C'de yapılır.
Kolay ütüleme *Kapalı - Açık*	Çamaşırların gevşetilmesini takiben özel sıkma işlemi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırlarda kalan nem miktarı biraz daha fazladır.
Sinyal*	Uyarı sinyallerinin ses şiddetini seçiniz. Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli
Tuş sinyali*	Tuş sinyalinin ses şiddetini seçiniz. Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli
Lisan*	Gösterge metinlerinin lisanını seçiniz.
Hassas Durulama *kapalı - açık*	Su seviyesi daha yüksek. Çamaşırlar daha hassas ve korunarak yıkanır.
Sıkma iptal *Kapalı - açık*	Son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır.
Ilave durulama* *maks.+3 kez durulama*	Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama önerisi: çok hassas ciltler için veya/ve çok yumuşak suyu olan bölgelerde.
Leke seçimi*	Zor lekelerin otomatik işlenmesi → *Sayfa 6*.

Gösterge sembolleri

Çocuk emniyeti/ Cihaz kilidi *kapalı - açık*	Çamaşır makinesi ayarlanan fonksiyonların istenmeden değiştirilmesine karşı emniyete alınabilir. **Etkinleştirme:** 5 saniye boyunca < **Menü** tuşuna basılmalıdır. sembolü yanar. **Devre dışı bırakma:** 5 saniye boyunca < **Menü** tuşuna basılmalıdır. – Makine çalıştırıldıktan sonra program seçme düğmesinin ayarı değiştirildiyse: sembolü yanıp söner. Önce program seçme düğmesi çıkış programına geri alınmalı, ardından devre dışı bırakılmalıdır. – Çocuk emniyeti bir sonraki program startına başlangıcına kadar aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da (en son çalışan programın adı gösterge alanında görüntülenir). Program başlamadan önce çocuk emniyeti devre dışı bırakılmalı ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştirilmelidir.
Köpük tespiti	Çamaşır makinesinde çok fazla köpük var. Köpük kontrol sistemi aktif - Köpük azaltan özel program akışı.

Kişisel ayarlar

Leke seçimi

Her leke türü için en doğru temizleme yöntemi

Lekelerin kurumasını beklemeyiniz. Katı artıkları, lekeyi temizlemeden önce gideriniz. Yıkayacağınız çamaşırları her zaman yaptığınız gibi toplayınız ve çamaşır makinesine doldurunuz. Tek bir leke türü seçiniz (kombinasyon mümkün değildir).

Toplam 16 leke türü arasından seçim yapabilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısısını, tamburun hareketlerini ve çamaşırları yumuşatma sürelerini özellikle seçmiş olduğunuz leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, çamaşırların hafifçe veya yoğun hareket ettirilmesi (tamburun yeni yapısı sayesinde mümkün) ve çamaşırların uzun veya kısa bir sürede yumuşatılması sayesinde, yıkama programının her leke türüne göre farklı çalışmasını sağlar.

> **Menü** tuşu ile leke seçimini yapınız; **Değiştir** −/+ tuşları ile lekeyi seçiniz.

Lekeler

Çamur	**Domates lekesi**	**Şarap lekesi**
Çay lekesi	**Kahve lekesi**	**Ter lekesi**
Çikolata	**Kan lekesi**	**Yağ lekesi**
Çilek	**Kozmetik leke**	**Yumurta lekesi**
Çimen lekesi	**Mama lekesi**	
Çorap kiri	**Portakal**	

Leke temizleme işleminin detayları - 2 örnek

Yumurta lekesi	Ilık su içinde yumuşatma ve ardından, daha yüksek su seviyesi ile çalışan yıkama işleminin ve lekeye sebep olan partiküllerin temizlenmesi amacıyla ek yıkama ve durulama periyotlarının uygulanması için seçilmiş yıkama programı çalışmaya başlar
Kan lekesi	Kan lekesi önce soğuk suda "çözülür" ve ardından, seçilmiş olan program çalışmaya başlar.

Diğer lekeler için yoğun çalışmalarımız sayesinde benzer çözümler geliştirdik.

İlave et

Programı başlattıktan sonra çamaşırlar ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir. Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

Yüksek su seviyesinde ve/veya sıcaklıkta veya tambur döndüğü sürece çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Durulama/Sıkma

Bu kombine **Durulama/Sıkma** programında
Hassas Durulama → program seçeneği altında *Sayfa 5* bir yıkama işlemi önceden ayarlanmıştır.
Sadece sıkma işlemi yapılacaksa, Hassas Durulama **kapalı** konumuna getirilmelidir.

Programa genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerlerine ve sayfa 9'daki uyarılara dikkat ediniz!*

Programlar	°C (– – = soğuk)	Maksimum	Çamaşır türü	Opsiyonlar; Uyarılar
Pamuklular	– – ... 90 °C	9 kg/ 5 kg*	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar	**speedPerfect *, ecoPerfect, Ön yıkama, Kolay ütüleme, Hassas Durulama, Ilave durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**
Pamuklular				**speedPerfect *, Standart,** ;
AllergyPlus & Baby	– – ... 60 °C	8 kg/ 5 kg*	Pamuklu veya keten, dayanıklı tekstiller	**SpeedPerfect** *S*, **EcoPerfect** ; Belli bir ısı derecesi, daha yüksek su seviyesi ve daha uzun durulama halinde daha uzun yıkama söz konusu olduğunda, daha yüksek sağlığa uygunluk talepleri veya aşırı hassas ciltler için çok daha uygundur
Sentetikler	– – ... 60 °C	4 kg	Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	**speedPerfect, ecoPerfect,**
Mix	– – ... 40 °C	3,5 kg	Pamuklu tekstil ve bakımı kolay kumaşlar	**speedPerfect, ecoPerfect,** ; farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
Koyu Renkliler/ Kot	– – ... 40 °C		Pamuklu koyu renkli tekstil ve koyu renkli bakımı kolay (sentetik) tekstiller	**speedPerfect, ecoPerfect,** ; devir sayısı düşük durulama ve son sıkma
Perde	– – ... 40 °C		3,5 kg ağır perde veya 25 - 30 m² hafif perde	**speedPerfect, ecoPerfect,** ; devir sayısı düşük durulama ve son sıkma
Gömlek/Bluz	– – ... 60 °C	2 kg	ütülenmesi gerekmeyen pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan gömlekler.	**speedPerfect, ecoPerfect,** ; sadece ön sıkma, çamaşırdan su damlayacak, ıslak asılacak derecede
Kuş tüyü	– – ... 60 °C		Kuş tüyü doldurulmuş kumaşlarla birlikte makinede yıkanabilenler (yastık ve döşek olmaz)	**SpeedPerfect, EcoPerfect** ; büyük parçalar tek başına yıkanmalı, deterjan ekonomik kullanılmalıdır → *Sayfa 9*
Hassas/İpek	– – ... 40 °C		Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde)	**speedPerfect, ecoPerfect,** ; sadece durulama işlemi arasındayken ön sıkma
Yünlüler	– – ... 40 °C		Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	; Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeden) yıkama programı
Sport/Fitness	– – ... 40 °C		Mikro lifli tekstiller	**speedPerfect, ecoPerfect,** ; Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır
Süper-Kısa 15'	– – ... 40 °C		Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	; Az kirli çamaşırlar için geçerli, yaklaşık 15 dakikalık kısa program
Ek programlar				**Durulama/Sıkma, Boşaltma**

* **SpeedPerfect** seçeneğinde azaltılmış yükleme

i **Kısa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **Mix 40 °C** optimum uygundur.
Ön yıkamasız programlar - Deterjanı **II** bölmesine doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaştırınız.

9312/ 9000946002

WAS247B3TR
WAS24765TR

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Güvenlik talimatları

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Elektrik fişini sadece kuru ellerle takınız/çekiniz.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
  Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	Dolum miktarı	Akım***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C	9 kg	0,25 kWh	60 l	2½ h
Pamuklular 40 °C*	9 kg	1,05 kWh	60 l	2¾ h
Pamuklular 60 °C*	9 kg	1,22 kWh	60 l	2¾ h
Pamuklular 90 °C	9 kg	2,3 kWh	72 l	2½ h
Sentetikler 40 °C*	4 kg	0,69kWh	46 l	1¾ h
Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	35 l	1 h
Hassas/İpek 30 °C	2 kg	0,14 kWh	33 l	¾ h
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	İlave fonksiyon	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketim
Pamuklular 40/60 °C	ecoPerfect **	9/4,5 kg	216 kWh	12100 l

** Kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı 2010/30/AB yönergesi uyarınca soğuk su (15 °C) ile.

*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli uyarılar

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II** haznesini doldurunuz:
- yakl. **1 litre** su
- deterjan (hafif kirler için üretici bilgilerinde verilen ve suyun sertlik derecesine uygun miktarda)

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz.

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm deterjanları dozajlarken mutlaka üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Çamaşırların yerleştirilmesi

- Optimal sıkma için büyük **ve** küçük çamaşırları birlikte doldurunuz.
- Tekli parçalar büyük dengesizliklere yol açabilir.
- Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma

Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz.

Yumuşatma maddesini/Deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra programı durdurmak için Başlat/**Duraklat** seçiniz. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyamak / Boyasını çıkarmak

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Çamaşır miktarı göstergesi

Çamaşır miktarı sensörü çamaşır makinesindeki yükü algılar. Çamaşırlar tartılmaz!

Önerilen dozaj

Seçilen programa ve saptanan çamaşır miktarına bağlı olan dozaj göstergesi % olarak gösterilir. % bilgisi deterjan üreticisinin tavsiyesine bağlı olarak verilir.

Miktar otomatiği

Miktar otomatiği çamaşır miktarı göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörleri kullanarak tüm programlarda su ve enerji tüketimini kumaş türüne ve çamaşır miktarına göre ayarlar.

Kuş tüyü

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Sadece kuş tüyü kıyafetler yıkanmalı, kuş tüyü yastıklar veya döşekler yıkanmamalıdır. Büyük parçalar tek başına yıkanmalıdır. Deterjan ekonomik kullanılmalıdır. Kuş tüyünün topaklaşmasını engellemek için kıyafetler daha sonra kurutucuda kurutulmalıdır.


Sıvı deterjan için ek parça *modele göre*

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:

- Deterjan çekmecesini tamamen dışarı çıkartınız ⟶ *Sayfa 10.*
- Ek parçayı öne doğru itiniz.

Ek parçayı şuralarda kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz):

- jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda,
- **Ön yıkama** ⏲ ve **Program sonu** seçeneğine sahip programlarda.

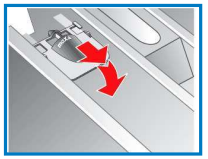

Bakım


- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı


- Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Yumuşak, nemli bez ile siliniz.
- Su püskürterek yıkamak yasaktır.

Deterjan çekmecesi temizlenmelidir ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

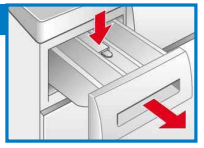

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

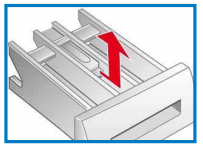

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireç giderme *Makinede çamaşır yok!*

Deterjan dozu doğru olursa, gerekmez. Ama kireç giderme maddesinin üretici bilgilerine göre işlem yapınız.Uygun kireç sökücü aşağıdaki internet sayfasından veya Müşteri Hizmetleri'nden (*Sayfa 13)* sipariş edilebilir.

Gösterge alanındaki bilgiler *Modele göre*


Cihaz kapağı açık mı?	Çamaşır doldurma kapağını doğru kapatınız; çamaşır sıkışabilir.
Su musluğu kapalı mı?	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış / sıkışmış; Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11*, su basıncı çok düşük.
Pompa tıkalı?	Pis su pompası tıkanmış; Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* Atık su çıkış hortumu / atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
Bekletme ilave edilemez; Su seviyesi çok yüksek *veya* ısı ayarı çok yüksek	Çamaşır ilave etmek mümkün değildir. Programı devam ettirmek için Başlat/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.
F: 23	Esas tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
F: 34	Çamaşır doldurma kapağı kilitlenmiyor. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve "tık" sesi duyulacak şekilde kapatınız; Cihazı kapatıp tekrar açınız; Programı ayarlayınız ve kişisel ayarlamaları yapınız; Programı başlatınız.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Eğer göstergede hata tekrar ederse, Müşteri Hizmetleri'ni arayınız ⟶ *Sayfa 13.*

Tıkanmaya ilişkin uyarılar


- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

Pis su pompası


Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.

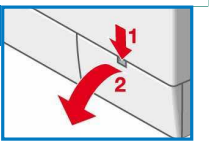

1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

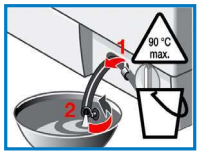

2. Su boşaltma hortumunu askısından çıkarınız. Kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu akıtıp boşaltınız. Kapatma tapasını bastırıp kapatınız.

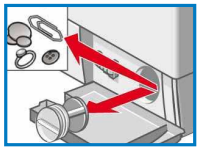

3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).




5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dikey durmalıdır. Su boşaltma hortumunu askısına yerleştiriniz.
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.

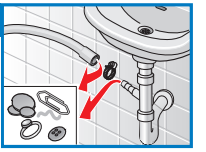


1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler

Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçiniz (Sıkma/Boşaltma fonksiyonları hariç).
3. **Başlat**/Duraklat seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz. Elektrik fişini prizden çıkarınız.

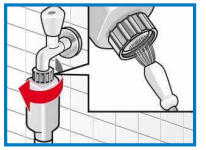


Süzgeci temizleyiniz:

5. Hortumu su musluğundan çıkarınız. Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

ve/veya Standart ve Aqua-Secure modellerinde: Hortumu arka taraftan alınız, süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.

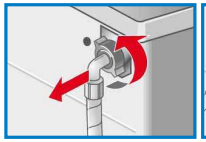

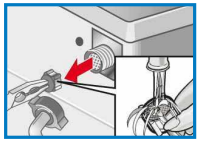

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

...Dışarı su akıyor:	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
...Su almıyor:	– **Başlat**/Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
...Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor:	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal mi? ⟶ *Sayfa 4.* – **Suda bekletme** (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Sadece acil açma tertibatı ile açmak mı mümkün? ⟶ *Sayfa 13.*
...Program çalışmaya başlamıyor:	– **Başlat**/Duraklat veya **Program sonu** seçildi mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakma ⟶ *Sayfa 5.*
...Deterjanlı su boşaltılmıyor:	– **Sıkma iptal** (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
...Tambur içinde su görünmüyor:	– Hata yok - Görünen kısmın altında su.
...Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kolay ütüleme** seçildi mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük devir sayısı mı seçildi? ⟶ *Sayfa 5.*
...Program süresi yıkama sırasında değişiyor:	– Hata değil-program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu gösterge alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
...Birkaç kez sıkma yapılıyor:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
...Bakım malzemesi bölmesinde kalan su:	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse ek parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*
...Çamaşır makinesinde koku oluşumu:	– Makineye çamaşır koymadan **Pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
...Durum göstergesi yanıyor: Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında:	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
...Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "'dolaşımı":	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarının emniyete alınması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatlarının sökülmesi ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
...Sıkma ve boşaltma sırasında sesler oluşuyor:	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
...Gösterge alanı / Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz:	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Enerji tasarruf modu aktif mi? ⟶ Sayfa 1. – Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
...Program akışı normalden uzun sürdü:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - birden fazla durulama işlemi devreye alınmaktadır.
...Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var:	– Fosfat içermeyen deterjanlar suda çözünmeyen kalıntılar içerebiliyor. – **Durulama**/Sıkma işlemi seçilmeli veya yıkama işleminden sonra çamaşırlar fırçalanmalıdır. – Sıvı deterjan kullanılmalıdır

Hangi durumda ne yapmalı ...

...İlave etme durumunda Başlat/Duraklat çok hızlı yanıp sönüyor ve bir sinyal duyuluyor:	– Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır doldurma kapağı hemen kapatılmalıdır. – Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapama) veya bir onarım gerekliyse:


– Program seçme düğmesini **İptal** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
– Su vanasını kapatıp müşteri hizmetlerini arayınız ⟶ *S 13.*

Acil açma düzeni *örn. elektrik kesintisinde*

Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Gerekirse, önce soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

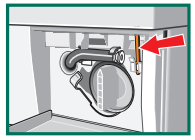

1. Program seçme düğmesini **İptal** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyun boşaltılması ⟶ *Sayfa 11.*
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.

Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Hangi durumda ne yapmalı ..., ⟶ *Sayfa 12, 13*) lütfen Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Her zaman uygun bir çözüm bulmaya çalışarak gereksiz yere servis çağırmanızı önleriz.

En yakın Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgileri burada veya Müşteri Hizmetleri listesinde (modele göre) bulabilirsiniz.

TR 444 6333

Lütfen yetkili servise cihazın ürün numarasını (Ü-Nr.) ve imalat numarasını (İN) veriniz.

E-Nr._____ **FD**_____
Ürün numarası Üretim numarası

Bu bilgileri bulabilirsiniz:
Çamaşır doldurma kapağı içi / açık servis kapağı**
ve cihazın arka yüzünde.
**Modele göre*

Üreticinin yetkinliğine güveniniz. Bize başvurunuz.
Böylece onarım işlemlerinin yetkili servis teknisyenleri tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak yapıldığından emin olursunuz.





Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Washing machine
WAS24765TR, WAS247B3TR

BOSCH

tr Kullanım kılavuzu

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!